

AIPHONE


GT-2C-L/GT-2C

GT-2H-L/GT-2H


Binnenpost,
Subbinnenpost

BEDIENINGSHANDLEIDING

GT-2C-L/GT-2C

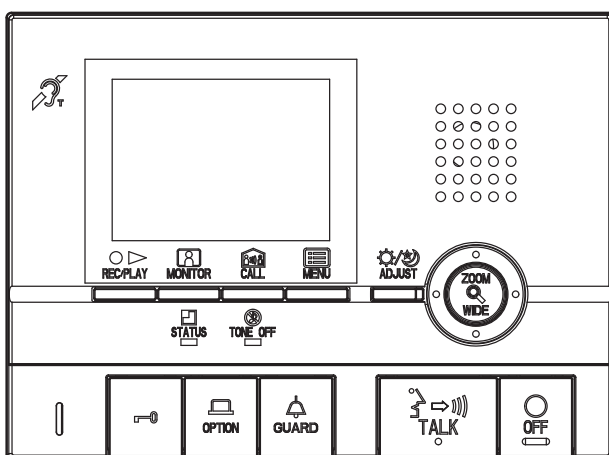

GT-2H-L/GT-2H

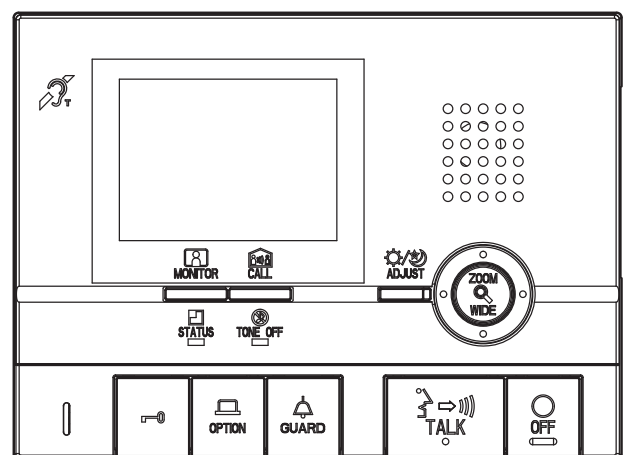

Wij danken u om Aiphone te selecteren voor uw communicatiebehoeften.

* Gelieve deze handleiding te lezen voor veilig en juist gebruik van het systeem en bewaar de handleiding op een veilige plaats om op een later moment te raadplegen.







Hou er rekening mee dat de beelden en de afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

VOORZORGSMAATREGELEN

-  **Verboden**  **Haal het toestel niet uit elkaar**  **Houd het toestel uit de buurt van water**  **Zorg ervoor dat u de instructies volgt**






WAARSCHUWING

(Het niet naleven kan de dood of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.)

-  1. Demonteer of wijzig het toestel niet. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
-  2. Steek geen metalen of brandbaar materiaal in het toestel door de openingen. Dit kan brand, een elektrische schok of storing van het toestel veroorzaken.
-  3. Houd het toestel uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
-  4. Raak het toestel niet aan tijdens een onweer. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
-  5. Schakel de stroomonderbreker van het systeem onmiddellijk uit als u het toestel laat vallen of beschadigd of als u rook, een ongewone geur of abnormaal geluid opmerkt. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
-  6. Gebruik geen DC-voeding met een andere dan de voorgeschreven spanning. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

OPGELET

(Het niet naleven kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.)

-  1. Plaats niets op het toestel en dek het niet af met een doek e.d. Dit kan brand of problemen met het toestel veroorzaken.
-  2. Oefen geen zware druk uit op de monitor. Een breuk kan lichamelijk letsel veroorzaken.
-  3. Als het LCD-paneel wordt doorboord, dient u elk contact met de vloeibare kristallen te vermijden. Dit zou tot ontstekingen kunnen leiden. Als u ermee in aanraking komt, spoel het gebied dan goed af met water en raadpleeg uw dokter.
-  4. Zorg ervoor dat u een oproeptest uitvoert met de hoorn op de haak. Als u de hoornswit bedient met de hoorn aan uw oor kan een plotselinge oproep, enz. binnenkomen en schade aan uw oor veroorzaken.
-  5. Houd uw oor niet naast de luidspreker tijdens het gebruik. Een onverwacht hard geluid kan gehoorschade veroorzaken.

Algemene voorzorgsmaatregelen

- Houd het toestel meer dan 1 m verwijderd van een radio of tv.
- Houd het binnenpost meer dan 20 cm weg van andere radioapparatuur zoals de bediening van de vloerverwarming, draadloze router of telefoon, enz. Het kan ongewenst geluid en beeldstoring veroorzaken.
- Praat binnen 30 cm van dit toestel. Als u te ver weg bent, kan het moeilijk zijn om het geluid te horen.
- Bij de installatie en het gebruik van het toestel, zijn uw privacy- en portretrechten, enz. uw eigen verantwoordelijkheid.
- Om onverwachte problemen vanwege de uitvoer van uw eigen informatie opgeslagen in dit toestel te voorkomen, is het uw eigen verantwoordelijkheid om de opgeslagen informatie zoals instellingen en opgenomen beelden te wissen als u het toestel weggooit, overdraagt of teruggeeft. Raadpleeg sectie **6-5** in deze handleiding om te weten hoe u informatie wist.
- Wat toestellen van andere fabrikanten betreft (zoals sensoren, detectoren en deursloten) die bij dit systeem worden gebruikt, dient u de desbetreffende technische gegevens en garantievoorwaarden van de fabrikant of de leverancier op te volgen.
- Vermijd het gebruik van dit toestel in direct zonlicht. Indien onvermijdelijk, dient u licht te blokkeren tijdens gebruik.
- Als u een hoorapparaat in T-modus zet en het toestel nadert, kan het intercomsysteem worden verstoord door de radiofrequentie e.d., afhankelijk van de installatieomgeving.

Kennisgeving

- Wij zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor schade of verliezen die het resultaat zijn van de inhoud of technische gegevens van dit product.
- Wij zijn onder geen voorwaarde aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de onmogelijkheid om te communiceren door defecten, problemen of bedieningsfouten van dit product.
- Het toestel werkt niet tijdens een stroomonderbreking.
- Het toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik de toestellen niet buiten.
- Dit systeem is niet bedoeld voor levensinstandhouding of inbraakpreventie. Het is enkel een aanvullend middel om informatie over te dragen. Aiphone is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies van leven of eigendom dat zich voordoet tijdens de bediening van het systeem.
- Wanneer er een zendstation in de buurt is, kan dit systeem nadelig beïnvloed worden door radiofrequentiestoringen.
- Merk op dat de mogelijkheid bestaat dat op het LCD-paneel, ook al is het gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen, deel van de beeldelementen constant zal branden of helemaal niet. Dit wordt niet beschouwd als een defect.
- Het toestel kan lichtelijk warm worden, maar dit is geen storing.
- Tijdens communicatie komt uw stem mogelijk niet helder door als u begint te spreken voordat de andere persoon is uitgesproken. Voor een vlotte conversatie dient u alleen te spreken als de andere persoon klaar is met praten.
- Dit toestel is enkel bedoeld om aan de muur te worden gemonteerd. Het kan niet gebruikt worden op een bureaublad.
- De beschikbare functies en diensten worden beperkt op basis van de technische gegevens van het geïnstalleerde systeem.
- Als u op een vaste toon praat, kan de geluidsonderdrukkingfunctie bepalen dat het bijgeluid is en de uitzending afkappen, maar dit is geen storing.
- Gebruik van een gsm of professionele radioapparatuur zoals een walkie-talkie dicht bij het systeem kan een storing veroorzaken.
- Lichtbronnen met warme kleuren die op de camera schijnen kunnen de tint van het weergegeven beeld veranderen.
- De contouren van de videobeelden die worden weergegeven, kunnen verschillen van de daadwerkelijke persoon/personen of achtergrond, maar dit is geen defect.
- Als het scherm van de eenheid wordt verlicht met een sterke lichtbron kan het beeld wittig of gesilhouetteerd lijken, maar dit is geen storing.
- Als de buitentemperatuur sterk daalt na regen, enz., kan de binnenkant van de camera enigszins vochtig worden waardoor het beeld vervaagt. Dit is geen defect. Normale werking wordt hervat wanneer de vochtigheid is verdampt.
- Bij het gebruik van tl-licht dat rondom de camera schijnt, kan het scherm afwisselend van kleur veranderen (color-rolling), maar dit is geen defect.


Inhoud

VOORZORGSMAATREGELEN	2
NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN	4
1 BEDIENINGSPANEEL	4
2 INDICATORS	5
3 SCHERMWEERGAVE (Binnenpost)	6
GEBRUIK VAN HET STATION	7
1 BEDIENINGSMETHODE (Binnenpost)	7
1-1 De overlappende weergaven uitschakelen.....	7
1-2 Datum en tijd instellen	8
2 OPROEPEN ONTVANGEN	9
2-1 Een oproep beantwoorden	9
2-2 Deurontgrendeling	10
2-3 Extra bedieningsfunctie	10
2-4 Doktersoproep (Binnenpost)	10
3 BELLEN	11
3-1 Conciërgeposten oproepen.....	11
3-2 Interne oproepen	11
4 BEWAKEN	12
5 BEDIENING TIJDENS COMMUNICATIE EN TOEZICHT	13
5-1 Schakelen tussen ZOOM/WIDE.....	13
5-2 Pan-/tiltbediening	13
5-3 Voorinstelling zoombeeld individuele deurposten (Binnenpost)	13
5-4 Nachtverlichting	14
5-5 Tegenlichtcompensatie en nachtbeeld instellen	14
5-6 Omschakelen naar bewakingscamera in een gemeenschappelijke zone.....	14
6 OPNEMEN EN AF SPELEN (Binnenpost)	15
6-1 Automatische opname	15
6-2 Handmatige opname	15
6-3 Opnames afspelen.....	16
6-4 Opnames opslaan.....	17
6-5 Opnames wissen	17
7 ALARMEN EN BIJBEHORENDE INFORMATIE	18
7-1 Noodalarm	18
7-2 OPTION-knop.....	18
7-3 Externe oproepen.....	19
7-4 Instelling AANWEZIGHEIDSMODUS, AFWEZIGHEIDSMODUS (Binnenpost).....	19
7-5 De beveiligingsinstelling na aankomst annuleren (Binnenpost).....	20
7-6 Beveiligingsalarmen annuleren (Binnenpost).....	20
8 INSTELLINGEN WIJZIGEN (Binnenpost)	21
8-1 De MENU-balk gebruiken.....	21
8-2 TAAL-instelling	21
8-3 BELTOON aanpassen	22
8-4 Beeldgeheugeninstelling voor individuele deurpostoproepen.....	22
8-5 Duur van het alarmsignaal instellen	23
8-6 Oproepduur van de individuele deurpost instellen	23
8-7 Individuele deurpostverlichting instellen	23
8-8 Beveiligings-PIN instellen	24
8-9 INSCHAKELTIJD EN UITSCHAKELTIJD instellen	25
8-10 Duurtijd beveiligingsalarm instellen	25
CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION	26
1 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN	26
2 PROBLEEMOPLOSSING	26
3 TECHNISCHE GEGEVENS	26
4 VOORSCHRIFTEN	27
5 WAARBORG	27


NAMEN EN FUNCTIES VAN ONDERDELEN

1 BEDIENINGSPANEEL

Binnenpost (GT-2C-L/GT-2C)

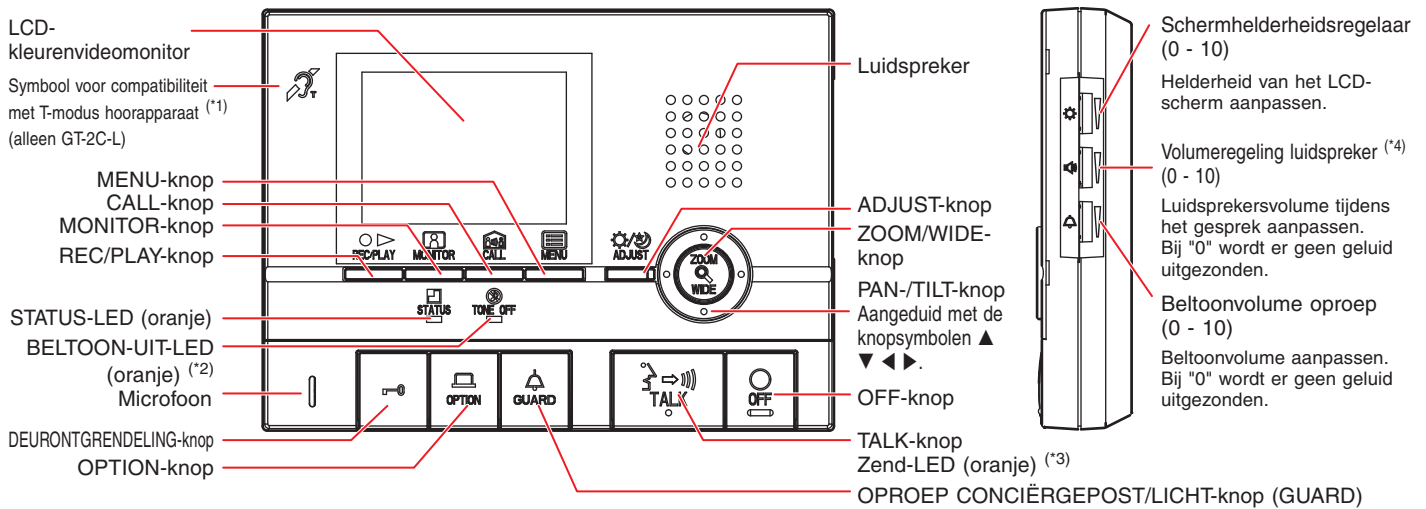

Subbinnenpost (GT-2H-L/GT-2H)

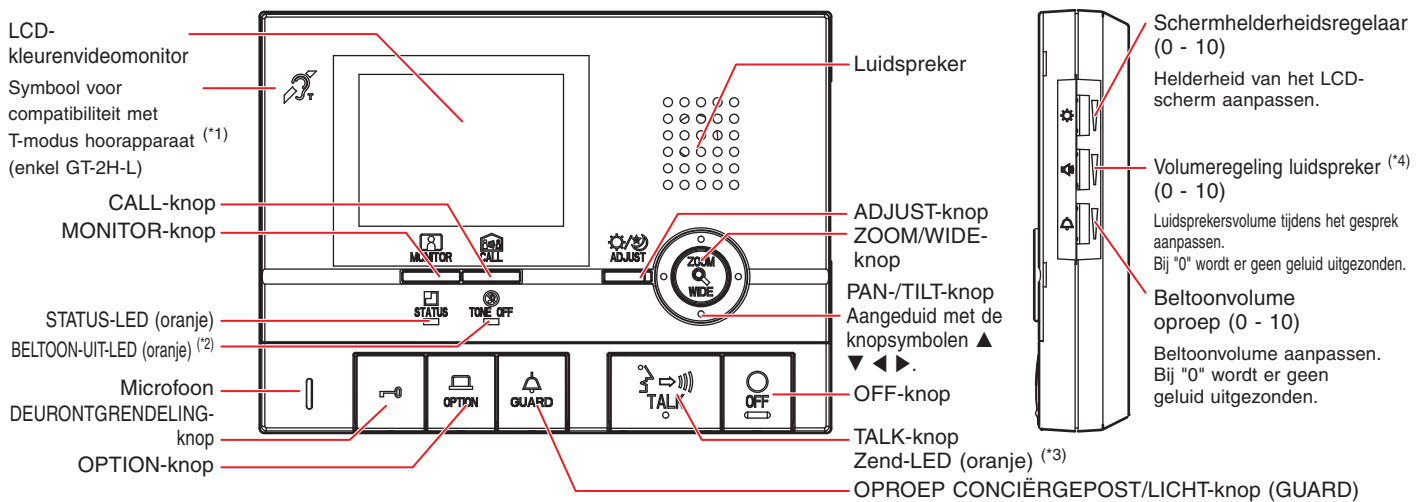


(*1): Dit toestel zendt een elektromagnetisch veld uit voor hoorapparaten die met een T-modus zijn uitgerust om een duidelijk geluid te produceren.

(*2): Wanneer de oproeptoon op UIT is ingesteld, zal deze LED met een lang interval knipperen.














(*3): De LED schakelt in tijdens het spreken.

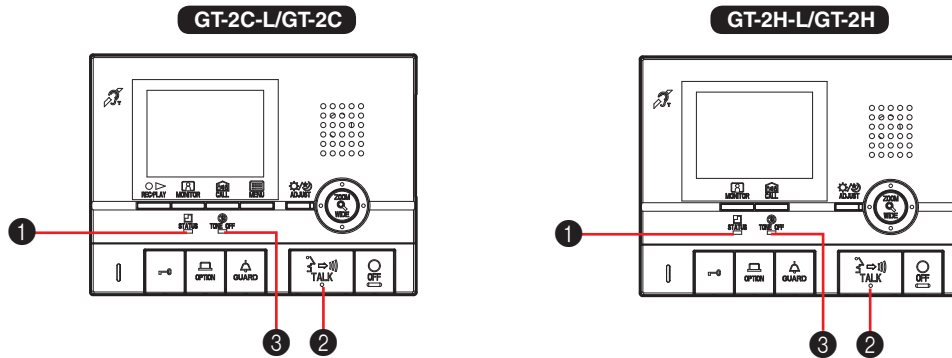(*4): Wanneer de hoorn is aangesloten, kan het luidsprekervolume niet worden aangepast.

2 INDICATORS




Indicatiepatronen

Status	Indicator	① STATUS-LED (oranje)	② Zende-LED (oranje)	③ BELTOON-UIT-LED (oranje)*1	
				Als de beltoon is ingesteld op "uit"	Als de doktersoproep is ingeschakeld
Stand-by		Uit <input type="checkbox"/>	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
Inkomende oproep		Snel knipperen 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
Communicatie		Licht op 	Licht op tijdens het spreken 	Uit <input type="checkbox"/>	Uit <input type="checkbox"/>
Oproep conciërgepost		Snel knipperen 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
Een buitenpost bewaken		Licht op 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
Een binnenpost of subbinnenpost oproepen		Snel knipperen 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
Systeem in gebruik		Licht op 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
Enkel GT-2C-L/GT-2C	Nieuwe opgenomen afbeeldingen	Knipperen met lang interval 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
	Gemiste oproep van de conciërgepost	Knipperen met lang interval 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
	Datum en tijd zijn niet ingesteld	Knipperen met lang interval 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
	Beveiligingsmodus geactiveerd	Traag knipperen 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
	Er is één minuut verstreken sinds het beveiligingsalarm is gestopt	Snel knipperen 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen
	Er zijn 10 minuten verstreken nadat het beveiligingsalarm afging	Snel knipperen 	Uit <input type="checkbox"/>	Knipperen met lang interval	Traag knipperen

(*1): Als de beltoon is ingesteld op "uit" en de doktersoproep is ingeschakeld, heeft het knipperen voor de doktersoproep prioriteit. (Secties 2-4)

3 SCHERMWEERGAVE (Binnenpost)

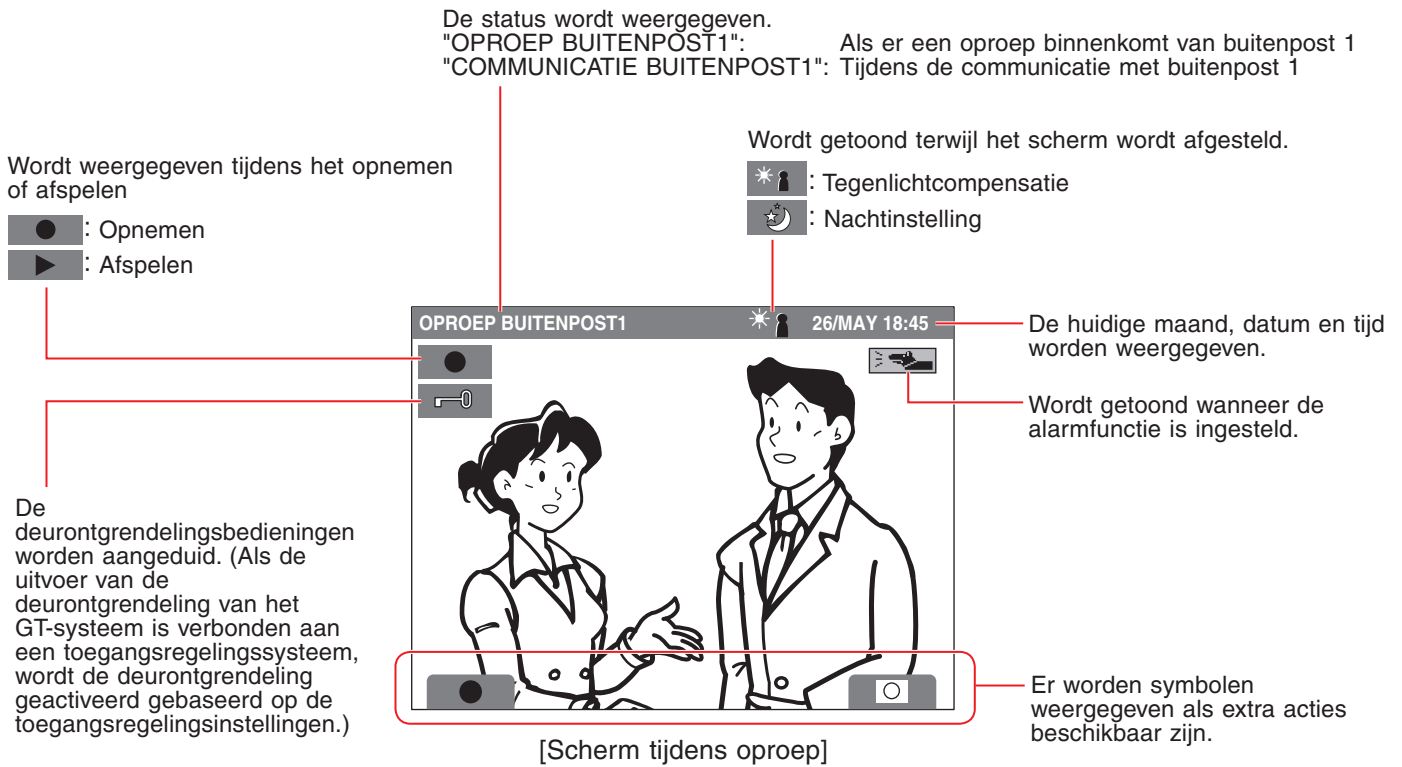

GEBRUIK VAN HET STATION

1 BEDIENINGSMETHODE (Binnenpost)


Om dit toestel te bedienen, controleert u het symbool en drukt u vervolgens op de geschikte bedieningsknop.
Dit toestel wordt niet met een aanraakscherm bediend.

- ⚠ Druk niet op het LCD-scherm of stel het niet bloot aan hevige schokken.
Het LCD-glas kan breken wat kan leiden tot letsel.

Belangrijkste symbolen en functiebeschrijvingen

Symbool	Functiebeschrijving
	Handmatig opnemen
	Teruggaan naar het vorige scherm
	De vorige afbeelding (recentere datum/tijd) weer te geven
	Opgenomen beelden afspelen
	De volgende afbeelding (oudere datum/tijd) weergeven
	Een afbeelding opslaan of wissen
	Een opgenomen beeld wissen
	Het afspeelscherm snel vooruitspoelen
	Het afspeelscherm pauzeren
	Het afspeelscherm frame voor frame vooruitspoelen
	Het afspeelscherm frame voor frame terugspoelen
	De overlappende weergaven uitschakelen
	Opgenomen afbeeldingen opslaan
	Bewaking uitvoeren
	Intern gesprek uitvoeren
	Instellingen uitvoeren


*Instellingen kunnen eveneens worden opgeslagen door op de ZOOM/WIDE-knop te drukken.

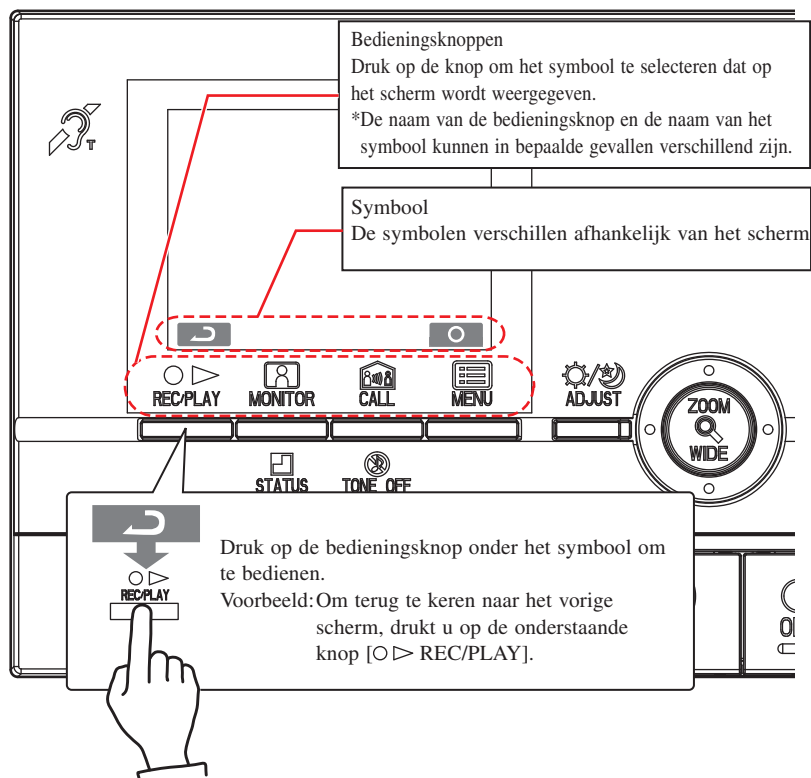

1-1 De overlappende weergaven uitschakelen


wordt op het scherm getoond terwijl videobeelden worden afgespeeld. Druk op de knop [MENU] om de overlappende weergaven (datum, tijd, symbolen, enz.) uit te schakelen zodat de gehele afbeelding zichtbaar is.

Druk nogmaals op [MENU] om de overlappende weergaven weer in te schakelen.

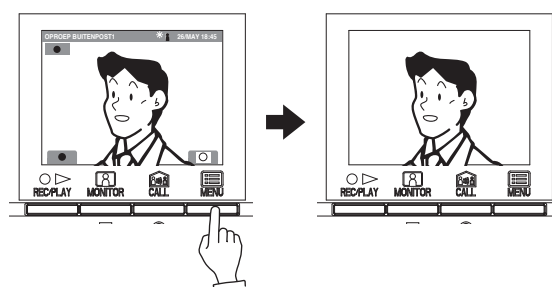


1-2 Datum en tijd instellen


- In de stand-bymodus drukt u op de [MENU]-knop.
 - Tijdens de initiële installatie slaat u stap 2 over en gaat u naar stap 3.
- Druk op de knop [▲] of [▼] om "DATUM/TIJD" te selecteren en druk vervolgens op de [MENU]-knop.

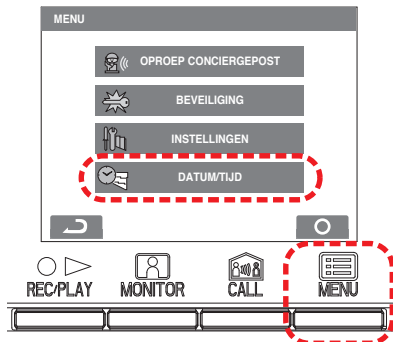


- Op het "DATUM/TIJD"-scherm drukt u op de [▲]- of [▼]-knop om de "Maand" te selecteren.

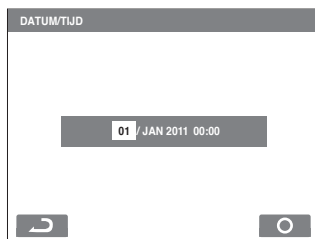

- Druk op de [▶]-knop om de "Maand" in te stellen en de cursor verschuift naar "Dag".

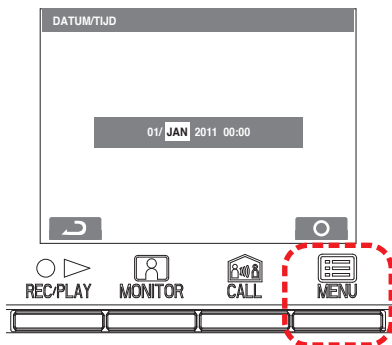

- Voer dezelfde stappen uit om "Dag", "Jaar", "Uur" en "Minuten" in te stellen. Na het instellen van de "Minuten" drukt u op de [MENU]-knop om de instellingen op te slaan.
- Druk op de [OFF]-knop om terug naar de stand-bymodus te gaan.

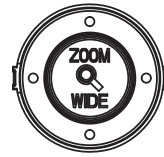

Knopbedieningen voor het instellen van de datum en tijd


Knop	Bediening	Effect
▲	Druk eenmaal	De datum of tijd wordt met één verhoogd.
	Houd langer dan 1 seconde of meer ingedrukt	De datum of tijd wordt stapsgewijs verhoogd.
▼	Druk eenmaal	De datum of tijd wordt met één verlaagd.
	Houd langer dan 1 seconde of meer ingedrukt	De datum of tijd wordt stapsgewijs verlaagd.
◀	Druk eenmaal	De cursor beweegt naar links.
▶	Druk eenmaal	De cursor beweegt naar rechts.
MENU	Druk eenmaal	De instelling wordt opgeslagen.

- OPMERKINGEN:
- Als er tijdens de installatie geen bediening plaatsvindt gedurende ongeveer 1 minuut, wordt de instellingsmodus automatisch beëindigd. Als het instellen wordt beëindigd terwijl ze nog niet voltooid zijn, wordt er niets opgeslagen.
 - De maximale afwijking voor de tijdsweergave bedraagt ongeveer 60 seconden per maand. We raden u aan om de tijdsinstellingen regelmatig aan te passen.
 - Als het toestel gedurende een langere tijd dan 30 minuten geen stroom krijgt, wordt de oorspronkelijke instelling, "01/JAN 2011 00:00" opnieuw van kracht en zal de STATUS-LED (oranje) met lange intervallen knipperen.
 - Als de beveiligingssensor niet is geïnstalleerd, wordt "BEVEILIGING" niet getoond in stap 2.


2 OPROEPEN ONTVANGEN

2-1 Een oproep beantwoorden

- 1** Als een oproep van een buitenpost, conciërgenpost of deurpost wordt ontvangen, weerklinkt een oproeptoon en knippert de STATUS-LED. Als het station een camera heeft, zal video worden weergegeven op het scherm. Als het station wordt opgeroepen vanaf hun deurbel, klinkt er een beltoon. (Communicatie is niet mogelijk.)

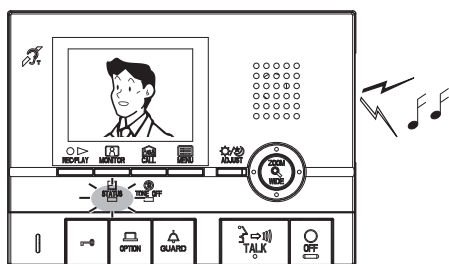


- 2** Druk kort op de [TALK]-knop en spreek handenvrij na de pieptoon. Handenvrije communicatie begint wanneer de STATUS-LED stopt met knipperen en gaat oplichten. De zend-LED is aan terwijl u spreekt en gaat uit als u naar de beller luistert (of buitengeluiden hoort).
- Als de [TALK]-knop wordt ingedrukt gedurende ten minste één seconde tijdens het handenvrij praten, wordt er een pieptoon uitgezonden en begint de communicatie via druk-om-te-spreken.
 - Bij communicatie via druk-om-te-spreken drukt u de [TALK]-knop in om te spreken en laat u hem los om te luisteren.
 - De oproep wordt beëindigd indien na een ingestelde tijdsduur geen antwoord komt. (Het uitschakelen gebeurt na 45 seconden voor buitenposten met bedrukknoppen).
 - Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (enkel GT-2C-L/GT-2H-L)
 - Bij een subbinnenpost stopt de STATUS-LED ook met knipperen en begint hij constant op te lichten.

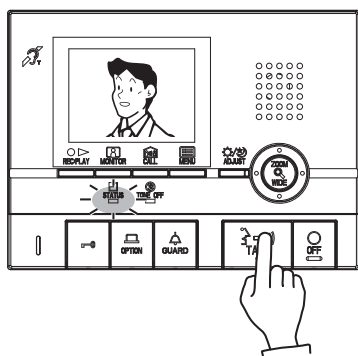

- 3** Als u klaar bent met de communicatie, drukt u op de [OFF]-knop.

De STATUS-LED gaat uit.

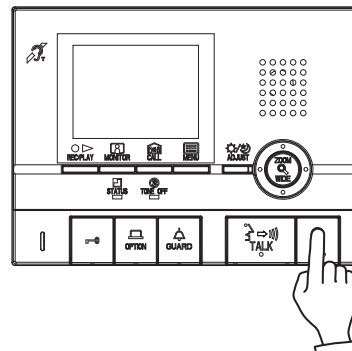

- OPMERKINGEN:**
1. Als het beltoonvolume is uitgeschakeld, knippert de BELTOON-UIT-LED met een lang interval.
 2. Als 'druk-om-te-spreken' buiten werking is gesteld, kan de 'druk-om-te-spreken'-functie niet worden gebruikt.
 3. Tijdens het gesprek kunt u niet wisselen tussen de functies 'handenvrij' en 'druk-om-te-spreken'.
 4. Het gesprek wordt automatisch beëindigd na ongeveer 1 minuut bij handenvrij spreken op het binnenpost of na ongeveer 3 minuten wanneer de hoorn wordt gebruikt.

⚠ Het toestel zendt een elektromagnetisch veld uit. Als een hoorapparaat met een T-modus te dicht in de buurt van het toestel komt, kan dit oorspijn veroorzaken. (enkel GT-2C-L/GT-2H-L)


Geef gemiste oproepen van het conciërgenpost weer (Binnenpost)

Als een oproep van een conciërgenpost niet wordt beantwoord, wordt een gemist oproepbeeld opgenomen (telt als 1 opname). De naam van de conciërgenpost wordt ook getoond.



2-2 Deurontgrendeling

- 1 Druk op de []-knop terwijl u in gesprek bent met de buitenpost.

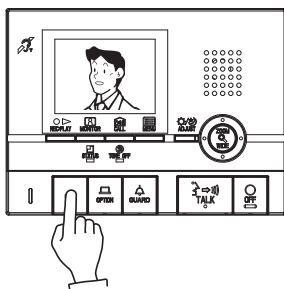

- 2 Deurontgrendeling wordt geactiveerd bij de buitenpost. wordt ongeveer 5 sec. bij de binnepost getoond. (Dit komt niet exact overeen met de deurontgrendelingsstatus van de buitenpost.)

- Als de buitenpost een camera heeft, zal de deurontgrendeling ook tijdens het bellen worden geactiveerd.




OPMERKING: Als de uitvoer van de deurontgrendeling van het GT-systeem is verbonden aan een toegangscontrolesysteem, wordt de deurontgrendeling geactiveerd gebaseerd op de toegangscontroleinstellingen.


2-3 Extra bedieningsfunctie

Mits aansluiting van een optioneel relais RYAC thv de deurpost kan een extra contact bediend worden (bv. voor verlichting, 2de deur,... enz)

- 1 Druk eenmaal op de [] GUARD]-knop tijdens de oproep, het gesprek met of de bewaking van de buitenpost.

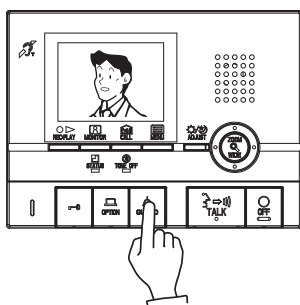

- 2 Het optioneel relaiscontact bij de buitenpost wordt alleen ingeschakeld gedurende de vooraf ingestelde tijd.

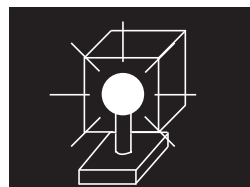


OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar indien een bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone is geïnstalleerd. (Zie sectie 5-6)

2-4 Doktersoproep (Binnenpost)


Wanneer het desbetreffende binnenpost opgeroepen wordt vanaf een deurpost met een doktersoproep (bel en kom binnen -functie), wordt het elektronische slot automatisch geactiveerd zonder dat een deurontgrendelingsbediening vanaf de buitenpost moet worden uitgevoerd.

- 1 Druk in de stand-bymodus op de [] GUARD]-knop terwijl u de [] TALK]-knop indrukt om de functie te activeren. Druk nogmaals op de knop om de doktersoproepfunctie uit te schakelen.


- Als de doktersoproepfunctie is ingeschakeld, knippert de BELTOON-UIT-LED met intervallen van ongeveer 3 seconden.
- Als de beltoon is ingesteld op "uit" en de doktersoproep is ingeschakeld, heeft het knipperen voor de doktersoproep prioriteit.

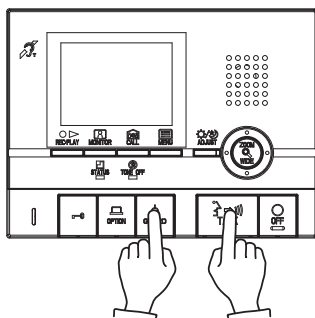

- 2 Druk op de OPROEP-knop van de buitenpost om de deur automatisch te ontgrendelen zonder een deurontgrendelingsbediening vanuit de binnenpost.

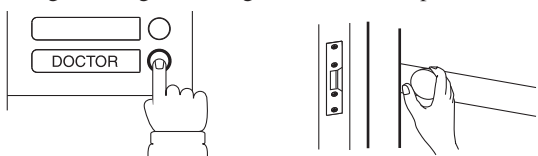

- 3 De binnenpost waarvoor de doktersoproepfunctie is ingesteld wordt opgeroepen. Druk indien nodig op de [] TALK]-knop om te antwoorden.

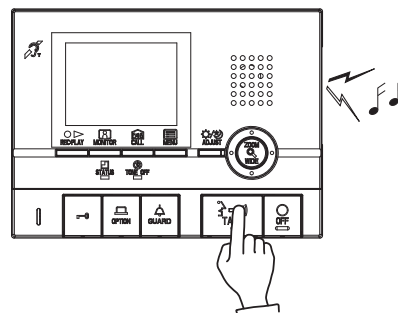


OPMERKINGEN: 1. Als doktersoproep actief is, kan de BELTOON-UIT-LED-functie niet worden gebruikt. (Het is mogelijk om de beltoon uit te schakelen). Als de gesprekken naar de conciërgepost worden doorgestuurd, is deurontgrendeling via een doktersoproep niet mogelijk.
2. De beschikbaarheid van deze functie dient te worden geconfigureerd door de installateur.

3 BELLEN

3-1 Conciërgeposten oproepen


1 Om alle conciërgeposten op te roepen, drukt u op de [GUARD]-knop in de stand-by-modus.

Wanneer u één van de conciërgeposten oproept, drukt u op de [MENU]-knop, selecteert u "OPROEP CONCIERGEPOST" en drukt u op de [MENU]-knop.

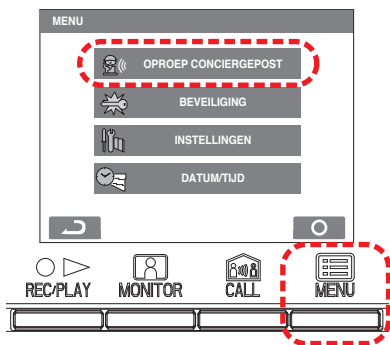

2 Verplaats de cursor naar de conciërgepost die u wilt oproepen en drukt u op de [MENU]-knop. De STATUS-LED knippert en de aangeduide conciërgepost wordt opgeroepen.

- Indien niet wordt geantwoord, wordt een oproepmelding in de conciërgepost opgeslagen en verschijnt er een bericht op het scherm van de conciërgepost.
- De STATUS-LED van het subbinnenpost zal ook knipperen.

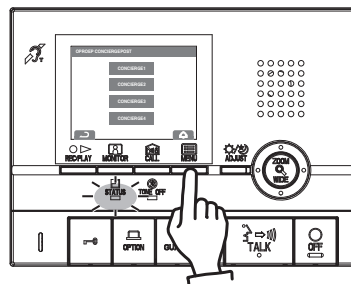


OPMERKING: Een subbinnenpost kan enkel alle conciërgeposten tegelijk bellen, niet één voor één.

3-2 Interne oproepen


1 Als er op de [OPROEP]-knop wordt gedrukt, worden alle subbinnenposten opgeroepen.

- Er klinkt een beltoon en de STATUS-LED knippert op alle subbinnenposten bij het ontvangen van een oproep.
- Er klinkt geen spraakgeluid totdat de oproep wordt beantwoord.

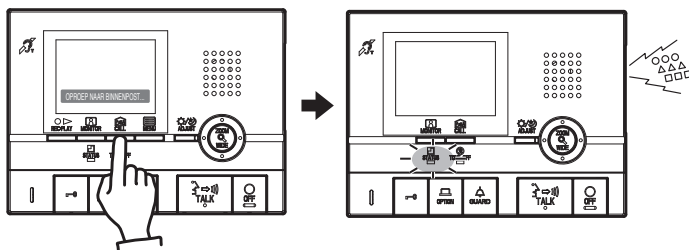


2 Als de andere persoon op de [TALK]-knop drukt, licht de STATUS-LED op en is een gesprek in 2 richtingen mogelijk.

- Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (enkel GT-2C-L/GT-2H-L)

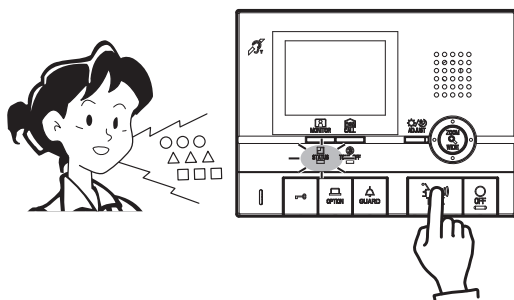

3 Als u klaar bent met de communicatie, drukt u op de [OFF]-knop.

De STATUS-LED gaat uit.

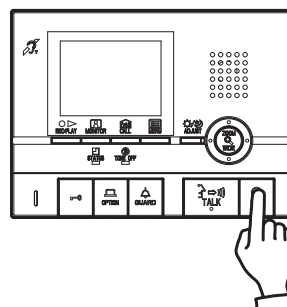

- OPMERKINGEN:**
1. Interne gesprekken worden automatisch beëindigd na ongeveer 10 minuten.
 2. Als er een oproep van de buitenpost binnenkomt tijdens een intern gesprek, wordt het beeld van de buitenpost weergegeven op de binnenpost en subbinnenpost waar het gesprek plaatsvindt. Druk op de [OFF]-knop om het interne gesprek te beëindigen, druk vervolgens op de [TALK]-knop om de communicatie naar het bellende station te schakelen.

4 BEWAKEN

- 1 Druk in de stand-bymodus op de [MONITOR]-knop om video van een individuele deurpost (indien uitgerust) weer te geven. Audio kan tegelijkertijd gehoord worden. De STATUS-LED wordt ingeschakeld.



- 2 Druk nogmaals op de [MONITOR]-knop om de video vanaf gemeenschappelijke buitenpost 1 weer te geven. Audio kan tegelijkertijd gehoord worden.





- Luisteren is mogelijk met hoorapparaten met een T-modus. (enkel GT-2C-L/GT-2H-L)

- OPMERKINGEN:
1. Als een bediening zoals een oproep wordt uitgevoerd, wordt het toezicht beëindigd en begint de oproepbediening.
 2. Als de monitorknop van een binnenpost in een andere woning wordt ingedrukt, schakelt de bewaking van de buitenpost over op het woningsstation waarvan de monitorknop laatst werd ingedrukt.
 3. Druk tijdens de bewaking op de [SPREKEN]-knop om te communiceren met de individuele deurpost of buitenpost die wordt bewaakt.
 4. Tijdens individuele deurbewaking, kunnen andere subbinnenposten niet ook bewaakt worden. Als een poging wordt gedaan om vanaf een subbinnenpost te bewaken tijdens bewaking van een binnenpost, zal een alarmgeluid afgaan.
 5. De weergave is vooraf ingesteld op breedbeeld tijdens het toezicht houden. Als de [ZOOM/WIDE]-knop wordt ingedrukt, wijzigt de weergave naar de zoomweergave.
 6. Als een individuele deur wordt bewaakt, zal de LED-verlichting 's nachts niet oplichten totdat de TALK-knop wordt ingedrukt.
 7. De controle wordt automatisch beëindigd na 30 seconden.
 8. Het duurt even voordat de video wordt weergegeven nadat er op de MONITOR-knop is gedrukt. Wacht tot de video wordt weergegeven voor het uitvoeren van de volgende knopbediening.
 9. Deze functie kan mogelijk niet worden gebruikt omwille van de uitrusting die u gebruikt.

5 BEDIENING TIJDENS COMMUNICATIE EN TOEZICHT

5-1 Schakelen tussen ZOOM/WIDE

- 1 Druk op de [ZOOM/WIDE]-knop wanneer er video wordt weergegeven.
- Er wordt telkens gewisseld tussen zoombeeld ↔ breedbeeld wanneer er op de knop wordt gedrukt.

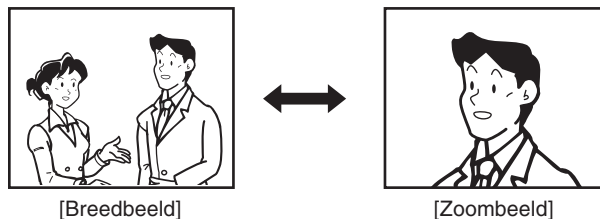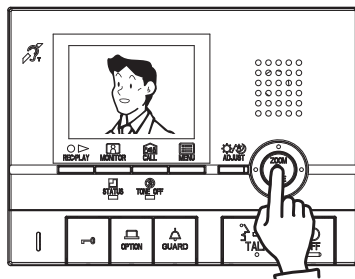

[Breedbeeld]



[Zoombeeld]

- OPMERKINGEN: 1. Als de beller niet in het midden van het beeld wordt weergegeven, kan het zoombeeld naar boven, beneden, links en rechts worden bewogen. (Zie sectie 5-2.)
2. Wanneer de weergave voor een individuele deur van een breedbeeld naar een zoombeeld verandert, begint het zoombeeld vanaf de vooraf ingestelde positie (sectie 5-3).
3. Het breedbeeld kan vervormd zijn in vergelijking met het zoombeeld door de eigenschappen van de camera, maar dit is geen defect.

5-2 Pan-/tiltbediening

- 1 Wanneer een zoombeeld wordt weergegeven, drukt u op de [▲]-, [▼]-, [◀]- of [▶]-knoppen.

- [▲]: Omhoog
- [▼]: Omlaag
- [◀]: Links
- [▶]: Rechts
- Diagonaal verplaatsen is ook mogelijk.

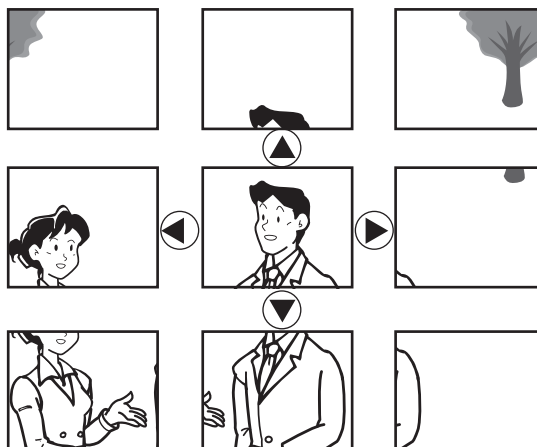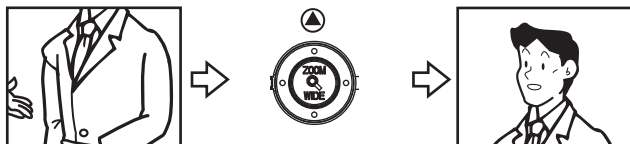

- OPMERKINGEN: 1. Het beeldbereik van het zoombeeld en het breedbeeld verschillen. De randen van het breedbeeld worden niet weergegeven bij het zoombeeld.
2. 's Nachts kunnen personen door een beperkte verlichting wazig worden en moeilijk zichtbaar zijn als het zoombeeld naar boven, onder, links of rechts wordt verplaatst. (Hetzelfde geldt voor bewegende personen).

5-3 Voorinstelling zoombeeld individuele deurposten (Binnenpost)

Er kan vooraf een ingezoomde weergave worden ingesteld voor oproepen die ontvangen worden vanuit de individuele deurpost.

- Bij de overschakeling van breedbeeld naar zoombeeld wordt het zoombeeld vanaf de vooraf ingestelde positie weergegeven.

- 1 Als een zoombeeld van een individuele deurpost wordt weergegeven, drukt u op de [▲]-, [▼]-, [◀]- of [▶]-knop. (Bvb. Door op de [▲]-knop te drukken, beweegt het beeld omhoog.)
- Stel de gewenste beeldpositie in tijdens het bekijken van video.

- OPMERKINGEN: 1. Om de zoombeeldpositie te wijzigen, voert u de zoombeeldinstellingen opnieuw uit. De vorige instellingen worden overschreven.
2. De ingestelde zoombeeldpositie op de binnenpost zal eveneens worden weergegeven op de subbinnenpost.
* Instellingen kunnen niet vooraf worden uitgevoerd vanaf een subbinnenpost.
3. Het beeld zal worden weergegeven op basis van de individuele deuroproepinstelling.

- 2 Druk op de [ZOOM/WIDE]-knop (gedurende ten minste 2 seconden).

- Er gaat een pieptoon af en de voorgestelde weergave-instelling wordt opgeslagen.



5-4 Nachtverlichting

's Nachts, bij lage omgevingsverlichting gaat de verlichtings-LED tijdens een oproep van de buitenpost of een individuele deurpost branden.

Als een oproep wordt uitgevoerd vanaf een buitenpost of een individuele deurpost

- 1 Als de oproepknop van de buitenpost of de individuele deurpost wordt ingedrukt, gaat de verlichtings-LED branden.




- 2 Wanneer de communicatie is beëindigd, gaat de verlichtings-LED uit.

De verlichtings-LED laten branden bij bewaking van een individuele deurpost

- ⚠ 1. Let erop dat het geluid van binnen aan de buitenpost hoorbaar is.
- ⚠ 2. Voor buitenposten gaat de LED branden wanneer de bewaking actief is.

- 1 Wanneer de [TALK]-knop wordt ingedrukt tijdens de bewaking, begint het gesprek en zal de verlichtings-LED gaan branden.

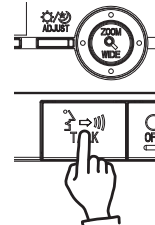

- 2 Wanneer de communicatie is beëindigd, gaat de verlichtings-LED uit.

OPMERKINGEN: 1. De buitenpost of de individuele deurpost onderscheidt dag en nacht automatisch van elkaar.
2. De werking varieert op basis van de instelling van de buitenpost en de nachtverlichtingsinstelling van de individuele deur.

5-5 Tegenlichtcompensatie en nachtbeeld instellen

Dag

Wanneer de herkenbaarheid van bezoekers door tegenlicht wordt bemoeilijkt, kan een tegenlichtcompensatie voor een betere zichtbaarheid worden uitgevoerd.

- 1 Bij een tegenlichtsituatie, drukt u op de [ADJUST]-knop om de verlichting aan te passen.
- 2 Voor de individuele deurpost drukt u ten minste 2 seconden op de [ADJUST]-knop om de modus die wordt weergegeven in te stellen (enkel binnenpost).

OPMERKINGEN: 1. wordt weergegeven tijdens (Tegenlichtcompensatie) "Backlight adjustment".
2. Als er een andere oproep wordt geplaatst, zullen de buitenposten de standaardinstelling gebruiken terwijl individuele deurposten de laatste modus die werd ingesteld zullen gebruiken.

Nacht

's Nachts of wanneer de zone rond de buitenpost of een individuele deur minder goed verlicht is, kan er een aanpassing voor betere zichtbaarheid worden uitgevoerd.


- 1 Als de video moeilijk zichtbaar is, drukt u op de [ADJUST]-knop om te wisselen tussen (Nachtbeeld) "Night adjustment" en (Normaal beeld) "No adjustment".

OPMERKINGEN: 1. wordt weergegeven tijdens instelling nachtlicht.
2. Buitenpost Als er een andere oproep wordt geplaatst, verwerpen zowel de buitenpost als individuele deurposten de vorige instellingen.
3. De buitenpost of de individuele deurpost onderscheidt dag en nacht automatisch van elkaar.
4. Met de [ADJUST]-knop wordt het gezicht van de bezoeker 's nachts duidelijker, maar bewegende personen zijn mogelijk moeilijker zichtbaar.

5-6 Omschakelen naar bewakingscamera in een gemeenschappelijke zone

Wanneer een bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone is geïnstalleerd


Druk op de [GUARD]-knop tijdens de oproep vanaf de buitenpost of het gesprek met de buitenpost of de buitenpostbewaking om naar de bewakingscamera over te schakelen. zal worden getoond. Druk nogmaals op de knop om terug te keren naar de buitenpostvideo.

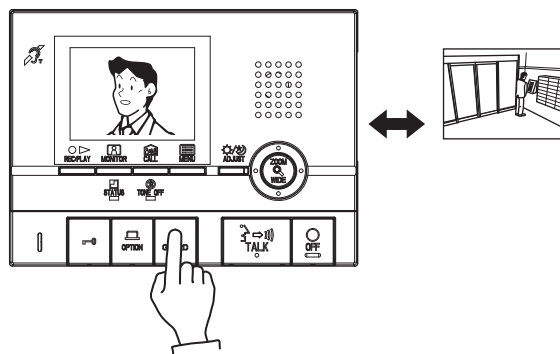


OPMERKING: Tijdens het wisselen tussen de camera aan de buitenpost en de bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone wordt het beeld op het scherm mogelijk tijdelijk verstoord, dit is geen defect.

6 OPNEMEN EN AFSPLELEN (Binnenpost)

6-1 Automatische opname

Als een oproep van een buitenpost of individuele deurpost wordt ontvangen, start het opnemen automatisch. Tijdens het opnemen knippert het -symbool op het scherm.


- Het opnemen begint ongeveer 2 seconden nadat de OPROEP-knop van een buitenpost of individuele deurpost wordt ingedrukt. Er kan maximaal gedurende 6 seconden worden opgenomen waarbij 1 afbeelding per seconde wordt opgeslagen.
- Afbeeldingen worden automatisch opgeslagen bij de standaardinstellingen. Alle zes afbeeldingen zijn zoombeelden op de vooraf ingestelde positie.
- In totaal kunnen maximaal 40 opnames worden opgeslagen (automatische en handmatige opnames gecombineerd). Als 40 opnames wordt overschreden, overschrijven nieuwe opnames de oude opnames beginnende bij de oudste opnamedatum. (U kunt maximaal 10 opnames beschermen tegen overschrijving.)
- Automatisch opnemen zal ook starten als een oproep wordt uitgevoerd vanaf een buitenpost of individuele deurpost die wordt bewaakt.
- Als een oproep van een conciërgepost niet wordt beantwoord, wordt een gemiste oproep opgenomen in het oproepregister.
- Als er een bediening met hogere prioriteit optreedt tijdens het opnemen, stopt het opnemen en begint de bediening met hogere prioriteit.

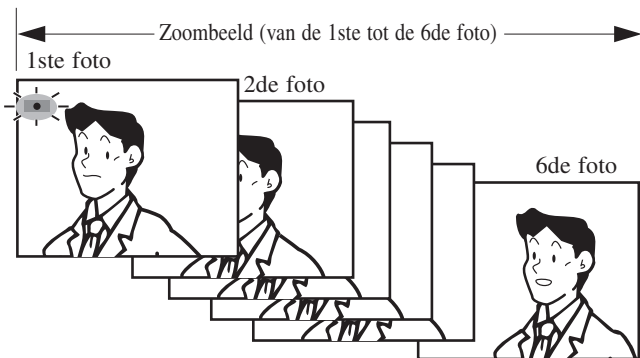


- OPMERKINGEN:
1. De automatische opnamefunctie kan niet worden geannuleerd.
 2. Beelden die bij individuele deurposten worden opgenomen, worden opgenomen via de methode die werd ingesteld. Het opnemen van beelden aan buitenposten wordt op voorhand ingesteld (sectie [8-4](#)). Maar als u wisselt tussen zoom- en breedbeeld tijdens het automatisch opnemen, zal het weergegeven beeld worden opgenomen.
 3. Automatische opname wordt niet geactiveerd tijdens het bewaken. Om op te nemen tijdens het bewaken, drukt u op de [O▷ REC/PLAY]-knop (sectie [6-2](#)).
 4. Als tijdens de installatie een zoombereik ↔ breedbeeldbereik wordt ingesteld bij de oproepscherminstellingen van de buitenpost, kan het aantal opgeslagen beelden niet wisselen tussen 3 zoombeelden ↔ 3 breedbeelden.
 5. Als de externe bewakingscamera tijdens de opname wordt geselecteerd, kan een vervormd beeld worden opgenomen, maar dit is geen defect.


6-2 Handmatige opname

1 Videoweergave wordt handmatig opgenomen.

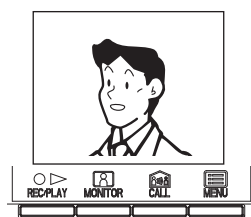

- OPMERKINGEN:
1. Handmatige opname is niet mogelijk tijdens de automatische opname (tot ong. 7 seconden na het ontvangen van een oproep van een buitenpost of een individuele deurpost).
 2. Na het beëindigen van de automatische opname (ong. 7 seconden na het ontvangen van een oproep van een buitenpost of een individuele deurpost), kunt u een ander beeld opnemen naast het automatisch opgenomen beeld.

2 Druk op de [O▷ REC/PLAY]-knop. Het -symbool knippert op het scherm en de opname begint.

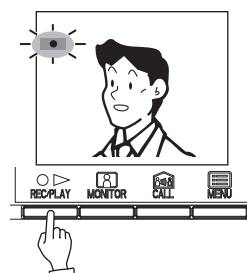


- Er kan maximaal gedurende 6 seconden worden opgenomen waarbij 1 afbeelding per seconde wordt opgeslagen.
- In totaal kunnen maximaal 40 opnames worden opgeslagen (automatische en handmatige opnames gecombineerd). Als 40 opnames worden overschreden, overschrijven nieuwe opnames de oude opnames beginnende bij de oudste opnamedatum. (U kunt maximaal 10 opnames beschermen tegen overschrijving.)
- Als er een bediening met hogere prioriteit optreedt tijdens het opnemen, stopt het opnemen en begint de bediening met hogere prioriteit.

OPMERKING: Als de externe bewakingscamera tijdens de opname wordt geselecteerd, kan een vervormd beeld worden opgenomen, maar dit is geen defect.


6-3 Opnames afspelen

Als er nieuwe opnames zijn, knippert de STATUS-LED bij lange intervallen tijdens de stand-bymodus.

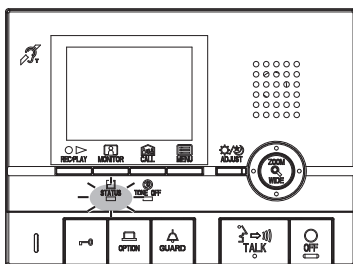

1 Druk op de [REC/PLAY]-knop in de stand-bymodus om de opname met de meest recente datum en tijd weer te geven.

- wordt op het scherm weergegeven als er geen opgenomen beelden zijn.

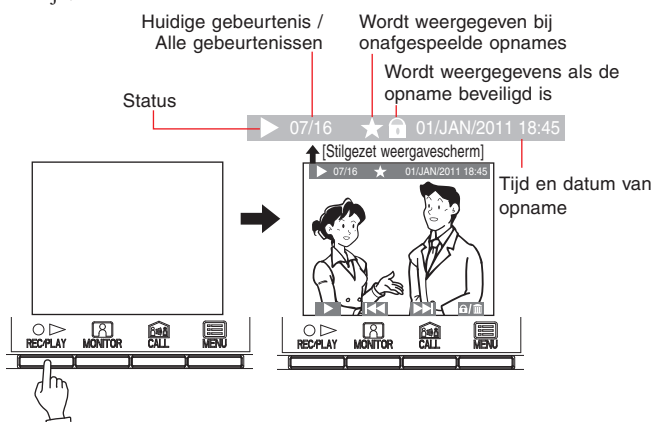


Daarnaast zijn ook de onderstaande bedieningen mogelijk op het stilgezet weergavescherm.

- [MONITOR]-knop:
Weergave van volgende (recentere datum/tijd) opname.
Houd de knop ingedrukt om de eerste foto van elke opname in volgorde van oudste naar nieuwste te bekijken.
(Als de [MONITOR]-knop wordt ingedrukt terwijl het beeld met de meest recente datum en tijd wordt weergegeven, zal het beeld met de oudste datum en tijd worden weergegeven.)
- [CALL]-knop:
Weergave van vorige (oudere datum/tijd) opname.
Houd de knop ingedrukt om de eerste foto van elke opname in volgorde van nieuwste naar oudste te bekijken.
- [MENU]-knop:
Een afbeelding opslaan of wissen. (Zie secties 6-4 en 6-5.)

OPMERKING: De opgenomen beelden worden weergegeven in een volgorde gebaseerd op de datum ingesteld tijdens het opnemen.

2 Druk op de [REC/PLAY]-knop op het stilgezet weergavescherm. De opname wordt afgespeeld. Als de opname klaar is met afspelen, wordt de volgende opname weergegeven.

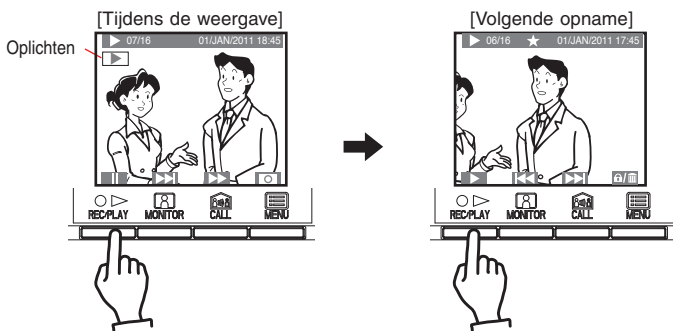

De onderstaande bedieningen zijn mogelijk tijdens het afspelen.

- [REC/PLAY]-knop:
Weergave stilzetten.
- [MONITOR]-knop:
Weergave van volgende (oudere datum/tijd) opname.
- [CALL]-knop:
Snel vooruitspoelen.
- [MENU]-knop:
De symbolen op het scherm kunnen worden in- en uitgeschakeld.

3 Om de beelden frame voor frame weer te geven, drukt u tijdens de weergave op de [REC/PLAY]-knop om het beeld stil te zetten. Bij elke druk op de [CALL]-knop gaat de weergave één beeld vooruit.

4 Druk op [OFF]-knop om de weergave te beëindigen.

Daarnaast zijn ook de onderstaande bedieningen mogelijk terwijl de weergave is stilgezet.

- [REC/PLAY]-knop:
Teruggaan naar het weergavescherm.
- [MONITOR]-knop:
Bij elke druk op de knop gaat de weergave één beeld achteruit.
- [CALL]-knop:
Bij elke druk op de knop gaat de weergave één beeld vooruit.
- [MENU]-knop:
Naar de volgende opname gaan.

OPMERKINGEN: 1. Als er gedurende ong. 1 minuut geen bedieningen zijn, zal het scherm automatisch uitschakelen.
2. Als tijdens de weergave een oproep wordt ontvangen, weerklinkt de oproeptoon en wordt het afspelen beëindigd.

6-4 Opnames opslaan

Er kunnen 10 opnames worden opgeslagen (uit maximaal 40 opnames).

Opgeslagen opnames kunnen niet worden overschreven.

1 Geef de opname die opgeslagen moet worden weer op het stilgezette weergavescherm. (Zie sectie 6-3.)

Druk op de [MENU]-knop om het keuzeschermbij voor opslaan/wissen weer te geven.




OPMERKINGEN: 1. "KAN NIET WORDEN GEBLOKKEERD -MAX 10" wordt weergegeven als het maximale aantal opgeslagen beelden wordt overschreden.
2. Geannuleerde opnames worden niet direct gewist maar ze worden overschreven als het maximale aantal opnames wordt overschreden.

2 Druk op de [MONITOR]-knop.



3 [LOCK] wordt getoond wanneer de opname wordt opgeslagen. Als de opname al is opgeslagen, wordt het opslaan geannuleerd.

Bij elke druk op de [MONITOR]-knop wordt gewisseld tussen opslaan en annuleren.

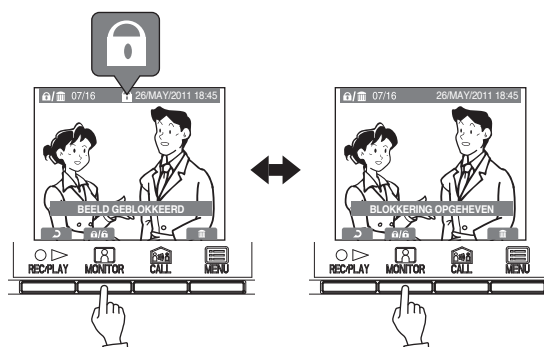

6-5 Opnames wissen

Opgeslagen opnames kunnen eveneens worden gewist. De beelden kunnen tevens één voor één worden gewist.

1 Geef de opname die gewist moet worden weer op het stilgezette weergavescherm. (Zie sectie 6-3.)

Druk op de [MENU]-knop om het keuzeschermbij voor opslaan/wissen weer te geven.




2 Druk op de [MENU]-knop.



3 Druk nogmaals op de [MENU]-knop om de opname te wissen.

Druk op de [REC/PLAY]-knop om te annuleren.

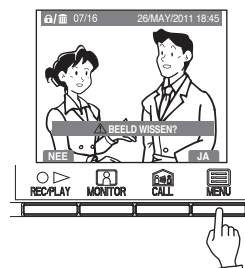


OPMERKINGEN: 1. Als een opname is gewist, kan het niet meer worden teruggehaald.
2. Wanneer er meerdere opgenomen beelden zijn, zal het volgende beeld (oudere datum) na het wissen worden weergegeven.

7 ALARMEN EN BIJBEHORENDE INFORMATIE


7-1 Noodalarm

1 Druk op de noodalarmschakelaar om deze te vergrendelen (of bij onderbreking van de kring).

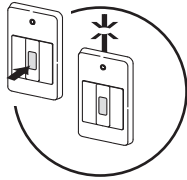


2 Er weerklinkt een alarm vanaf de binnenpost en er wordt een waarschuwingssignaal naar de conciërgepost gestuurd. Er wordt een noodbeeld op het scherm weergegeven.


- Het nood scherm wordt niet weergegeven op subbinnenposten.

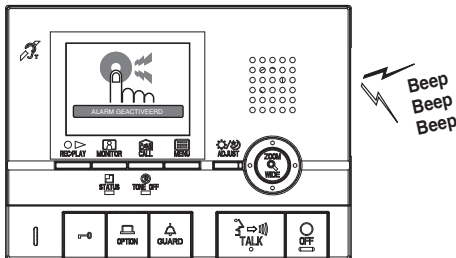


3 Als er een oproep van de conciërgepost binnenkomt, verandert het alarmgeluid naar een beltoon. De STATUS-LED knippert.

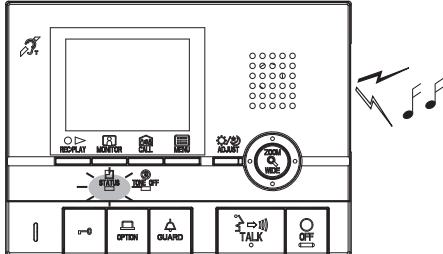

4 Druk op de [TALK]-knop om te spreken met de conciërgepost. De STATUS-LED wordt ingeschakeld. Nadat het gesprek is beëindigd, wordt het noodalarm weer ingeschakeld.

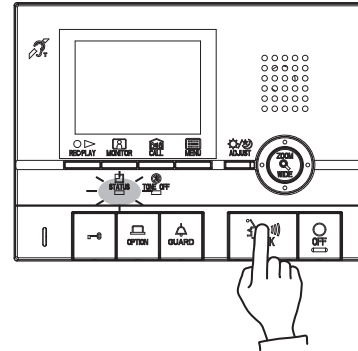

5 Ontgrendel de noodalarmschakelaar om terug te keren naar stand-by (om de normale toestand van het systeem te herstellen).

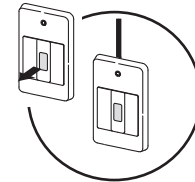


- OPMERKINGEN:
1. Het alarmsignaal en de beltoon van de binnenpost worden met niveau 10 (HOOG) volume uitgezonden, ongeacht de volume-instelling.
 2. De noodalarmfunctie kan ook worden ingeschakeld wanneer het systeem in gebruik is.
 3. Binnenposten in dezelfde woning kunnen geen gewone oproepen of deurbeloproepen ontvangen zolang het alarmsignaal afgaat. Enkel oproepen van de conciërgepost kunnen worden beantwoord.
 4. Tijdens het noodalarm is geen oproep mogelijk vanaf de binnenpost naar het woningsstation of naar de conciërgepost waarop het alarm werd ingeschakeld.
 5. Noodalarmen zullen ook vanaf individuele deurposten worden uitgezonden en de verlichtings-LED zal knipperen.

7-2 OPTION-knop


Met de [OPTION]-knop kunt u aangesloten apparaten bedienen, zoals het in- en uitschakelen van lichten.

OPMERKING: Er wordt een signaal uitgezonden terwijl er op de [OPTION]-knop wordt gedrukt. (De bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van het apparaat dat samen met dit toestel wordt gebruikt.)

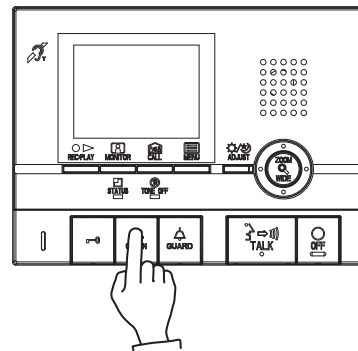


7-3 Externe oproepen

- 1 Wanneer het contact van een apart geïnstalleerde sensor of de CALL-knop wordt geactiveerd, weerklinkt het alarm en wordt het waarschuwingsbeeld op het scherm getoond en knippert het.
 - Het waarschuwings scherm wordt niet weergegeven op subbinnenposten.

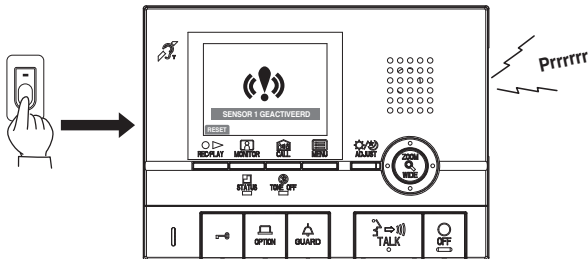

- 2 Druk op de [OFF]-knop of [REC/PLAY]-knop ([OFF]-knop voor de GT-2H-L/GT-2H) om het alarmgeluid te stoppen.

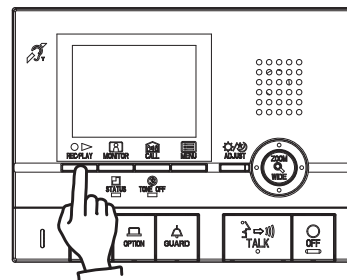


- OPMERKINGEN:
1. De duur van het alarmgeluid kan worden ingesteld bij de externe instellingen. (Zie sectie 8-5.) De standaardinstelling is 10 minuten.
 2. Als de tijd van het alarmgeluid op 1 uur wordt ingesteld of het alarm continu weerklinkt, zal het monitorwaarschuwingsscherm na ongeveer 10 minuten doven.
 3. Zelfs wanneer het beltoonvolume op 0 (UIT) staat, is het geluidsniveau gelijk aan 10 (HOOG).

7-4 Instelling AANWEZIGHEIDSMODUS, AFWEZIGHEIDSMODUS (Binnenpost)


Stel de beveiligingsinstellingen voor individuele deuren en ramen in. Volgens de beveiligingsinstellingen, wordt inbraak bij individuele deuren of ramen gedetecteerd en zal er een beveiligingsalarm weerklinken.

- AANWEZIGHEIDSMODUS
Veiligheidsinstelling voor wanneer de bewoner thuis is en die onmiddellijk na het instellen wordt toegepast.
- AFWEZIGHEIDSMODUS
Veiligheidsinstelling voor wanneer de bewoner afwezig is en die toegepast wordt na een bepaalde vertraging (sectie 8-9) na het instellen.

- 1 Druk in stand-by op de [MENU]-knop.
- 2 Selecteer "BEVEILIGING" in het "MENU"-scherm en druk dan op de [MENU]-knop.
- 3 Selecteer "AFWEZIG" of "AANWEZIG" in het "BEVEILIGING"-scherm en druk op de [MENU]-knop. (Bvb. Selectie van "AANWEZIG")

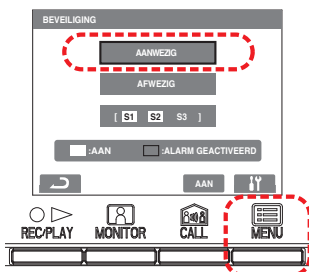


- 4 In het scherm "BEVEILIGING" bevestigt u de locaties die moeten worden bewaakt met sensors 1 tot 3 (alleen sensors waarvoor de veiligheidsinstellingen werden uitgevoerd, zullen worden weergegeven). Om de instellingen te veranderen, beweegt u de cursor naar de te wijzigen locatie en drukt u op de [MENU]-knop.
 - De locaties zullen worden weergegeven op basis van de locaties die werden geselecteerd tijdens de laatste instellingen.

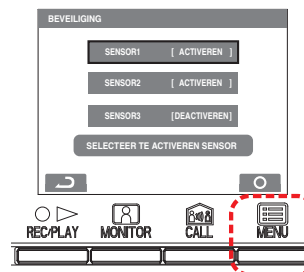


- 5 Selecteer "ACTIVEREN" of "DEACTIVEREN" in het "BEVEILIGING"-scherm voor elke sensor en druk dan op de [MENU]-knop.
- 6 Druk op de [REC/PLAY]-knop om terug te keren naar het scherm van stap 3, selecteer "AANWEZIG" of "AFWEZIG" en druk dan op de [CALL]-knop om de beveiliging in te schakelen.
- 7 AANWEZIG is ingesteld. Voor "AFWEZIG", wordt "AFWEZIG" ingesteld nadat de insteltijd is verstreken.
 - De STATUS-LED knippert langzaam.
 - Indien er gedurende ongeveer 1 minuut geen bedieningen zijn, zal het scherm worden uitgeschakeld.
 - Indien geselecteerde locaties openstaan, zullen ze in het rood worden weergegeven en wordt "CONTROLEER STATUS SENSOR" op het scherm weergegeven.
 - Om instellingen te annuleren, drukt u op de [MENU]-knop bij het scherm van stap 3.

7-5 De beveiligingsinstelling na aankomst annuleren (Binnenpost)

- 1 Wanneer de instelling AFWEZIG bij 7-4 is ingesteld en een individuele deur wordt geopend, zal een beeld worden weergegeven en zal een waarschuwingstoon weerklinken.
 - Op dit ogenblik kan geen andere bediening dan een noodalarm worden uitgevoerd. Bvb. Als een oproep wordt uitgevoerd vanaf een buitenpost wordt communicatie niet gestart. (De binnenpost is bezet.)
 - Zelfs wanneer het beltoonvolume op 0 (UIT) staat, is het geluidsniveau gelijk aan 10 (HOOG).

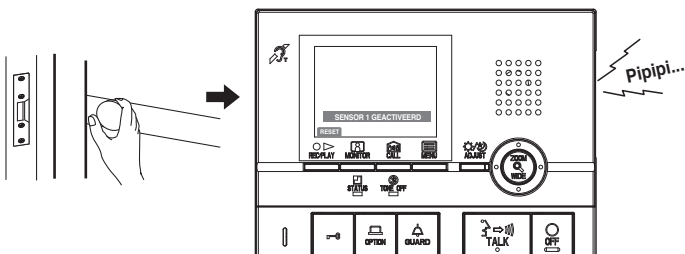


- 2 Druk op de [◻▷ REC/PLAY]-knop om het invoerscherm voor de beveiligings-PIN weer te geven. Voer de beveiligings-PIN in door op de knoppen [▲], [▼], [◀] en [▶] te drukken.
 - Als u geen beveiligings-PIN gebruikt, drukt u op de [◻▷ REC/PLAY]-knop om de instelling te annuleren.

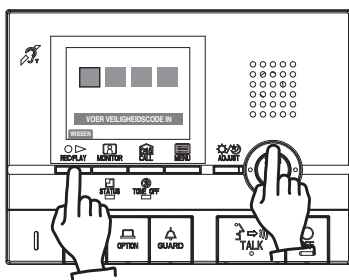

- 3 De instelling wordt geannuleerd als de beveiligings-PIN juist is.
 - Als de beveiligings-PIN niet correct is, zal "FOUTIEVE VEILIGHEIDSCODE" worden getoond.
 - Het aantal pogingen om de PIN in te geven, is niet begrensd, maar indien geen correcte PIN wordt ingegeven binnen de ingestelde tijd (8-9) instelling INSCHAKELTIJD, UITSCHAKELTIJD) gaat een beveiligingsalarm af.


7-6 Beveiligingsalarmen annuleren (Binnenpost)

- 1 Wanneer de AANWEZIGHEIDSMODUS bij 7-4 is ingesteld en een sensor wordt geactiveerd, zal een waarschuwing op het scherm worden weergegeven en zal het alarmgeluid weerklinken. Wanneer de AFWEZIGHEIDSMODUS is ingesteld, zal een waarschuwing op het scherm worden getoond en zal het alarm weerklinken nadat de INSCHAKELTIJD of UITSCHAKELTIJD is verstreken.
 - Alarmen zullen ook vanaf individuele deurposten worden uitgezonden en de verlichtings-LED zal knipperen.
 - Zelfs wanneer het beltoonvolume op 0 (UIT) staat, is het geluidsniveau gelijk aan 10 (HOOG).

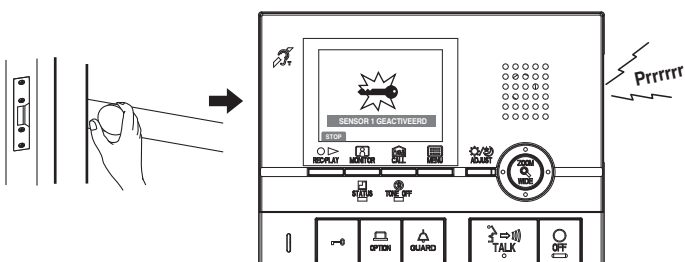

- 2 Druk op de [◻▷ REC/PLAY]-knop of de [○ OFF]-knop.
 - Het alarmgeluid zal stoppen.

- 3 Druk op de [◻▷ REC/PLAY]-knop om het invoerscherm voor de beveiligings-PIN weer te geven. Voer de beveiligings-PIN in door op de knoppen [▲], [▼], [◀] en [▶] te drukken.
 - Als u geen beveiligings-PIN gebruikt, drukt u op de [◻▷ REC/PLAY]-knop om de situatie te herstellen.

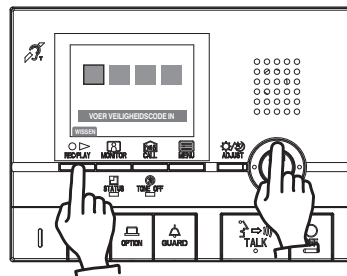


- 4 De situatie wordt hersteld als de beveiligings-PIN correct is.
 - Als de beveiligings-PIN niet correct is, zal "FOUTIEVE VEILIGHEIDSCODE" worden getoond.
 - Afhankelijk van de installatie-instellingen kan een alarm naar een conciërgepost worden verstuurd.

8 INSTELLINGEN WIJZIGEN (Binnenpost)


Het scherm kan variëren op basis van de gebruikte uitrusting.

8-1 De MENU-balk gebruiken

- 1 Druk in stand-by op de [MENU]-knop.
- 2 Druk op de knop [▲] of [▼] om "INSTELLINGEN" te selecteren en druk dan op de [MENU]-knop.

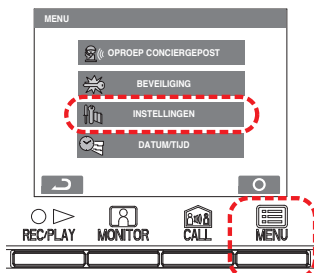

- 3 Druk op de knoppen [▲], [▼], [◀] en [▶] in het "INSTELLINGEN"-scherm om het te bevestigen item te selecteren en druk dan op de [MENU]-knop.

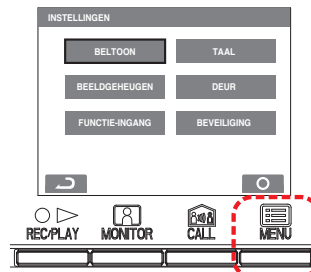


- 4 Om het instellen af te ronden en terug naar de stand-bymodus te gaan, drukt u op de [OFF]-knop. In andere gevallen, drukt u op de [MENU]-knop om de instellingen uit te voeren. Druk op de [REC/PLAY]-knop om de instellingen te annuleren en terug te gaan naar het vorige scherm.

8-2 TAAL-instelling

De standaardtaalinstelling is "ENGLISH".

- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "TAAL" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.


- 2 Selecteer de gewenste taal in het "TAAL"-scherm. Druk op de [MENU]-knop om de instelling op te slaan.

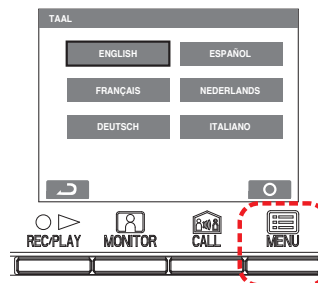

8-3 BELTOON aanpassen

Er kunnen verschillende beltonen worden geselecteerd voor buitenposten, individuele deurposten en conciërges uit 5 geluidstypes.


- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "BELTOON" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.
- 2 Selecteer een van de opties "BUITENPOST/DEUR/CONCIERGE" in het "BELTOON"-scherm en druk vervolgens op de [MENU]-knop.

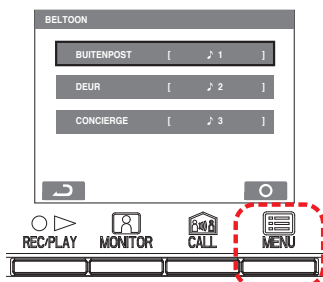

Oorspronkelijke instellingen
 BUITENPOST: ♪ 1
 DEUR : ♪ 2
 CONCIERGE : ♪ 3


- 3 Selecteer in de aparte "BELTOON"-schermen de gewenste beltonen voor "BUITENPOST/DEUR/CONCIERGE". De geselecteerde beltoon klinkt. Druk op de [MENU]-knop om de instelling op te slaan.

- De beltoon van de binnenpost verandert ook.

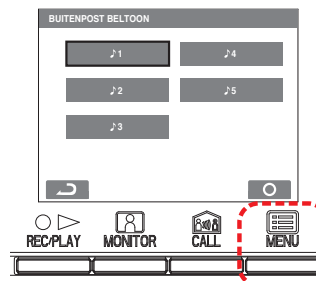

8-4 Beeldgeheugeninstelling voor individuele deurpostoproepen

Selecteer voor automatische opname aan een individuele deur een methode om beelden op te nemen (maximaal 6 beelden per oproep) uit de onderstaande vier types. Volgens de standaardinstellingen zijn alle zes de beelden zoombeelden op een vooraf ingestelde positie.

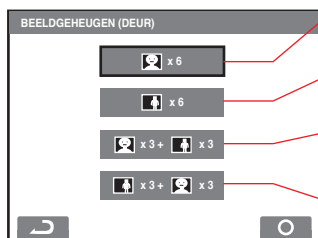

Alle zes beelden zijn zoombeelden op een vooraf ingestelde positie.

Alle zes afbeeldingen zijn breedbeelden.

De eerste drie beelden zijn zoombeelden op een vooraf ingestelde positie, de volgende drie beelden zijn breedbeelden.


De eerste drie beelden zijn breedbeelden, de volgende drie beelden zijn zoombeelden op een vooraf ingestelde positie.

OPMERKING: De ingestelde opnamemethode is niet van toepassing voor beelden die worden weergegeven tijdens een oproep vanaf de buitenpost.

- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "BEELDGEHEUGEN (DEUR)" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.

- 2 Selecteer de opnamemethode voor beelden in het "BEELDGEHEUGEN (DEUR)"-scherm.


Druk op de [MENU]-knop om de instelling op te slaan.

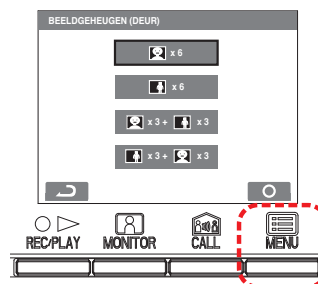


8-5 Duur van het alarmsignaal instellen

Selecteer de duur van de externe beltoon. De standaardinstelling is "10 MIN.".

- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "FUNCTIE-INGANG" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.
- 2 Selecteer "ALARM TIMER" in het "FUNCTIE-INGANG"-scherm en druk vervolgens op de [MENU]-knop.

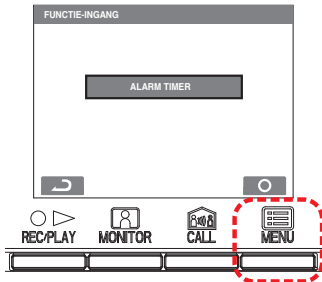

- 3 Selecteer de geluidsduur in het "UTILITY-CALL TIMER"-scherm. Druk op de [MENU]-knop om de instelling op te slaan.

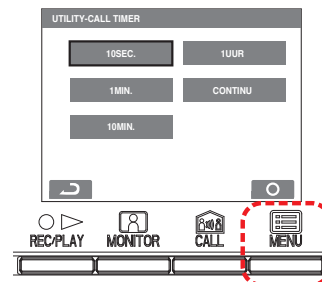


"CONTINU" = Continu


8-6 Oproepduur van de individuele deurpost instellen

De oproeptijd van een individuele deurpost selecteren. De standaardinstelling is "45 SEC.".

- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "DEUR" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.
- 2 Selecteer "OPROEPTIJD" in het "DEUR"-scherm en druk dan op de [MENU]-knop.

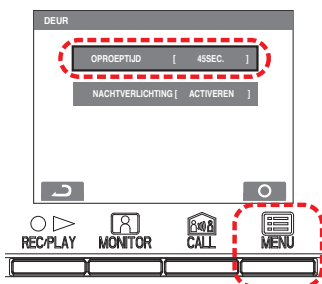


- 3 Selecteer de oproepduur in het "OPROEPTIJD"-scherm. Druk op de [MENU]-knop om de instelling op te slaan.

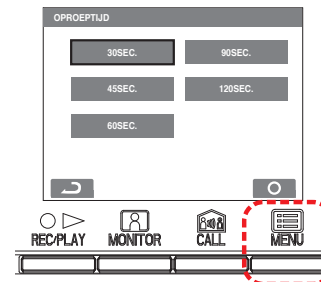


8-7 Individuele deurpostverlichting instellen

Selecteer of de verlichtings-LED van de deurpost in- of uitgeschakeld is. De standaardinstelling is "ACTIVEREN".

- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "DEUR" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.
- 2 Selecteer "NACHTVERLICHTING" in het "DEUR"-scherm en druk dan op de [MENU]-knop.

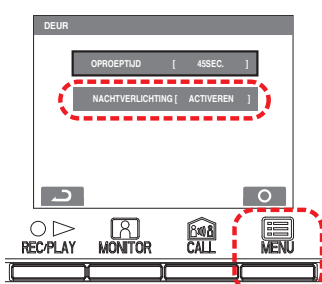

- 3 Selecteer "ACTIVEREN" of "DEACTIVEREN" in het "NACHTVERLICHTING"-scherm. Druk op de [MENU]-knop om de instelling op te slaan.

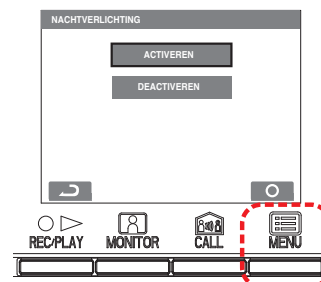


8-8 Beveiligings-PIN instellen


De beveiligings-PIN kan worden ingesteld om gebruikt te worden bij het uitvoeren van de instellingen voor AANWEZIG en AFWEZIG. De standaardinstelling is "DEACTIVEREN". Als "ACTIVEREN" is geselecteerd, is de standaardinstelling voor de beveiligings-PIN [▲], [▶], [▼] en [◀].

⚠ De beveiligingspin moet gewijzigd worden sinds de vorige instelling.


- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "BEVEILIGING" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.
- 2 Selecteer "VEILIGHEIDSCODE" in het "BEVEILIGING"-scherm en druk dan op de [MENU]-knop.

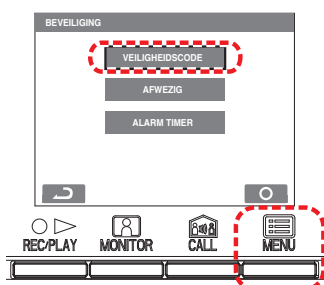


- 3 Als u "RESET INSTELLING" op het scherm "VEILIGHEIDSCODE" selecteert, kunt u selecteren of een veiligheids-PIN voor de annuleringsmethode wordt gebruikt.
- 4 Wanneer "ACTIVEREN" is geselecteerd, selecteert u "CODE INSTELLEN" in het "VEILIGHEIDSCODE"-scherm en drukt u vervolgens op de [MENU]-knop.

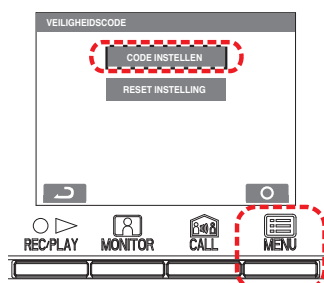


- 5 Nadat "VEILIGHEIDSCODE AANPASSEN?" op het "VEILIGHEIDSCODE"-scherm wordt getoond, drukt u op de [MENU]-knop.

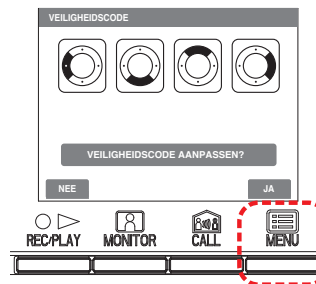

- 6 Nadat "VOER VEILIGHEIDSCODE IN" wordt getoond, voert u de beveiligings-PIN met de knoppen [▲], [▼], [◀] en [▶] in.
 - Om de beveiligings-PIN vanaf het begin opnieuw in te geven, drukt u op de [REC/PLAY]-knop.

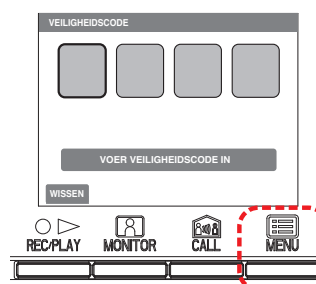

- 7 Wanneer de instellingen voor de 4 items zijn ingevoerd, wordt "INSTELLING AANPASSEN?" weergegeven. Druk op de [MENU]-knop om de op te slaan.

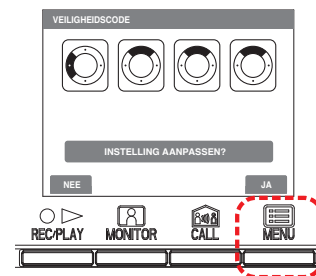


8-9 INSCHAKELTIJD EN UITSCHAKELTIJD instellen

Met AFWEZIG kunt u de vertraging instellen tussen wanneer een sensor wordt geactiveerd en wanneer effectief een alarm wordt gegenereerd. De standaardinstelling is "60 SEC."


INSCHAKELTIJD = Tijd vanaf wanneer de AFWEZIG wordt ingesteld als de gebruiker vertrekt

UITSCHAKELTIJD = Tijd waarop de gebruiker arriveert en de AFWEZIG wordt geannuleerd


- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "BEVEILIGING" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.
- 2 Selecteer "'AFWEZIG" in het "BEVEILIGING"-scherm en druk vervolgens op de [MENU]-knop.

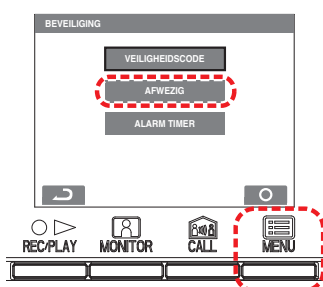

- 3 Selecteer "INSCHAKELTIJD" of "UITSCHAKELTIJD" in het "AFWEZIG"-scherm en druk dan op de [MENU]-knop. (Bvb.: Selectie van "INSCHAKELTIJD")

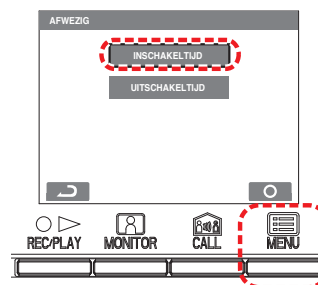

- 4 Selecteer de duur van de vertraging in het "INSCHAKELTIJD"-scherm en druk op de [MENU]-knop. Voer dezelfde handeling uit bij het scherm "UITSCHAKELTIJD".

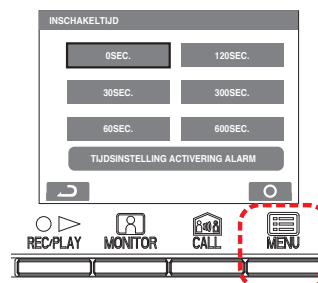


- OPMERKINGEN:
1. Als u de "INSCHAKELTIJD" op "0 SEC." instelt, zal onmiddellijk een beveiligingsalarm afgaan wanneer een deur of venster wordt geopend terwijl "AFWEZIG" is ingesteld.
 2. Als u de "UITSCHAKELTIJD" op "0 SEC." instelt, zal onmiddellijk een geluidsalarm afgaan wanneer na aankomst een deur of een venster wordt geopend.


8-10 Duurtijd beveiligingsalarm instellen

Selecteer de duur van het beveiligingsalarm. De standaardinstelling is "10 MIN."

- 1 Na het uitvoeren van stappen 1 en 2 in sectie 8-1 kiest u "BEVEILIGING" in het "INSTELLINGEN"-scherm en drukt u op de [MENU]-knop.
- 2 Selecteer "ALARM TIMER" in het "BEVEILIGING"-scherm en druk dan op de [MENU]-knop.

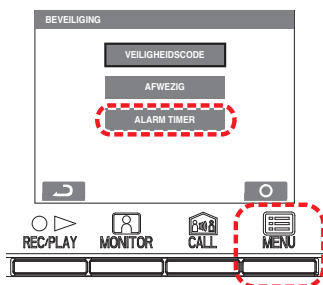

- 3 Selecteer de geluidsduur in het "SECURITY ALARM TIMER"-scherm. Druk op de [MENU]-knop om de instelling op te slaan.

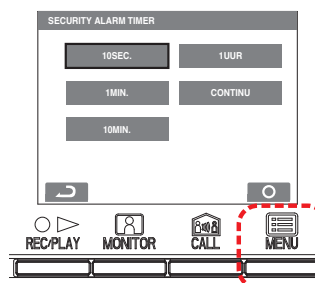

"CONTINU" = Continu

CORRECT GEBRUIK VAN HET STATION

1 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN

- Het videobeeld kan vervormd worden wanneer de deurontgrendeling is ingeschakeld. Dit is geen defect van het station.
- Indien een zoom/breedbeeld- of pan-/kantelbediening wordt uitgevoerd tijdens de communicatie met de buitenpost, zal geluid worden geproduceerd bij de buitenpost. Dit is geen storing.
- Neem contact op met een bevoegde technicus voor hulp als er een systeemstoring optreedt.
- Reiniging:
Reinig de toestellen met een zachte doek die bevochtigd is met een neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik nooit een schuurmiddel of -doek.
OPGELET: Gebruik geen chemische middelen zoals thinner of benzine. Gebruik daarnaast geen schuurborstel, schuurpapier, enz. Anders raakt het oppervlak van het toestel beschadigd of verkleurd.

2 PROBLEEMOPLOSSING

Als het toestel niet naar behoren werkt, controleert u de volgende punten om te bepalen op de storing kan worden opgelost door de eenvoudige maatregelen die worden voorgesteld. Als het niet opgelost kan worden, of als de storing niet wordt genoemd in de "Symptoom"-kolom, neemt u contact op met uw beheerder of de systeemleverancier.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
Het scherm is wit of er worden witte verticale lijnen en ringen weergegeven.	De lens van de buitenpost of de deurpost wordt verlicht door helder licht zoals zonlicht. (Dit is geen storing.)	Het aanraken van de ADJUST-knop kan het symptoom oplossen.
Het scherm is moeilijk te zien omdat het licht of donker is.	De schermhelderheid kan mogelijk onjuist zijn ingesteld.	Pas de regeling van de schermhelderheid aan.
Het luidsprekervolume wijzigt niet tijdens communicatie met de hoorn.	Het luidsprekervolume kan alleen worden afgesteld in de Handenvrije modus. Bij gebruik van de hoorn kan het luidsprekervolume niet worden aangepast.	-
De beltoon van de buitenpost of de deurpost/deurbel weerklinkt niet.	Het beltoonvolume is ingesteld op "0."	Beltoonvolume aanpassen.
De communicatie kan niet worden gestart, zelfs niet als er op de TALK-knop wordt gedrukt.	Het luidsprekervolume is ingesteld op "0".	Stel het luidsprekervolume tijdens het gesprek af.
Tijdens een oproep of gesprek verdwenen de overlappende weergaven (datum, tijd, enz.) van het scherm.	Er werd op de MENU-knop gedrukt terwijl het scherm werd weergegeven.	Druk opnieuw op de MENU-knop om de overlappende weergaven (datum, tijd, enz.)
Communicatie wordt onderbroken of het wordt een monologe conversatie.	Luide geluiden rond dit station, buitenpost of deurpost.	Vanwege automatische spraakbediening kan geluid worden onderbroken als het omgevingsgeluid luid is. Houd in dat geval de TALK-knop ingedrukt om de druk-om-te-spreken-functie in te schakelen.
Er komt geen reactie als er op de oproepknop van de conciërgepost wordt gedrukt.	Er is geen conciërgepost geïnstalleerd.	Neem contact op met uw beheerder.
Het station werkt in zijn geheel niet.	De stroom kan zijn uitgeschakeld.	Neem contact op met uw beheerder.
De STATUS-LED knippert in de stand-bymodus.	Er kunnen opgenomen beelden zijn die nog niet zijn afgespeeld of de datum en tijd kunnen niet ingesteld zijn.	Controleer de gerelateerde pagina naast de indicatiepatronen van de STATUS-LED.
U wenst de video tijdens een oproep naar externe apparaten uit te voeren.	Er dient video-uitgangapparatuur geïnstalleerd te zijn.	Neem contact op met uw beheerder.
U wenst opgenomen beelden te bekijken op het subbinnenpost (GT-2H, GT-2H-L).	Opgenomen beelden kunnen enkel op de binnenpost (GT-2C, GT-2C-L) worden bekeken.	-
U wenst de opgenomen beelden naar andere media te exporteren.	Het is niet mogelijk opgenomen beelden te exporteren. U kunt ze enkel op dit station bekijken.	-

3 TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	DC 24 V (van voeding)
Stroomverbruik	GT-2C-L (MAX) Ong. 390 mA
	GT-2H-L (MAX) Ong. 240 mA
	GT-2C (MAX) Ong. 260 mA
	GT-2H (MAX) Ong. 110 mA
Communicatie	Druk-om-te-spreken
	Handenvrij (automatische spraakbediening)
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Schermbreedte	3,5 inch TFT LCD-kleurenmonitor

Montage	Muurbevestiging	
Materiaal	Kunststof	
Kleur	Wit	
Afmetingen	140 (H) × 190 (B) × 30 (D) (mm)	
Gewicht	GT-2C-L	Circa 520 g
	GT-2C	Circa 470 g
	GT-2H-L	Circa 480 g
	GT-2H	Circa 440 g

4 VOORSCHRIFTEN

WEEE

Het toepassingsgebied van  (WEEE) is de EU.

5 WAARBORG

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. Deze waarborg geldt niet voor ieder Aiphoneproduct dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.


AIPHONE®
Providing Peace of Mind
<http://www.aiphone.net/>