


AIPHONE

GT-1C7-L/GT-1C7 GT-1M3-L/GT-1M3


Svarapparat

BRUKERVEILEDNING

GT-1C7-L/GT-1C7

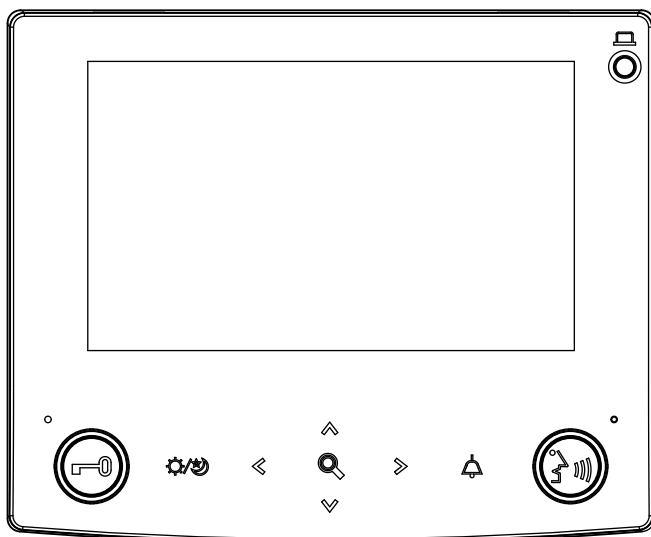

GT-1M3-L/GT-1M3

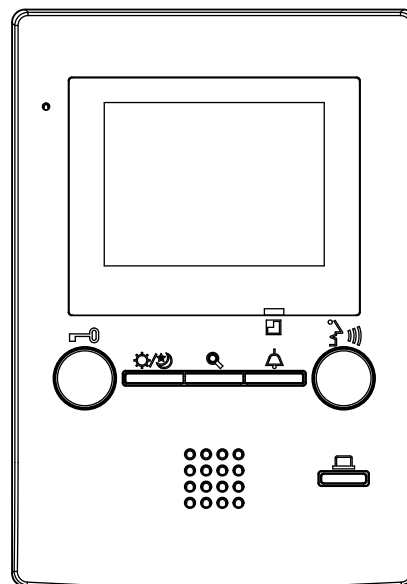

Takk for at du valgte Aiphone for dine kommunikasjonsbehov.

* Sørg for å lese denne veiledningen for sikker og riktig bruk av systemet, og oppbevar på et trygt sted for senere bruk.

Vennligst vær oppmerksom på at bilder og illustrasjoner avbildet i denne håndboken kan avvike fra det virkelige produktet.

FORHOLDSREGLER



Forbudt



Ikke demonter enheten



Hold enheten unna vann



Sørg for at du følger instruksjonen

⚠ ADVARSEL

(Uaktsomhet kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.)

1. Ikke demonter eller modifier enheten. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
2. Ikke stikk metall og brennbart stoff inn i åpningene i enheten. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller problemer med enheten.
3. Hold enheten borte fra vann eller annen væske. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
4. Ikke ta på enheten i tordenvær. Det kan gi elektrisk støt.
5. Hvis det oppstår røyk, uvanlig lukt eller unormale lyder, eller hvis du slipper eller skader enheten, må du umiddelbart slå av systemets strømbryter. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
6. Ikke bruk strømforsyning med annen spenning enn spesifisert. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.

⚠ FORSIKTIG

(Uaktsomhet kan resultere i personskade eller skade på eiendom.)

1. Ikke legg noe oppå eller tildekk enheten med tøy, etc. Brann eller problemer med enheten kan oppstå.
2. Ikke påfør høyt trykk på skjermen. Hvis skjermen sprekker kan det føre til skade.
3. Hvis LCD-en er punktert, må du ikke berøre det flytende krystallet inni. Det kan føre til betennelse. Hvis kontakt skulle forekomme, spyl eller skyl området grundig med vann og kontakt legen din.
4. Ikke plasser øret ditt i nærheten av høyttaleren under bruk. En uventet høy lyd kan føre til hørselsskader.

Generelle forholdsregler

1. Minsteavstand fra enhet til radio eller TV er 1 m.
2. Hold svarapparatet mer enn 20 cm unna annet radioutstyr, som for eksempel kontroller for gulvvarme, trådløse ruter eller trådløs telefon, etc. De kan forårsake uønsket støy og forvrengning av video.
3. Snakk innen en avstand på 30 cm fra denne enheten. Hvis du er for langt unna, kan det være vanskelig å høre lyden.
4. Når det gjelder enheter fra andre produsenter (som sensorer, detektorer, døråpnere) som brukes med dette systemet, må du følge spesifikasjonene og garantibetingelsene som er gitt av produsentene eller forhandlerne.
5. Ikke bruk denne enheten på steder der det er direkte sollys. Hvis det er uunngåelig, må du stenge ute lyset under bruk.
6. Når du legger et høreapparat i T-modus og nærmer deg enheten, kan intercom-systemet bli påvirket av radiostøy etc., avhengig av installasjonsmiljøet.

Merknad

- Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av dette produktets innhold eller spesifikasjoner.
- Vi vil ikke under noen forhold være ansvarlig for skader som oppstår på grunn av manglende evne til å kommunisere på grunn av feil, problemer eller driftmessige feil på dette produktet.
- Enheten fungerer ikke ved strømbrydd.
- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk på steder utendørs.
- Dette systemet er ikke beregnet for livredning eller forebygging av kriminalitet. Det er kun et supplement til informasjon. Aiphone vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap av liv eller eiendom som oppstår mens systemet er i drift.
- I områder nær kringkastingsantenner, kan dette systemet påvirkes av radiofrekvensforstyrrelse.
- Vær oppmerksom på at selv om LCD-panelet er produsert med meget høye presisjonsteknikker, er det likevel uunngåelig at en svært liten del av bildeelementet alltid lyser eller ikke lyser i det hele tatt. Dette anses ikke som en feil med enheten.
- Enheten kan bli litt varm, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Under kommunikasjonen, hvis du snakker før den andre personen er ferdig med å snakke, kan det hende din stemme ikke kommer tydelig gjennom. Samtalen vil forløpe problemfritt hvis du snakker når den andre personen er ferdig med å snakke.
- Denne enheten er kun beregnet til å monteres på en vegg. Den kan ikke brukes på bordplater.
- Tilgjengelige funksjoner og tjenester begrenses i henhold til spesifikasjonene som er installert på systemet.
- Hvis du snakker med monoton stemme, kan støyfjerningsfunksjonen bedømme dette som støy og avbryte sendingen, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Ved bruk av mobiltelefon eller profesjonelt radioutstyr, som walkie-talkier, i nærheten av systemet, kan det oppstå funksjonsfeil.
- Varm-farge belysning som skinner på kameraet kan endre fargetonen i bildet på skjermen.
- Omriset av videobilder som vises kan være forskjellig fra den/de virkelige personen/personene eller bakgrunnen, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Når enhetens skjerm er opplyst med sterkt lys, ser bildet hvitt ut eller i silhuett, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Når utetemperaturen synker kraftig etter regn, etc. kan innsiden av kameraet dugge litt, og føre til et uskarpt bilde, men dette er ikke en funksjonsfeil. Normal drift gjenopprettes når fuktigheten fordampes.
- Når du bruker et fluorescerende lys som skinner i området rundt kameraet, kan skjermfargene veksele (fargerullering), men dette er ikke en funksjonsfeil.


Innhold

FORHOLDSREGLER	2
DELNAVN OG FUNKSJONER	4
1 BRUKSPANEL	4
2 INDIKATORER	5
BRUK AV SVARAPPARATET	6
1 MOTTA ANROP	6
1-1 Besvare et anrop.....	6
1-2 Anrop fra internknapp ved leilighetsdør	6
1-3 Døråpner	7
1-4 Trappelys kontroll	7
1-5 Anrop med lege funksjon	7
2 ANROP TIL VAKTAPPARATER	8
3 OVERVÅKING	8
4 FUNKSJON UNDER KOMMUNIKASJON OG OVERVÅKING	9
4-1 Bytte mellom zoom/vidvinkel.....	9
4-2 Pan-Tilt (Kun GT-1C7-L/GT-1C7)	9
4-3 Nattbelysning	10
4-4 Justering av bakgrunnslys og nattjustering	10
4-5 Bytte til overvåkingsvideo i et fellesområde.....	10
5 ALARMER OG RELATERT INFO	11
5-1 Opsjons knapp.....	11
5-2 Nødalarm.....	11
FOR KORREKT BRUK AV SVARAPPARATET	12
1 TEKNISKE FORHOLDSREGLER	12
2 FEILSØKING	12
3 SPESIFIKASJONER	12
4 FORSKRIFTER	13
5 GARANTI	13


DELNAVN OG FUNKSJONER

1 BRUKSPANEL

GT-1C7-L/GT-1C7

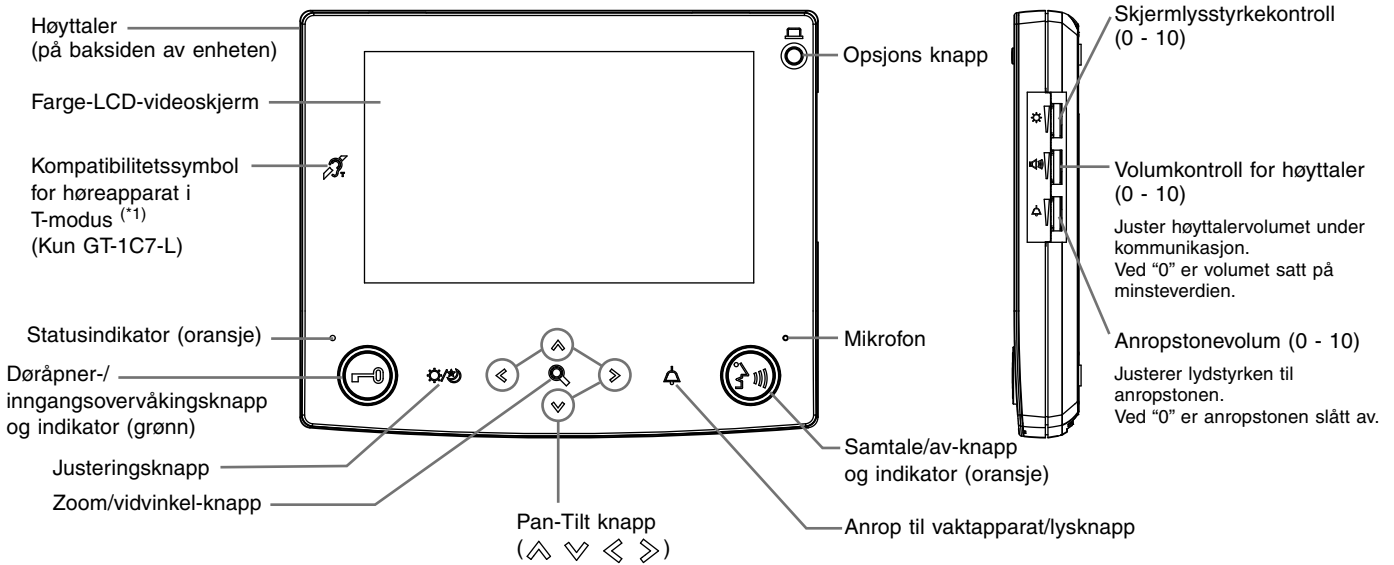


GT-1M3-L/GT-1M3

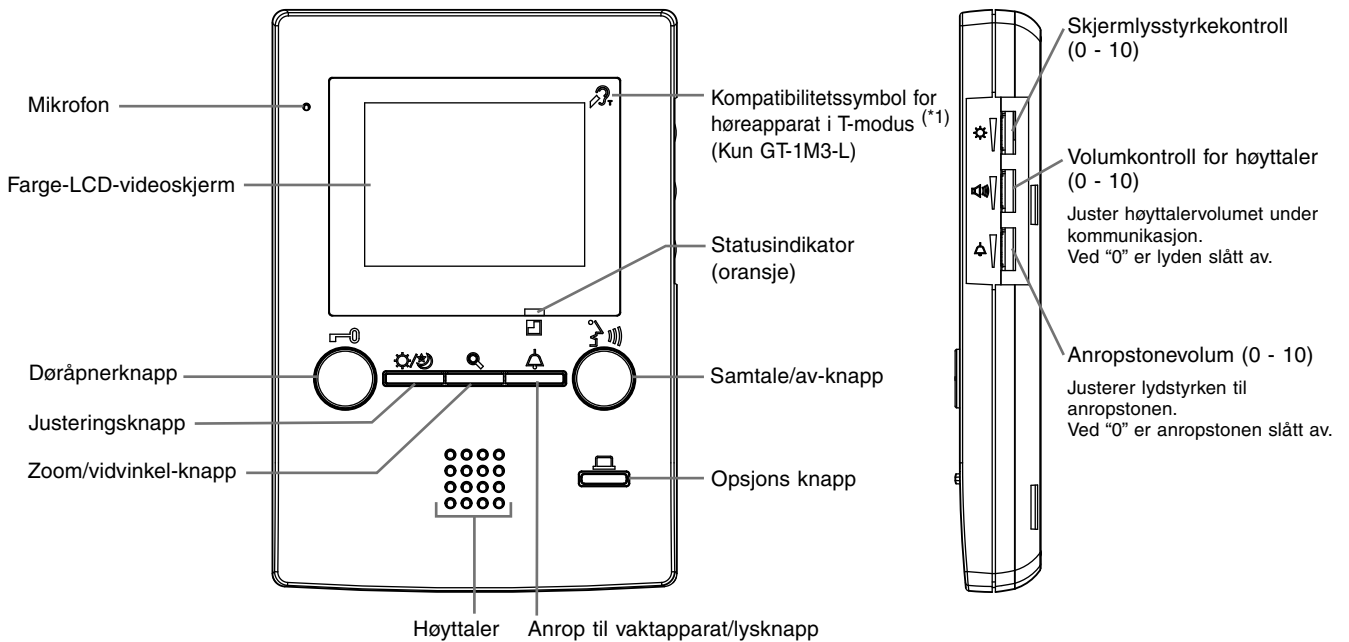

(*1): Denne svarapparatet sender ut et elektromagnetisk felt for høreapparater utstyrt med T-modus for produksjon av skarp lyd.

2 INDIKATORER

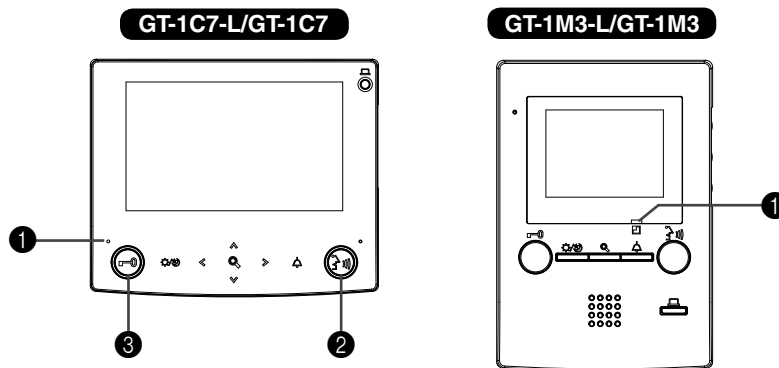

Indikasjonsmønstre


Status	Indikator	① Statusindikator (oransje)	② Indikator for tale (oransje)	③ Indikator for døråpner (grønn)
I standbymodus		Av	Av	Av
I standbymodus (Anropstonevolum: av)		Blinking med lange intervaller 	Av	Av
I standbymodus (Anrop til lege: på)		Langsom blinking 	Av	Av
Systemet er i bruk av en annen stasjon. (Denne svarapparatet er ute av stand.)		Av	Av	Av
Når dørstasjonen ringer		Rask blinking 	Rask blinking 	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser (når du blir oppringt av en dørstasjon med kamera) • Av (når du blir oppringt av en dørstasjon uten kamera)
Kommunisere med en dørstasjon		Lyser	Lyser	Lyser
Overvåke en dørstasjon		Lyser	Lyser	Av
Ringe et vaktapparat		Rask blinking 	Rask blinking 	Av
Når vaktapparatet ringer		Rask blinking 	Rask blinking 	Av
Kommunerer med et vaktapparat		Lyser	Lyser	Av
Når du blir varslet av en dørklokke		Av	Av	Av
Utløse en nødalarm		Rask blinking 	Av	Av




BRUK AV SVARAPPARATET


1 MOTTA ANROP


1-1 Besvare et anrop


- 1 Når du mottar et anrop fra en dørstasjon eller et vaktapparat, utløses en anropstone og statusindikatoren blinker. Hvis svarapparatet har et kamera, blir video spilt av på skjermen.

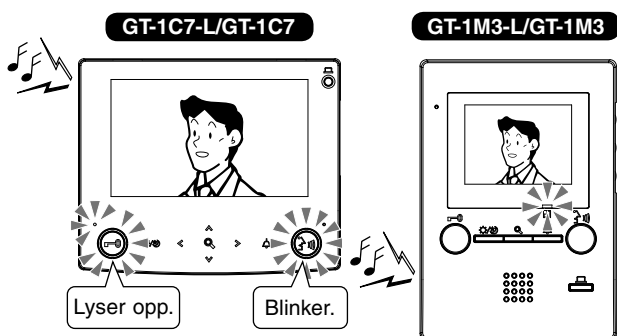

- 2 Trykk på []-knappen én gang og kommuniser med hands-free etter lydsignalet. Hands-free-kommunikasjonen starter når statusindikatoren går fra å blinke til å lyse kontinuerlig.
- Hvis du trykker på []-knappen i minst to sekunder mens du bruker hands-free, utløses et lydsignal og du kan kommunisere med push-to-talk.
 - Trykk på []-knappen ved bruk av push-to-talk-kommunikasjon for å snakke og slipp knappen for å lytte.
 - Anropet blir slått av etter en bestemt tidsperiode hvis det ikke kommer noe svar.
 - Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (Kun GT-1C7-L og GT-1M3-L)

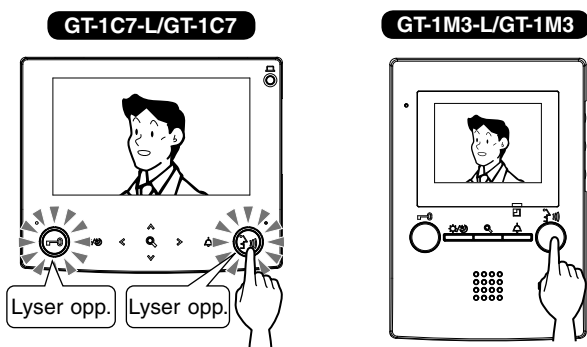

- 3 Trykk på []-knappen når du ferdig med samtalen. Alle indikatorene blir slått av.

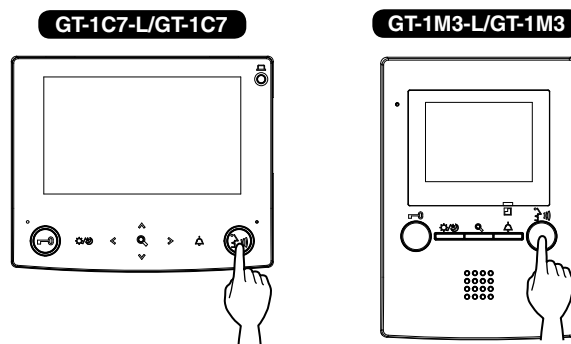


NOTES:

- Under kommunikasjonen er det ikke mulig å bytte tilbake til hands-free fra push-to-talk.
- Kommunikasjonen slutter automatisk etter ca. 60 sekunder.
- Hvis anropets tonevolum blir slått av, blinker statusindikatoren med et langt intervall.

- ⚠ Svarapparatet sender ut et elektromagnetisk felt. Hvis du holder et høreapparat med T-modus for nært svarapparatet, kan dette gi smerter i øret. (Kun GT-1C7-L og GT-1M3-L)


1-2 Anrop fra internknapp ved leilighetsdør

- 1 En anropstone blir spilt av når du trykker på ringe knappen.
- En annen anropstone blir spilt av. (Kommunikasjon er ikke mulig.)

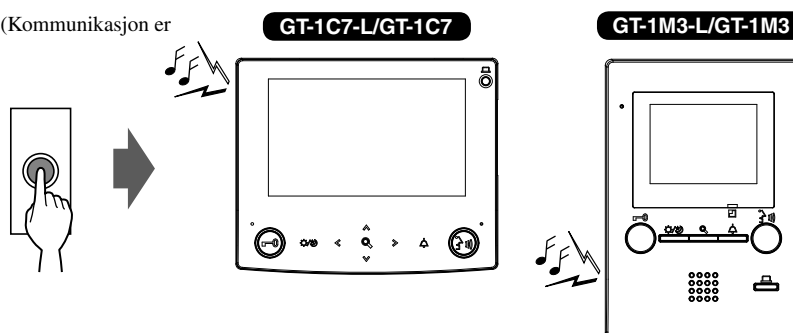


1-3 Døråpner

- 1 Trykk på []-knappen ved kommunikasjon med dørstasjonen.

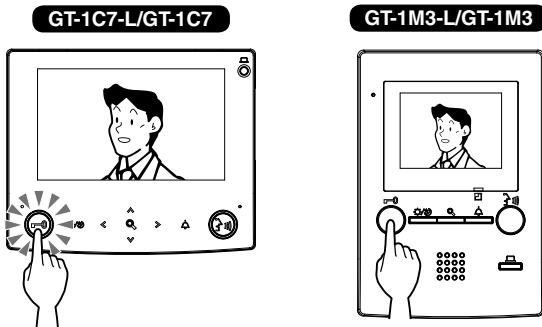

- 2 Døråpneren blir aktivert ved dørstasjonen.

- Hvis du ringer fra en video dørstasjon, kan døråpneren bli aktivert uten svar.

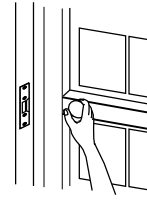


MERK: Hvis døråpner signalet er tilkoblet ett adgangskontroll system så kan døråpner funksjonen være avhengig av adgangskontroll instillingene.


1-4 Trappelys kontroll

Slå inngangslýset på (når lyset er installert i fellesområdet)

- 1 Trykk på []-knappen én gang ved anrop, kommunikasjon eller overvåking av dørstasjonen.

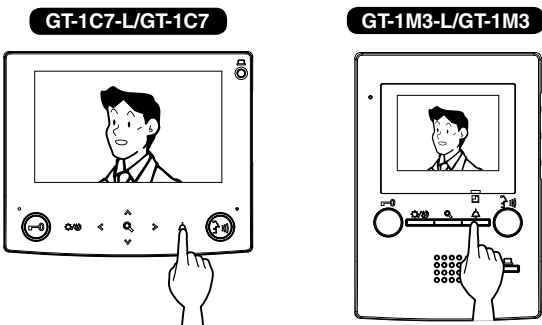

- 2 Lyset ved inngangen er bare på i tidsperioden du har forhåndsinnstilt.

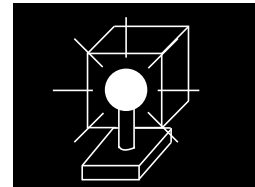


MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis et overvåkingskamera er installert i fellesområdet. (Se seksjon 4-5.)

1-5 Anrop med lege funksjon


Hvis du ringer til den angitte boligen med anrop til lege funksjon aktivert (automatisk døråpner), blir den elektriske låsen automatisk åpnet uten at du trykker på døråpnerknappen på svarapparatet.

- 1 Trykk på []-knappen i standby-modus mens du trykker på []-knappen. Trykk på begge knappene en gang til for å tilbakestille funksjonen anrop til lege.


- Når anrop med legefunksjon er aktivert, blinker statusindikatoren med 3 sekunders intervaller.

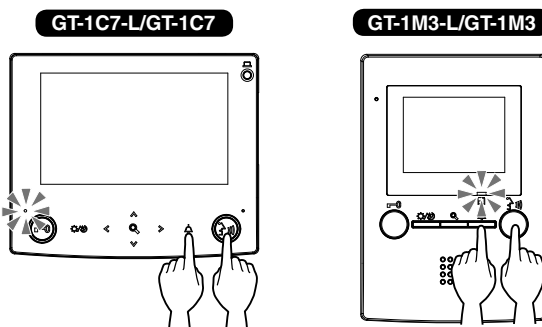

- 2 Trykk på ringeknapp ved dørstasjonen for å låse opp døren uten å trykke på døråpnerknappen på svarapparatet.

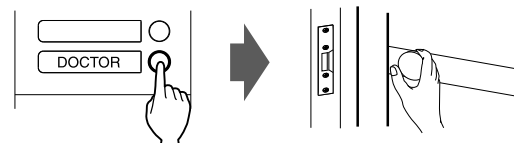


- 3 Svarapparatet som er angitt for funksjonen anrop til lege blir ringt opp. Trykk på []-knappen etter behov for å svare.

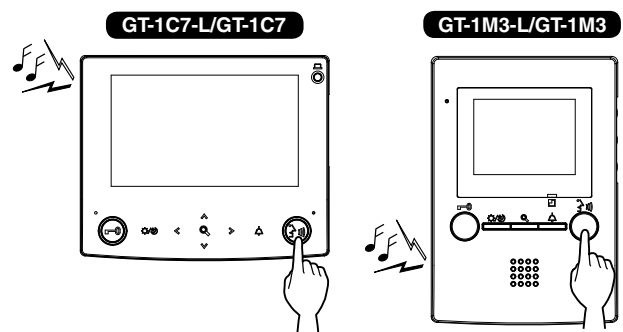

MERK: Når anrop blir overført til vaktapparat, er det ikke mulig å åpne døren med anrop til lege.

2 ANROP TIL VAKTAPPARATER

- 1 Hvis du trykker på [△]-knappen i standbymodus, vil statusindikatoren blinke og en tone for bekræftelse av anropet spilles av.

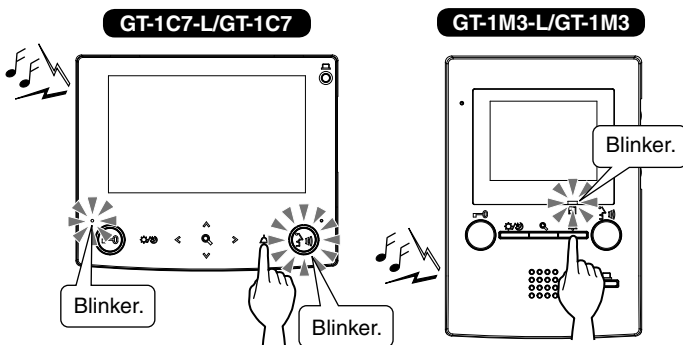


- 2 En tone blir spilt av fra vaktapparatet.

- Bruksindikatoren (oransje) til alle de tilkoblede dørstasjonene og vaktapparatene begynner å lyse.
- Hvis det ikke er noe svar, blir en anropslogg lagret i vaktapparatet og varselet blir vist.

3 OVERVÅKING

- 1 Trykk på [0]-knappen i standbymodus for å vise video fra dørstasjonene etter hverandre. Lyd kan høres samtidig. Statusindikatoren vil lyse.

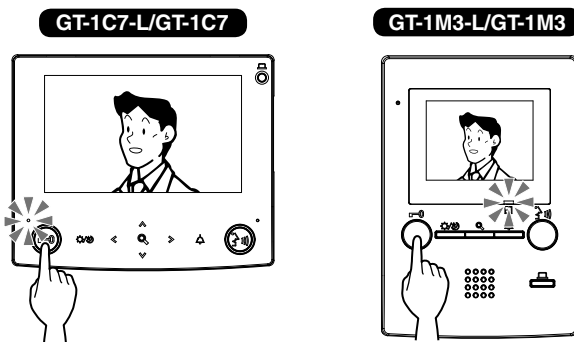



- Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (Kun GT-1C7-L og GT-1M3-L)

- MERKNADER:**
- Overvåkingen avsluttes og anropsoperasjonene begynner hvis andre hendelser, som et anrop, inntreffer.
 - Overvåkingen blir automatisk avsluttet hvis den blir utført ved en annet svarapparat.
 - Trykk på [3]]-knappen under overvåkingen for å kommunisere med dørstasjonen som blir overvåket.
 - Under overvåkingen vises vidvinkelvisningen. (Hvis du trykker på [Q]-knappen skifter skjermbildet til zoomvisningen.)
 - Overvåkingen avsluttes automatisk etter 30 sekunder.
 - Når du trykker på [0]-knappen kan det ta flere sekunder før videoen vises. Vent til videoen vises før du trykker på den neste knappen.
 - Det kan hende at funksjonen ikke fungerer når annet utstyr er i bruk.
 - Med denne funksjonen kan du bare overvåke dørstasjoner med kameraet som ble konfigurert til å kunne overvåkes under installasjonen.

4 FUNKSJON UNDER KOMMUNIKASJON OG OVERVÅKING

4-1 Bytte mellom zoom/vidvinkel

- 1 Trykk på [Q]-knappen når videoen blir vist.
- Enheten bytter mellom [zoom] og [vidvinklet] hver gang du trykker på knappen.

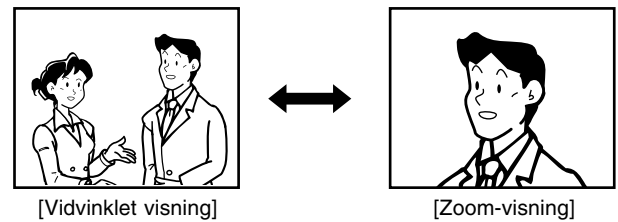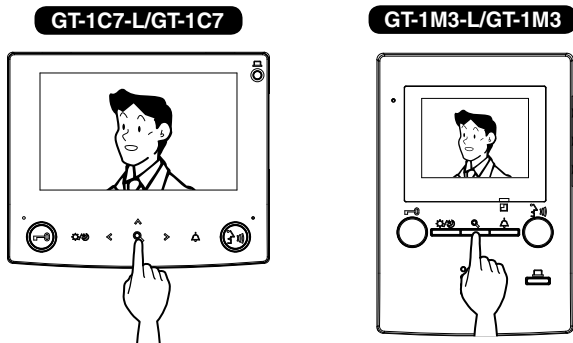

MERK: • Kun GT-1C7-L/GT-1C7

- Når gjesten ikke blir vist på midten av skjermen, kan du flytte zoomvisningen opp, ned, til venstre og til høyre. (Se seksjon 4-2.)
- Vidvinkelvisningen kan bli forvrengt i forhold til zoomvisningen på grunn av egenskapene til kameraet, men dette er ikke en funksjonsfeil.

4-2 Pan-Tilt Kun GT-1C7-L/GT-1C7

- 1 Trykk på [↗], [↘], [↙] eller [↘] i zoomvisning.

- [↗]: Opp
- [↘]: Ned
- [↙]: Venstre
- [↘]: Høyre



- MERKNADER:**
- Bildeområdet i zoomvisningen og vidvinkelvisningen varierer. Kantene i vidvinkelvisningen vises ikke med zoomvisning.
 - Om natten kan lite belysning føre til at motiver blir uklare og vanskelig å se hvis du flytter zoomvisningen opp, ned, til venstre eller til høyre. (Det samme skjer med motiver i bevegelse.)

4-3 Nattbelysning

Om natten lyser lysdioden på dørstasjonen under et anrop.
Du kan også konfigurere dioden til å lyse når inngangen blir overvåket.

Når du foretar et anrop fra dørstasjonen

- 1 Hvis du trykker på anropsknappen på dørstasjonen, lyser lysdioden.



Lysdioden lyser.



- 2 Når kommunikasjonen avsluttes, slår lysdioden seg av.

Når du overvåker

- 1 Hvis du trykker på [☰] -knappen, vil lysdioden lyse.

GT-1C7-L/GT-1C7

GT-1M3-L/GT-1M3

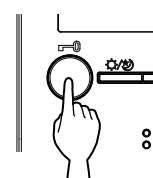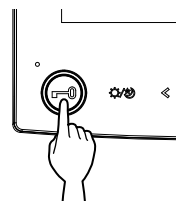

- 2 Når overvåkingen avsluttes, slår lysdioden seg av.

MERKNADER: • Dørstasjonen skiller automatisk mellom dag og natt.
• Funksjonen varierer avhengig av dørstasjoninnstillingene.

4-4 Justering av bakgrunnslys og nattjustering

Dag

Når en dørstasjon blir installert ved en inngang der bakgrunnslys gjør det vanskelig å se, kan du justere for å gjøre visningen bedre.

- 1 Når videobildet er vanskelig å se, trykker du på [⚙️] -knappen for å justere etter belysningen.

MERK: Når du gjør et nytt anrop, tilbakestilles justeringen av bakgrunnslys til standardmodusen.

Natt

Om natten eller når området rundt inngangen er mørkt, kan du justere for å gjøre visningen bedre.




- 1 Når videobildet er vanskelig å se, trykker du på [⚙️] -knappen for å bytte mellom [Nattjustering] og [Ingen justering].

MERKNADER: • Når du gjør et nytt anrop, tilbakestilles nattjusteringen til standardmodusen.
• Dørstasjonen skiller automatisk mellom dag og natt.
• Du kan gjøre det lettere se ansiktet til gjester om natten ved å trykke på [⚙️] -knappen, men det kan være vanskeligere med motiver i bevegelse.

4-5 Bytte til overvåkingsvideo i et fellesområde

Når et overvåkingskamera er installert i fellesområdet

Trykk på [📺] -knappen når videobildet vises for å bytte til bildet fra overvåkingskameraet. Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til videobildet fra dørstasjonen.

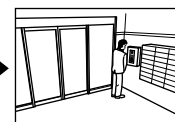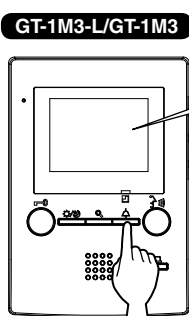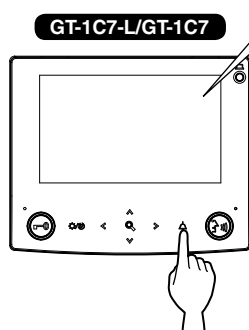


MERK: Når du bytter mellom dørstasjonskameraet og overvåkingskameraet i fellesområdet, kan det hende at bildet på skjermen blir midlertidig forvrengt, men dette er ikke en funksjonsfeil.

5 ALARMER OG RELATERT INFO.


5-1 Opsjons knapp

Hvis du trykker på []-knappen, kan du aktivere tilkoblede enheter. Du kan for eksempel slå lys på eller av.

GT-1C7-L/GT-1C7

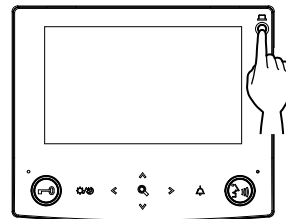


GT-1M3-L/GT-1M3

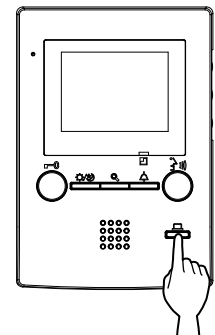


5-2 Nødalarm


1 Aktiveres nødalarm (eller det blir brudd på alarm sløyfen).

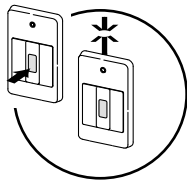

2 En alarm blir utløst fra svarapparatet og et varsel signal blir sent til vaktapparatet.

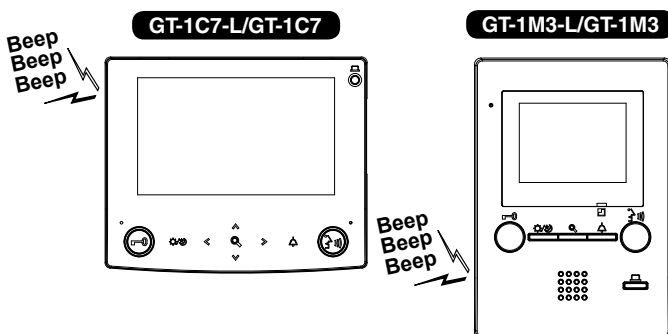


3 Når det kommer et anrop fra vaktapparatet, endres varseltonen til en anropstone som spilles av i en viss tidsperiode. Statusindikatoren blinker.

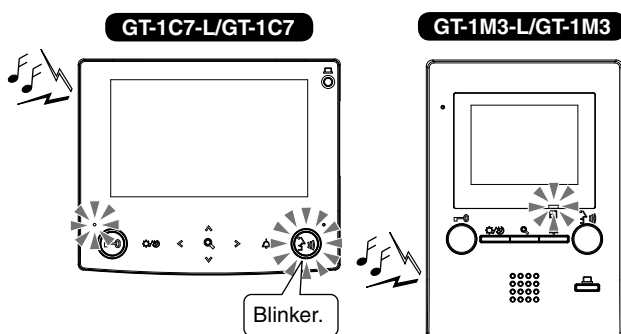


4 Trykk på []-knappen for å kommunisere med vaktapparatet. Statusindikatoren vil lyse. Etter kommunikasjonen utløses nødalarmen igjen.


GT-1C7-L/GT-1C7

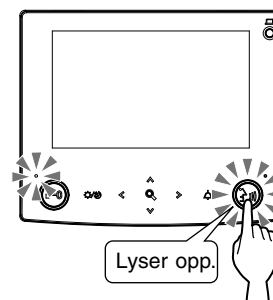

GT-1M3-L/GT-1M3

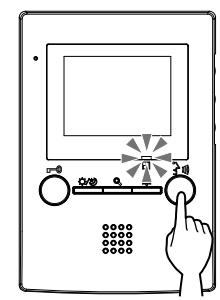

5 Frigjør låseposisjonen til nødalarmbryteren for å gå tilbake til standby-posisjonen (gjenopprett systemet til normal status).

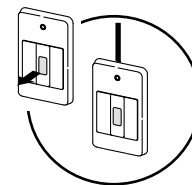

MERKNADER:

- På svarapparatet, blir nødalarmen og anropstone spilt av med lydstyrke 10 (HØY), uavhengig av lydstyrkeinnstillingen.
- Du kan aktivere nødalarmfunksjonen selv når systemet er i bruk. (Alarmer kan aktiveres samtidig med opptil 5 stasjoner.)
- Svarapparater i samme bolig kan ikke motta normale anrop så lenge nødalarmen er på. Det er bare mulig å besvare samtaler fra vaktapparatet.
- Når nødalarmen er på, kan ikke dørstasjonen gjøre anrop til svarappater eller til vaktapparatet som mottar nødalarmen.

FOR KORREKT BRUK AV SVARAPPARATET

1 TEKNISKE FORHOLDSREGLER

- Videobildet kan bli forvrengt når døråpneren blir aktivert. Dette er ikke en funksjonsfeil på svarapparatet.
- Hvis du utfører zoom/vidvinkel eller pan-tilt ^(*) under kommunikasjon med dørstasjonen, oppstår det støy ved dørstasjonen. Dette er ikke en funksjonsfeil.
- Rengjøring: Rengjør svarapparater med en myk klut fuktet med et nøytralt husrengjøringsmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller en slipende klut.
FORSIKTIG: Bruk ikke kjemikalier som tynnere eller benzen. I tillegg må du ikke bruke skurebørste, sandpapir, etc. Ellers kan overflaten på enheten bli skadet eller misfarget.
- Kontakt en kvalifisert tekniker for service hvis det oppstår en systemfeil.

(*)1: Kun tilgjengelig med GT-1C7-L og GT-1C7.

2 FEILSØKING

Hvis enheten ikke fungerer som normalt, kontroller følgende punkter for å finne ut om feilen kan korrigeres med de enkle tiltakene som er foreslått. Hvis den ikke kan korrigeres, eller feilen ikke står oppført i kolonnen "Symptom", kontakt din administrator eller systemets forhandler.

Symptom	Årsak	Løsning
Skjermen er hvit, eller hvite vertikale linjer og ringer vises.	Linsen til inngangsstasjonen eller dørstasjonen opplyses av sterkt lys som for eksempel sollys. (Dette er ikke en funksjonsfeil.)	Å trykke på ADJUST-knappen kan forbedre problemet.
Det er vanskelig å se noe på skjermen fordi det er lyst eller mørkt.	Lysstyrken på skjermen kan være stilt inn feil.	Juster lysstyrkekontrollen til skjermen.
Høytalervolumet endres ikke under kommunikasjon med håndsettet.	Høytalervolum kan bare justeres i i hands-free-modus. Når du bruker håndsettet, kan ikke høytalervolumet justeres.	-
Anropstonen fra inngangsstasjonen eller dørstasjonen/dørklokken spilles ikke av.	Volumet for anropstonen er stilt på "0".	Juster lydstyrken til anropstonen.
Kommunikasjonen starter ikke selv om TALK-knappen trykkes inn.	Høytalervolumet er stilt på "0".	Juster høytalervolumkontrollen under kommunikasjon.
Kommunikasjonen avbrytes, eller blir til en enveissamtale.	Høye lyder rundt denne stasjonen, inngangsstasjonen eller dørstasjonen.	På grunn av automatisk stemmeaktivering kan lyden bli avbrutt når lyder fra omgivelsene rundt er høye. I så fall må du trykke og holde inn TALK-knappen for å aktivere push-to-talk-funksjonen.
Det er ingen respons når vaktstasjonens anropsknapp blir trykket inn.	En vaktstasjon er ikke installert.	Kontakt administratoren din.
Stasjonen fungerer ikke i det hele tatt.	Strømmen kan være av.	Kontakt administratoren din.
Statusindikator blinker i standby-modus.	-	Se "2 INDIKATORER" (→ s. 5)


3 SPESIFIKASJONER

Strømforsyning	Likestrøm 24 V (levert fra GT-BC, GT-VBC)	
Kommunikasjon	Push-to-talk	
	Hands-free (automatisk stemmeaktivering)	
Omgivelsestemperatur	0 - 40 °C	
Skjerm	GT-1C7-L/ GT-1C7	7 tommers TFT-farge-LCD-skjerm
	GT-1M3-L/ GT-1M3	3,5 tommers TFT-farge-LCD-skjerm
Montering	Veggfeste	
Materiale	Plast	
Farge	Hvit	

Dimensjoner	GT-1C7-L/ GT-1C7	165 (H) × 200 (B) × 25 (D) (mm)
	GT-1M3-L/ GT-1M3	180 (H) × 125 (B) × 25 (D) (mm)
Masse	GT-1C7-L/ GT-1C7	Ca. 610 g
	GT-1M3-L/ GT-1M3	Ca. 320 g

4 FORSKRIFTER

WEEE

Objektområde for  er EU.

5 GARANTI

Aiphone garanterer at produktene skal være fri for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk og service i en periode på to år etter levering til den endelige brukeren og vil reparere produktet gratis eller erstatte det uten kostnad hvis det skulle bli defekt og en undersøkelse har funnet at den er defekt og dekket av garantien. Aiphone forbeholder seg rettigheten til å ta den endelig avgjørelsen selv, om det er snakk om mangler med materialer og/eller konstruksjon, og om produktet dekkes av garantien. Denne garantien gjelder ikke for et Aiphone-produkt som har blitt behandlet eller brukt feil, skjødesløst, utsatt for overspenning eller brukt i strid med gjeldende retningslinjer. Den gjelder heller ikke for produkter som har blitt reparert eller modifisert utenfor fabrikken. Denne garantien dekker ikke batterier eller skader forårsaket av batterier brukt med enheten. Denne garantien dekker kun benkereparasjoner, og eventuelle reparasjoner som må gjøres i butikken eller et sted som er utpekt skriftlig av Aiphone. Denne garantien er begrenset til standardspesifikasjonene som er oppført i bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke supplerende funksjon av et tredjeparts produkt som er lagt til av brukere eller leverandører. Vær oppmerksom på at eventuelle skader eller andre problemer forårsaket av svikt i funksjon eller samtrafikk med Aiphone-produkter heller ikke dekkes av denne garantien. Aiphone skal ikke regnes for ansvarlig for kostnader påløpt ved serviceanrop på stedet. Aiphone vil ikke kompensere for tap eller skade som forårsakes av svikt eller funksjonsfeil på produktene sine under bruk, eller for andre tap eller uleiligheter som oppstår på grunn av dette.

 **AIPHONE**®
Providing Peace of Mind
<http://www.aiphone.net/>