

AIPHONE


GT-2C-L/GT-2C

GT-2H-L/GT-2H


Svarapparat,
Svarunderapparat

BRUKERVEILEDNING

GT-2C-L/GT-2C

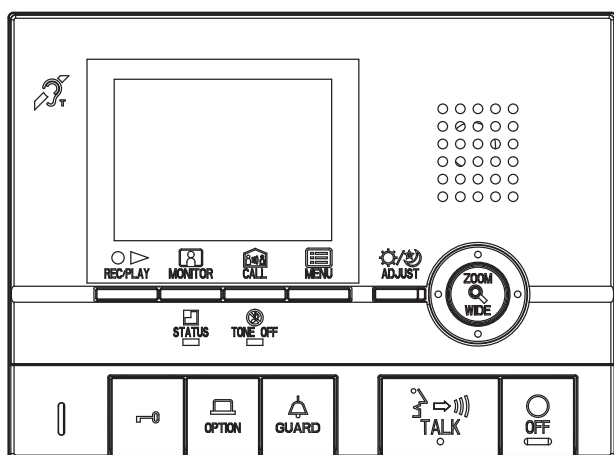

GT-2H-L/GT-2H

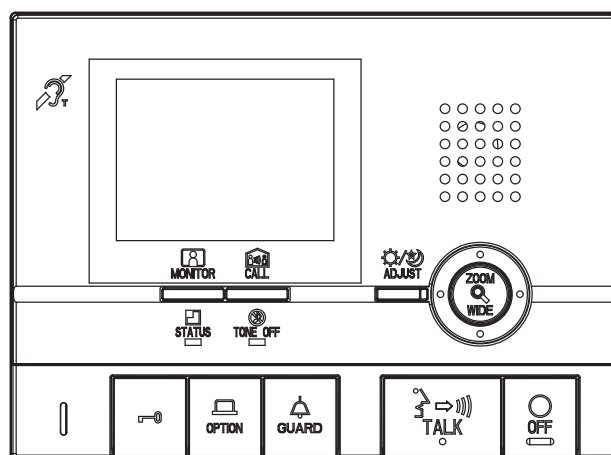

Takk for at du valgte Aiphone for dine kommunikasjonsbehov.

* Sørg for å lese denne veiledningen for sikker og riktig bruk av systemet, og oppbevar på et trygt sted for senere bruk.

Vennligst vær oppmerksom på at bilder og illustrasjoner avbildet i denne håndboken kan avvike fra det virkelige produktet.

FORHOLDSREGLER



Forbudt



Ikke demonter enheten



Hold enheten unna vann



Sørg for at du følger instruksjonen

⚠ ADVARSEL

(Uaktsomhet kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.)

1. Ikke demonter eller modifier enheten. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
2. Ikke stikk metall og brennbart stoff inn i åpningene i enheten. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller problemer med enheten.
3. Hold enheten borte fra vann eller annen væske. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
4. Ikke ta på enheten i tordenvær. Det kan gi elektrisk støt.
5. Hvis det oppstår røyk, uvanlig lukt eller unormale lyder, eller hvis du slipper eller skader enheten, må du umiddelbart slå av systemets strømbryter. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
6. Ikke bruk strømforsyning med annen spenning enn spesifisert. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt

⚠ FORSIKTIG

(Uaktsomhet kan resultere i personskade eller skade på eiendom.)

1. Ikke legg noe oppå eller tildekk enheten med tøy, etc. Brann eller problemer med enheten kan oppstå.
2. Ikke påfør høyt trykk på skjermen. Hvis skjermen sprekker kan det føre til skade.
3. Hvis LCD-en er punktert, må du ikke berøre det flytende krystallet inni. Det kan føre til betennelse. Hvis kontakt skulle forekomme, spyl eller skyl området grundig med vann og kontakt legen din.
4. Sørg for å utføre et testanrop med røret på kroken. Hvis du bruker bryteren på kroken med røret mot øret, kan et plutselig anrop etc. forårsake skade på øret.
5. Ikke plasser øret ditt i nærheten av høyttaleren under bruk. En uventet høy lyd kan føre til hørselsskader.

Generelle forholdsregler

1. Minsteavstand fra enhet til radio eller TV er 1 m.
2. Hold svarapparatet mer enn 20 cm unna annet radioutstyr, som for eksempel kontroller for gulvvarme, trådløse ruter eller trådløs telefon, etc. De kan forårsake uønsket støy og forvrengning av video.
3. Snakk innen en avstand på 30 cm fra denne enheten. Hvis du er for langt unna, kan det være vanskelig å høre lyden.
4. Når du installerer og bruker denne enheten, må du beskytte motivets privatliv, portrettrettigheter, osv. på eget ansvar.
5. For å unngå uventede problemer på grunn av tilgang på din egen informasjon som er lagret på denne enheten, bør du slette den innspilte informasjonen som for eksempel innstillinger og innspilte bilder på eget ansvar når du kaster, overfører eller returnerer denne enheten. Se seksjon [\[6-5\]](#) i denne håndboken for å lære hvordan du kan slette informasjonen.
6. Når det gjelder enheter fra andre produsenter (som sensorer, detektorer, døråpnere) som brukes med dette systemet, må du følge spesifikasjonene og garantibetingelsene som er gitt av produsentene eller forhandlerne.
7. Ikke bruk denne enheten på steder der det er direkte sollys. Hvis det er uunngåelig, må du stenge ute lyset under bruk.
8. Når du legger et høreapparat i T-modus og nærmer deg enheten, kan intercom-systemet bli påvirket av radiostøy etc., avhengig av installasjonsmiljøet.

Merknad

- Vi vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av dette produktets innhold eller spesifikasjoner.
- Vi vil ikke under noen forhold være ansvarlig for skader som oppstår på grunn av manglende evne til å kommunisere på grunn av feil, problemer eller driftmessige feil på dette produktet.
- Enheten fungerer ikke ved strømbrytning.
- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk på steder utendørs.
- Dette systemet er ikke beregnet for livredning eller forebygging av kriminalitet. Det er kun et supplerende middel for å formidle informasjon. Aiphone vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap av liv eller eiendom som oppstår mens systemet er i drift.
- I områder nær kringkastingsantenner, kan dette systemet påvirkes av radiofrekvensforstyrrelse.
- Vær oppmerksom på at selv om LCD-panelet er produsert med meget høy presisjonsteknikker, er det likevel uunngåelig at en svært liten del av bildeelementet alltid lyser eller ikke lyser i det hele tatt. Dette anses ikke som en feil med enheten.
- Enheten kan bli litt varm, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Under kommunikasjonen, hvis du snakker før den andre personen er ferdig med å snakke, kan det hende din stemme ikke kommer tydelig gjennom. Samtalen vil forløpe problemfritt hvis du snakker når den andre personen er ferdig med å snakke.
- Denne enheten er kun beregnet til å monteres på en vegg. Den kan ikke brukes på bordplater.
- Tilgjengelige funksjoner og tjenester begrenses i henhold til spesifikasjonene som er installert på systemet.
- Hvis du snakker med monoton stemme, kan støyfjerningsfunksjonen bedømme dette som støy og avbryte sendingen, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Ved bruk av mobiltelefon eller profesjonelt radioutstyr, som walkie-talkier, i nærheten av systemet, kan det oppstå funksjonsfeil.
- Varm-farge belysning som skinner på kameraet kan endre fargetonen i bildet på skjermen.
- Omriset av videobilder som vises kan være forskjellig fra den/de virkelige personen/personene eller bakgrunnen, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Når enhetens skjerm er opplyst med sterkt lys, ser bildet hvitt ut eller i silhuett, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Når utetemperaturen synker kraftig etter regn, etc. kan innsiden av kameraet dugge litt, og føre til et uskarpt bilde, men dette er ikke en funksjonsfeil. Normal drift gjenopprettes når fuktigheten fordampes.
- Når du bruker et fluorescerende lys som skinner i området rundt kameraet, kan skjermfargene veksele (fargerullering), men dette er ikke en funksjonsfeil.


Innholdsfortegnelse

FORHOLDSREGLER	2
DELNAVN OG FUNKSJONER	4
1 BRUKSPANEL	4
2 INDIKATORER	5
3 SKJERMVISNING (svarapparat)	6
BRUK AV STASJONEN	7
1 BETJENINGSMETODE (svarapparat)	7
1-1 Slå av overliggende lag.....	7
1-2 Stille inn dato og tid.....	8
2 MOTTA ANROP	9
2-1 Besvare et anrop	9
2-2 Døråpner.....	10
2-3 Lyskontroll.....	10
2-4 Anrop med legefunksjon (svarapparat).....	10
3 ANROP	11
3-1 Anrope vaktstasjoner	11
3-2 Rom-til-rom anrop.....	11
4 OVERVÅKING	12
5 FUNKSJON UNDER KOMMUNIKASJON OG OVERVÅKING	13
5-1 Bytte mellom ZOOM/VIDVINKLET (ZOOM/WIDE).....	13
5-2 Panorering/skråstilling.....	13
5-3 Forhåndsinnstilling av zoomvisning for enkeltdør (svarapparat)	13
5-4 Nattbelysning	14
5-5 Justering av bakgrunnslys og nattfølsomhetsjustering.....	14
5-6 Bytte til overvåkingsvideo i et fellesområde	14
6 INNSPILLING OG AVSPILLING (svarapparat)	15
6-1 Automatisk innspilling	15
6-2 Manuell innspilling.....	15
6-3 Spille av innspillinger.....	16
6-4 Lagre innspillinger.....	17
6-5 Slette innspillinger.....	17
7 ALARMER OG RELATERT INFO	18
7-1 Nødalarm.....	18
7-2 OPTION-knapp	18
7-3 Eksterne anrop.....	19
7-4 PRESENCE SECURITY-, ABSENCE SECURITY-innstilling (svarapparat).....	19
7-5 Avbryte sikkerhetsinnstillinger etter ankomst (svarapparat).....	20
7-6 Avbryte sikkerhetsalarmer (svarapparat).....	20
8 ENDRE INNSTILLINGER (svarapparat)	21
8-1 Bruke MENYEN	21
8-2 SPRÅK-innstilling.....	21
8-3 Bytte ANROPSTONE	22
8-4 Bildeminneinnstilling for enkeltdøranrop	22
8-5 Innstillinger for lydvarighet for eksterne anrop	23
8-6 Innstilling for anropstid for enkeltdør.....	23
8-7 Nattbelysningsinnstilling for enkeltdør.....	23
8-8 Innstilling for SIKKERHETSNØKKEL (SECURITY PIN).....	24
8-9 DEPARTURE TIMER-, ARRIVAL TIMER-innstilling	25
8-10 Varighetsinnstilling for lyd for sikkerhetsalarm.....	25
FOR KORREKT BRUK AV STASJONEN	26
1 TEKNISKE FORHOLDSREGLER	26
2 FEILSØKING	26
3 SPESIFIKASJONER	26
4 FORSKRIFTER	27
5 GARANTI	27


DELNAVN OG FUNKSJONER

1 BRUKSPANEL

Svarapparat (GT-2C-L/GT-2C)

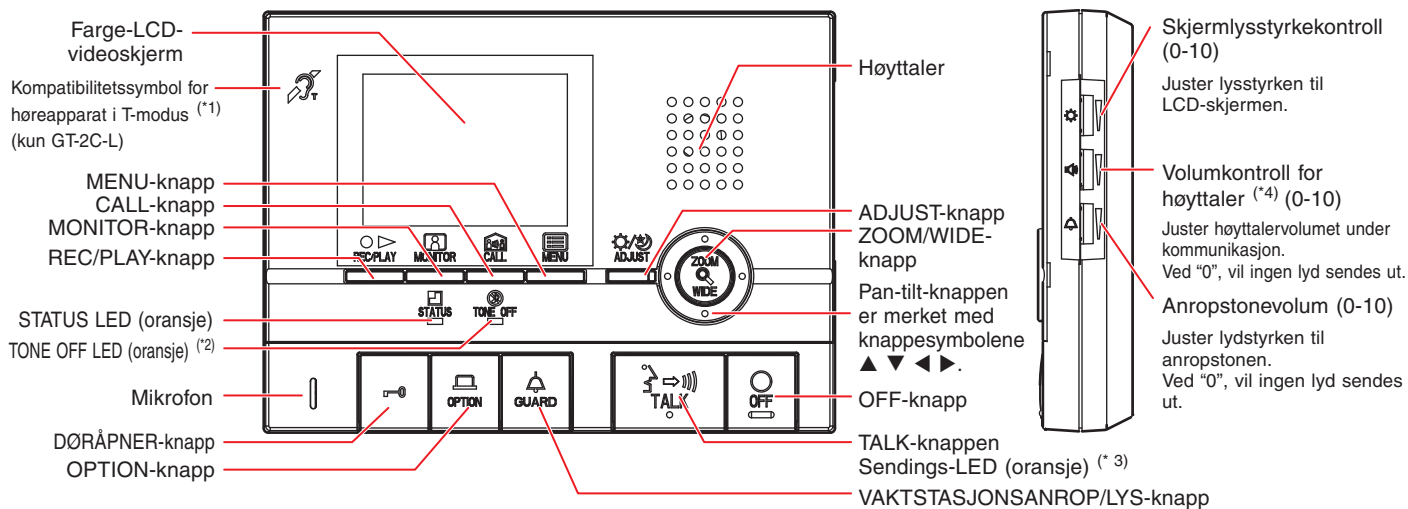

Svarunderapparat (GT-2H-L/GT-2H)

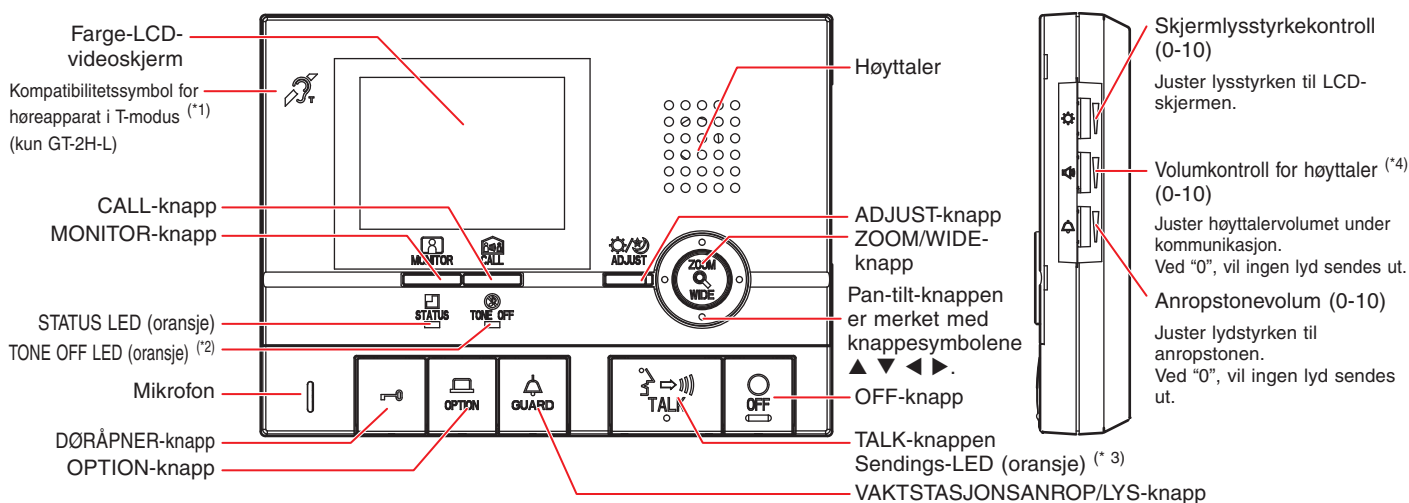


(*1): Denne enheten sender ut et elektromagnetisk felt for høreapparater utstyrt med T-modus for produksjon av skarp lyd.

(*2): Når anropstone er stilt på AV, vil dette LED-lyset blinke med lange intervaller.













(*3): LED-en slår seg på mens du snakker.

(*4): Når håndsettet er tilkoblet, kan ikke høyttalervolumkontrollen justeres.

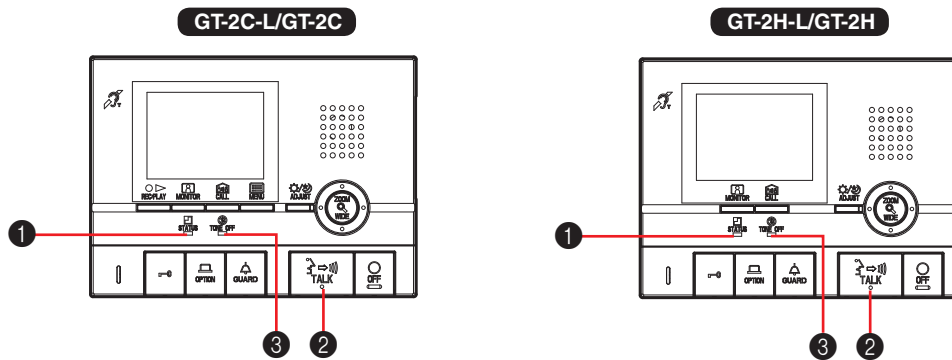2 INDIKATORER




Indikasjonsmønstre

Status	Indikator	1 STATUS LED (oransje)	2 Sendings-LED (oransje)	3 TONE OFF LED (oransje)*1	
				Når anropstonen er stilt på "av"	Når anrop med legefunksjon er aktivert
Standby		Av <input type="checkbox"/>	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
Innkommende anrop		Rask blinking 	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
Kommunikasjon		Lyser 	Lyser mens du snakker 	Av <input type="checkbox"/>	Av <input type="checkbox"/>
Anrop til vaktstasjon		Rask blinking 	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
Overvåke en inngangsstasjon		Lyser 	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
Anrope et svarapparat eller et svarunderapparat		Rask blinking 	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
System i bruk		Lyser 	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
kun GT-2C-L/GT-2C	Nytt innspilt bilde	Blinking med lange intervaller	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
	Ubesvart anrop fra vaktstasjon				
	Dato og tid ikke angitt				
	Sikkerhetsmodus er aktiv	Langsom blinking 	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
	Ett minutt har gått siden sikkerhetsalarmen stoppet	Rask blinking 	Av <input type="checkbox"/>	Blinking med lange intervaller	Langsom blinking
	10 minutter har gått siden sikkerhetsalarmen ble utløst				

(*1): Når anropstonen er stilt på "av" og anrop med legefunksjon er aktivert, blir blinkingen for anrop med legefunksjon prioritert. (Seksjon [2-4](#))

3 SKJERMVISNING (svarapparat)

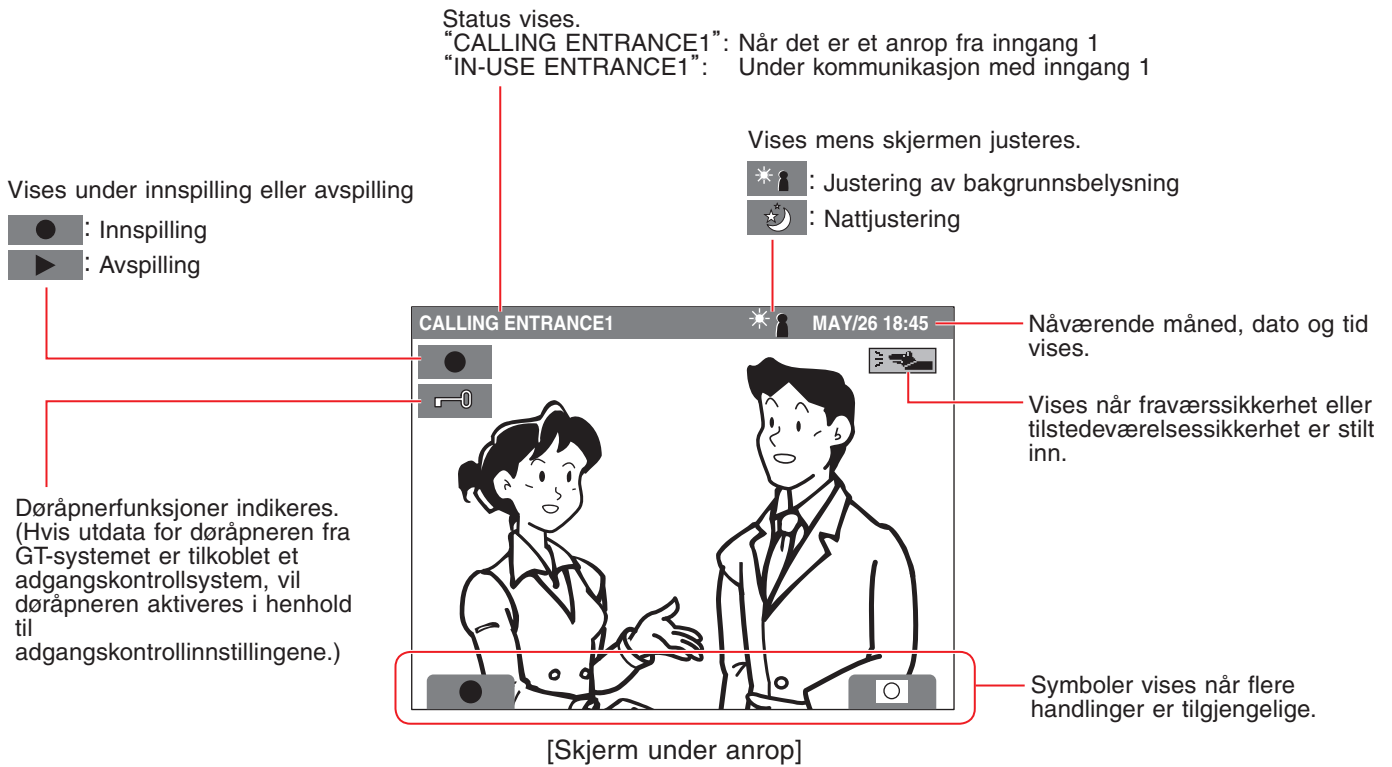


BRUK AV STASJONEN

1 BETJENINGSMETODE (svarapparat)

For å bruke denne enheten, sjekk symbolet og trykk på den ønskede funksjonsknappen. Denne enheten har ikke berøringspanelfunksjoner.

- ⚠ Ikke trykk på LCD-skjermen eller utsett den for kraftige støt. LCD-glasset kan bli punktert noe som kan føre til personskaade.

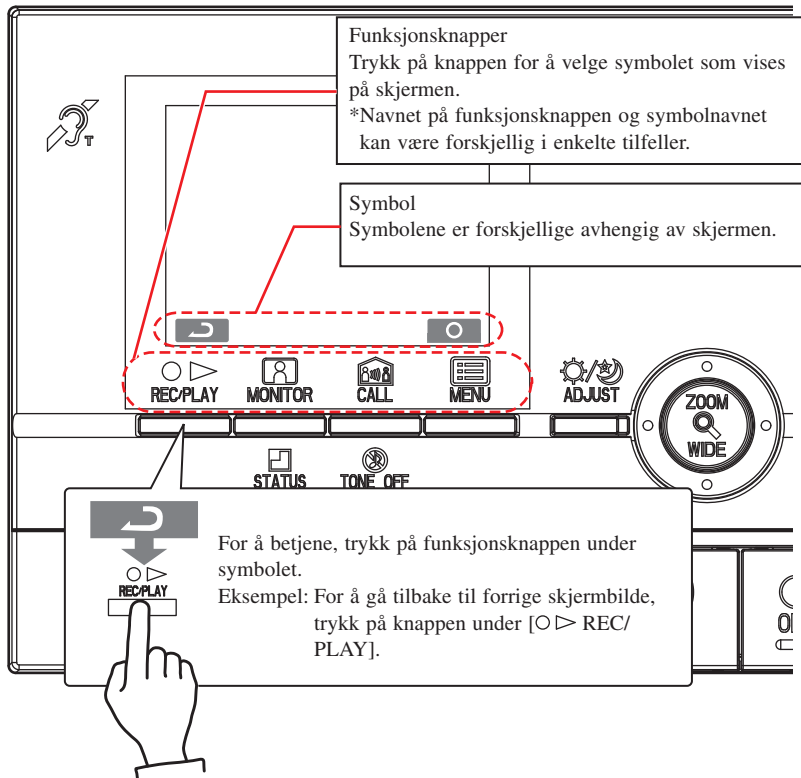


Hovedsymboler og funksjonsbeskrivelser

Symbol	Funksjonsbeskrivelse
●	For manuell innspilling
◀	For å gå tilbake til forrige skjermbilde
◀◀	For å vise det forrige (nyere dato/tid) bildet
▶▶	For å spille av de innspilte bildene
▶▶▶	For å vise det neste (eldre dato/tid) bildet
📄	For å lagre eller slette et bilde
🗑️	For å slette et innspilt bilde
▶▶▶▶	For å spole fremover på avspillingsskjermen
⏸	For å pause avspillingsskjermen
▶▶▶▶▶	For å gå videre på avspillingsskjermen bilde for bilde
◀◀◀◀	For å gå bakover på avspillingsskjermen bilde for bilde
📷	For å slå av overliggende lag
📄📄	For å lagre innspilte bilder
👁️	For å utføre overvåkning
🗨️	For å utføre rom-til-rom-kommunikasjon
🔇	For å stille inn

*Innstillingen kan lagres ved å trykke på ZOOM/WIDE-knappen.


1-1 Slå av overliggende lag

vises på skjermen når videobilder spilles av. Trykk på [MENU]-knappen for å slå av overliggende lag (dato, tid, symboler, etc.) slik at hele bildet vises. Trykk på [MENU] igjen for å slå det overliggende laget på igjen.

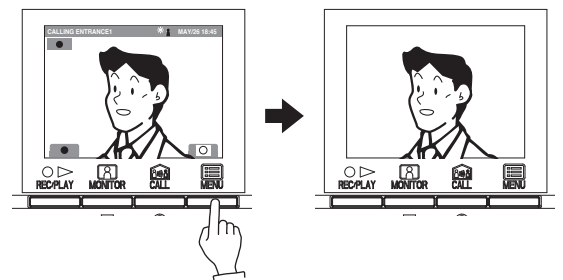


1-2 Stille inn dato og tid


- I standby-modus, trykk på [MENU]-knappen.
 - Under førstegangsoppsett, hopper du over trinn 2 og går rett til trinn 3.
- Trykk på [▲]- eller [▼]-knappen for å velge "DATE/TIME", og trykk deretter på [MENU]-knappen.

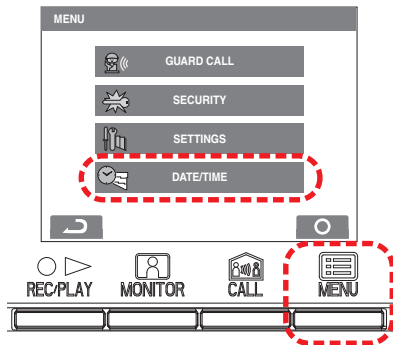


- På "DATE/TIME"-skjermen, trykk på [▲]- eller [▼]-knappen for å velge "Month" (Måned).

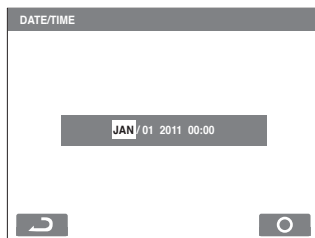

- Trykk på [▶]-knappen for å stille inn "Month" og markøren vil flytte seg til "Day" (Dag).

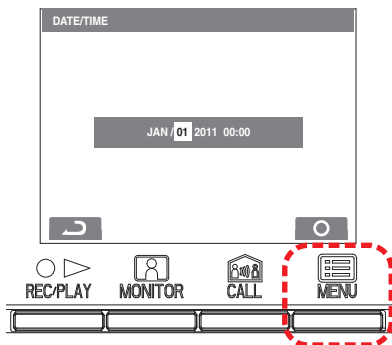

- Utfør de samme trinnene for å stille inn "Day" (Dag), "Year" (År), "Hour" (Time) og "Minute" (Minutt). Etter å ha stilt inn "Minute", trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingene.
- Trykk på [OFF]-knappen for å gå tilbake til standby-modus.

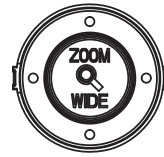

Knappeoperasjoner for innstilling av dato og tid

Knapp	Funksjon	Effekt
▲	Trykk én gang	Dato eller klokkeslett blir ett tall større.
	Trykk og hold inne i 1 sekund eller mer	Dato eller tid blir fortløpende større.
▼	Trykk én gang	Dato eller tid blir ett tall mindre.
	Trykk og hold inne i 1 sekund eller mer	Dato eller tid blir fortløpende mindre.
◀	Trykk én gang	Markøren flytter seg til venstre.
▶	Trykk én gang	Markøren flytter seg til høyre.
MENU	Trykk én gang	Innstillingene har blitt lagret.


MERKNADER:

- Hvis ingenting betjenes på ca. 1 minutt under oppsett, vil innstillingsmodus avsluttes automatisk. Hvis innstillingene avbrytes mens de fortsatt er ufullstendige, vil ingenting bli lagret.
- I løpet av en måned kan det forekomme en forskjell på maksimalt ±60 sekunder på den viste tiden. Periodisk justering av tidsinnstillingen anbefales.
- Når strøm ikke forsynes til enheten i mer enn 30 minutter, vil den innstilte tiden tilbakestilles til standarden "JAN/01/2011 00:00", og STATUS LED (oransje) vil blinke med lang intervall.
- Hvis sikkerhetssensoren ikke er installert, vil ikke "SECURITY" vises i trinn 2.

2 MOTTA ANROP


2-1 Besvare et anrop

- 1** Når du mottar et anrop fra en inngangsstasjon, vaktstasjon eller dørstasjon, utløses en anropstone og STATUS LED blinker. Hvis stasjonen har et kamera, blir video spilt av på skjermen. Hvis stasjonen anropes fra dørklokken sin, høres en anropstone. (Kommunikasjon er ikke mulig.)

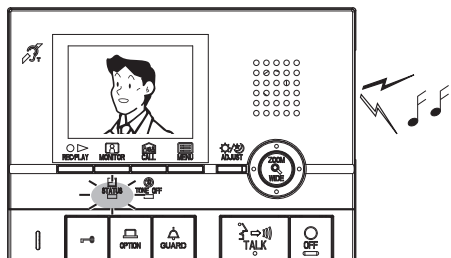


- 2** Trykk på [TALK] knappen én gang og kommuniser med hands-free etter pipesignalet. Hands-free-kommunikasjonen starter når STATUS LED går fra å blinke til å lyse kontinuerlig. Sendings-LED lyser når du snakker og slår seg av når du lytter til innringer (eller hører lyder utenfra).

- Hvis du trykker på [TALK] knappen i minst ett sekund når du snakker med hands-free, høres et pip og push-to-talk-kommunikasjon starter.
- Trykk på [TALK] knappen ved bruk av push-to-talk-kommunikasjon for å snakke og slipp knappen for å lytte.
- Anropet blir slått av etter en bestemt tidsperiode hvis det ikke kommer noe svar. (Avslåing skjer etter 45 sekunder for direktevalg av inngangsstasjon.)
- Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (kun GT-2C-L/GT-2H-L)
- På et svarunderapparat bytter også STATUS LED fra å blinke til å lyse kontinuerlig.

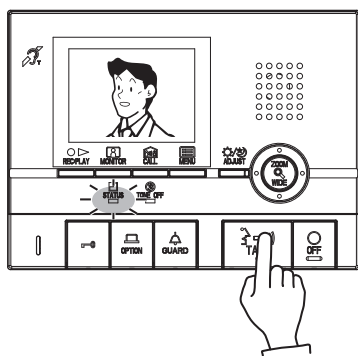

- 3** Når du er ferdig med å kommunisere, trykk på [OFF] knappen.

STATUS LED slår seg av.

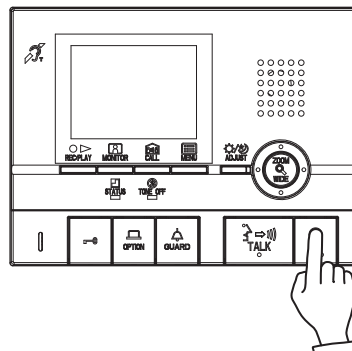


- MERKNADER:**
1. Hvis anropets tonevolum blir slått av, blinker TONE OFF LED med et langt intervall.
 2. Når push-to-talk er deaktivert, kan ikke push-to-talk-kommunikasjon brukes.
 3. Under kommunikasjonen er det ikke mulig å bytte tilbake til hands-free kommunikasjon fra push-to-talk.
 4. Kommunikasjonen slutter automatisk etter ca. 1 minutt når hands-free kommunikasjon brukes på svarapparat eller etter ca. 3 minutter når håndsettet brukes.

⚠ Enheten sender ut et elektromagnetisk felt. Hvis du holder et høreapparat med T-modus for nært enheten, kan dette gi smerter i øret. (kun GT-2C-L/GT-2H-L)


Vis ubesvarte anrop fra vaktstasjonen (svarapparat)

Når et anrop fra en vaktstasjon ikke besvares, vil et ubesvart anrop-bilde spilles inn (telles som 1 innspilling). Navnet på vaktstasjonen vises også.

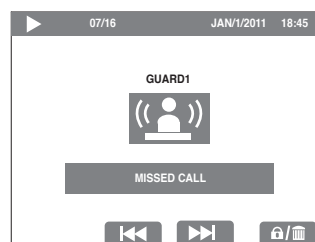

2-2 Døråpner

- 1 Trykk på [☎] -knappen ved kommunikasjon med inngangsstasjonen.

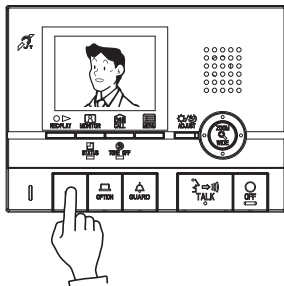

- 2 Døråpneren blir aktivert ved inngangsstasjonen. [☎] vises i omtrent 5 sek på svarapparatet. (Dette tilsvarer ikke nøyaktig døråpnerstatusen til inngangsstasjonen.)

- Hvis inngangsstasjonen har et kamera, vil døråpneren også aktiveres under anrop.




MERK: Hvis utdata for døråpneren fra GT-systemet er tilkoblet et adgangskontrollsystem, vil døråpneren aktiveres i henhold til adgangskontrollinnstillingene.


2-3 Lyskontroll

Slå inngangsglyset på når et lys er installert i fellesområdet

- 1 Trykk på [△ GUARD] -knappen én gang ved anrop, kommunikasjon eller overvåking av inngangsstasjonen.

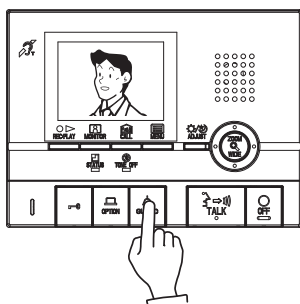

- 2 Lyset ved inngangen er bare på i tidsperioden du har forhåndsinnstilt.

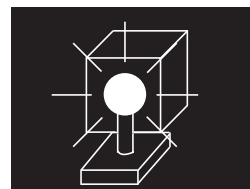


MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis et overvåkingskamera er installert i fellesområdet. (Se seksjon 5-6)


2-4 Anrop med legefunksjon (svarapparat)

Når det angitte svarapparatet ringes med anrop med legefunksjon (automatisk oppføring), blir den elektriske låsen automatisk åpnet uten at du trykker på døråpnerknappen på svarapparatet.


- 1 Trykk på [△ GUARD] -knappen i standby-modus mens du trykker på [☎ TALK] -knappen. Trykk på knappen en gang til for å tilbakestille anrop med legefunksjon.
- Når anrop med legefunksjon er aktivert, blinker TONE OFF LED med 3 sekunders intervaller.
 - Når anropstonen er stilt på "av" og anrop med legefunksjon er aktivert, blir blinkingen for anrop med legefunksjon prioritert.

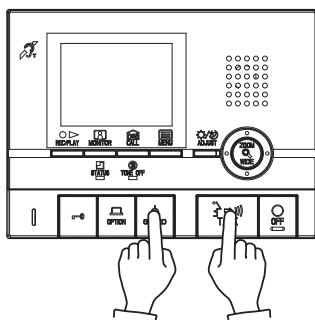

- 2 Trykk på ANROP -knappen til inngangsstasjonen for å låse opp døren uten en døråpnerfunksjon fra svarapparatet.

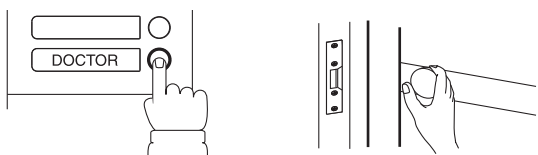

- 3 Svarapparatet som er angitt for anrop med legefunksjon blir ringt opp. Trykk på [☎ TALK] -knappen etter behov for å svare.

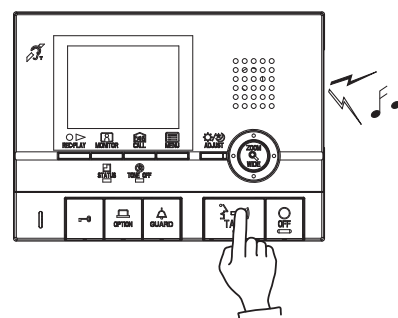

MERKNADER: 1. Når anrop med legefunksjon er aktivert, kan ikke funksjonen TONE OFF LED brukes. (Det er mulig å slå av anropstonen.) Når anrop blir overført til vaktstasjonen, er det ikke mulig å åpne døren med anrop med legefunksjon.
2. Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av oppsettet.

3 ANROP


3-1 Anrope vaktstasjoner

1 Når du anroper alle vaktstasjonene

Trykk på [▲ GUARD]-knappen mens du er i standby-modus.


Når du anroper en av vaktstasjonene

Trykk på [☰ MENU]-knappen, velg "GUARD CALL" og trykk på [☰ MENU]-knappen.

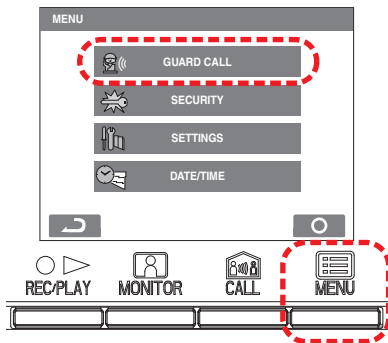

2 Flytt markøren til vaktstasjonen som skal anropes og trykk på [☰ MENU]-knappen. STATUS LED blinker og anroper den angitte vaktstasjonen.

- Hvis du ikke får noe svar, blir en anropslagg lagret i vaktstasjonen og varsler om anropet blir sendt til vakten.
- STATUS LED til svarunderapparatet blinker også.

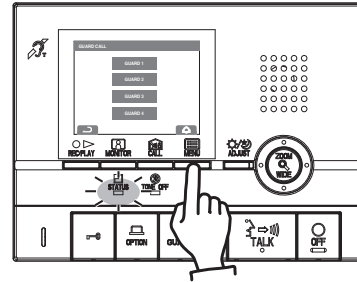


MERK: Et svarunderapparat kan bare anrope alle vaktstasjonene samtidig og aldri enkeltvis.

3-2 Rom-til-rom anrop


1 Når [🏠 CALL]-knappen trykkes inn, anropes alle svarunderapparater.

- En anropstone høres, og STATUS LED blinker på alle svarunderapparater når du mottar et anrop.
- Ingen kommunikasjon høres før anropet har blitt besvart.

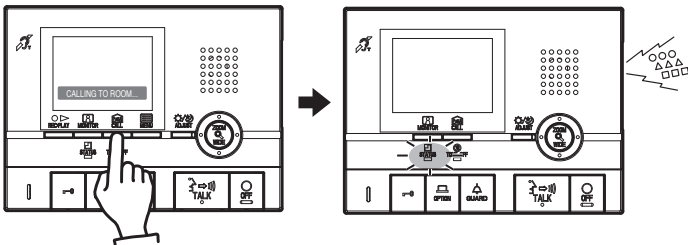


2 Når en annen person trykker på [🗨️ TALK]-knappen, slås STATUS LED på og kommunikasjon mellom to personer er mulig.

- Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (kun GT-2C-L/GT-2H-L)

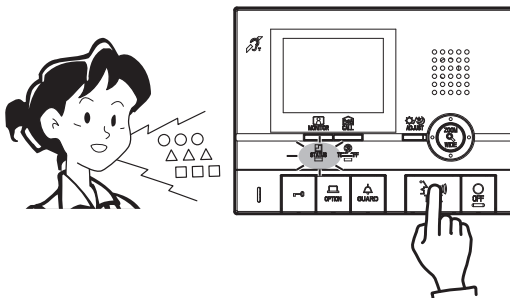

3 Når du er ferdig med å kommunisere, trykk på [○ OFF]-knappen.

STATUS LED slår seg av.

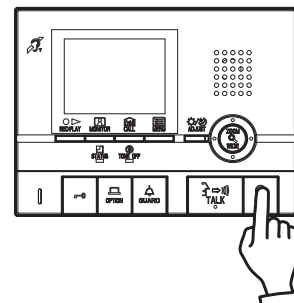


MERKNADER:


1. Rom-til-rom-kommunikasjon avsluttes automatisk etter ca. 10 minutter.
2. Hvis et anrop mottas fra inngangsstasjonen ved rom-til-rom-kommunikasjon, vises bildet fra inngangsstasjonen på svarapparatet og svarunderapparatet når kommunikasjon foregår. Trykk på [○ OFF] for å avslutte rom-til-rom-kommunikasjon, og trykk deretter på [🗨️ TALK]-knappen for å bytte kommunikasjon til anropsstasjon.

4 OVERVÅKING

- 1 Trykk på [MONITOR]-knappen i standby-modus for å vise video fra en enkeltørstasjon (hvis montert). Lyd høres samtidig. STATUS LED slår seg på.

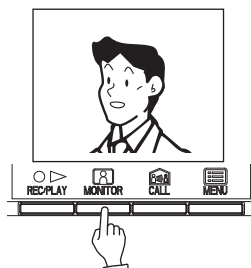

- 2 Trykk på [MONITOR]-knappen igjen for å vise at videoen starter fra inngang 1. Lyd høres samtidig.

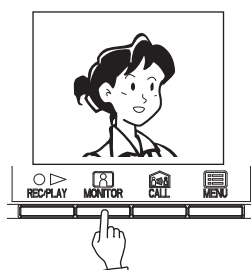



- Du kan lytte med høreapparat med T-modus. (kun GT-2C-L/GT-2H-L)

- MERKNADER:
1. Overvåkingen avsluttes og anropsoperasjonene begynner hvis andre hendelser, som et anrop, inntreffer.
 2. Hvis skjermknappen til et svarapparat til en annen boenhet trykkes inn, bytter overvåking av inngangsstasjonen til skjermen for svarapparat der skjermknappen sist ble trykket inn.
 3. Under overvåking, trykker du på [TALK]-knappen for å kommunisere med den enkelte dørstasjonen eller inngangsstasjonen som overvåkes.
 4. Under overvåking av en enkeltør, kan ikke andre svarunderapparater også overvåke. Hvis det blir gjort et forsøk på overvåking fra et svarunderapparat mens det pågår overvåking fra et svarapparat, vil en alarmlyd høres.
 5. Under overvåking er skjermen forhåndsinnstilt til vidvinkelvisning. Hvis [ZOOM/WIDE]-knappen trykkes inn, endrer visningen seg til zoomvisning.
 6. Når en enkeltør blir overvåket, slår ikke lysdioden seg på om natten før TALK-knappen trykkes inn.
 7. Overvåkingen avsluttes automatisk etter 30 sekunder.
 8. Det tar et øyeblikk etter at du har trykket inn MONITOR-knappen før videoen vises. Vent til video vises før du trykker på den neste knappen.
 9. Det kan hende at funksjonen ikke kan brukes avhengig av utstyret som er i bruk.

5 FUNKSJON UNDER KOMMUNIKASJON OG OVERVÅKING

5-1 Bytte mellom ZOOM/VIDVINKLET (ZOOM/WIDE)

- 1 Trykk på [ZOOM/WIDE]-knappen når videoen blir vist.
- Enheten bytter mellom zoom ⇌ vidvinklet hver gang du trykker på knappen.

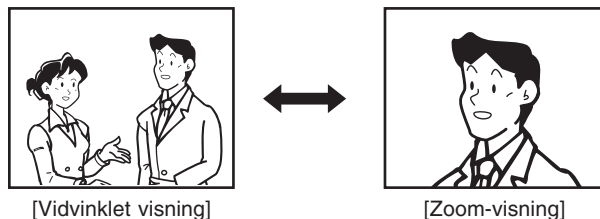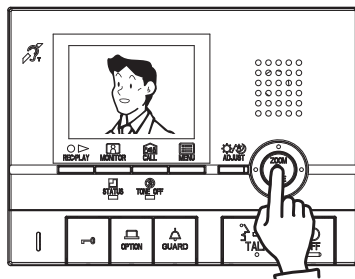


- MERKNADER:
1. Når anroperen ikke blir vist på midten av bildet, kan du flytte zoomvisningen opp, ned, til venstre og til høyre. (Se seksjon 5-2.)
 2. Når visningen bytter fra vidvinkelvisning til zoomvisning for en enkeltjør, starter zoomvisning i forhåndsinnstilt stilling (seksjon 5-3).
 3. Vidvinkelvisningen kan bli forvrengt i forhold til zoomvisningen på grunn av egenskapene til kameraet, men dette er ikke en funksjonsfeil.

5-2 Panorering/skråstilling

- 1 Når en zoomvisning vises, trykk på [▲]-, [▼]-, [◀]- eller [▶]-knappen.

- [▲]: Opp
- [▼]: Ned
- [◀]: Venstre
- [▶]: Høyre
- Å flytte diagonalt er også mulig.

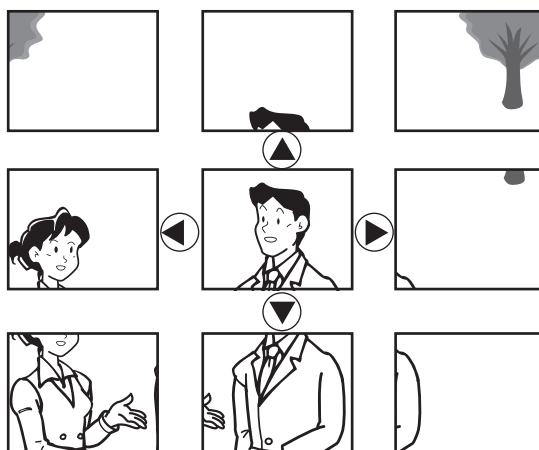

- MERKNADER:
1. Bildeområdet i zoomvisning og vidvinkelvisning varierer. Kantene i vidvinkelvisningen vises ikke med zoomvisning.
 2. Om natten kan lite belysning på motivene føre til at motiver blir uklare og vanskelige å se hvis du flytter zoomvisningen opp, ned, til venstre eller til høyre. (Det samme skjer med motiver i bevegelse.)

5-3 Forhåndsinnstilling av zoomvisning for enkeltjør (svarapparat)

Zoomvisning kan forhåndsinnstilles for anrop som mottas fra en enkeltjør.

- Når du bytter fra vidvinkelvisning til zoomvisning, starter zoomvisningen fra den forhåndsinnstilte posisjonen.

- 1 Når zoomvisning for enkeltjør vises, trykk på [▲]-, [▼]-, [◀]- eller [▶]-knappen. (Eks. Å trykke på [▲]-knappen flytter visningen oppover.)

- Still visningen til ønsket posisjon når du ser på video.

- MERKNADER:
1. For å endre posisjonen til zoomvisning, utfør innstillingene for zoomvisning på nytt. Tidligere innstillinger vil bli overskrevet.
 2. Posisjonen som er stilt inn for zoomvisning for svarapparatet vises også på svarunderapparatet. * Forhåndsinnstillinger kan ikke stilles inn på et svarunderapparat.
 3. Visningen vises i henhold til innstillingene for anropsinnspilling til enkeltjøren.

- 2 Trykk på [ZOOM/WIDE]-knappen (i minst 2 sekunder).
- En pipelyd høres og den forhåndsinnstilte visningen blir lagret.




5-4 Nattbelysning


Om natten slår lysdioden seg på ved anrop og kommunikasjon med en inngangsstasjon eller en enkeltdørstasjon.

Når et anrop blir foretatt fra en inngangsstasjon eller en enkeltdørstasjon

- 1 Hvis anropsknappen til inngangsstasjonen eller enkeltdørstasjonen trykkes inn, slår lysdioden seg på.

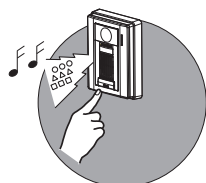

Lysdioden slår seg på.

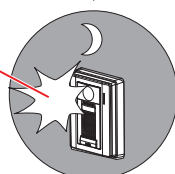


- 2 Når kommunikasjonen avsluttes, slår lysdioden seg av.

Lyse opp lysdioden under overvåking av en enkeltdørstasjon

1. Vær oppmerksom på at lyden inne kan høres ved inngangen.
2. Lysdioden slår seg på i inngangsstasjoner når overvåking slås på.

- 1 Når [TALK]-knappen trykkes inn under overvåking, starter kommunikasjonen og lysdioden slår seg på.

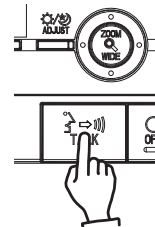

- 2 Når kommunikasjonen avsluttes, slår lysdioden seg av.

MERKNADER: 1. Inngangsstasjonen eller enkeltdørstasjonen skiller automatisk mellom dag og natt.
2. Funksjonen varierer avhengig av inngangsstasjonsinnstillingen og nattbelysningsinnstillingen for enkeltdøren.

5-5 Justering av bakgrunnslys og nattfølsomhetsjustering

Dag

Når en enhet blir installert ved en inngang eller en enkeltdør der bakgrunnslys gjør det vanskelig å se, kan du justere for å gjøre visningen bedre.

- 1 Når videoen er vanskelig å se, trykker du på [ADJUST]-knappen for å justere etter belysningen.
- 2 Trykk på [ADJUST]-knappen i minst to sekunder for å stille inn modusen som skal vises på en enkeltdør (kun svarapparat).

MERKNADER: 1. [ADJUST] vises under "Backlight adjustment".
2. Når et anrop til blir foretatt, vil inngangsstasjoner bruke standardinnstilling for visning mens enkeltdørstasjoner vil bruke visningsmodusen som sist ble stilt inn.

Natt

Om natten, eller når området rundt inngangen eller en enkeltdør er mørk, kan du justere for å gjøre visningen bedre.

- 1 Når videoen er vanskelig å se, trykker du på [ADJUST]-knappen for å bytte mellom "Night adjustment" og "No adjustment".


MERKNADER: 1. [ADJUST] vises under nattjustering.
2. Når et anrop til blir foretatt, vil både inngangs- og enkeltdørstasjonene se bort fra eventuelle tidligere justeringer.
3. Inngangsstasjonen eller enkeltdørstasjonen skiller automatisk mellom dag og natt.
4. Du kan gjøre det lettere å se ansiktet til anroperen om natten ved å trykke på [ADJUST]-knappen, men det kan gjøre det vanskeligere å se motiver i bevegelse.

5-6 Bytte til overvåkingsvideo i et fellesområde

Når et overvåkingskamera er installert i fellesområdet

Trykk på [GUARD]-knappen under anrop fra inngangsstasjonen, kommunikasjon med inngangen eller overvåking av inngangen for å bytte til overvåkingsvideo. [GUARD] vises.

Trykk på knappen igjen for å gå tilbake til video fra inngangsstasjonen.

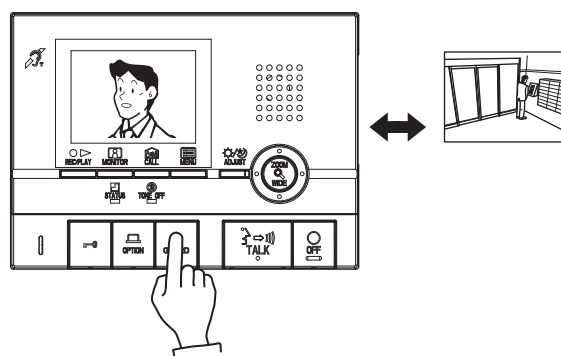

MERK: Mens du bytter mellom inngangskameraet og overvåkingskameraet i fellesområdet, kan det hende at bildet på skjermen blir midlertidig forvrengt, men dette er ikke en funksjonsfeil.


6 INNSPILLING OG AVSPILLING (svarapparat)

6-1 Automatisk innspilling

Hvis et anrop mottas fra en inngangsstasjon eller en enkeltdørstasjon, starter innspilling automatisk. Under innspilling blinker

●-symbolet på skjermen.


- Innspilling starter ca. 2 sekunder etter at ANROP-knappen på inngangsstasjonen eller enkeltdørstasjonen trykkes inn. En maksimumslengde på ca. 6 sekunder kan spilles inn og 1 bilde lagres per sekund.
- Bilder lagres automatisk ved standardinnstillinger. Alle seks bildene er zoombilder i forhåndsinnstilt posisjon.
- Et maksimum av 40 innspillinger kan lagres (sammenlagt totalt for automatisk innspilling og manuell innspilling). Når 40 innspillinger overskrides, skriver nye innspillinger over de gamle innspillingene fra den eldste registrerte datoen og forover. (Inntil 10 innspillinger kan beskyttes fra å bli overskrevet.)
- Automatisk innspilling starter også hvis et anrop foretas fra en inngangsstasjon eller en enkeltdørstasjon som overvåkes.
- Når et anrop fra vaktstasjonen ikke blir besvart, skrives det inn et ubesvart anrop i anropsloggen.
- Hvis en funksjon med høyere prioritet forekommer under innspilling, stopper innspillingen og den høyere prioriterte funksjonen fortsetter.

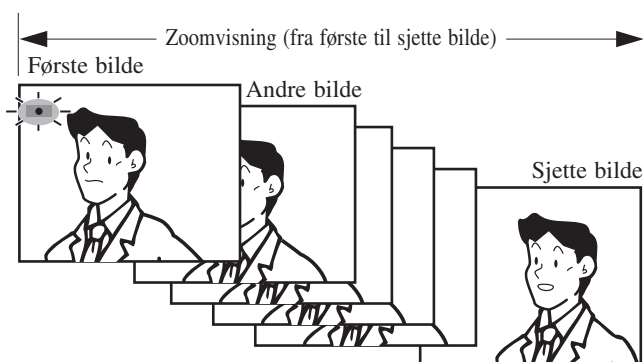

- MERKNADER:
1. Den automatiske innspillingsfunksjonen kan ikke avbrytes.
 2. Bilder som spilles inn på enkeltdørstasjoner spilles inn med metoden som har blitt valgt. Bildeinnspilling på inngangsstasjoner stilles inn på forhånd (seksjon 8-4). Hvis du imidlertid bytter mellom zoom og vidvinklet under automatisk innspilling, vil det viste bildet bli spilt inn.
 3. Automatisk innspilling utløses ikke under overvåking. For innspilling mens du overvåker, trykk på [O▷ REC/PLAY]-knappen (seksjon 6-2).
 4. Hvis zoom- ↔ vidvinkelområdet er stilt inn på innstillingene til anropsbildet for inngangsstasjon under installasjon, er det ikke sikkert at antall innspilte bilder bytter mellom 3 zoombilder ↔ 3 vidvinklede bilder.
 5. Hvis du bytter overvåkingskamera i fellesområdet under innspilling, kan et forvrengt bilde bli spilt inn, men dette er ikke en funksjonsfeil.


6-2 Manuell innspilling

1 Vis video som skal spilles inn manuelt.

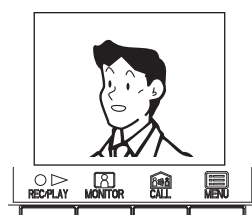

- MERKNADER:
1. Manuell innspilling er ikke mulig under automatisk innspilling (i ca. 7 sekunder etter mottatt anrop fra en inngangsstasjon eller enkeltdørstasjon).
 2. Etter at automatisk innspilling er ferdig (ca. 7 sekunder etter mottatt anrop fra en inngangsstasjon eller dørstasjon), kan innspilling av et nytt bilde, i tillegg til det automatisk innspilte bildet, foretas.

2 Trykk på [O▷ REC/PLAY]-knappen. ●-symbolet blinker på skjermen og innspilling starter.

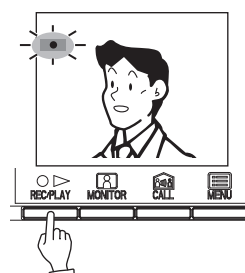


- En maksimumslengde på ca. 6 sekunder kan spilles inn og 1 bilde lagres per sekund.
- Et maksimum av 40 innspillinger kan lagres (sammenlagt totalt for automatisk innspilling og manuell innspilling). Når 40 innspillinger overskrides, skriver nye innspillinger over de gamle innspillingene fra den eldste registrerte datoen og forover. (Inntil 10 innspillinger kan beskyttes fra å bli overskrevet.)
- Hvis en funksjon med høyere prioritet forekommer under innspilling, stopper innspillingen og den høyere prioriterte funksjonen fortsetter.

MERK: Hvis du bytter overvåkingskamera i fellesområdet under innspilling, kan et forvrengt bilde bli spilt inn, men dette er ikke en funksjonsfeil.


6-3 Spille av innspillinger

Hvis det er nye innspillinger, blinker STATUS LED med lange intervaller i standby-modus.

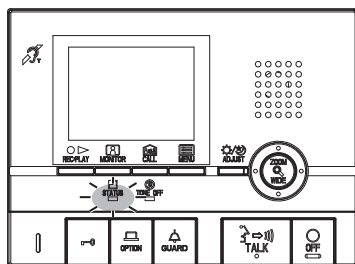

1 Trykk på [○▷ REC/PLAY]-knappen når du er i standby-modus for å vise innspillingen med nyest dato og tid.

- [☑] vises på skjermen når det ikke finnes noen innspilte bilder.

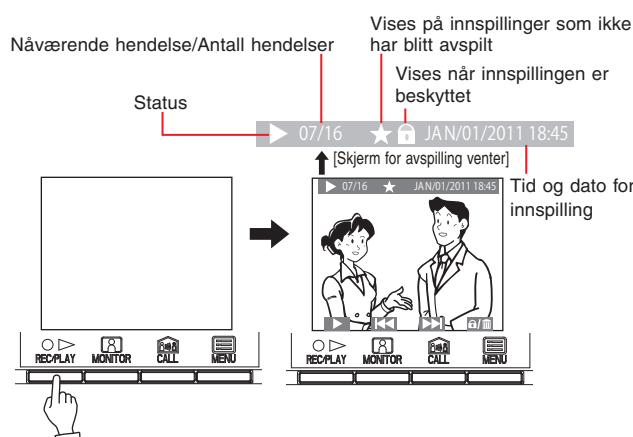


I tillegg er funksjonene som vises nedenfor også mulige på skjermen for avspilling venter.

- [MONITOR]-knapp:
For å vise den neste (nyere dato/tid) innspillingen.
Trykk og hold inne knappen for å vise det første bildet i hver innspilling i rekkefølge fra det eldste til det nyeste.
(Hvis [MONITOR]-knappen trykkes inn mens bildet med den nyeste datoen og tiden vises, vil bildet med den eldste datoen og tiden vises.)
- [CALL]-knapp:
For å vise den forrige (eldre dato/tid) innspillingen.
Trykk og hold inne knappen for å vise det første bildet i hver innspilling i rekkefølge fra det nyeste til det eldste.
- [MENU]-knapp:
For å lagre eller slette et bilde. (Se seksjon 6-4 og 6-5.)

MERK: Innspilte bilder vises i rekkefølge etter dato stilt inn under innspillingen.

2 Trykk på [○▷ REC/PLAY]-knappen på skjermen for avspilling venter. Innspillingen spilles av. Når innspillingen er ferdig avspilt, vil neste innspilling vises.

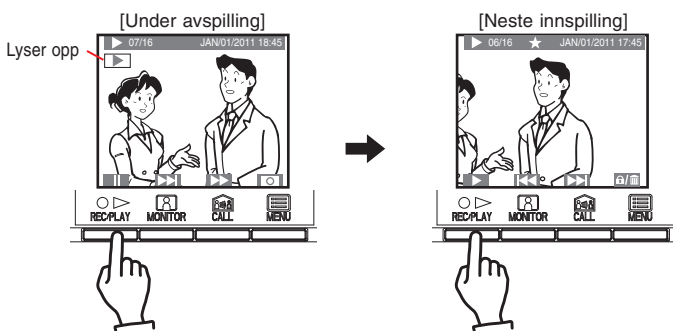

Funksjonene vist nedenfor er mulige under avspilling.

- [○▷ REC/PLAY]-knapp:
For å pause avspillingen.
- [MONITOR]-knapp:
For å vise den neste (eldre dato/tid) innspillingen.
- [CALL]-knapp:
For å spole fremover.
- [MENU]-knapp:
Symbolene på skjermen kan slås på og av.

3 Når du går fremover bilde for bilde på avspillingskjermen, trykk på [○▷ REC/PLAY]-knappen under avspilling for å pause. Avspillingen går fremover bilde for bilde hver gang [CALL]-knappen trykkes inn.

4 Trykk på [○ OFF] for å avslutte avspillingen.

I tillegg er funksjonene som vises nedenfor også mulige når du har satt på pause.

- [○▷ REC/PLAY]-knapp:
For å gå tilbake til avspillingskjermen.
- [MONITOR]-knapp:
Avspillingen går bakover bilde for bilde hver gang knappen trykkes inn.
- [CALL]-knapp:
Avspillingen går fremover bilde for bilde hver gang knappen trykkes inn.
- [MENU]-knapp:
For å gå til neste innspilling.

MERKNADER: 1. Hvis det ikke blir foretatt noen funksjoner på minst ca. 1 minutt, vil skjermen slå seg av automatisk.
2. Hvis et anrop mottas under avspilling, vil anropstonen høres og avspillingen vil avsluttes.

6-4 Lagre innspillinger

10 innspillinger kan lagres (av maksimalt 40 innspillinger). Lagrede innspillinger kan ikke overskrives.


1 Vis innspillingen som skal lagres på skjermen for avspilling venter. (Se seksjon 6-3.)

Trykk på [MENU]-knappen for å vise alternativer for lagring/sletting.




MERKNADER: 1. "CANNOT BE SAVED. MAX 10 IMAGES" vises hvis antall mulige lagringer har blitt overskredet.
2. Avbrutte innspillinger slettes ikke med en gang, men blir overskrevet hvis antall innspillinger overskrides.

2 Trykk på [MONITOR]-knappen.

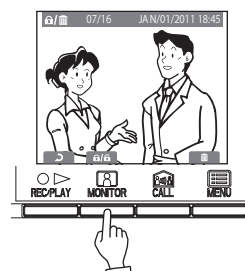

3 [MONITOR] vises når du lagrer. Hvis innspillingen allerede har blitt lagret, blir lagringen avbrutt.

Hver gang [MONITOR]-knappen trykkes inn, bytter funksjonen mellom lagre og avbryt.

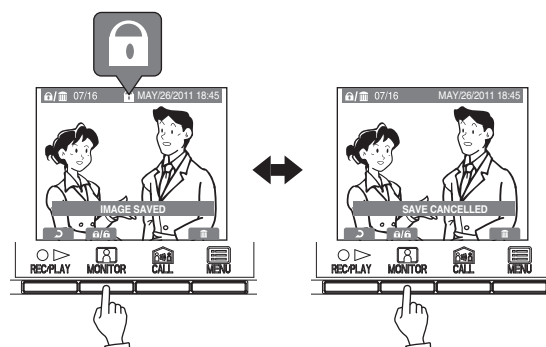

6-5 Slette innspillinger

Det er også mulig å slette lagrede innspillinger. Bare en innspilling om gangen kan slettes.

1 Vis innspillingen som skal slettes på skjermen for avspilling venter. (Se seksjon 6-3.)

Trykk på [MENU]-knappen for å vise alternativer for lagring/sletting.




2 Trykk på [MENU]-knappen.



3 Trykk på [MENU]-knappen for å slette innspillingen.

Trykk på [REC/PLAY]-knappen for å avbryte.

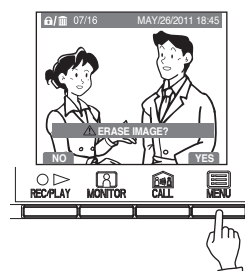


MERKNADER: 1. Når en innspilling slettes, kan den ikke gjenopprettes.
2. Når det er flere innspilte bilder, vises det neste (eldre dato) bildet når slettingen er ferdig.


7 ALARMER OG RELATERT INFO

7-1 Nødalarm


- 1 Trykk på og lås nødalarmbryteren (eller når det oppstår en linje-av-aktivering).

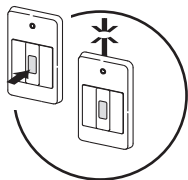


- 2 En alarm høres fra svarapparatet og et varselsignal blir sent til vaktstasjonen. En nødskjerm vises på skjermen.
 - Nødskjermen vises ikke på svarunderapparater.

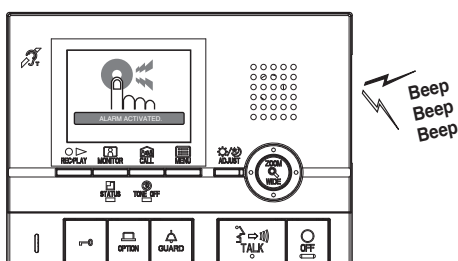


- 3 Når det foretas et anrop fra vaktstasjonen, vil alarmlyden endres til en anropstone. STATUS LED blinker.

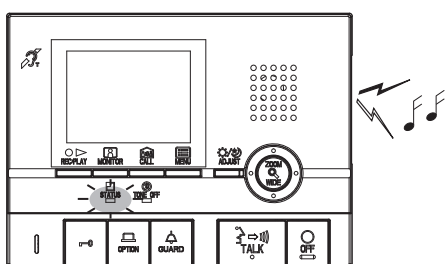

- 4 Trykk på [TALK] knappen for å kommunisere med vaktstasjonen. STATUS LED slår seg på. Etter kommunikasjonen utløses nødalarmen igjen.

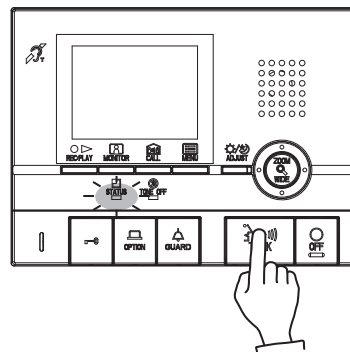

- 5 Frigjør låseposisjonen til nødalarmbryteren for å gå tilbake til standby (gjenopprett systemet til normal status).

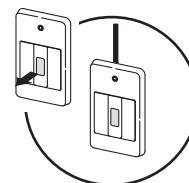


- MERKNADER:**
1. På svarapparat blir nødalarmen og anropstone spilt av med lydstyrke 10 (HØY), uavhengig av lydstyrkeinnstillingen.
 2. Du kan aktivere nødalarmfunksjonen selv når systemet er i bruk.
 3. Svarapparat i samme bolig kan ikke motta normale anrop eller anrop til dørklokke så lenge nødalarmen er på. Det er bare mulig å besvare samtaler fra vaktstasjonen.
 4. Når nødalarmen er på, kan ikke inngangsstasjonen gjøre anrop til svarapparatet eller til vaktstasjonen som utløser nødalarmen.
 5. Nødalarmen høres også ved enkeltørstasjoner og lysdioden blinker.

7-2 OPTION-knapp

Ved å trykke på [OPTION]-knappen kan du betjene tilkoblede apparater, som for eksempel å slå lys av og på.


MERK: Et signal sendes ut mens [OPTION]-knappen blir trykket inn. (Betjeningsmetoden kan variere avhengig av apparatet som brukes i forbindelse med denne enheten.)

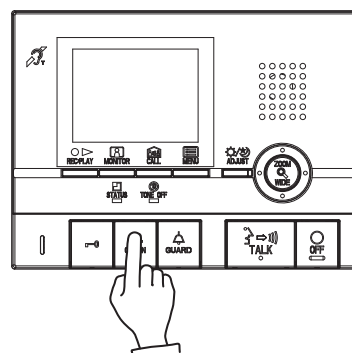


7-3 Eksterne anrop

- 1** Når en sensor som ble installert separat aktiveres eller CALL-knappen trykkes inn, høres alarmen og advarselskjermen vises og blinker.

- Advarselskjermen vises ikke på svarunderapparat.

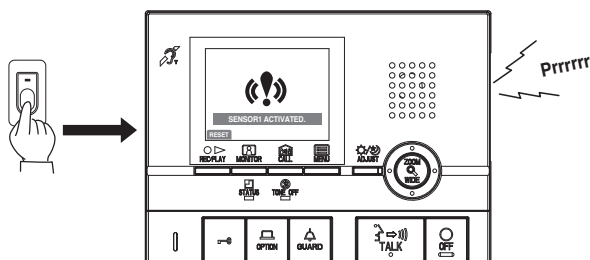

- 2** Trykk på [OFF]-knappen eller [REC/PLAY]-knappen ([OFF]-knappen for GT-2H-L/GT-2H) for å stoppe alarmlyden.

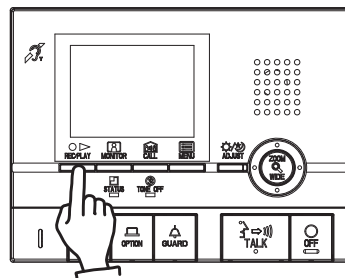

- MERKNADER:**
1. Lydvarigheten for alarmen stilles inn i eksterne innstillinger. (Se seksjon 8-5.) Standardinnstillingen er 10 minutter.
 2. Når lydvarigheten for alarmen stilles til enten 1 time eller kontinuerlig, vil advarselskjermen slå seg av etter ca. 10 minutter.
 3. Selv om anropstonevolumet er stilt til 0 (AV), vil det spilles av på lydstyrke 10 (HØY).


7-4 PRESENCE SECURITY-, ABSENCE SECURITY-innstilling (svarapparat)

Still inn sikkerhetsinnstillingene for enkeltdører og -vinduer. I henhold til sikkerhetsinnstillingene vil inntrenging ved enkeltdører eller -vinduer oppdages og en sikkerhetsalarm høres.


- **PRESENCE SECURITY**
Sikkerhetsinnstilling for når beboeren er hjemme som angis umiddelbart etter innstilling.
- **ABSENCE SECURITY**
Sikkerhetsinnstilling for når beboeren er borte som angis etter at tidsforsinkelsen (seksjon 8-9) har utløpt etter innstilling.

- 1** Trykk på [MENU]-knappen når du er i standby-modus.
- 2** Velg "SECURITY" på "MENU"-skjermen og trykk deretter på [MENU]-knappen.
- 3** Velg "PRESENCE SECURITY" eller "ABSENCE SECURITY" på "SECURITY"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

(Eks.: Velge "PRESENCE SECURITY")

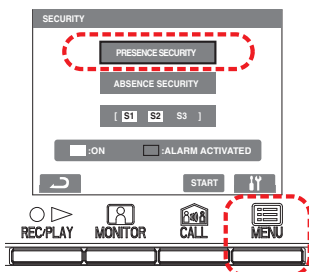


- 4** På "SECURITY"-skjermen, bekreft områdene som er på vakt blant sensor 1 til 3 (bare sensorer som har innstilte sikkerhetsinnstillinger vil vises). For å endre innstillingene, flytt markøren til området som skal endres og trykk på [MENU]-knappen.
- Områdene vises i henhold til områdene som ble valgt når innstillingene ble angitt sist.

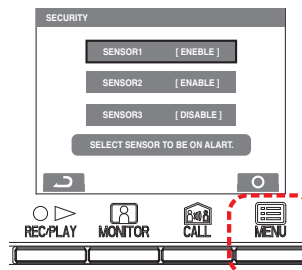


- 5** Velg "ENABLE" eller "DISABLE" på "SECURITY"-skjermen for hver sensor, og trykk deretter på [MENU]-knappen.
- 6** Trykk på [REC/PLAY]-knappen for å gå tilbake til skjermen for trinn 3, flytt markøren med "PRESENCE SECURITY" eller "ABSENCE SECURITY" og trykk deretter på [CALL]-knappen.
- 7** PRESENCE SECURITY er angitt. For "ABSENCE SECURITY" stilles "ABSENCE SECURITY" inn etter at den angitte tiden har gått.
 - STATUS LED blinker langsomt.
 - Hvis det ikke blir foretatt noen funksjoner på ca. 1 minutt, vil skjermen slå seg av.
 - Hvis valgte områder er åpnet, vil de vises i rødt og "CHECK STATUS SENSOR" vises på skjermen.
 - For å avbryte innstillingene, trykk på [MENU]-knappen på skjermen for trinn 3.

7-5 Avbryte sikkerhetsinnstillinger etter ankomst (svarapparat)

- Når ABSENCE SECURITY-innstillingen fra 7-4 er stilt inn og en enkeltdør åpnes, vil en skjerm vises og alarmen utløses.
 - På det tidspunktet kan ingen andre handlinger enn nødalarm utføres. Eks.: Når et anrop foretas fra inngangsstasjonen, starter ikke kommunikasjonen. (Svarapparatet er i opptattmodus.)
 - Selv om anropstonevolumet er stilt til 0 (AV), vil det spilles av på lydstyrke 10 (HØY).

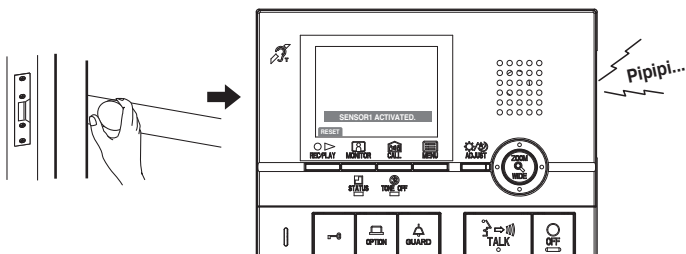

- Trykk på [O▷ REC/PLAY] for å vise inntastingskjermen for sikkerhetsnøkkelen. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen ved å trykke på [▲]-, [▼]-, [◀]- og [▶]-knappene.
 - Når en sikkerhetsnøkkel ikke er i bruk, trykk på [O▷ REC/PLAY]-knappen for å avbryte innstillingen.

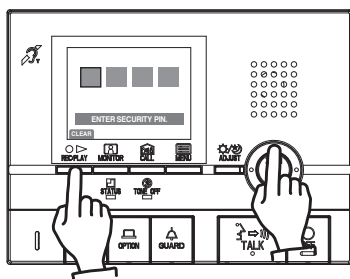


- Innstillingen vil avbrytes når sikkerhetsnøkkelen er korrekt.
 - Hvis sikkerhetsnøkkelen ikke er riktig vil "WRONG SECURITY PIN" vises.
 - Det er ingen begrensning på antall ganger nøkkelen kan skrives inn, men hvis en korrekt sikkerhetsnøkkel ikke skrives inn innen den angitte tidsforsinkelsen ([8-9] DEPARTURE TIMER-, ARRIVAL TIMER-innstilling), høres en sikkerhetsalarm.

7-6 Avbryte sikkerhetsalarmer (svarapparat)

- Når PRESENCE SECURITY-innstillingen fra 7-4 er stilt inn og en enkeltdør åpnes, vil sikkerhetsskjermen vises og alarmen utløses.


Når ABSENCE SECURITY er stilt inn, vises sikkerhetsskjermen og alarmen utløses etter at DEPARTURE TIMER eller ARRIVAL TIMER har gått ut.

 - Alarmer høres også ved enkeltdørstasjoner og lysdioden blinker.
 - Selv om anropstonevolumet er stilt til 0 (AV), vil det spilles av på lydstyrke 10 (HØY).

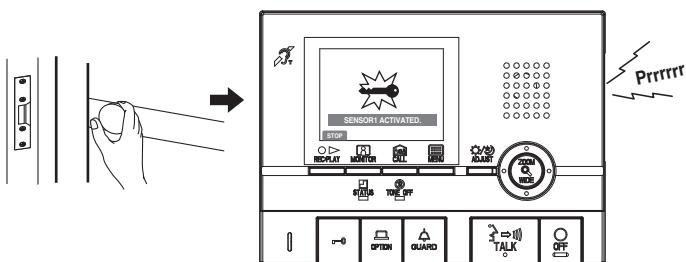

- Trykk på [O▷ REC/PLAY]-knappen eller [O OFF]-knappen.
 - Alarmlyden stopper.

- Trykk på [O▷ REC/PLAY] for å vise inntastingskjermen for sikkerhetsnøkkelen. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen ved å trykke på [▲]-, [▼]-, [◀]- og [▶]-knappene.
 - Når en sikkerhetsnøkkel ikke er i bruk, trykk på [O▷ REC/PLAY]-knappen for å gjenopprette.

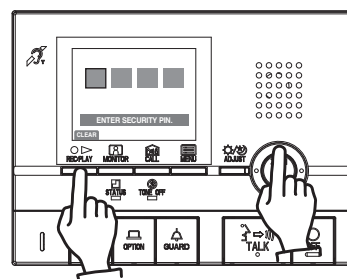


- Gjenoppretting oppstår når sikkerhetsnøkkelen er korrekt.
 - Hvis sikkerhetsnøkkelen ikke er riktig vil "WRONG SECURITY PIN" vises.
 - Avhengig av innstillingene som ble foretatt ved installasjon, kan en alarm sendes til en vaktstasjon.

8 ENDRE INNSTILLINGER (svarapparat)


Skjermen kan være forskjellig avhengig av utstyret som brukes.

8-1 Bruke MENYEN

- 1 Trykk på [MENU]-knappen når du er i standby-modus.
- 2 Trykk på [▲]- eller [▼]-knappen for å velge "SETTINGS", og trykk deretter på [MENU]-knappen.

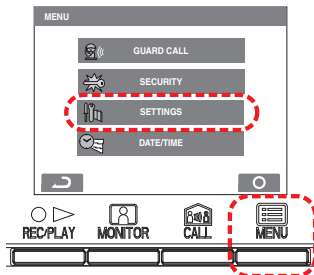

- 3 Trykk på [▲]-, [▼]-, [◀]- og [▶]-knappen på "SETTINGS"-skjermen for å velge elementet som skal bekreftes, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

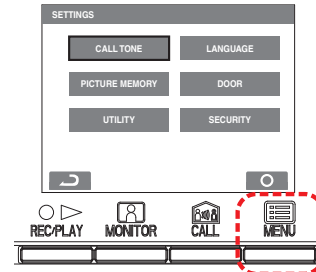


- 4 For å avslutte innstillingene, trykk på [OFF]-knappen for å gå tilbake til standby-modus. I andre tilfeller stiller du inn ved å trykke på [MENU]-knappen. Trykk på [REC/PLAY]-knappen for å avbryte innstillingene og gå tilbake til forrige skjermbilde.

8-2 SPRÅK-innstilling

Standardspråkinnstillingen er "ENGLISH".

- 1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "LANGUAGE" på "SETTINGS"-skjermen og trykk deretter på [MENU]-knappen.


- 2 Velg ønsket språk på "LANGUAGE"-skjermen. Trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

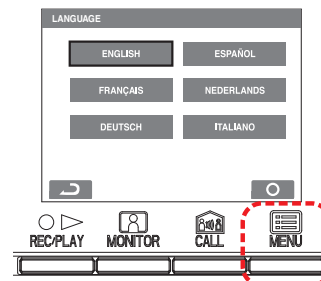

8-3 Bytte ANROPSTONE


Det kan velges mellom 5 lydtyper med enkeltanropstøner for inngangsstasjoner, enkeltdørstasjoner og vaktstasjoner.

- 1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "CALL TONE" på "SETTINGS"-skjermen og trykk på [MENU]-knappen.
- 2 Velg en tone fra "ENTRANCE/DOOR/GUARD" på "CALL TONE"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

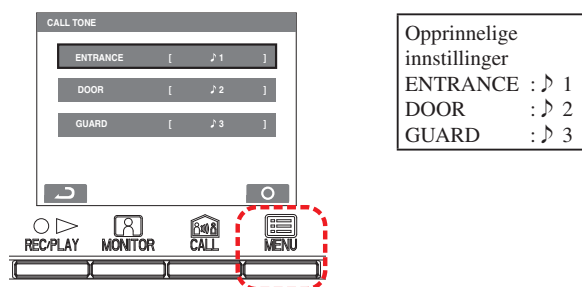


- 3 På de egne "CALL TONE"-skjermene for "ENTRANCE/DOOR/GUARD", velg de ønskede anropstøner. Den valgte anropstønen blir spilt av. Trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

- Svarunderapparatets anropstone endres også.

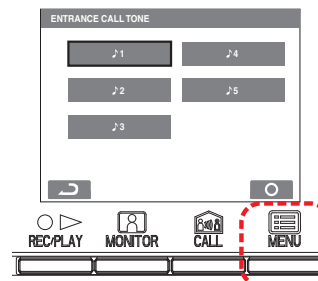

8-4 Bildeinnstilling for enkeltdøranrop


For automatisk innspilling av et enkeltdøranrop, velg metoden for innspilling av bilder (inntil 6 for hvert bilde) fra de fire typene som er vist nedenfor. Alle seks bildene er zoombilder i forhåndsinnstilt posisjon ved standardinnstillinger.

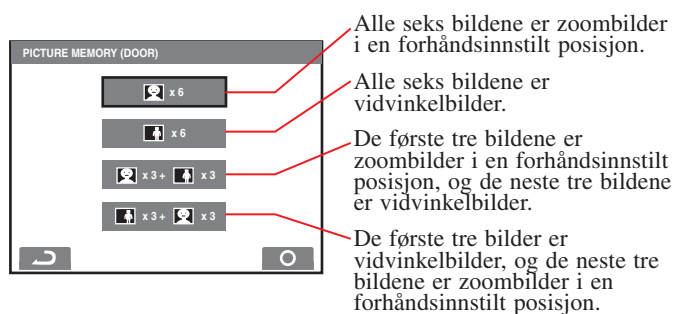

MERK: Den angitte bildeinnspillingsmetoden gjelder ikke for bilder som vises for anrop fra inngangsstasjonen.

- 1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "PICTURE MEMORY" på "SETTINGS"-skjermen og trykk på [MENU]-knappen.
- 2 Velg bildeinnspillingsmetoden på "PICTURE MEMORY"-skjermen.


Trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

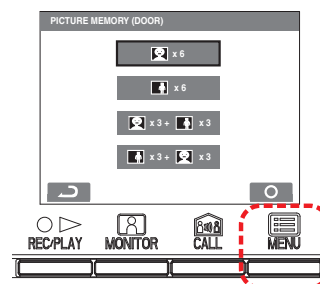


8-5 Innstillinger for lydvarighet for eksterne anrop

Velg lydvarigheten for eksterne anrop. Standardinnstillingen er "10 MIN."

- 1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "UTILITY" på "SETTINGS"-skjermen og trykk deretter på [MENU]-knappen.
- 2 Velg "ALARM TIMER" på "UTILITY"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

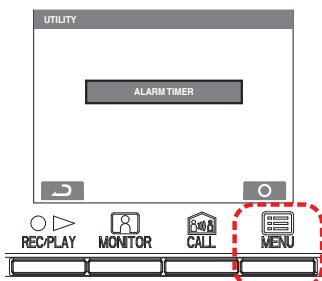

- 3 Velg lydvarigheten på "UTILITY-CALL TIMER"-skjermen. Trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

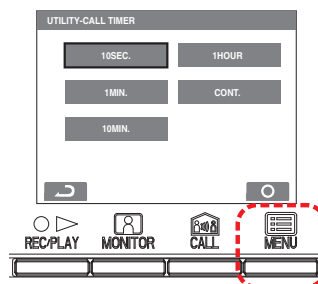


"CONT." = kontinuerlig


8-6 Innstilling for anropstid for enkeltdør

Velg anropstiden for enkeltdøren. Standardinnstillingen er "45 SEC."

- 1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "DOOR" på "SETTINGS"-skjermen og trykk deretter på [MENU]-knappen.
- 2 Velg "CALL DURATION" på "DOOR"-skjermen, og trykk deretter [MENU]-knappen.

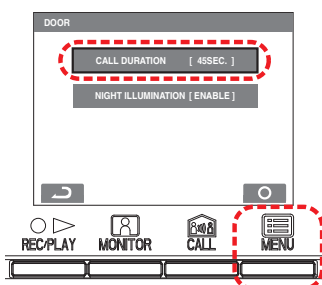


- 3 Velg anropstid på "CALL DURATION"-skjermen. Trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

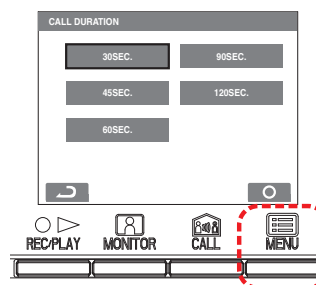


8-7 Nattbelysningsinnstilling for enkeltdør

Velg om lysdioden til dørstasjonen skal være aktivert eller deaktivert. Standardinnstillingen er "ENABLE".

- 1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "DOOR" på "SETTINGS"-skjermen og trykk deretter på [MENU]-knappen.
- 2 Velg "NIGHT ILLUMINATION" på "DOOR"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

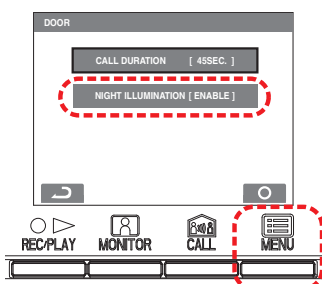

- 3 Velg "ENABLE" eller "DISABLE" på "NIGHT ILLUMINATION"-skjermen. Trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

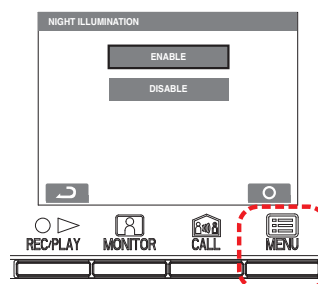


8-8 Innstilling for SIKKERHETSNØKSEL (SECURITY PIN)

Sikkerhetsnøkkelen kan stilles inn for å brukes når du utfører innstillinger for PRESENCE SECURITY og ABSENCE SECURITY. Standardinnstillingen er "DISABLE". Når "ENABLE" er valgt, er standardinnstillingen for sikkerhetsnøkkelen [▲], [▶], [▼] og [◀].

⚠ Sikkerhetsnøkkelen må endres fra forrige innstilling.


1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "SECURITY" på "SETTINGS"-skjermen og trykk på [MENU]-knappen.

2 Velg "SECURITY PIN" på "SECURITY"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

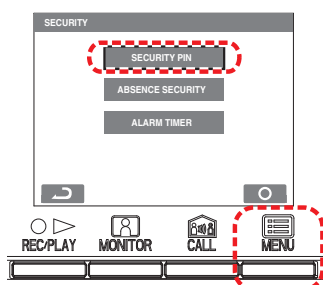


3 Velg "RESET SETTING" på "SECURITY PIN"-skjermen og velg om en sikkerhetsnøkkel skal brukes med avbrytelsesmetoden.

4 Når "ENABLE" er valgt, velg "PIN SETTING" på "SECURITY PIN"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

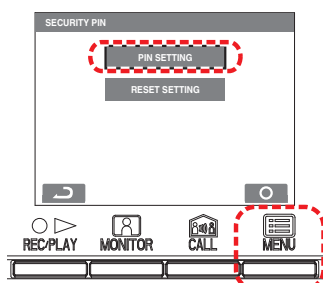


5 Etter at "CHANGE SECURITY PIN?" vises på "SECURITY PIN"-skjermen, trykk på [MENU]-knappen.

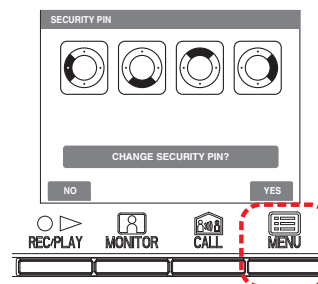


6 Etter at "ENTER SECURITY PIN" vises, skriv inn sikkerhetsnøkkelen med [▲]-, [▼]-, [◀]- og [▶]-knappene.

- For å skrive inn sikkerhetsnøkkelen på nytt fra begynnelsen av, trykk på [REC/PLAY]-knappen.

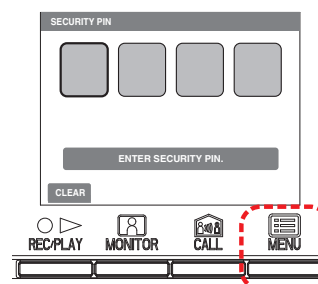

7 Når innstillinger for de 4 elementene angis, vises "CHANGE SETTING?". Trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingene.

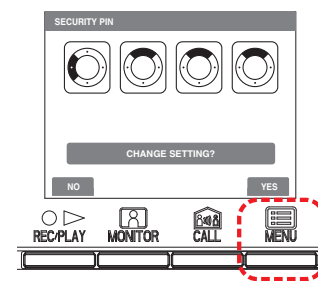

8-9 DEPARTURE TIMER-, ARRIVAL TIMER-innstilling


Med ABSENCE SECURITY kan forsinkelsen fra når en handling som forårsaker en varslingsrespons blir oppdaget til når et varsel blir sendt stilles inn. Standardinnstillingen er "60 SEC".

DEPARTURE TIMER = tiden fra ABSENCE SECURITY angis til brukeren drar

ARRIVAL TIMER = tiden fra bruker ankommer til ABSENCE SECURITY blir avbrutt


1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "SECURITY" på "SETTINGS"-skjermen og trykk på [MENU]-knappen.

2 Velg "ABSENCE SECURITY" på "SECURITY"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

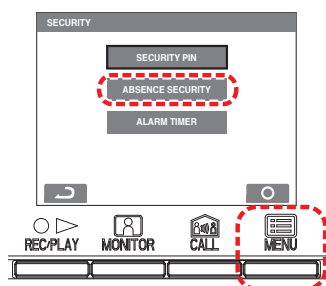


3 Velg "DEPARTURE TIMER" eller "ARRIVAL TIMER" på "ABSENCE SECURITY"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

(Eks.: Velge "DEPARTURE TIMER")

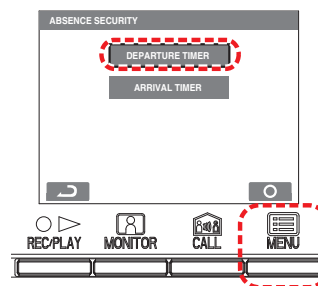

4 Velg forsinkelsestiden på "DEPARTURE TIMER SETTING"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen. Gjenta den samme handlingen for "ARRIVAL TIMER"-skjermen.

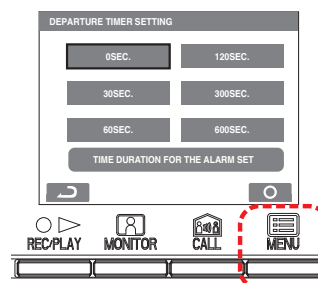


MERKNADER: 1. Å stille "DEPARTURE TIMER" på "0 SEC." gjør at sikkerhetsalarmen starter umiddelbart når en dør eller et vindu åpnes når ABSENCE SECURITY er angitt.
2. Å stille "ARRIVAL TIMER" på "0 SEC." gjør at sikkerhetsalarmen starter umiddelbart når en dør eller et vindu åpnes etter ankomst.

8-10 Varighetsinnstilling for lyd for sikkerhetsalarm


Velg lydvarigheten for sikkerhetsalarmen. Standardinnstillingen er "10 MIN.".

1 Etter å ha utført trinn 1 og 2 i seksjon 8-1, velg "SECURITY" på "SETTINGS"-skjermen og trykk på [MENU]-knappen.

2 Velg "ALARM TIMER" på "SECURITY"-skjermen, og trykk deretter på [MENU]-knappen.

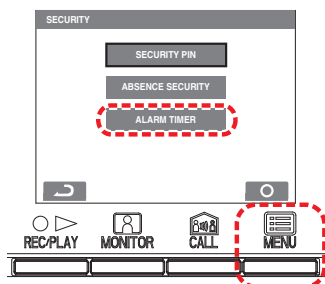

3 Velg lydtiden på "SECURITY ALARM TIMER"-skjermen. Trykk på [MENU]-knappen for å lagre innstillingen.

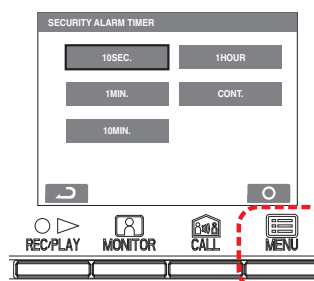

"CONT." = kontinuerlig

FOR KORREKT BRUK AV STASJONEN

1 TEKNISKE FORHOLDSREGLER

- Videobildet kan bli forvrengt når døråpneren blir aktivert. Dette er ikke en funksjonsfeil på stasjonen.
- Hvis du utfører zoom/vidvinkel eller panorering/skråstilling under kommunikasjon med inngangsstasjonen, oppstår det støy ved inngangsstasjonen. Dette er ikke en funksjonsfeil.
- Kontakt en kvalifisert tekniker for service hvis det oppstår en systemfeil.
- Rengjøring:
Rengjør enhetene med en myk klut fuktet med et nøytralt husrengjøringsmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller en slipende klut.
FORSIKTIG: Bruk ikke kjemikalier som tynnere eller benzen. I tillegg må du ikke bruke skurebørste, sandpapir, etc. Ellers kan overflaten på enheten bli skadet eller misfarget.

2 FEILSØKING

Hvis enheten ikke fungerer som normalt, kontroller følgende punkter for å finne ut om feilen kan korrigeres med de enkle tiltakene som er foreslått. Hvis den ikke kan korrigeres, eller feilen ikke står oppført i kolonnen "Symptom", kontakt din administrator eller systemets forhandler.

Symptom	Årsak	Løsning
Skjermen er hvit, eller hvite vertikale linjer og ringer vises.	Linsen til inngangsstasjonen eller dørstasjonen opplyses av sterkt lys som for eksempel sollys. (Dette er ikke en funksjonsfeil.)	Å trykke på ADJUST-knappen kan forbedre problemet.
Det er vanskelig å se noe på skjermen fordi det er lyst eller mørkt.	Lysstyrken på skjermen kan være stilt inn feil.	Juster lysstyrkekontrollen til skjermen.
Høytalervolumet endres ikke under kommunikasjon med håndsettet.	Høytalervolum kan bare justeres i i hands-free-modus. Når du bruker håndsettet, kan ikke høytalervolumet justeres.	-
Anropstonen fra inngangsstasjonen eller dørstasjonen/dørklokken spilles ikke av.	Volumet for anropstonen er stilt på "0".	Juster lydstyrken til anropstonen.
Kommunikasjonen starter ikke selv om TALK-knappen trykkes inn.	Høytalervolumet er stilt på "0".	Juster høytalervolumkontrollen under kommunikasjon.
Under et anrop eller kommunikasjon, forsvant det overliggende laget (dato, tid, etc.) fra skjermen.	MENU-knappen ble trykket inn mens skjermen ble vist.	Trykk på MENU-knappen igjen for å vise det overliggende laget (dato, tid, etc.)
Kommunikasjonen avbrytes, eller blir til en enveissamtale.	Høye lyder rundt denne stasjonen, inngangsstasjonen eller dørstasjonen.	På grunn av automatisk stemmeaktivering kan lyden bli avbrutt når lyder fra omgivelsene rundt er høye. I så fall må du trykke og holde inn TALK-knappen for å aktivere push-to-talk-funksjonen.
Det er ingen respons når vaktstasjonens anropsknapp blir trykket inn.	En vaktstasjon er ikke installert.	Kontakt administratoren din.
Stasjonen fungerer ikke i det hele tatt.	Strømmen kan være av.	Kontakt administratoren din.
STATUS LED blinker i standby-modus.	Det kan være innspilte bilder som ikke har blitt avspilt, eller datoen og tiden kan kanskje ikke være stilt inn.	Se på den relaterte siden i tillegg til indikasjonsmønstrene til STATUS LED.
Du ønsker å sende ut video under et anrop til eksterne apparater.	Utstyr for sending av video må installeres.	Kontakt administratoren din.
Du ønsker å vise innspilte bilder på svarunderapparatet (GT-2H, GT-2H-L).	Innspilte bilder kan bare vises på svarapparatet (GT-2C, GT-2C-L).	-
Du ønsker å eksportere innspilte bilder til et annet media.	Det er ikke mulig å eksportere innspilte bilder. Du kan kun vise dem på denne stasjonen.	-

3 SPESIFIKASJONER

Strømforsyning	Likestrøm 24 V (fra strømforsyning)
Strømforbruk	GT-2C-L (MAKS) Ca. 390 mA
	GT-2H-L (MAKS) Ca. 240 mA
	GT-2C (MAKS) Ca. 260 mA
	GT-2H (MAKS) Ca. 110 mA
Kommunikasjon	Push-to-talk
	Hands-free (automatisk stemmeaktivering)
Omgivelsestemperatur	0-40 °C
Skjerm	3,5 tomers TFT-farge-LCD-skjerm

Montering	Veggfeste	
Materiale	Plast	
Farge	Hvit	
Dimensjoner	140 (H) × 190 (B) × 30 (D) (mm)	
Masse	GT-2C-L	Ca. 520 g
	GT-2C	Ca. 470 g
	GT-2H-L	Ca. 480 g
	GT-2H	Ca. 440 g

4 FORSKRIFTER

WEEE

Objektområde for  er EU.

5 GARANTI

Aiphone garanterer at produktene skal være fri for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk og service i en periode på to år etter levering til den endelige brukeren og vil reparere produktet gratis eller erstatte det uten kostnad hvis det skulle bli defekt og en undersøkelse har funnet at den er defekt og dekket av garantien. Aiphone forbeholder seg rettigheten til å ta den endelig avgjørelsen selv, om det er snakk om mangler med materialer og/eller konstruksjon, og om produktet dekkes av garantien. Denne garantien gjelder ikke for et Aiphone-produkt som har blitt behandlet eller brukt feil, skjødesløst, utsatt for overspenning eller brukt i strid med gjeldende retningslinjer. Den gjelder heller ikke for produkter som har blitt reparert eller modifisert utenfor fabrikken. Denne garantien dekker ikke batterier eller skader forårsaket av batterier brukt med enheten. Denne garantien dekker kun benkereparasjoner, og eventuelle reparasjoner som må gjøres i butikken eller et sted som er utpekt skriftlig av Aiphone. Denne garantien er begrenset til standardspesifikasjonene som er oppført i bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke supplerende funksjon av et tredjeparts produkt som er lagt til av brukere eller leverandører. Vær oppmerksom på at eventuelle skader eller andre problemer forårsaket av svikt i funksjon eller samtrafikk med Aiphone-produkter heller ikke dekkes av denne garantien. Aiphone skal ikke regnes for ansvarlig for kostnader påløpt ved serviceanrop på stedet. Aiphone vil ikke kompensere for tap eller skade som forårsakes av svikt eller funksjonsfeil på produktene sine under bruk, eller for andre tap eller uleiligheter som oppstår på grunn av dette.


AIPHONE®
Providing Peace of Mind
<http://www.aiphone.net/>