


# AIPHONE

## GT-1A

### Binnenpost

## BEDIENINGSHANDLEIDING

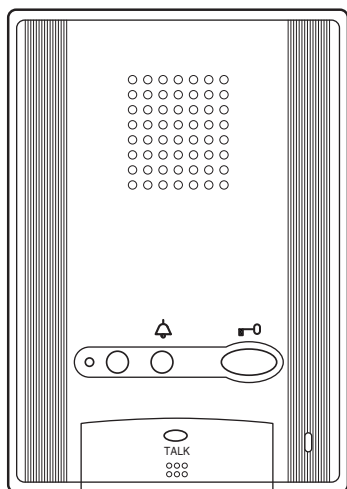

### Inhoud

<b>VOORZORGSMAATREGELEN</b> .....	2
<b>1 NAMEN EN FUNCTIES</b> .....	2
<b>2 BEDIENING</b>	
2-1 Een oproep beantwoorden.....	3
2-2 Met de etagebeldruknop bellen .....	3
2-3 Elektrisch deurslot .....	3
2-4 Verlichtingsbediening.....	3
2-5 Doktersoproep.....	4
2-6 Conciërgeposten oproepen.....	4
2-7 Optieknop.....	4
2-8 Noodalarm.....	5
<b>3 TECHNISCHE VOORZORGSMAATREGELEN</b> .....	5
<b>4 PROBLEEMOPLOSSING</b> .....	5
<b>5 TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	6
<b>VOORSCHRIFTEN</b> .....	6
<b>WAARBORG</b> .....	6

Bedankt dat u Aiphone gekozen heeft voor uw communicatiebehoeften.

\* Gelieve deze handleiding te lezen voor veilig en juist gebruik van het systeem en bewaar de handleiding op een veilige plaats om op een later moment te raadplegen.

Hou er rekening mee dat de beelden en de afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

# VOORZORGSMAATREGELEN

- ⊘ Verboden ⊘ Haal het toestel niet uit elkaar ⊘ Houd het toestel uit de buurt van water ! Zorg ervoor dat u de instructies volgt

## ⚠ WAARSCHUWING

(Het niet naleven kan de dood of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.)

1. Demonteer of wijzig het toestel niet. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
2. Steek geen metalen of brandbare materialen in het toestel door de openingen. Dit kan brand, een elektrische schok of storing van het toestel veroorzaken.
3. Houd het toestel uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
4. Raak het toestel niet aan tijdens onweer. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
5. Schakel de stroomonderbreker van het systeem onmiddellijk uit als u het toestel laat vallen of beschadigd of als u rook, een ongewone geur of abnormaal geluid opmerkt. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

## ⚠ OPGELET

(Het niet naleven kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.)

1. Plaats niets op het toestel en dek het niet af met een doek e.d. Dit kan brand of problemen met het toestel veroorzaken.
2. Houd uw oor niet naast de luidspreker tijdens het gebruik. Een onverwacht hard geluid kan gehoorschade veroorzaken.

## Algemene voorzorgsmaatregelen

1. Houd het toestel meer dan 1 m verwijderd van een radio of tv.
2. Houd de binnenpost meer dan 20 cm weg van andere radioapparatuur zoals de bediening van de vloerverwarming, draadloze router of telefoon, enz. Het kan ongewenst geluidstoring veroorzaken.
3. Wat toestellen van andere fabrikanten betreft (zoals sensoren, detectoren en deursloten) die bij dit systeem worden gebruikt, dient u de desbetreffende technische gegevens en garantievoorwaarden van de fabrikant of de leverancier op te volgen.
4. Praat binnen 30 cm van dit toestel. Als u te ver weg bent, kan het moeilijk zijn om het geluid te horen.
5. Gebruik van een gsm of professionele radioapparatuur zoals een walkie-talkie dicht bij het systeem kan een storing veroorzaken.

## Mededelingen

- Neem alstublieft in acht dat wij onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk zijn voor schade of verliezen die het resultaat zijn van de inhoud of technische gegevens van dit product.
- Houd er alstublieft rekening mee dat wij onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade of verliezen als gevolg van storingen, problemen, of operationele fouten in dit artikel.
- Het toestel werkt niet tijdens een stroomonderbreking.
- Het toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik de toestellen niet buiten.
- Dit systeem is niet bedoeld voor levensinstandhouding of inbraakpreventie. Het is enkel een aanvullend middel om informatie over te dragen. Aiphone is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor verlies van leven of eigendom dat zich voordoet tijdens de bediening van het systeem.
- Wanneer er een zendstation in de buurt is, kan dit systeem nadelig beïnvloed worden door radiofrequentiestoringen.
- Het toestel kan lichtelijk warm worden, dit is geen storing.
- De hands-free communicatie is een modus waarin zend- en ontvangstposten automatisch worden geschakeld, zodat een luider geluid voorafgaand aan een rustiger geluid kan worden gehoord. Als het geluid rond de binnenposten met monitor of de videodeurpost (ingang) luid is, kan de communicatie worden onderbroken of kan een spraakreactie moeilijk zijn.
- Tijdens communicatie komt uw stem mogelijk niet helder door als u begint te spreken voordat de andere persoon is uitgesproken. Voor een vlotte conversatie dient u alleen te spreken als de andere persoon klaar is met praten.
- Als u monotoon praat, kan de geluidsonderdrukingsfunctie bepalen dat het bijgeluid is en de uitzending afkappen, dit is geen storing.
- Dit toestel is enkel bedoeld om aan de muur te worden gemonteerd. Het kan niet gebruikt worden op een bureaublad.
- De beschikbare functies en diensten worden beperkt op basis van de technische gegevens van het geïnstalleerde systeem.

# 1 NAMEN EN FUNCTIES

Oproep conciërgepost-/lichtknop


- Belt de conciërgepost.
- Schakelt de ingangsverlichting tijdens het bellen en communicatie in, wanneer dit is geïnstalleerd in een gemeenschappelijke ruimte.

Optieknop


Bediend een aangesloten apparaat zoals een lamp.

Beltoon-uit-LED (rood)

Wanneer de schakelaar voor het beltoonvolume van de oproep "UIT" is, knippert deze met intervallen van ongeveer 4 seconden.

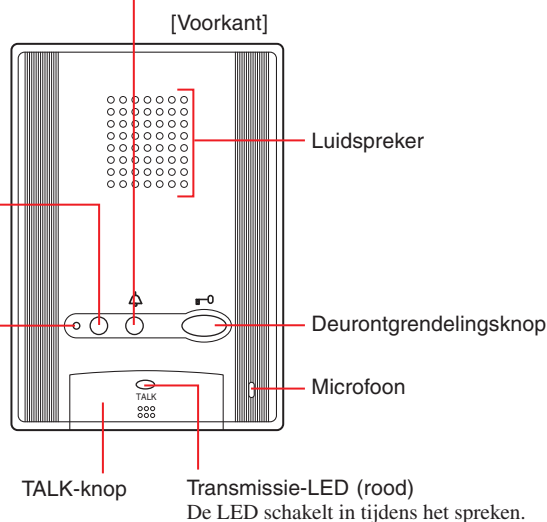

[Bodem]



Volumeschakelaar van de luidspreker (LAAG, MIDDEL, HOOG)

Schakelaar voor het beltoonvolume van een oproep (UIT, MIDDEL, HOOG)


## 2 BEDIENING

### 2-1 Een oproep beantwoorden

1 Wanneer een oproep wordt ontvangen van een buitenpost of conciërgepost, weerklinkt er een beltoon.


- De LED voor Beltoon-uit knippert.

\* Als er geen reactie is, wordt het gesprek beëindigd na de gespreksduur is verstreken.

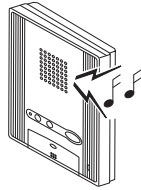

2 Druk eenmalig op de TALK-knop om de oproep te beantwoorden.


- De LED voor Beltoon-uit gaat branden.

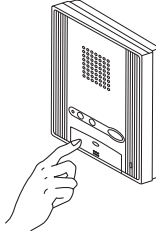

\* Schakel push-to-talk communicatie in door de TALK-knop gedurende één seconde of meer tijdens de hands-free communicatie in te drukken. (Voor communicatie via druk-om-te-spreken drukt u de [TALK]-knop in om te spreken en laat u hem los om te luisteren.)

3 Druk op de TALK-knop om de communicatie te beëindigen.

\* Communicatie wordt automatisch beëindigd na ongeveer een minuut.

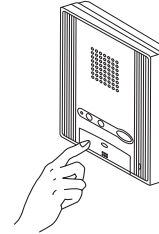


### 2-2 Met de etagebeldrukknop bellen

\* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

1 Bij het ontvangen van een oproep van een etagebeldrukknop, zal een beltoon klinken gedurende de knop wordt ingedrukt.


- De beltoon is anders dan die van de buitenpost. (Communicatie is niet mogelijk.)

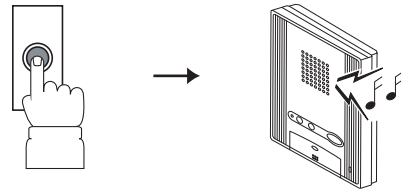

### 2-3 Elektrisch deurslot

\* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

1 Druk op de  Deurontgrendelingsknop terwijl u in gesprek bent met de buitenpost.

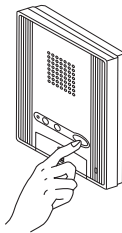

2 Deurontgrendeling wordt geactiveerd bij de buitenpost.




OPMERKING: De activeringsduur van het elektrisch deurslot kan worden bestuurd met de geluidsmodule van het ingangspaneel of door het elektrisch deurslotsysteem dat wordt gebruikt.

### 2-4 Verlichtingsbediening

\* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

De deurpostverlichting inschakelen als er verlichting in een gemeenschappelijke ruimte geïnstalleerd is.

1 Druk op eenmalig op de  oproep conciërgepost-/lichtknop tijdens het bellen met een buitenpost of communicatie.

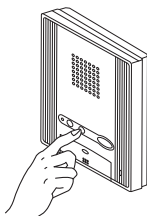

2 De verlichting bij de deurpost schakelt enkel in gedurende de vooraf ingestelde tijdsduur.




OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar indien een bewakingscamera in de gemeenschappelijke zone is geïnstalleerd.

## 2-5 Doktersoproep

\* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.


Wanneer de desbetreffende woning gebeld wordt met een doktersoproep (automatische toegang), wordt het elektrisch deurslot automatisch ontgrendeld zonder dat de deurontgrendelingsknop bij de binnenpost moet worden ingedrukt.

### Om de doktersoproep in te schakelen


In de standby-modus, drukt u op  de oproep conciërgenpost-/lichtknop terwijl u de TALK-knop ingedrukt houdt.

\* Herhaal dit om Doktersoproep uit te schakelen.


- Als de Doktersoproepfunctie is ingeschakeld, knippert de Beltoon-uit-LED met intervallen van ongeveer 3 seconden.

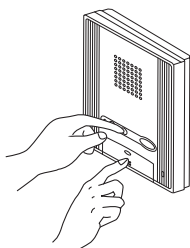

- 1 Druk op de OPROEP-knop van de buitenpost om de deur automatisch te ontgrendelen zonder een deurontgrendelingsbediening vanuit de binnenpost.

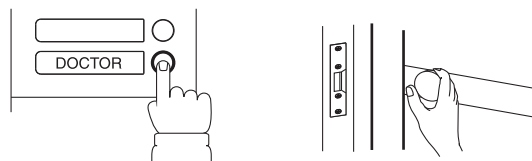

- 2 Druk op de TALK-knop om het gesprek aan te nemen indien nodig.

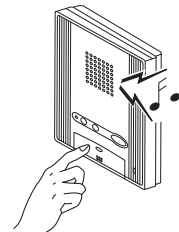


**OPMERKINGEN:**


- Als Doktersoproep actief is, kan de Beltoon-uit-LED-functie niet worden gebruikt.
- Als de gesprekken naar de conciërgenpost worden doorgestuurd, is deurontgrendeling via een doktersoproep niet mogelijk.
- De beschikbaarheid van deze functie dient te worden geconfigureerd door de installateur.

## 2-6 Conciërgenposten oproepen

\* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

- 1 Druk op de  oproep conciërgenpost-/lichtknop.


- Een belterugtoon klinkt.
- De LED voor Beltoon-uit knippert.

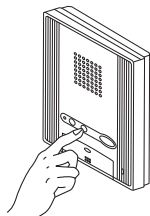

\* Een bezetton wordt gehoord als de conciërgenpost communiceert met een ander apparaat.

- 2 Spreek als de conciërgenpost de oproep beantwoordt.

- \* Communicatie wordt automatisch beëindigd na ongeveer een minuut.

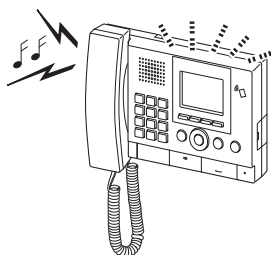


### Opmerkingen over het bellen en communicatie

- Als er twee of meer binnenposten in één ruimte zijn geïnstalleerd, kan communicatie tussen de twee niet worden vastgesteld.
- Wanneer twee of meer binnenposten in een kamer zijn geïnstalleerd, als men er één gebruikt, kan de andere niet worden gebruikt.
- Terwijl de binnenposten worden opgeroepen vanaf een ander apparaat, weerklinkt er geen beltoon. Bovendien weerklinkt er geen beltoon van andere apparaten terwijl de noodgevalwaarschuwing klinkt.

## 2-7 Optieknop

\* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

Met de optieknop kunt u aangesloten eenheden bedienen, zoals het in- en uitschakelen van lichten.

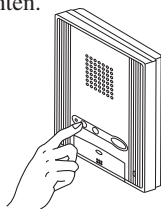


**OPMERKING:** Er wordt een signaal uitgezonden terwijl er op de optieknop wordt gedrukt. (De bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van het apparaat dat samen met dit toestel wordt gebruikt.)


## 2-8 Noodalarm

\* Beschikbaar afhankelijk van de in het systeem gebruikte apparatuur.

- 1** Als de paniekschakelaar wordt ingedrukt en vergrendeld (of wanneer er een line-off activering optreedt), klinkt een alarm uit de binnenpost, en een waarschuwingssignaal zal naar de conciërgepost worden verzonden.

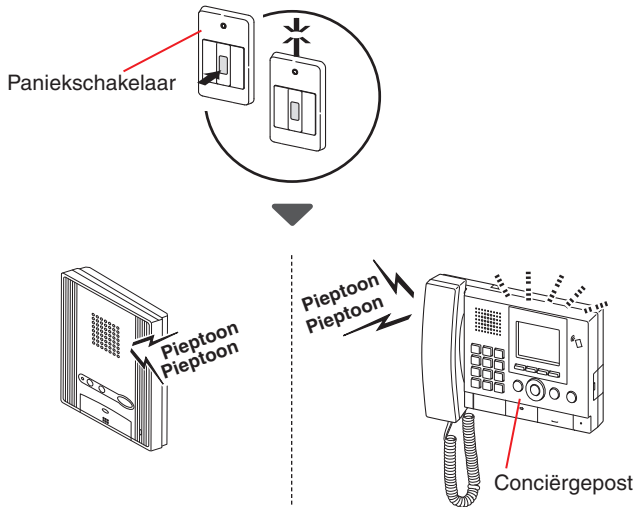


- 2** Als er een oproep van de conciërgepost binnenkomt, verandert het alarmgeluid naar een beltoon.
- De LED voor Beltoon-uit knippert.

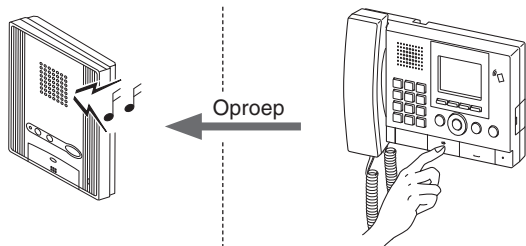


- 3** Druk op de [TALK]-knop om te spreken met de conciërgepost. Het noodalarm gaat opnieuw af wanneer de communicatie is voltooid.

- De LED voor Beltoon-uit gaat branden.
- Het gaat uit als de TALK-knop opnieuw wordt ingedrukt.

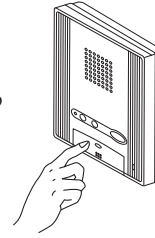

- 4** Ontgrendel de vergrendelingspositie van de noodalarmschakelaar om terug te keren naar stand-by (om de normale toestand van het systeem te herstellen), dan zal het alarm stoppen.

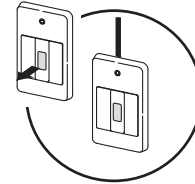

**OPMERKINGEN:** 1. Het noodalarm en de beltoon van de binnenpost worden met een hoog volumeniveau (HOOG) uitgezonden, ongeacht de volume-instelling.  
 2. De noodalarmfunctie kan ook worden ingeschakeld terwijl het systeem in gebruik is. (Alarmen kunnen tegelijkertijd worden geactiveerd door maximaal 5 eenheden.)  
 3. Binnenposten in dezelfde woning kunnen geen gewone oproepen of deurbeloproepen ontvangen zolang het alarmsignaal afgaat. Enkel oproepen van de conciërgepost kunnen worden beantwoord.  
 4. Tijdens het noodalarm is geen oproep mogelijk vanaf de binnenpost naar het woningsstation of naar de conciërgepost waarop het alarm werd ingeschakeld.

## 3 TECHNISCHE VOORZORGSMATREGELEN

- **Reiniging:**  
Reinig de toestellen met een zachte doek die bevochtigd is met een neutraal huishoudelijk reinigingsmiddel. Gebruik nooit een schuurmiddel of -doek.  
**OPGELET:** Gebruik geen chemische middelen zoals thinner of

benzine. Gebruik daarnaast geen schuurborstel, schuurpapier, enz. Anders raakt het oppervlak van het toestel beschadigd of verkleurd.

- Neem contact op met een bevoegde technicus voor hulp als er een systeemstoring optreedt.

## 4 PROBLEEMOPLOSSING

Als het toestel niet naar behoren werkt, controleert u de volgende punten om te bepalen op de storing kan worden opgelost door de eenvoudige maatregelen die worden voorgesteld. Als het niet opgelost kan worden, of als de storing niet wordt genoemd in de "Symptoom"-kolom, neemt u contact op met uw beheerder of de systeemleverancier.

Symptoom	Oorzaak	Oplossing
De beltoon van de buitenpost of de deurpost/deurbel weerklinkt niet.	Het beltoonvolume is ingesteld op "UIT."	Beltoonvolume aanpassen.
Er is niets te horen, zelfs niet als er op de TALK-knop wordt gedrukt.	De volumeschakelaar van de luidspreker is ingesteld op "LAAG".	Stel de volumeschakelaar van de luidspreker tijdens de communicatie af.
Er komt geen reactie, zelfs niet als er op de oproepknop van de conciërgepost/licht wordt gedrukt.	Er is geen conciërgepost geïnstalleerd.	Neem contact op met uw beheerder.
Communicatie wordt onderbroken of het wordt een monologe conversatie.	Luide geluiden rond dit station, buitenpost of deurpost.	Vanwege automatische spraakbediening kan geluid worden onderbroken als het omgevingsgeluid luid is. Houd in dat geval de TALK-knop ingedrukt om de druk-om-te-spreken-functie in te schakelen.
Het station werkt in zijn geheel niet.	De stroom van het systeem kan mogelijk uitgeschakeld zijn.	Neem contact op met uw beheerder.
De Beltoon-uit-LED knippert in de stand-bymodus.	De Beltoon-uit-LED knippert met intervallen van ongeveer 4 seconden als de schakelaar van de beltoonvolume is ingesteld op "UIT".	Verander het niveau van de beltoonvolume.
	Doktersoproep is ingeschakeld.	Schakel de doktersoproepfunctie uit.

## 5 TECHNISCHE GEGEVENS

Stroombron	DC 24 V (geleverd door GT-BC)
Communicatie	Handenvrij (automatische spraakbediening)
	Druk-om-te-spreken
Omgevingstemperatuur	0 - 40 °C
Montage	Muur (oppervlakte)-montage

Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Afmetingen	175 (H) × 125 (B) × 32 (D) (mm)
Gewicht	Circa 330 g

## VOORSCHRIFTEN

### WEEE

Het toepassingsgebied van  (WEEE) is de EU.

## WAARBORG

Aiphone waarborgt zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en onderhoud gedurende een periode van twee jaar na levering aan de eindgebruiker, en zal het product kosteloos herstellen of vervangen indien na onderzoek blijkt dat het toestel een defect heeft dat onder de waarborg valt. Aiphone behoudt zich het recht voor als enige definitief te bepalen of er al dan niet sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout en of het product nog onder waarborg is. Deze waarborg geldt niet voor ieder Aiphoneproduct dat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, een ongeval, stroomstoten, of verkeerde bediening en evenmin voor toestellen die buiten de fabriek zijn hersteld of aangepast. Deze waarborg geldt niet voor batterijen of schade veroorzaakt door batterijen die in het toestel zijn gebruikt. Deze waarborg dekt uitsluitend werkbankherstellingen en iedere herstelling moet worden uitgevoerd in een schriftelijk door Aiphone aangewezen winkel of werkplaats. Deze waarborg beperkt zich tot de standaardspecificaties die in de bedieningshandleiding staan vermeld. Deze waarborg beslaat geen enkele aanvullende functie van een product van een externe partij dat door gebruikers of leveranciers wordt toegevoegd. Gelieve op te merken dat schade of andere problemen die het gevolg zijn van storing bij gebruik of verbinding met producten anders dan die van Aiphone, eveneens niet door deze waarborg worden gedekt. Kosten die gepaard gaan met herstellingen ter plaatse kunnen niet worden verhaald op Aiphone. Er kan geen schadeloosstelling van Aiphone worden geëist voor enig verlies of schade als gevolg van een defect of storing tijdens het gebruik van zijn producten, of voor enig ongemak of verlies dat hieruit voortvloeit.

 **AIPHONE**®  
*Providing Peace of Mind*  
<http://www.aiphone.net/>