

**AIPHONE®**

# INTERCOM APP AIPHONE Type GT

## HANDLEIDING

Lees dit document (Handleiding) van tevoren door om het product op de juiste manier te gebruiken.

De illustraties en afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke items.

---

## Inhoud

---

### **LEES DIT VOOR U DEZE APP GAAT GEBRUIKEN**

Over deze applicatie .....	3
Kennisgevingen .....	3

### **EERSTE INSTELLINGEN**

Configureren van AIPHONE Type GT .....	4
Een iOS- of Android-apparaat registreren op de binnenpost .....	4
Controle van de werking .....	7

### **INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK**

Knoppen en pictogrammen .....	8
Een oproep beantwoorden .....	9
Een oproep beantwoorden .....	9
Bediening bij het ontvangen van een oproep en tijdens communicatie .....	10
Noodalarm ontvangen .....	13
Een noodoproep ontvangen van de conciërgepost .....	14
Opnamen bekijken .....	15

### **INSTELLINGEN**

Instellingenlijst .....	16
Instellingen wijzigen .....	17

# LEES DIT VOOR U DEZE APP GAAT GEBRUIKEN

## Over deze applicatie

AIPHONE Type GT (hierna aangeduid als deze app) is een applicatie die kan worden geïnstalleerd op een iOS- of Android-apparaat om intercomfuncties te geven.

Deze app kan worden gebruikt via een wifi-verbinding of een mobiel netwerk.

Registreer een iOS- of Android-apparaat met de applicatie geïnstalleerd op de binnenpost om deze app te gebruiken. Er kunnen maximaal acht apparaten worden geregistreerd op de binnenpost.

- \* iPad en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- \* Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

## Kennisgevingen

### Gebruik deze app alleen als aanvullend hulpmiddel op de binnenpost.

- In deze handleiding worden iPhone en iPad gezamenlijk aangeduid als iOS-apparaten.
- In deze handleiding worden Android-smartphones en -tablets gezamenlijk aangeduid als Android-apparaten.
- Verbind de binnenpost met een wifi-netwerk. Raadpleeg de handleiding voor de binnenpost.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor alle kosten voor de internetverbinding die het gebruik van deze app met zich meebrengt. Kosten kunnen variëren, afhankelijk van het data-abonnement en de plaats van gebruik. Bevestig uw contractgegevens voordat u deze app gebruikt.
- Afhankelijk van de netwerkomgeving kan deze app mogelijk niet gebruikt worden.
  - Een uploadsnelheid van 0,2 Mbps of hoger wordt aanbevolen.
  - Een downloadsn snelheid van 1,3 Mbps of hoger wordt aanbevolen.
- Meldingen kunnen vertraagd worden of mogelijk niet aankomen, afhankelijk van de specificaties van het besturingssysteem.
- Deze app kan mogelijk niet reageren als er storingen zijn op het wifi-netwerk, het mobiele netwerk uitvalt of als de batterij bijna leeg is.

- Deze app kan conflicteren met oproepen of andere applicaties.
- Afhankelijk van het iOS- of Android-apparaat dat wordt gebruikt, kan het na  aan te raken even duren voordat de communicatie begint.
- De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijke afbeeldingen.
- Schermen die in dit document worden weergegeven, zijn voor Android-apparaten.
- Deze app kan mogelijk niet worden gebruikt als de batterijbesparingsstand is ingeschakeld of als er meerdere applicaties worden gebruikt.
- Wanneer de APHONE Type GT-integratiefunctie wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de datum en tijd op de binnenpost de huidige datum en tijd zijn. Het kan zijn dat u deze app niet kunt gebruiken als de datum en tijd niet correct zijn.
- Het scherm wordt weergegeven in de liggende stand als u een iPad- of Android-tablet gebruikt.
- Afhankelijk van het apparaat of het besturingssysteem kan er een melding op het app-pictogram verschijnen.

# EERSTE INSTELLINGEN

## Configureren van AIPHONE Type GT

### OPMERKINGEN:

- Er kunnen maximaal acht iOS- of Android-apparaten worden geregistreerd op de binnenpost. De registratie moet voor elk apparaat individueel worden uitgevoerd.
- Zorg ervoor dat alle apparaten worden geregistreerd wanneer ze zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk als de binnenpost.


### Een iOS- of Android-apparaat registreren op de binnenpost

#### 1 Download AIPHONE Type GT.

Download „AIPHONE Type GT“ hier:

- iOS-apparaat: App Store
- Android-apparaat: Google Play

#### 2 Start AIPHONE Type GT op.

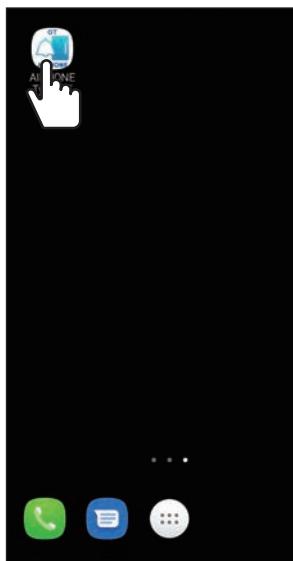

#### 3 Sta deze app toe om meldingen te verzenden.

- \* Als dit niet wordt toegestaan, kan deze app geen meldingen weergeven.
- \* Als het dialoogvenster niet wordt weergegeven, of als u de meldingsmethode wilt veranderen, moet u de applicatie-instellingen van het iOS- of Android-apparaat gebruiken om de instellingen naar wens te wijzigen.

#### 4 Selecteer de taal aan die u wilt weergeven.



#### 5 Raak OK aan.

#### 6 Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door en raak dan Akkoord aan.



- \* Wanneer deze app voor het eerst wordt gestart, wordt de licentieovereenkomst weergegeven.
- \* Deze app kan niet worden gebruikt zonder overeenkomsten.

## EERSTE INSTELLINGEN

### 7 Lees de gebruikersovereenkomst (EULA) zorgvuldig door en raak dan **Volgende** aan.



10F Meijiyasudaseimei Bld., 1-1  
Shinsakaemachi, Naka-ku, Nagoya, Aichi,  
460-0004, Japan  
Website: www.iphone.net (Voor vragen,  
gebruikt u de pagina "Contact opnemen".)



### 8 Bedien de binnenpost om het eenmalige wachtwoord op het scherm weer te geven.

Volg de aanwijzingen op het scherm zorgvuldig op. Zie indien nodig de handleiding van de binnenpost.



### 9 Raak **Start** aan.



Een eenmalig wachtwoord wordt getoond op de binnenpost.

#### Als de volgende foutmelding verschijnt

U moet het iOS-apparaat of het Android-apparaat als volgt handmatig op de binnenpost registreren.

##### 1 Raak **OK** aan om de foutmelding te sluiten.



##### 2 Schakel het selectievakje uit en raak **Start** aan.



## EERSTE INSTELLINGEN

- 3 Voer het IP-adres in dat wordt weergegeven op het scherm van de binnenpost en raak **Volgende** aan.



- 11 Voer de gebruikersnaam voor het mobiele apparaat in en raak **Registreren** aan.

\* Er kunnen maximaal 12 tekens worden ingevoerd.



Voer de gebruikersnaam in.

\* De ingevoerde naam wordt geregistreerd op de binnenpost.

- 12 Raak **OK** aan.



Wanneer „Initiële instelling is voltooid.” wordt weergegeven, is de registratie voltooid.

- 10 Voer het eenmalige wachtwoord dat getoond wordt op het scherm van de binnenpost in binnen de geldigheidsduur en raak dan **Volgende** aan.



Voer het eenmalige wachtwoord in.

**13 Raak OK aan.****14 Raak OK aan om deze app toestemming te geven om de microfoon te gebruiken.**

- \* De toegang tot de microfoon is nodig om te communiceren met de buitenpost.
- \* Na het configureren van de initiële instellingen moet u de bewerking bevestigen.
- \* Wanneer een melding over de instellingen van de schermoverlay wordt weergegeven, activeert u de instelling. Als de instelling voor schermoverlay wordt weergegeven, kunt u mogelijk niet op juiste wijze een oproep ontvangen. (Alleen voor Android-apparaat)

**Controle van de werking**

- 1 Druk op de oproepknop van de buitenpost.**
- 2 Controleer of het scherm van de binnenkomende oproep op het apparaat wordt weergegeven.**



- 3 Raak aan en controleer of de communicatie correct wordt uitgevoerd.**



De configuratie is voltooid als de communicatie met de buitenpost gelukt is.

\* De beltoon kan worden veranderd. (→ P. 16)

Bij het registreren van een extra iOS- of Android-apparaat herhaalt u stappen 1 tot 14 van „Configureren van **AIPHONE Type GT**“ en configureert en controleert u het apparaat door stappen 1 t/m 3 in „Controle van de werking“ te volgen.

\* Er kunnen maximaal acht apparaten worden geregistreerd op de binnenpost.

# INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



## Knoppen en pictogrammen

### ■ MENU-scherm




### ■ Tijdens communicatie met een buitenpost.

\* Er wordt geen videobeeld weergegeven bij het ontvangen van een oproep van een audiobuitenpost of conciérgepost.

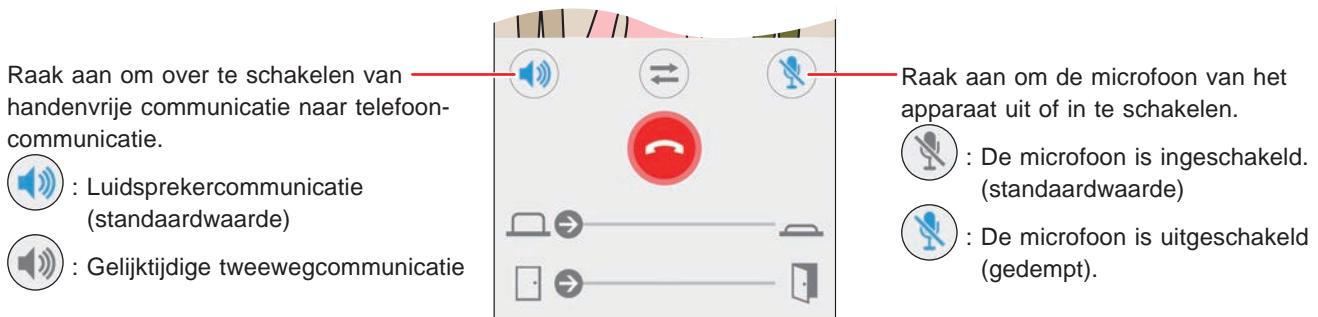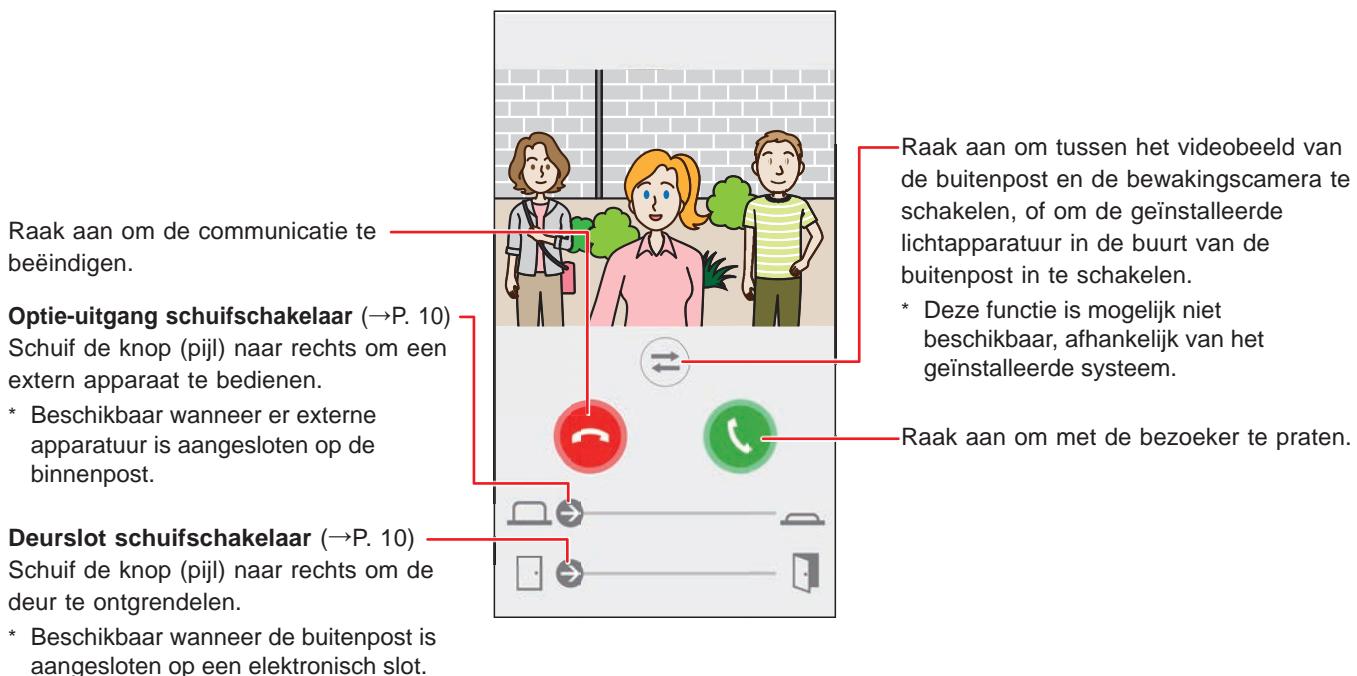

# Een oproep beantwoorden

Bij het ontvangen van een oproep van de buitenpost.

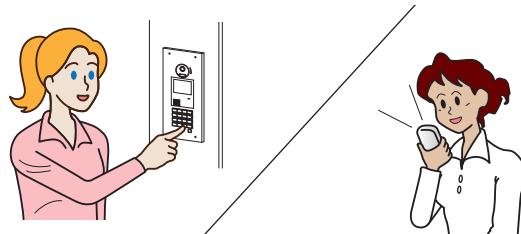

Meldingen van deze app worden op het scherm weergegeven.

- \* De weergavemethode hangt mede af van de instellingen van het iOS- of Android-apparaat.

## Een oproep beantwoorden

### 1 [Android]

Banner en video van de buitenpost worden weergegeven en de beltoon klinkt.


Als het scherm is vergrendeld, raak dan de banner aan.



- \* Zie de handleiding van het mobiele apparaat voor informatie.


### [iOS]

Raak aan.

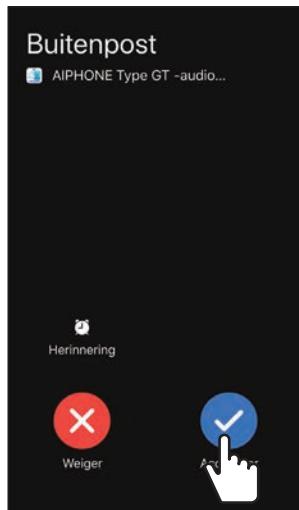


De video van de buitenpost wordt weergegeven en de beltoon klinkt.

Als het scherm vergrendeld is, moet u het eerst ontgrendelen.

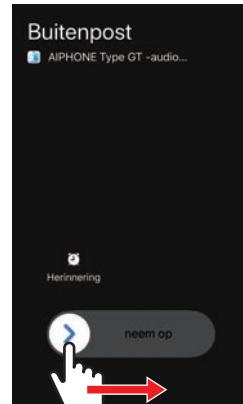

- \* Zie de handleiding van het mobiele apparaat voor informatie.

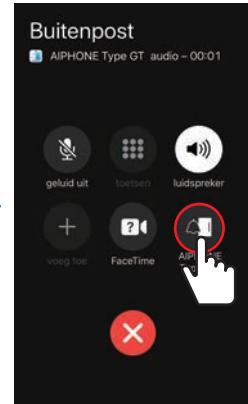

### 2 Bevestig de bezoeker.



- \* De inkomende oproep wordt automatisch beëindigd wanneer de oproeptime-out van de bellende post is bereikt.
- \* De inkomende oproep wordt beëindigd wanneer de binnenpost of een andere app antwoordt.
- \* De beltoon kan worden veranderd. (→ P. 16)
- \* Het beltoonvolume hangt mede af van de instellingen van het iOS- of Android-apparaat.
- ◆ Afhankelijk van de instellingen zijn Optie-input en Deurslot beschikbaar. (→ P. 10)
- ◆ De video kan worden in-/uitgezoomd en op het volledige scherm worden weergegeven. (→ P. 12)

### 3 Raak aan.



- \* De inkomende oproep wordt automatisch beëindigd na ongeveer 60 seconden.
- ◆ Als de communicatie wordt onderbroken of moeilijk te horen is door omgevingsruis, schakel dan de spraakcommunicatie naar gelijktijdige tweewegcommunicatie.  
(→ P. 12)

### 4 Raak aan om de communicatie te beëindigen.



De communicatie wordt beëindigd en het scherm keert terug naar het menuscherm.

#### OPMERKING:


Wanneer u de microfoon gebruikt met een andere applicatie, wordt de audio mogelijk voor beide applicaties gebruikt.

## Bediening bij het ontvangen van een oproep en tijdens communicatie

### ■ Een deur ontgrendelen

De deur kan worden ontgrendeld als de buitenpost is verbonden met een elektrisch slot.

Schuif de deuropener knop naar rechts.

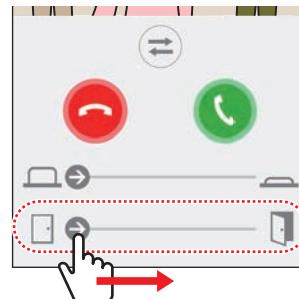


Wanneer de deur wordt ontgrendeld, wordt „Gelukt” weergegeven.

- \* Als het ontgrendelen van de deur niet nodig is, verberg u de schuifschakelaar voor de deuropener. (→ P. 16)
- \* Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over hoe u een elektrisch slot moet verbinden met de buitenpost.
- \* De deuropener kan niet worden gebruikt wanneer er een oproep wordt ontvangen van een audiobuitenpost.

### ■ Een extern apparaat bedienen

Een extern apparaat zoals een verlichting of 2de deur/poort kan worden bediend wanneer het externe apparaat is geïnstalleerd en aangesloten op de binnenpost.

Schuif de schuifschakelaar voor de optie-uitgang naar rechts.

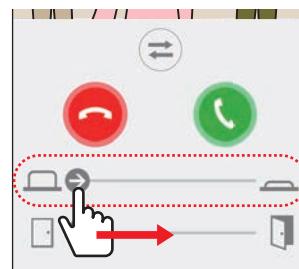

Wanneer het externe apparaat wordt bediend, wordt „Gelukt” weergegeven.

- \* Als deze handeling niet nodig is, kunt u de schuifschakelaar voor de optie-uitgang verbergen. (→ P. 16)
- \* Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over hoe u een extern apparaat moet verbinden met de binnenpost.

## ■ Lichtbediening in-/uitschakelen

Wanneer de lichtbediening is geactiveerd, zal geïnstalleerde lichtapparatuur in de buurt van de buitenpost branden tijdens het ontvangen van een oproep van de buitenpost of het monitoren van de buitenpost.

Raak  aan om de lichtbediening in te schakelen.



Wanneer de verlichtingsapparatuur gaat branden, wordt „Gelukt” weergegeven.

Raak  aan om de lichtapparatuur uit te schakelen.

### OPMERKING:

- Verberg de knop als deze functie niet nodig is.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over hoe u de lichtapparatuur moet verbinden met de buitenpost.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het geïnstalleerde systeem.

## ■ Omschakelen naar videobeeld van de bewakingscamera


- \* Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er een bewakingscamera is geïnstalleerd.

Schakel het videobeeld om tussen de buitenpost en de bewakingscamera.

Raak  aan.



Wanneer het videobeeld wordt overgeschakeld naar het videobeeld van de bewakingscamera, wordt „Gelukt” weergegeven.

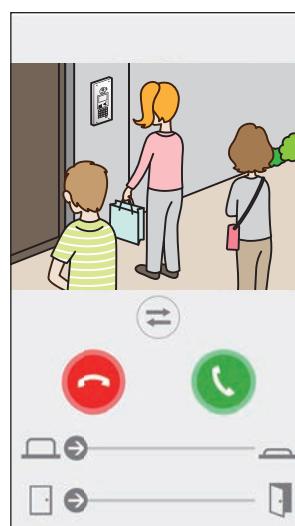

Raak  nogmaals aan om terug te schakelen naar het videobeeld van de buitenpost.

### OPMERKING:

- Als deze functie niet nodig is, verbergt u de knop.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor details over hoe u de bewakingscamera met het systeem verbindt.

## ■ Omschakelen van luidsprekercommunicatie naar gelijktijdige tweewegcommunicatie

Als er veel omgevingsgeluid is tijdens communicatie of bewaking, kan de communicatie hierdoor worden onderbroken. Schakel in dit geval voor het praten van luidsprekercommunicatie naar gelijktijdige tweewegcommunicatie.

Raak  aan.



Het pictogram  verandert in  om de overschakeling aan te geven.

 : Luidsprekercommunicatie (standaardwaarde)


 : Gelijktijdige tweewegcommunicatie

## ■ Inzoomen/uitzoomen

Wanneer video wordt weergegeven, kan de video worden in-/uitgezoomd door het scherm in/uit te knijpen.


### Knip uit

Zoom in op de video.

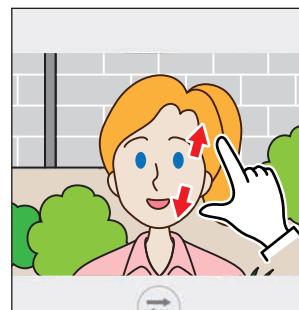


### Inknijpen

Zoom uit op de video.

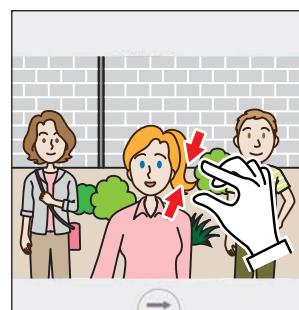

## ■ Video op volledig scherm weergeven

Als u het apparaat horizontaal draait, wordt de video schermvullend weergegeven.

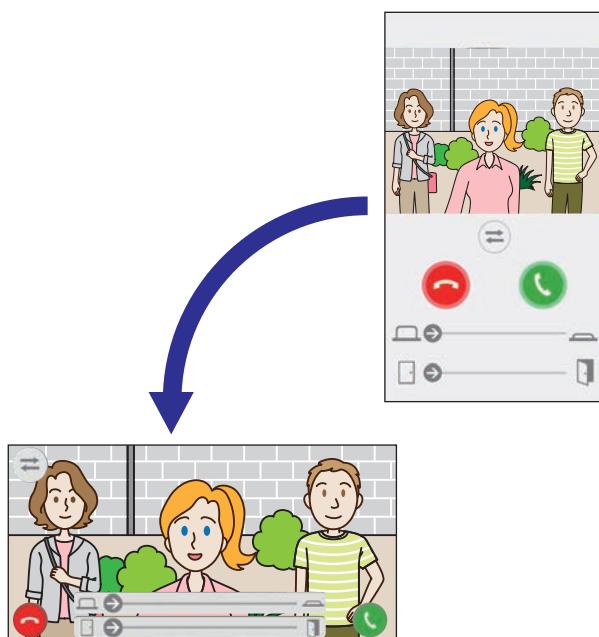

# Noodalarm ontvangen

Wanneer deze app een noodalarm ontvangt van de binnenpost, klinkt er een alarm en wordt het volgende scherm weergegeven.

## ⚠ LET OP:

**Afhankelijk van het model of de instellingen van het mobiel apparaat, kan er mogelijk een extreem hard geluid uitgezonden worden als er een noodalarm afgaat of iets dergelijks. Dit kan schade aan het gehoor veroorzaken. Wees voorzichtig met volume-instellingen.**




## ■ Het alarmscherm weergeven

Raak de banner aan.



Het alarmscherm wordt weergegeven.

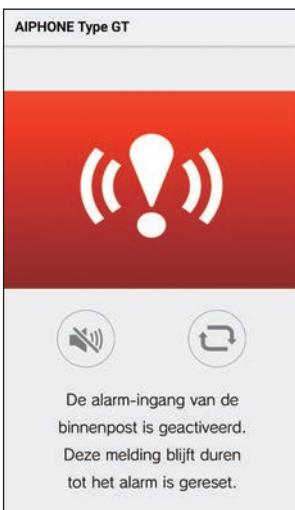


## OPMERKING:

- De binnenpost blijft in een staat van alarm totdat de noodalarmschakelaar weer in stand-by wordt gezet.
- Als het mobiele apparaat niet kan herstellen na herstel van de binnenpost, raakt u  aan. De alarmstatus van de binnenpost wordt bijgewerkt.
- Communicatie met de binnenpost is niet beschikbaar.
- Als de app ingesteld is op het ontvangen van alarmmeldingen als een kritische melding, wordt er  weergegeven op de banner. (Alleen voor iOS-apparaten)

## ■ Het alarm stoppen

Raak .

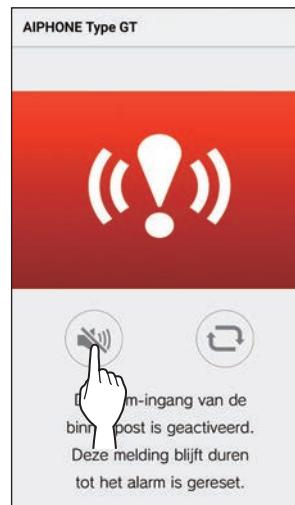


Het alarm wordt gestopt.

## OPMERKING:

- De binnenpost blijft in een staat van alarm totdat de noodalarmschakelaar weer in stand-by wordt gezet.
- Als het mobiele apparaat niet kan herstellen na herstel van de binnenpost, raakt u  aan. De alarmstatus van de binnenpost wordt bijgewerkt.

## Een noodoproep ontvangen van de conciërgepost

Wanneer er een noodoproep wordt ontvangen van de conciërgepost, klinkt er een alarm en wordt het volgende scherm weergegeven.

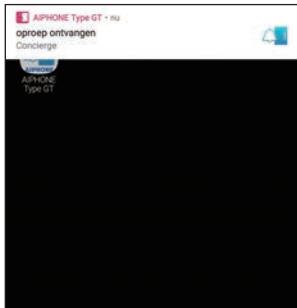


### ■ Het alarmscherm weergeven

Raak de banner aan.




Het noodoproepscherm wordt weergegeven.

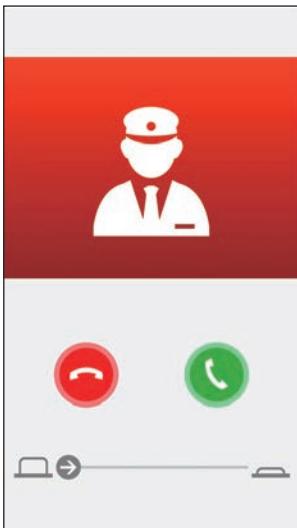

### ■ Communiceren met de conciërgepost


Raak .

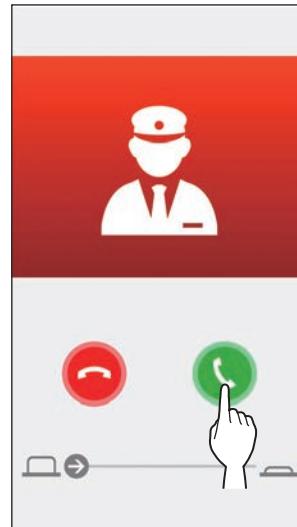

Spreek met een bewaker.

### ■ Beëindigen van de communicatie met de conciërgepost


Raak .

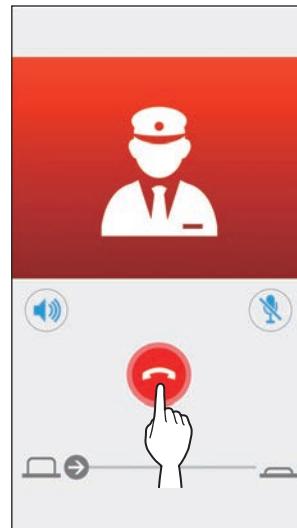

# Opnamen bekijken

Bekijk opnamen die zijn opgeslagen op de binnenpost.

## 1 Raak op het menuscherm.

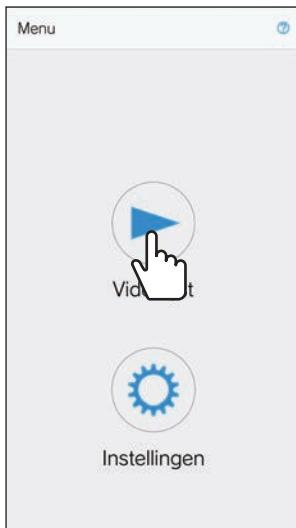

De lijst met opnamen worden weergegeven.


- \* De tijd en de datum worden in elke opname weergegeven.

## 2 Raak de opname aan om af te spelen.



- \* „“ wordt weergegeven voor onbekende opnamen.

## 3 Raak aan.

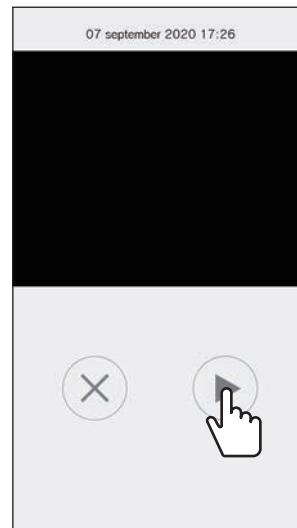

- \* De app kan de opname niet afspeLEN terwijl de binnenpost of een ander mobiel apparaat toegang heeft tot de opname.

## 4 Raak aan om het afspeLEN te beëindigen.



Het afspeLEN van de opname wordt beëindigd en het scherm keert terug naar het videolijstscherM.

# INSTELLINGEN

## Instellingenlijst

De volgende Instellingen kunnen worden geconfigureerd op het instellingenscherm.

### ⚠ LET OP:

Tijdens het configureren van de instellingen zal deze app niet reageren op een binnenkomende oproep en zal er geen beltoon klinken.


Menunaam	Details	Instellingen	Standaard														
Taal	Stelt de schermtaal in.	English/Français/ Nederlands/ Español/ Deutsch/Norsk/ Italiano/Türk/Suomi	De taal die is ingesteld in het besturingssysteem van het mobiele apparaat is de standaardtaal.														
Beltoon	Selecteert de beltoon die moet worden afgespeeld voor inkomende oproepen.  * Er kan een meldingstoong afspelen op het mobiele apparaat, afhankelijk van de huidige status van het apparaat of het besturingssysteem.	J1/J2/J3/J4/J5	J1														
Deurslot / optie	-																
Deurslot	Stel in of de schuifregelaar van het deurslot wordt weergegeven (Activeren) of niet (Geen).	Activeren/Alleen activeren tijdens communicatie/Geen	Activeren														
Optie-uitgang	Stel in of de schuifregelaar van de optie-output wordt weergegeven (Activeren) of niet (Geen).	Activeren/Alleen activeren tijdens communicatie/Geen	Activeren														
Bedieningscontact / CCTV-Schakelaar	Stel of de Bedieningscontact / CCTV-Schakelaar wordt weergegeven (Activeren) of niet (Geen) (↔).	Activeren/Alleen activeren tijdens communicatie/Geen	Geen														
Volgorde van datum/tijd	Stelt de manier in waarop datum en tijd op het scherm worden weergegeven.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instellingen</th> <th>Weergavevoorbeeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dd/mm/jjjj 23:59</td> <td>25 januari 2020 22:25 (24-uursnotatie)</td> </tr> <tr> <td>mm/dd/jjjj 23:59</td> <td>januari 25 2020 22:25 (24-uursnotatie)</td> </tr> <tr> <td>dd/mm/jjjj 11:59 PM</td> <td>25 januari 2020 10:25 PM (12-uursnotatie)</td> </tr> <tr> <td>mm/dd/jjjj 11:59 PM</td> <td>januari 2020 10:25 PM (12-uursnotatie)</td> </tr> <tr> <td>dd/mm/jjjj PM 11:59</td> <td>25 januari 2020 PM10:25 (12-uursnotatie)</td> </tr> <tr> <td>mm/dd/jjjj PM 11:59</td> <td>januari 25 2020 PM10:25 (12-uursnotatie)</td> </tr> </tbody> </table>	Instellingen	Weergavevoorbeeld	dd/mm/jjjj 23:59	25 januari 2020 22:25 (24-uursnotatie)	mm/dd/jjjj 23:59	januari 25 2020 22:25 (24-uursnotatie)	dd/mm/jjjj 11:59 PM	25 januari 2020 10:25 PM (12-uursnotatie)	mm/dd/jjjj 11:59 PM	januari 2020 10:25 PM (12-uursnotatie)	dd/mm/jjjj PM 11:59	25 januari 2020 PM10:25 (12-uursnotatie)	mm/dd/jjjj PM 11:59	januari 25 2020 PM10:25 (12-uursnotatie)	dd/mm/jjjj 23:59 mm/dd/jjjj 23:59 dd/mm/jjjj 11:59 PM mm/dd/jjjj 11:59 PM dd/mm/jjjj PM 11:59 mm/dd/jjjj PM 11:59	dd/mm/jjjj 23:59
Instellingen	Weergavevoorbeeld																
dd/mm/jjjj 23:59	25 januari 2020 22:25 (24-uursnotatie)																
mm/dd/jjjj 23:59	januari 25 2020 22:25 (24-uursnotatie)																
dd/mm/jjjj 11:59 PM	25 januari 2020 10:25 PM (12-uursnotatie)																
mm/dd/jjjj 11:59 PM	januari 2020 10:25 PM (12-uursnotatie)																
dd/mm/jjjj PM 11:59	25 januari 2020 PM10:25 (12-uursnotatie)																
mm/dd/jjjj PM 11:59	januari 25 2020 PM10:25 (12-uursnotatie)																
Alarmsmelding (Alleen voor iOS-apparaten)	-																
Push-melding	Stel in of je wel (AAN) of niet (UIT) push-meldingen ontvangt. Als deze UIT staat kunt u geen oproepen ontvangen.	AAN/UIT	Dit is afhankelijk van de OS-instellingen van het mobiel apparaat.														
Ook actief in stille modus (kritieke melding)	Stel in of je wel (AAN) of niet (UIT) een alarmsmelding ontvangt als een kritische melding.  * Als het is ingesteld op AAN klinkt er een alarmsmelding, zelfs als het mobiel apparaat gedempt is of in de "niet storen"-stand staat.  * Als een bericht over de kritische melding wordt weergegeven, wordt dit toegestaan.	AAN/UIT	Dit is afhankelijk van de OS-instellingen van het mobiel apparaat.														
Informatie <sup>(*)</sup>	-																
Over	Toont de geregistreerde gebruikersnaam en de versie van deze app.	-	-														
Licentieovereenkomst	Toont de licentieovereenkomst.	-	-														
Auteursrechten	Toont de auteursrechteninformatie.	-	-														
Gebruikersovereenkomst	Toont de gebruikersovereenkomst.	-	-														
Hoe te gebruiken <sup>(*)</sup>	Hiermee kunt u de volgende webpagina's openen. • Handleiding (deze handleiding) • Beginpagina (Aiphone-website) • FAQ • Privacy	-	-														

(\*) Deze items zijn alleen voor het bekijken van informatie. Er is geen instelling vereist.

\* Als u vragen hebt, bezoek dan onze website (<https://www.aiphone.net/>) voor meer informatie.


# Instellingen wijzigen

- 1 Raak  op het menuscherm.**

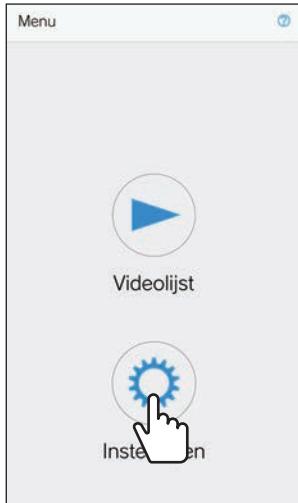

De instellingenlijst wordt weergegeven.

## Instellingsitems

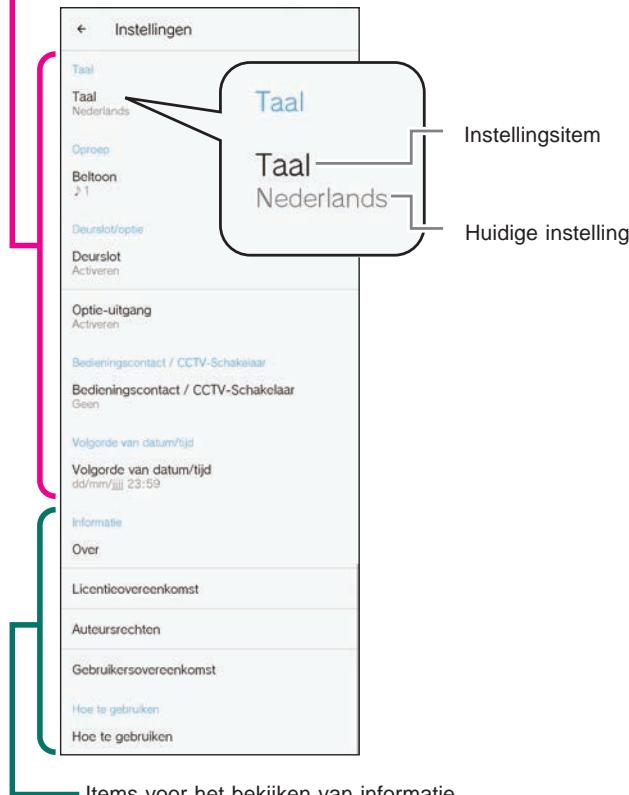


- 2 Raak een item aan dat u wilt wijzigen.**



Het instelscherm voor dat item zal worden weergegeven.

- 3 Wijzig de instellingen.**

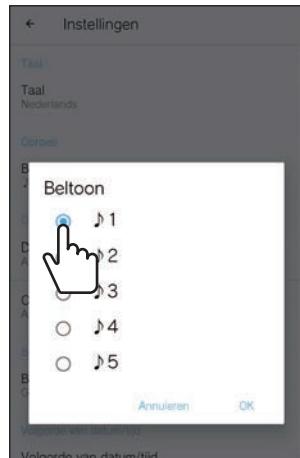

\* Het keuzerondje van de huidige instelling wordt aangevinkt.

- 4 Om de andere instellingen te veranderen, keert u terug naar de instellingenlijst en herhaalt u de stappen 2 tot 3.**



<https://www.aiphone.net/>

Uitgavedatum: Aug. 2021

⑧ 0821 RZ 64087

APHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN