


# AIPHONE

## GT-1A

### Svarapparat

## BRUKERVEILEDNING

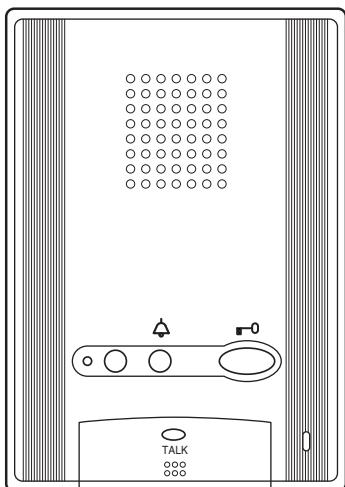

### Innholdsfortegnelse

<b>FORHOLDSREGLER</b> .....	2
<b>1 NAVN OG FUNKSJONER</b> .....	2
<b>2 DRIFT</b>	
2-1 Besvare et anrop .....	3
2-2 Anrop fra ringeklokke-knappen .....	3
2-3 Døråpner .....	3
2-4 Lyskontroll .....	3
2-5 Anrop til lege-funksjon .....	4
2-6 Ringe til vaktstasjoner.....	4
2-7 Funksjonsknapp .....	4
2-8 Nødalarm.....	5
<b>3 TEKNISKE FORHOLDSREGLER</b> .....	5
<b>4 FEILSØKING</b> .....	5
<b>5 SPESIFIKASJONER</b> .....	6
<b>FORSKRIFTER</b> .....	6
<b>GARANTI</b> .....	6

Takk for at du valgte Aiphone for dine kommunikasjonsbehov.

\* Sørg for å lese denne veilederingen for sikker og riktig bruk av systemet, og oppbevar på et trygt sted for senere bruk.

Vennligst vær oppmerksom på at bilder og illustrasjoner avbildet i denne håndboken kan avvike fra det virkelige produktet.

# FORHOLDSREGLER

**Forbudt**

**Ikke demonter enheten**

**Hold enheten unna vann**

**Sørg for at du følger instruksjonen**

## ⚠ ADVARSEL

(Uaktsomhet kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.)

- ⌚ 1. Ikke demonter eller modifiser enheten. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
- ⌚ 2. Ikke stikk metall og brennbart stoff inn i åpningene i enheten. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller problemer med enheten.
- ⌚ 3. Hold enheten borte fra vann eller annen væske. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.
- ⌚ 4. Ikke ta på enheten i tordenvær. Det kan gi elektrisk støt.
- ⌚ 5. Hvis det oppstår røyk, uvanlig lukt eller unormale lyder, eller hvis du slipper eller skader enheten, må du umiddelbart slå av systemets strømbryter. Det kan resultere i brann eller elektrisk støt.

## ⚠ FORSIKTIG

(Uaktsomhet kan resultere i personskade eller skade på eiendom.)

- ⌚ 1. Ikke legg noe oppå eller tildekk enheten med tøy, etc. Brann eller problemer med enheten kan oppstå.
- ⌚ 2. Ikke plasser øret ditt i nærheten av høyttaleren under bruk. En uventet høy lyd kan føre til hørselsskader.

## Generelle forholdsregler

1. Minsteavstand fra enhet til radio eller TV er 1 m.
2. Hold svarapparatet mer enn 20 cm unna annet radioutstyr, som for eksempel kontroller for golvvarme, trådløs ruter eller trådløs telefon, etc. De kan forårsake uønsket støy og forvrengning.
3. Når det gjelder enheter fra andre produsenter (som sensorer, detektorer, døråpnere) som brukes med dette systemet, må du følge spesifikasjonene og garantibetingelsene som er gitt av produsentene eller forhandlerne.
4. Snakk innen en avstand på 30 cm fra denne enheten. Hvis du er for langt unna, kan det være vanskelig å høre lyden.
5. Ved bruk av mobiltelefon eller profesjonelt radioutstyr, som walkie-talkier, i nærheten av systemet, kan det oppstå funksjonsfeil.

## Merknader

- Vennligst merk deg at vi ikke vil under noen omstendigheter være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av dette produktets innhold eller spesifikasjoner.
- Vennligst merk deg at vi ikke vil under noen forhold være ansvarlige for eventuelle tap eller skader på grunn av feil, problemer eller driftsmessige feil på dette produktet.
- Enheten fungerer ikke ved strømbrudd.
- Denne enheten er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk på steder utendørs.
- Dette systemet er ikke beregnet for livredning eller forebygging av kriminalitet. Det er kun et supplerende middel for å formidle informasjon. Aiphone vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tap av liv eller eiendom som oppstår mens systemet er i drift.
- I områder nær kringkastingsantener, kan dette systemet påvirkes av radiofrekvensforstyrrelse.
- Enheten kan bli litt varm, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Håndfri kommunikasjon er en modus der overførings- og mottaksstasjoner byttes automatisk slik at en høyere lyd høres før en mer dempet lyd. Hvis lyden rundt svarapparatet med skjerm eller videoedørstasjonen (inngang) er høy, kan kommunikasjonen bli avbrutt eller taleresponsen kan være vanskelig.
- Under kommunikasjonen, hvis du snakker før den andre personen er ferdig med å snakke, kan det hende din stemme ikke kommer tydelig gjennom. Samtal'en vil forløpe problemfritt hvis du snakker når den andre personen er ferdig med å snakke.
- Hvis du snakker med monoton stemme, kan støyfjerningsfunksjonen bedømme dette som støy og avbryte sendingen, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Denne enheten er kun beregnet til å monteres på en vegg. Den kan ikke brukes på bordplater.
- Tilgjengelige funksjoner og tjenester begrenses i henhold til spesifikasjonene som er installert på systemet.

## 1 NAVN OG FUNKSJONER

### Vaktstasjonsanrop/lys-knapp



- Ringer vaktstasjonen.
- Slår på inngangslyset under anrop og kommunikasjon når det er montert i fellesområdet.

### Funksjonsknapp

Drifter en tilkoblet enhet, som for eksempel et lys.

### Tone av-LED (rød)

Når bryteren for anropstonevolumet er "AV", blinker lampen i ca. 4 sekunders intervaller.

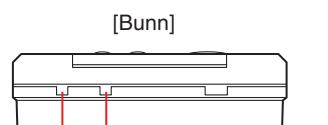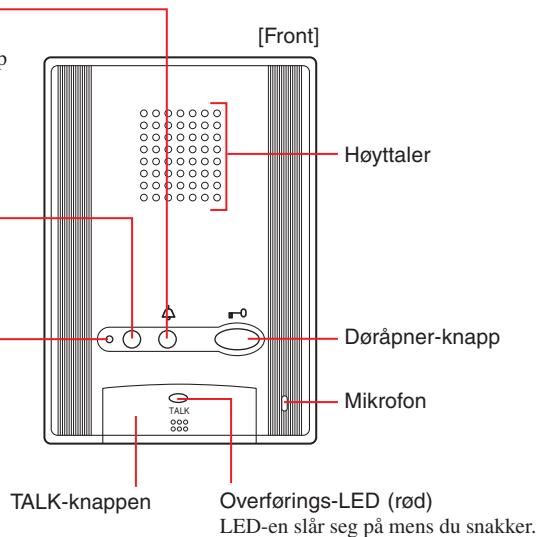


## 2 DRIFT

### 2-1 Besvare et anrop


1 Når du mottar et anrop fra en dørstasjon eller en vaktstasjon, høres en anropstone.

- Tone av-LED blinker.
- \* Hvis det ikke er noen respons, avsluttes samtalen etter at anropsvarigheten har utløpt.

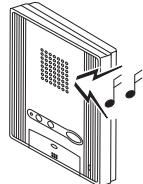

2 Trykk på TALK-knappen en gang for å besvare anropet.


- Tone av-LED slås på.

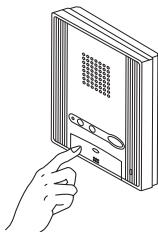

\* Aktiver push-to-talk-kommunikasjon ved å trykke på TALK-knappen i ett sekund eller mer under håndfri kommunikasjon. (Trykk på TALK-knappen ved bruk av push-to-talk-kommunikasjon for å snakke og slipp opp knappen for å lytte.)

3 Trykk på TALK-knappen en gang for å avslutte kommunikasjonen.

\* Kommunikasjonen avsluttes automatisk etter omtrent ett minutt.

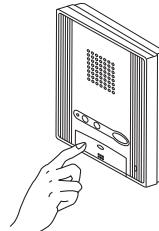

### 2-2 Anrop fra ringeklokke-knappen

\* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

1 Når du mottar et anrop fra en ringeklokke-knapp, høres en anropstone så lenge knappen trykkes inn.


- Anropstonen er forskjellig fra den til dørstasjonen. (Kommunikasjon er ikke mulig.)



### 2-3 Døråpner

\* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

1 Trykk på døråpner-knappen ved kommunikasjon med dørstasjonen.

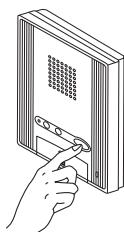

2 Døråpneren blir aktivert ved inngangsstasjonen.




MERK: Varighet til døråpneraktiveringen kan kontrolleres med lydmodulen på inngangspanelet, eller med døråpnersystemet som brukes.

### 2-4 Lyskontroll


\* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

Slå innganglyset på når et lys er installert i fellesområdet.

1 Trykk på vaktstasjonsanrop/lys-knappen en gang under anrop til eller kommunikasjon med dørstasjonen.

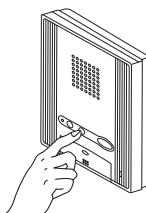

2 Lyset ved inngangen er bare på i tidsperioden du har forhåndsinnstilt.

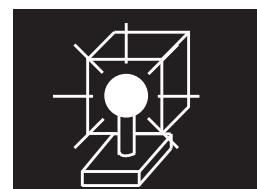

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis et overvåkningskamera er installert i fellesområdet.

## 2-5 Anrop til lege-funksjon


Hvis du ringer til den angitte boligen med anrop til lege-funksjonen (automatisk døråpning), blir den elektriske låsen automatisk åpnet uten bruk av døråpneren fra svarapparatet.

### Aktiverer anrop til lege-funksjonen

Trykk på  vaktstasjonsanrop/lys-knappen i standby-modus mens du holder inne TALK-knappen.


\* Gjenta dette for å deaktivere anrop til lege-funksjonen.

- Når anrop til lege-funksjonen er aktivert, blinker tone av-LED med 3 sekunders intervaller.

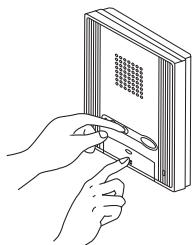


\* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

- 1 Trykk på ANROP-knappen til inngangsstasjonen for å låse opp døren uten en døråpnerfunksjon fra svarapparatet.

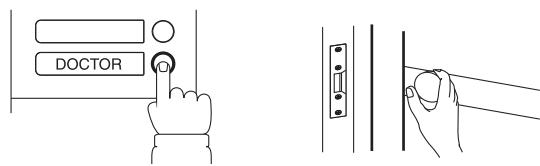

- 2 Trykk på TALK-knappen for å besvare anropet ved behov.

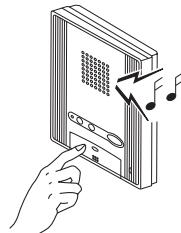


MERKNADER: • Når anrop til lege-funksjonen er aktivert, kan ikke funksjonen tone av-LED brukes.  
Når anrop blir overført til vaktstasjonen, er det ikke mulig å åpne døren med anrop til lege-funksjonen.  
• Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av oppsettet.

## 2-6 Ringe til vaktstasjoner

\* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

- 1 Trykk på  vaktstasjonsanrop/lys-knappen.


- En tilbakeringstone høres.
- Tone av-LED blinker.

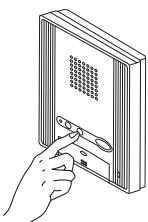

\* Et opptattsignal høres dersom vaktstasjonen kommuniserer med en annen enhet.

- 2 Snakk når vaktstasjonen besvarer anropet.

- Kommunikasjonen avsluttes automatisk etter omtrent ett minutt.

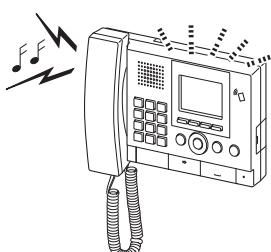


### Merknader om anrop og kommunikasjon

- Når to eller flere svar apparater er installert i ett rom, kan det ikke etableres kommunikasjon mellom de to.
- Når to eller flere svar apparater er installert i et rom, og en er i bruk, kan ikke den andre brukes.
- Mens en annen enhet ringer til svarapparatet, høres ingen anropstone.  
Når nødalarmen ringer, høres heller ingen anrop fra andre enheter.

## 2-7 Funksjonsknapp

\* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.

Ved å trykke på Funksjonsknappen kan du betjene tilkoblede enheter, som for eksempel å slå lys av og på.

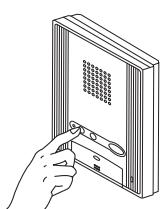


MERK: Et signal sendes ut mens funksjonsknappen blir trykket inn.  
(Betjeningsmetoden kan variere avhengig av apparatet som brukes i forbindelse med denne enheten.)


## 2-8 Nødalarm

\* Tilgjengelig avhengig av utstyret som brukes i systemet.


- 1 Når nødalarmbryteren trykkes inn og låses (eller når det er en linje-av-aktivering), høres en alarm fra svarapparatet, og et varselsignal blir sendt til vaktstasjonen.

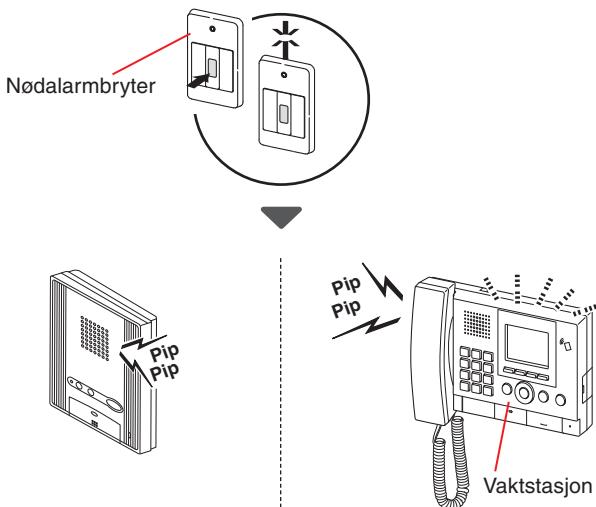


- 2 Når det foretas et anrop fra vaktstasjonen, vil alarmlyden endres til en anropstone.
- Tone av-LED blinker.

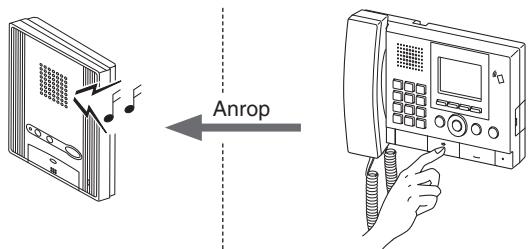

- 3 Trykk på TALK-knappen for å kommunisere med vaktstasjonen. Nødalarmen høres igjen når kommunikasjonen er avsluttet.
- Tone av-LED slås på.
  - Den slår seg av hvis TALK-knappen trykkes inn på nytt.

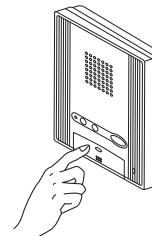

- 4 Frigjør låseposisjonen til nødalarmbryteren for å gå tilbake til standby (gjenopprett systemet til normal status), og deretter vil alarmen stoppe.

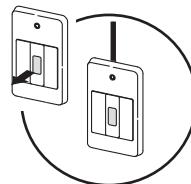

MERKNADER:

- På svarapparatet blir nødalarmen og anropstonen spilt av med et høyt (HØY) volum, uavhengig av lydstyrkeinnstillingen.
- Du kan aktivere nødalarmfunksjonen selv når systemet er i bruk. (Alarmer kan aktiveres samtidig med opptil 5 enheter.)
- Svarapparat i samme bolig kan ikke motta normale anrop eller anrop til dørklokke så lenge nødalarmen er på. Det er bare mulig å besvare samtaler fra vaktstasjonen.
- Når nødalarmen er på, kan ikke inngangsstasjonen gjøre anrop til svarapparatet eller til vaktstasjonen som utløser nødalarmer.

## 3 TEKNISKE FORHOLDSREGLER

- Rengjøring:  
Rengjør enhetene med en myk klut fuktet med et nøytralt husrengjøringsmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller en slipende klut.

**FORSIKTIG:** Ikke bruk kjemikalier som tynnere eller benzen. I

tillegg må du ikke bruke skurebørste, sandpapir, etc. Ellers kan overflaten på enheten bli skadet eller misfarget.

- Kontakt en kvalifisert tekniker for service hvis det oppstår en systemfeil.

## 4 FEILSØKING

Hvis enheten ikke fungerer som normalt, kontroller følgende punkter for å finne ut om feilen kan korrigeres med de enkle tiltakene som er foreslått. Hvis den ikke kan korrigeres, eller feilen ikke står oppført i kolonnen "Symptom", kontakt din administrator eller systemets forhandler.

Symptom	Årsak	Løsning
Anropstonen fra inngangsstasjonen eller dørstasjonen/dørklokken spilles ikke av.	Volumet for anropstonen er stilt på "AV".	Juster lydstyrken til anropstonen.
Man kan ikke høre noen ting selv om TALK-knappen trykkes inn.	Bryteren for høytalervolum er stilt på "LAV".	Juster bryteren for høytalervolum under kommunikasjon.
Det er ingen respons selv når vaktstsjonsanrop/lys-knappen trykkes inn.	En vaktstasjon er ikke installert.	Kontakt administratoren din.
Kommunikasjonen avbrytes, eller blir til en enveissamtale.	Høye lyder rundt denne stasjonen, inngangsstasjonen eller dørstasjonen.	På grunn av automatisk stemmeaktivering kan lyden bli avbrutt når lyder fra omgivelsene rundt er høye. I så fall må du trykke og holde inn TALK-knappen for å aktivere push-to-talk-funksjonen.
Stasjonen fungerer ikke i det hele tatt.	Strømmen til systemet kan være slått av.	Kontakt administratoren din.
Tone av-LED blinker i standby-modus.	Tone av-LED blinker på ca. 4 sekunders intervaller når bryteren for anropstonevolum stilt til "AV".	Endre nivået på anropstonevolumet.
	Anrop til lege-funksjonen er aktivert.	Deaktiver anrop til lege-funksjonen.

## 5 | SPESIFIKASJONER

Strømforsyning	Likestrøm 24 V (medfølger fra GT-BC)
Kommunikasjon	Håndsfri (automatisk stemmeaktivering) Auto talestyrt eller simpleks funksjon
Omgivelsestemperatur	0-40 °C
Montering	Veggmontering (overflate)

Materiale	Plast
Farge	Hvit
Dimensjoner	175 (H) × 125 (B) × 32 (D) (mm)
Masse	Ca. 330 g

## FORSKRIFTER

### WEEE

Objektområde for  er EU.

## GARANTI

Aiphone garanterer at produktene skal være fri for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk og service i en periode på to år etter levering til den endelige brukeren og vil reparere produktet gratis eller erstatte det uten kostnad hvis det skulle bli defekt og en undersøkelse har funnet at den er defekt og dekket av garantien. Aiphone forbeholder seg rettigheten til å ta den endelig avgjørelsen selv, om det er snakk om mangler med materialer og/eller konstruksjon, og om produktet dekkes av garantien. Denne garantien gjelder ikke for et Aiphone-produkt som har blitt behandlet eller brukt feil, skjødesløst, utsatt for overspenning eller brukt i strid med gjeldende retningslinjer. Den gjelder heller ikke for produkter som har blitt reparert eller modifisert utenfor fabrikken. Denne garantien dekker ikke batterier eller skader forårsaket av batterier brukt med enheten. Denne garantien dekker kun benkerekasjoner, og eventuelle reparasjoner som må gjøres i butikken eller et sted som er utpekt skriftlig av Aiphone. Denne garantien er begrenset til standardspesifikasjonene som er oppført i bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke supplerende funksjon av et tredjeparts produkt som er lagt til av brukere eller leverandører. Vær oppmerksom på at eventuelle skader eller andre problemer forårsaket av svikt i funksjon eller samtrafikk med Aiphone-produkter heller ikke dekkes av denne garantien. Aiphone skal ikke regnes for ansvarlig for kostnader påløpt ved serviceanrop på stedet. Aiphone vil ikke kompensere for tap eller skade som forårsakes av svikt eller funksjonsfeil på produktene sine under bruk, eller for andre tap eller uleiligheter som oppstår på grunn av dette.

