AIPHONE®

IXG 系统

兼容 IP 网络的内部通信系统

IXG 支持工具 设置手册：管理员模式

软件版本：4.0.0.0 或更新版本

重要

- 在配置和使用系统之前，请仔细阅读设置手册 （本文档）和操作手册。
- 有关各设备的安装和连接信息，请参阅 《安装手册》。
- 在阅读和理解了系统配置程序之后开始进行安装。
- 设置文件是安装后维修和服务所必需的。将设置文件写入 CD-R 或其他媒介，并确保将其提供给客户。
- 本手册中的插图和图片与实际的插图和图片可能有所不同。
- 按照适用国家 / 地区和自治市的个人信息相关条例、法律和政策设置各个功能。

目录

简介

1. 本手册中所用的符号 7
2. 设备类型 8
3. 产品手册 9
4. 站台描述 10
   - 4.1 室内分机 (IXG-2C7(-*)) 10
   - 4.2 主控站台 (IX-MV7-*) 11
   - 4.3 管理员主机 (IXG-MK) 13
   - 4.4 听筒子站台 (IX-RS-*) 15
   - 4.5 门口主机 (IXG-DM7(-*)) 17
   - 4.6 视频站台 （IX-EA、IX-EAU）/ 住户门口机 (IX-FA) 18
   - 4.7 视频站台 (IX-DA、IX-DB)/ 门户站台 (IX-BA、IX-BB) 20
   - 4.8 视频站台 （IX-DV、IX-DVF(-*)）/ 门户站台 (IX-SSA(-*)) 22
   - 4.9 门户站台 (IX-SS-2G) 27
   - 4.10 电梯控制适配器 (IXGW-LC) 28
   - 4.11 网关适配器 (IXGW-GW) 30
5. 配置系统 32
6. 用于配置系统的流程图 33
   - 6.1 对于静态 IPv4 地址 35
   - 6.2 对于带有动态主机配置协议 (DHCP) 的 IPv4 地址 43
   - 6.3 对于静态 IPv6 地址 52
   - 6.4 对于无状态 IPv6 地址 61
   - 6.5 对于带有动态主机配置协议 （DHCP）的 IPv6 地址 70
7. 移动应用程序集成流程图 79
   - 7.1 注册移动应用程序 79
   - 7.2 给每个单元添加一个移动应用程序 81
   - 7.3 住宅单元的已注册移动设备类型被替换时 82
   - 7.4 注册至管理室或商用出租房单元的移动设备类型被替换时。 85

启动与配置

1. 系统要求 87
2. 安装 IXG 支持工具 88
3. 站台的登录与注册 89
4. 如何进行配置 91
   - 4.1 设置窗口 91
   - 4.2 如何进行配置 92
5. 系统设置列表 94

菜单栏

1. 文档 103
   - 1.1 创建新系统 / 导入设置数据 103
   - 1.2 选择现有系统 110
   - 1.3 删除现有系统 110

1.4 还原系统设置 111
1.5 导出 IXG 支持工具的系统配置 113
1.6 输出 IXG 监控工具数据 114
1.7 IXG 支持工具设置 115
1.8 取消 118
2. 连接 119
2.1 站台搜索 119
2.2 关联设置 120
2.3 从站台下载设置档 122
2.4 上传设置到站台 124
2.5 上传 SSL 证书 127
2.6 下载日志文件 128
2.7 站台更换 129
3. 应用集成 131
3.1 新建管理员 ID 131
3.2 激活 133
3.3 将设置上传至 IXG 云服务器 135
3.4 将用于注册应用程序的二维码应用至站点 140
3.5 导出用于注册应用程序的二维码 141
3.6 系统列表 / 物业经理账户设置 142
3.7 管理员账户设置 144
3.8 手动将 IXG 云服务器与网关同步 147
4. 视图 148
5. 语言 149
6. 帮助 150
6.1 关于 150

系统设置

1. 系统设置 152
1.1 系统设置 152
1.2 楼房信息 155
1.3 配置单元及站台 156
1.4 网关注册 160
1.5 网关选择 161
2. 站台设置 162
2.1 识别 162
2.2 ID 与密码 164
2.3 时间 166
3. 网络设置 169
3.1 IP 地址 169
3.2 DNS 174
3.3 多点播送地址 176
3.4 视频 178
3.5 音频 185
3.6 数据包优先权 187
3.7 NTP 189
4. 系统信息 192

4.1 开启站台列表 192
4.2 行动应用程式清单 195
4.3 开启网络摄像机列表 196
4.4 群组列表 200
4.5 自定义语音登录 203
5. 呼叫设置 206
5.1 被叫站台 （门口机 / 子站台） 206
5.2 去电呼叫 209
5.3 来电呼叫 213
5.4 管理员主机按钮 215
6. 选项输入 / 继电器输出设置 216
6.1 选项输入 216
6.2 继电器输出 219
7. 广播设置 224
7.1 所有广播 224
7.2 建筑物广播 226
7.3 选项输入传呼 228
8. 功能设置 230
8.1 门锁设置 230
8.2 网络摄像机集成 233
8.3 电子邮件 238
8.4 记录 244
8.5 CSR 247
8.6 SSL 证书 249
8.7 IEEE 802.1X 252
8.8 显示模式 256
9. 转接设置 258
9.1 缺席转接 258
9.2 延迟转接 260
9.3 日程转接 262
10. 站台设置 269
10.1 快速拨号 / 收藏夹 269
10.2 音量 / 音调 277
10.3 通话设置 281
10.4 监视器 282
10.5 摄像机 285
10.6 门锁输出设置 288
11. 门口主机设置 290
11.1 显示 290
11.2 欢迎页面设置 294
11.3 直接呼叫列表 296
11.4 访问代码 297
11.5 其他 301
12. 电梯控制设置 302
12.1 注册 302
12.2 接送楼层 303
12.3 到达楼层 304

12.4 从建筑物出口 305
13. 维护 307
13.1 固件更新 307
13.2 初始化 309
13.3 syslog 310

其他设置

1. 确认站台信息 312
1.1 确认门口主机的站台信息 312
1.2 确认 室内分机 上的物业经理 ID 和密码 314

简介

本手册详细描述了 IXG 支持工具。
IXG 系统提供了一本单独的安装、设置和操作手册。请参考相关手册。

1. 本手册中所用的符号

下列符号指示与操作程序有关的重要信息。

	提醒用户需加以注意 （包括警告 / 注意）。
	警告用户禁止作出某一行为。
	禁止用户的行为 / 提供说明。
	关于操作的建议及补充信息。

- 主控站台和 PC 屏幕上显示的术语采用 ［XXXX］格式。
- 页码索引显示为“标题 （→ 第 XX 页）” （→ 第 XX 页），或者第 XX 页。

2. 设备类型


这些站台如下所示。

	设备类型	模型名称示例
室内分机	IXG-2C7(-*)	IXG-2C7、IXG-2C7-L
主控站台	IX-MV7-*	IX-MV7-HW、IX-MV7-W、IX-MV7-HB、IX-MV7-B
管理室主机	IXG-MK	IXG-MK
听筒子站台	IX-RS-*	IX-RS-W, IX-RS-B
门口主机	IXG-DM7(-*)	IXG-DM7、IXG-DM7-HID
视频站台	IX-DV、IX-DVF(-*)	IX-DV、IX-DVF、IX-DVF-P、IX-DVF-L、IX-DVF-2RA、IX-DVF-RA
	IX-DA	IX-DA
	IX-DB	IX-DB
	IX-EA、IX-EAU	IX-EA、IX-EAU※1
音频站台	IX-SSA(-*)	IX-SSA、IX-SSA-2RA、IX-SSA-RA
	IX-SS-2G	IX-SS-2G
	IX-BA	IX-BA
	IX-BB	IX-BB
	IX-FA	IX-FA※1
电梯控制适配器	IXGW-LC	IXGW-LC
网关适配器	IXGW-GW	IXGW-GW
对讲应用程序 (AIPHONE IXG)	对讲应用程序	ASP-IXGI、ASP-IXGA

※1 仅限日本

3. 产品手册

请根据需要参阅“安装手册”、“设置手册”和“操作手册”。请安装、配置产品的人员参阅相关手册。

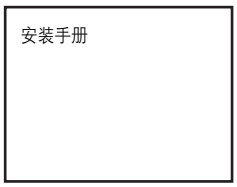
<table>
<tr><td rowspan="1"> 
</td><td>安装手册 （每个站台都附带。）
请在安装和连接各个站台时参阅。（供安装人员参阅）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">右侧所列手册可在我们的网站“https://www.aiphone.net/product/support/”找到，以供下载和参考。请根据需要下载和参考这些手册。</td><td>IXG 支持工具 设置手册 （电子格式 （PDF 文件 / 网络浏览器版本）。）
描述如何使用 IXG 支持工具配置和维护系统。（供系统管理员参阅）</td></tr>
<tr><td>监控软件 (IXG 监督工具) 操作手册 （电子格式 （PDF 文件 / 网络浏览器版本）。）
描述如何使用 IXG 监控工具。（供系统管理员参阅）</td></tr>
<tr><td>操作手册 （电子格式 （PDF 文件 / 网络浏览器版本）。）
描述如何使用各个站台。（供用户参阅）</td></tr>
<tr><td>安装手册 （电子格式 （PDF 文件）。）
描述如何安装各个站台。（供安装人员参阅）</td></tr>
</table>

4. 站台描述


4.1 室内分机 (IXG-2C7(-*))

■部件名称

正面

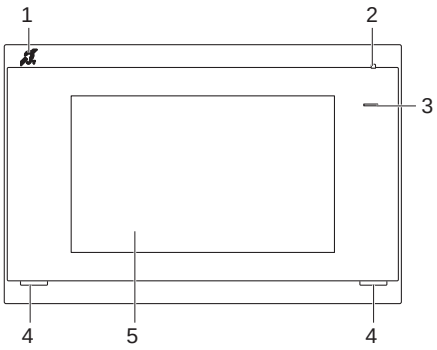

背面

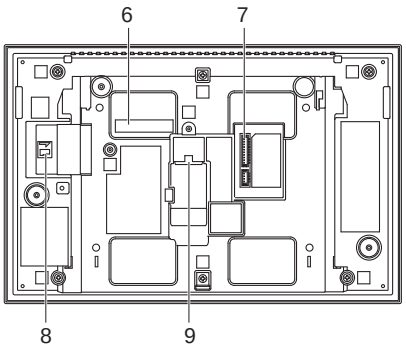

1	支持助听 T 模式的标志 （仅限 IXG-2C7-L）	6	MAC 地址
2	麦克风	7	选装接头端子
3	状态指示灯 （蓝色）	8	microSD 卡插槽
4	扬声器	9	LAN （PoE）端口
5	LCD 触摸屏		

■指示灯

☀: 开启，□: 关闭


名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	蓝色灯闪烁	☀ 0.75秒 → □ 0.75秒	引导
		☀ 0.5秒 → □ 4秒	通信故障
		☀ 1秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	正在更新 固件版本
	蓝灯	☀	正常运行 （待机状态下可能不会亮，具体取决于设置）

备注

- 关于此处未提及的其他状态，请参阅“操作手册”。
- 默认显示语言为英语。

4.2 主控站台 (IX-MV7-*)

■部件名称

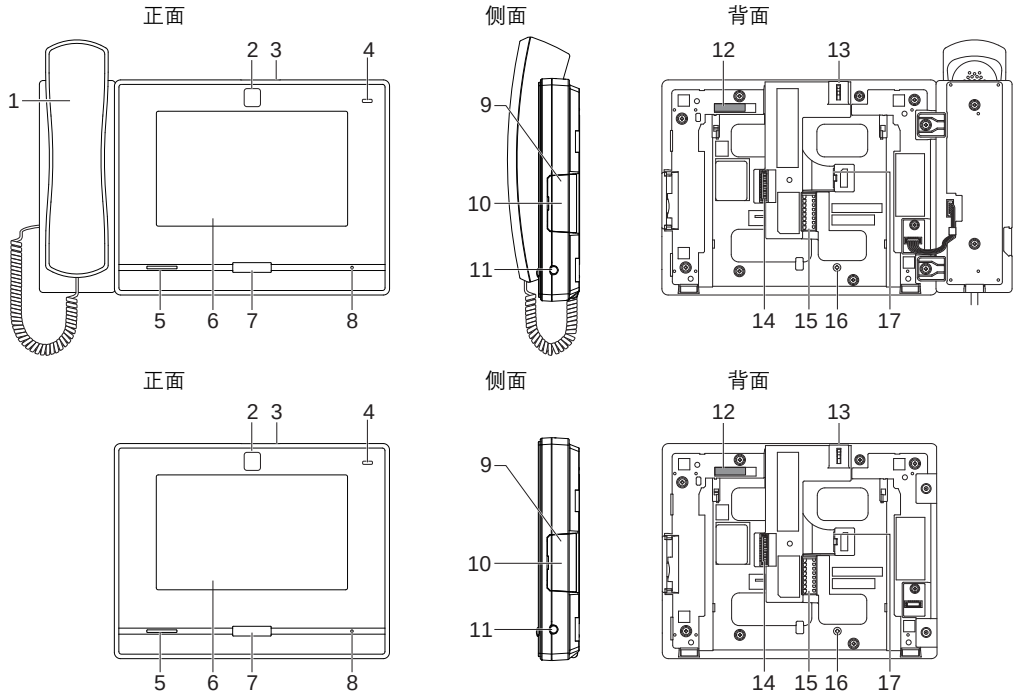

1	听筒	10	microSD 卡插槽 *1
2	摄像机	11	3.5 mm 插孔
3	摄像机护盖操纵杆 （顶部）	12	MAC 地址
4	状态指示灯 （橙色 / 蓝色）	13	摄像机角度调节杆
5	扬声器	14	选装接头端子
6	LCD 触摸屏	15	低压连接端子
7	主页按钮	16	桌面支架紧固螺钉孔
8	麦克风	17	LAN 端口
9	复位键 *1*2		

*1 打开盖子可见。

*2 按住复位键至少 1 秒钟 （不超过 5 秒钟）， 然后松开以进行复位。

■指示灯

: 开启，□: 关闭

名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙色灯闪烁	0.75秒 → □0.75秒	引导
		0.25秒 → □0.25秒	设备错误，启动错误
		0.5秒 → □ 4秒	通信故障 线路监视和设备检测错误
		1秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □ 0.25秒	正在更新 固件版本
		1秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □0.25秒	初始化
	蓝灯		待机 （取决于设置）


备注

- 关于此处未提及的其他状态，请参阅“操作手册”。
- 默认显示语言为英语。


4.3 管理员主机 (IXG-MK)

■部件名称


正面

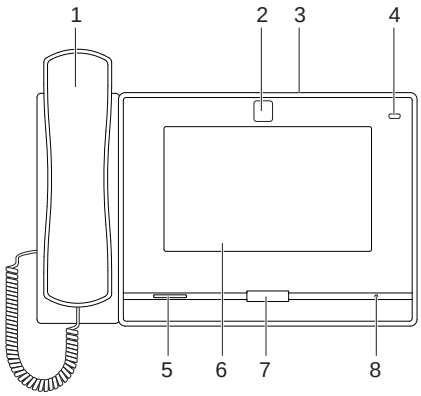

侧面

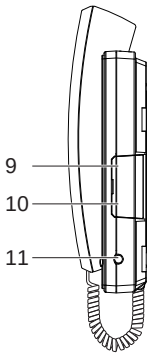

背面

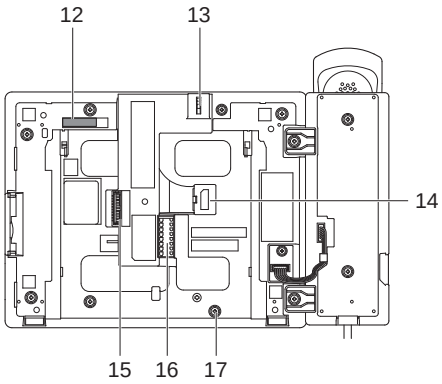

1	听筒	10	microSD 卡插槽 *1
2	摄像机	11	3.5 mm 插孔
3	摄像机护盖操纵杆 （顶部）	12	MAC 地址
4	状态指示灯 （橙色 / 蓝色）	13	摄像机角度调节杆
5	扬声器	14	LAN （PoE）端口
6	LCD 触摸屏	15	选装接头端子
7	主页按钮	16	低压连接端子
8	麦克风	17	桌面支架紧固螺钉孔
9	复位键 *1*2		

*1 打开盖子可见。

*2 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

■指示灯

: 开启，□: 关闭


名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙色灯闪烁	→ 0.75秒 → □0.75秒 ┐	引导
		→ 0.5秒 → □ 4秒 ┐	通信故障
		→ 1秒 →□0.25秒 → 0.25秒 →□0.25秒 → 0.25秒 →□ 0.25秒 ┐	正在更新 固件版本
		→ 1秒 →□0.25秒 → 0.25秒 →□ 0.25秒 ┐	初始化
	蓝灯		正常运行 （待机状态下可能不会亮，具体取决于设置）

备注

- 关于此处未提及的其他状态，请参阅“操作手册”。
- 默认显示语言为英语。

4.4 听筒子站台 (IX-RS-*)

■部件名称

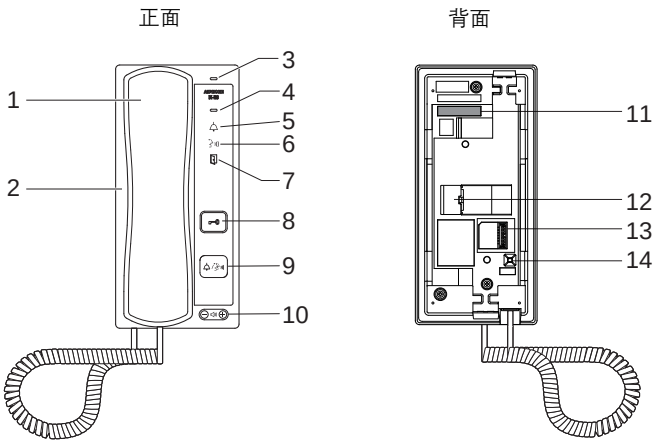


1	听筒	8	门锁按钮 仅在配置后才会显示。
2	扬声器	9	呼叫 / 对话按钮 可根据配置用于呼叫或应答。
3	麦克风	10	呼叫音 / 来电语音音量 *1
4	状态指示灯 （橙色 / 蓝色）	11	MAC 地址
5	呼叫指示灯 （绿色） 操作过程中 LED 灯亮起。	12	LAN 端口
6	通话指示灯 （橙色） 操作过程中 LED 灯亮起。	13	低压连接端子
7	门锁指示灯 （绿色） 操作过程中 LED 灯亮起。	14	复位键 *2

*1 可针对下列各项调整音量。
– 在来电或待机状态下更改音量:
铃声 ...0 （关），1 （低）到 10 （高）（每次调节铃声都会响一次）
– 在来电时更改音量:
听筒接听 ...1 （低）到 10 （高）
免提接收 （也会更改传呼接听音量和回电铃声音量）... 音量 （1）到音量 （10）

*2 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

■指示灯

: 开启，□: 关闭

名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙色灯闪烁		引导
			设备错误，启动错误
			通信故障
			正在更新 固件版本
			初始化
	蓝灯		待机


备注

• 关于此处未提及的其他状态，请参阅“操作手册”。


4.5 门口主机 (IXG-DM7(-*))

■部件名称


正面

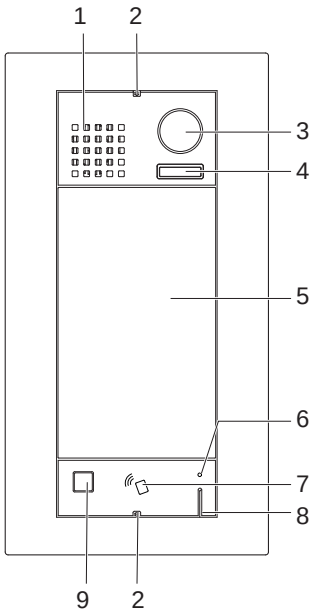

背面

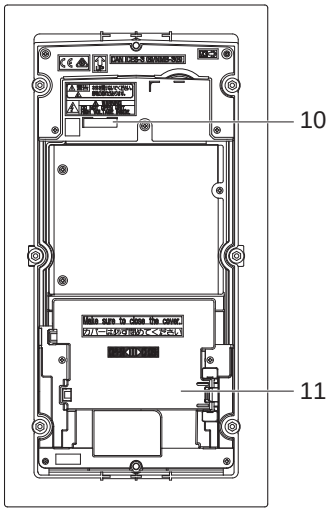

端子盖已移除

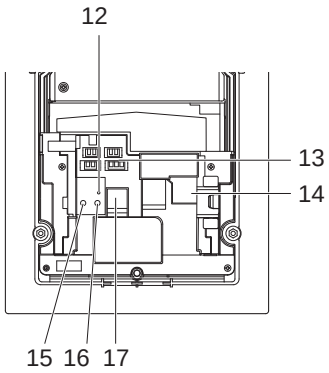

1	扬声器	10	MAC 地址
2	特制螺钉	11	端子盖
3	摄像机	12	microSD 卡指示灯 （红色）*3
4	用于夜间照明 LED 灯 *1	13	接头 *3
5	LCD 触摸屏	14	LAN （PoE）端口 *3
6	读卡器指示灯 （红色 / 绿色）*2 （仅限 IXG-DM7-HID）	15	复位键 *3*4
7	读卡器 （仅限 IXG-DM7-HID）	16	microSD 卡释放按钮 *3
8	麦克风	17	microSD 卡插槽 *3
9	传感器		

*1 重新启动时灯亮起。
站台启动或 ID/ 密码初始化时闪烁。

*2 始终呈红色。如果感应钥匙通过验证，它将亮灯 （绿色）约 3 秒。

*3 打开端子盖即可见。

*4 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。


备注

• 默认显示语言为英语。


4.6 视频站台 （IX-EA、IX-EAU）/ 住户门口机 (IX-FA)

■部件名称


IX-EA

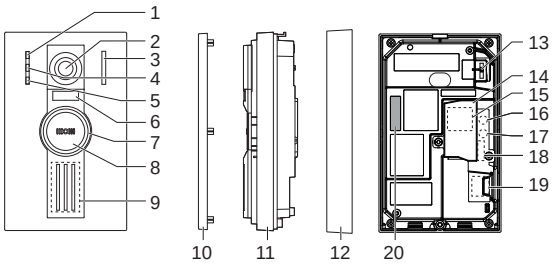

IX-FA[*3]

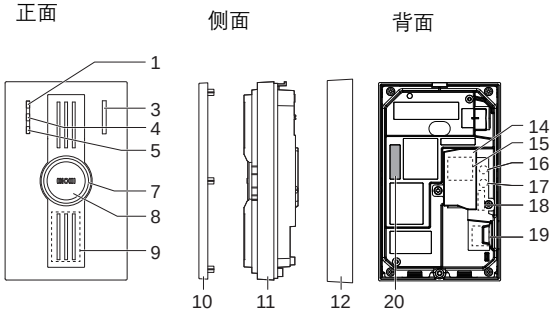

IX-EAU[*3]

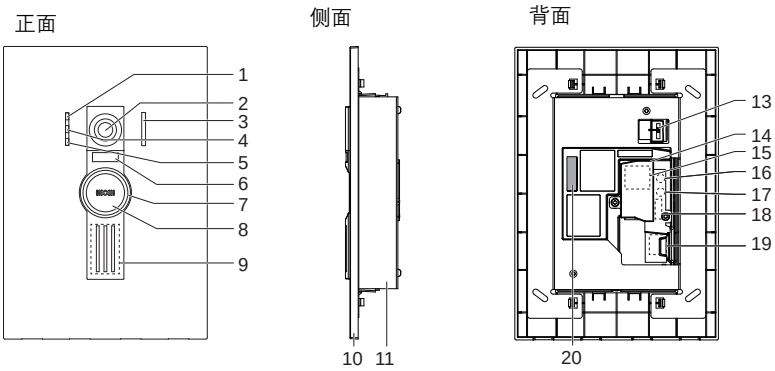

1	呼叫指示灯 （绿色）	11	主体
2	摄像机	12	安装台
3	麦克风	13	摄像机角度调节杆
4	通话指示灯 （橙色）	14	端子盖
5	门锁指示灯 （绿色）	15	LAN 端口 *1
6	用于夜间照明 LED 灯	16	复位键 *1*2
7	状态指示灯 （橙色 / 蓝色） 按钮周围的圆环将亮起。	17	microSD 卡释放按钮 *1
8	呼叫按钮	18	选装接头端子 *1
9	扬声器	19	microSD 卡插槽 *1
10	面板	20	MAC 地址

*1 打开端子盖即可使用。

*2 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

*3 仅限日本

■指示灯

☀: 开启，□: 关闭


名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙色灯闪烁	☀ 0.75秒 → □ 0.75秒	引导
		☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	设备错误，启动错误
		☀ 0.5秒 → □ 4秒	通信故障
		☀ 1秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	正在更新固件版本
		☀ 2秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	正在安装 / 卸载 microSD 卡
		☀ 1秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	初始化
	蓝灯	☀	待机

备注

• 关于此处未提及的其他状态，请参阅“操作手册”。

4.7 视频站台 (IX-DA、IX-DB)/ 门户站台 (IX-BA、IX-BB)

■部件名称

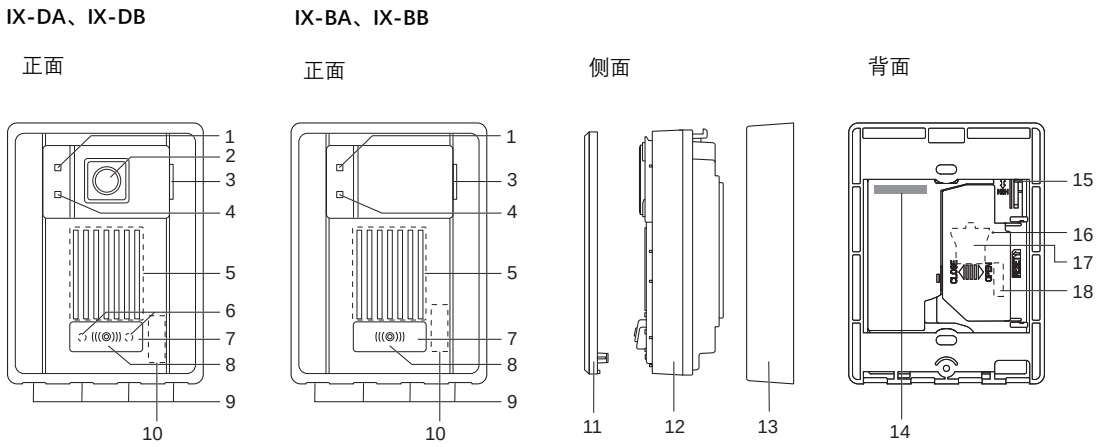

1	呼叫指示灯 （橙色）	10	MAC 地址 （在面板下面）
2	摄像机	11	面板
3	麦克风	12	主体
4	通话指示灯 （绿色）	13	安装架
5	扬声器	14	MAC 地址
6	用于夜间照明 LED 灯	15	摄像机角度调节杆 （仅限 IX-DA、IX-DB）
7	呼叫按钮	16	复位键 *1*2
8	状态指示灯 （红色）	17	LAN 端口 *1
9	排水孔 （4）	18	接头 *1

*1 打开端子盖即可见。

*2 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

■指示灯

: 开启，□: 关闭

名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	红灯闪烁	→ 0.75秒 → □0.75秒	引导
		→ 0.25秒 → □0.25秒	设备错误
		→ 0.5秒 → □ 4秒	通信故障
		→ 1 秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □0.25秒	正在更新 固件版本
		→ 1秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □0.25秒	初始化
	红灯		待机

备注


• 关于此处未提及的其他状态，请参阅“操作手册”。

4.8 视频站台 （IX-DV、IX-DVF(-*)）/ 门户站台 (IX-SSA(-*))


■部件名称

IX-DV

正面

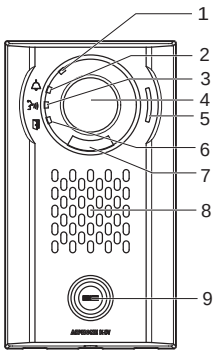


背面

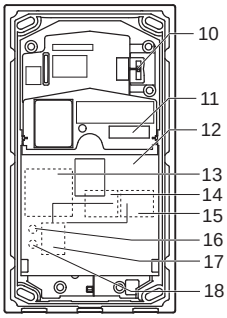


IX-DVF

正面

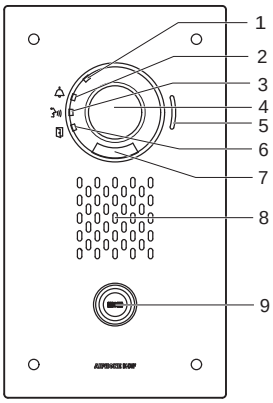

背面

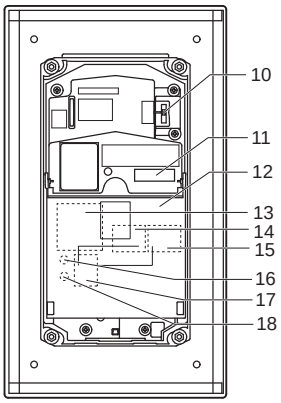


1	状态指示灯 （橙色 / 蓝色）	10	摄像机角度调节杆
2	呼叫指示灯 （绿色）	11	MAC 地址
3	通话指示灯 （橙色）	12	端子盖
4	摄像机	13	选装接头端子 *1
5	麦克风	14	LAN2 端子 （PoE/PSE）*1
6	门锁指示灯 （绿色）	15	LAN1 端子 （PoE/PD）*1
7	用于夜间照明 LED 灯	16	复位键 *1*2
8	扬声器	17	microSD 卡插槽 *1
9	呼叫按钮 外圈亮蓝光	18	microSD 卡释放按钮 *1

*1 打开端子盖即可使用。


*2 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

IX-DVF-2RA

正面

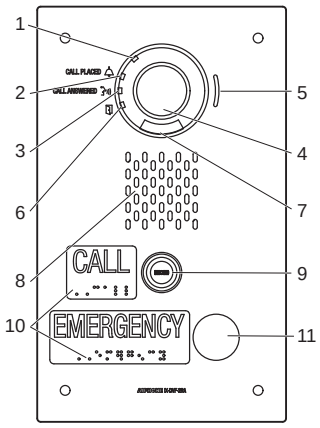


背面

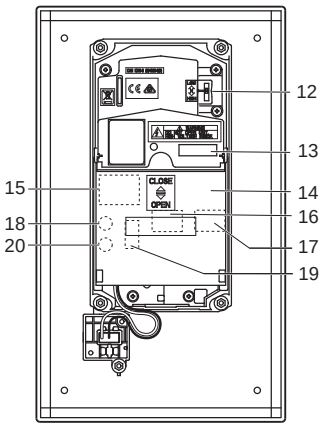


IX-DVF-RA

正面

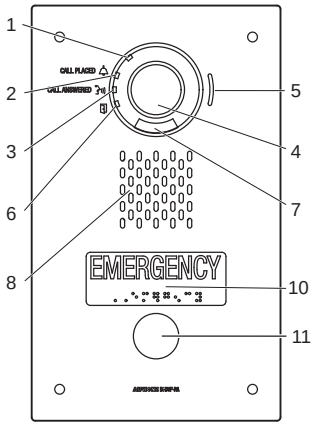

背面

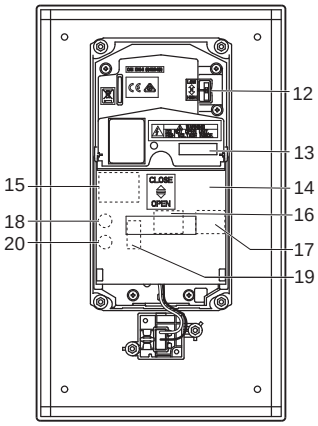


1	状态指示灯 （橙色 / 蓝色）	11	紧急呼叫按钮
2	呼叫指示灯 （绿色）	12	摄像机角度调节杆
3	通话指示灯 （橙色）	13	MAC 地址
4	摄像机	14	端子盖
5	麦克风	15	选装接头端子 *1
6	门锁指示灯 （绿色）	16	LAN2 端子 （PoE/PSE）*1
7	用于夜间照明 LED 灯	17	LAN1 端子 （PoE/PD）*1
8	扬声器	18	复位键 *1*2
9	呼叫按钮 外圈亮蓝光	19	microSD 卡插槽 *1
10	盲文	20	microSD 卡释放按钮 *1

*1　打开端子盖即可见。


*2　按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

IX-DVF-P

正面

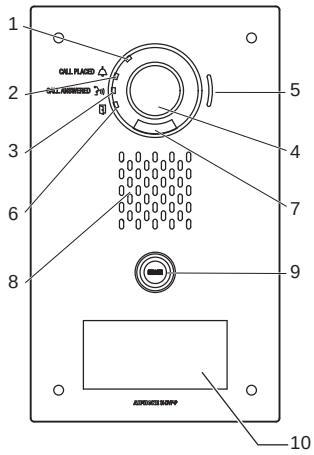


背面

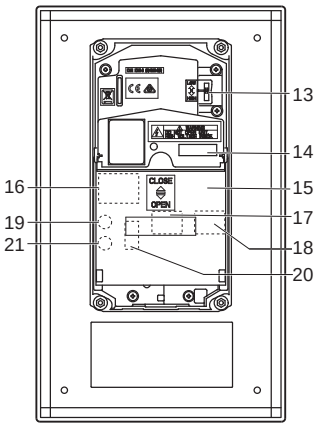


IX-DVF-L

正面

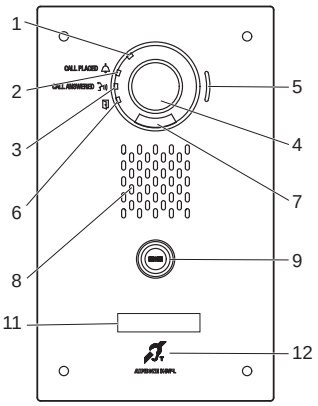

背面

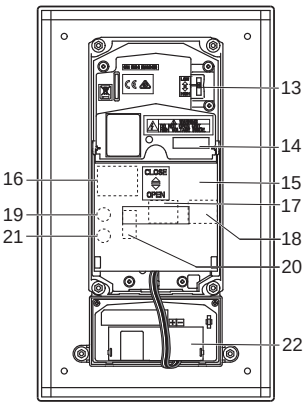


1	状态指示灯 （橙色 / 蓝色）	12	兼容助听器 （T 模式）的扩音器
2	呼叫指示灯 （绿色）	13	摄像机角度调节杆
3	通话指示灯 （橙色）	14	MAC 地址
4	摄像机	15	端子盖
5	麦克风	16	选装接头端子 *1
6	门锁指示灯 （绿色）	17	LAN2 端子 （PoE/PSE）*1
7	用于夜间照明 LED 灯	18	LAN1 端子 （PoE/PD）*1
8	扬声器	19	复位键 *1*2
9	呼叫按钮 外圈亮蓝光	20	microSD 卡插槽 *1
10	HID 读卡器	21	microSD 卡释放按钮 *1
11	铭牌 （带背光）	22	助听器装置

*1 打开端子盖即可见。


*2 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

IX-SSA

正面

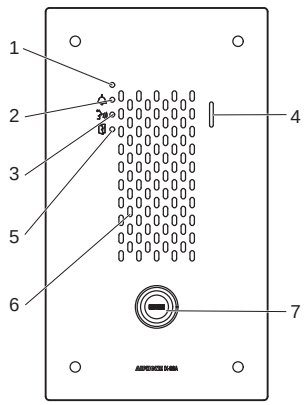


背面

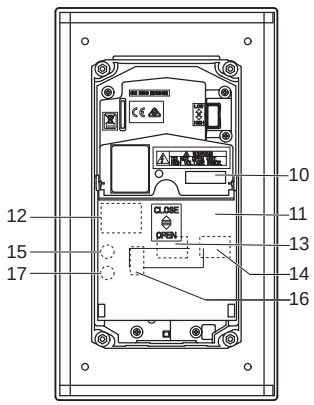


IX-SSA-2RA

正面

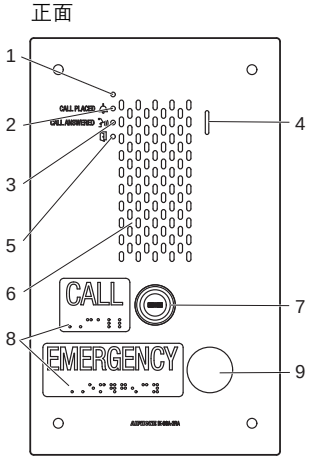


背面

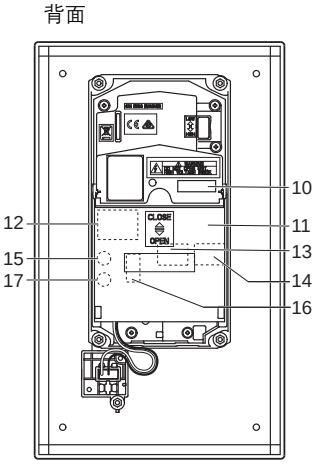


IX-SSA-RA

正面

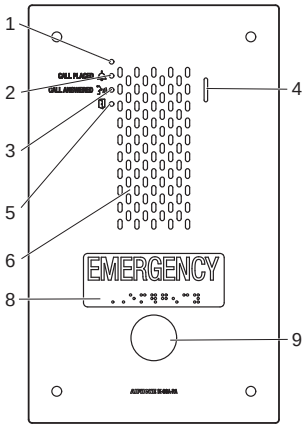

背面

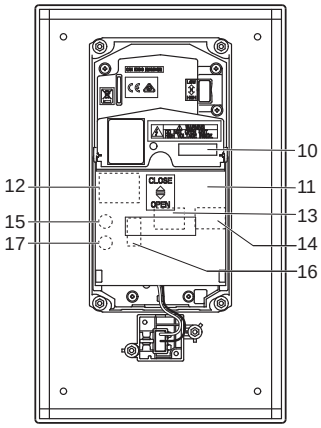

1	状态指示灯 （橙色 / 蓝色）	10	MAC 地址
2	呼叫指示灯 （绿色）	11	端子盖
3	通话指示灯 （橙色）	12	选装接头端子 *1
4	麦克风	13	LAN2 端子 （PoE/PSE）*1
5	门锁指示灯 （绿色）	14	LAN1 端子 （PoE/PD）*1
6	扬声器	15	复位键 *1*2
7	呼叫按钮 外圈亮蓝光	16	microSD 卡插槽 *1
8	盲文	17	microSD 卡释放按钮 *1
9	紧急呼叫按钮		

*1　打开端子盖即可见。

*2　按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

■指示灯

: 开启，□: 关闭

名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙色灯闪烁	→ 0.75秒 → □0.75秒 ┐	引导
		→ 0.25秒 → □0.25秒 ┐	设备错误，启动错误
		→ 0.5秒 → □ 4秒 ┐	通信故障
		→ 1秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □ 0.25秒 ┐	正在更新固件版本
		→ 2秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □0.25秒 ┐	正在安装 / 卸载 microSD 卡
		→ 1秒 → □0.25秒 → 0.25秒 → □0.25秒 ┐	初始化
	蓝灯		待机


备注

• 关于此处未提及的其他状态，请参阅“操作手册”。


4.9 门户站台 (IX-SS-2G)

■部件名称

正面

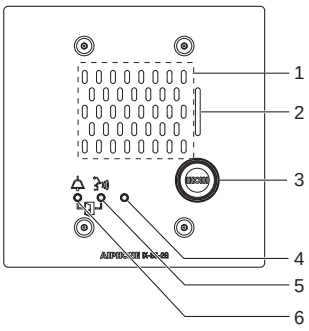

背面

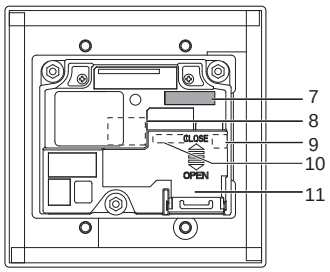

1	扬声器	7	MAC 地址
2	麦克风	8	LAN 端口 *1
3	呼叫按钮	9	复位键 *1*2
4	状态指示灯 （橙色 / 蓝色）	10	低压连接端子 *1
5	通话指示灯 （橙色）	11	端子盖
6	呼叫指示灯 （绿色）		

*1 打开端子盖即可见。

*2 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

■指示灯

☀: 开启，□: 关闭


名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙色灯闪烁	☀ 0.75秒 → □ 0.75秒	引导
		☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	设备错误，启动错误
		☀ 0.5秒 → □ 4秒	通信故障
		☀ 1秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	正在更新固件版本
		☀ 1秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	初始化
	蓝灯	☀	待机

备注

• 关于此处未提及的其他状态，请参阅“操作手册”。

4.10 电梯控制适配器 (IXGW-LC)

■部件名称

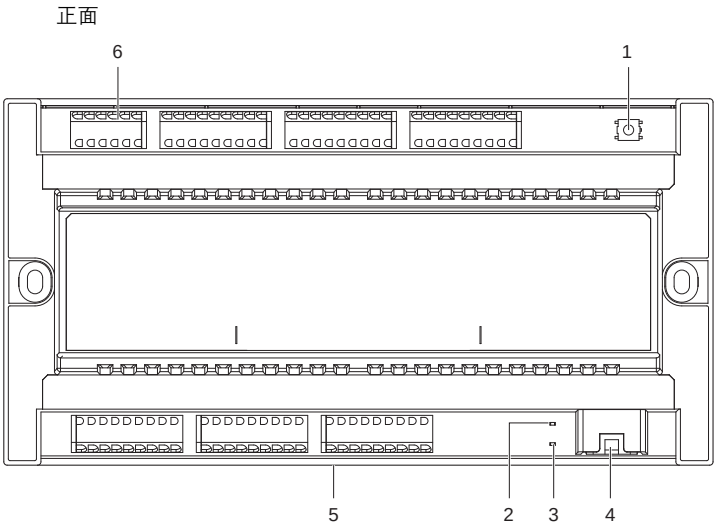


1	复位键 *1	4	LAN （PoE）端口
2	状态指示灯 （橙色）	5	解锁杆 （背面）
3	状态指示灯 （绿色）	6	低压连接端子

*1 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

*2 MAC 地址位于设备背面。

■指示灯


: 开启，: 关闭

名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙色灯闪烁		引导
			正在更新 固件版本
			初始化
	绿灯		待机

4.11 网关适配器 (IXGW-GW)

■部件名称

正面

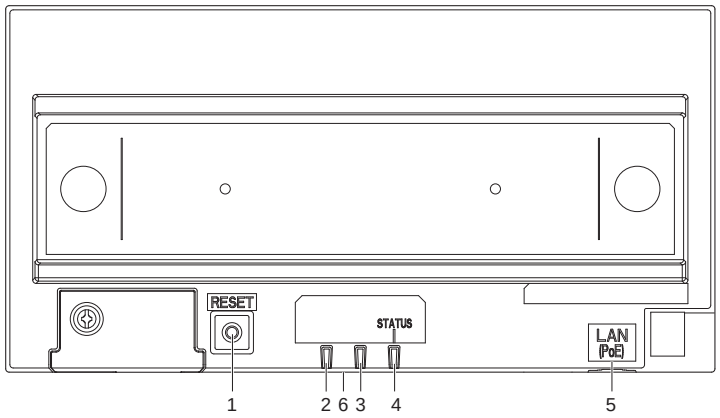

1	复位键	4	状态指示灯 （橙色 / 绿色）
2	尚未使用	5	LAN （PoE）端口
3	尚未使用	6	解锁杆 （背面）

*1 按住复位键 1-4 秒钟，然后松开以便重新启动站台。

*2 MAC 地址位于设备背面。

重要

- 基于网关适配器和 AIPHONE IXG 应用程序目前提供的功能和服务，将来对设备功能、网络通信、安全性等进行更改时，可能需要执行对网关适配器不可用的固件更新。
  在这种情况下，需要更换 网关适配器，成本由责任方承担。

■指示灯

☀: 开启, □: 关闭

名称	状态 （模式）		描述
状态指示灯	橙灯	☀	IXG 云服务器验证错误
	橙色灯闪烁	☀ 0.75秒 → □ 0.75秒	引导
		☀ 0.5秒 → □ 4秒	通信故障
		☀ 1秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	正在更新固件版本
		☀ 1秒 → □ 0.25秒 → ☀ 0.25秒 → □ 0.25秒	初始化
	绿灯	☀	待机

5. 配置系统

安装和连接所有站台后，请根据系统的使用方法对其进行配置。请先配置系统再使用。
可用以下方法配置 IXG 系统。
- 使用“IXG 支持工具”应用程序对该系统进行配置。
  - 在一台 PC 机上安装应用程序并将之用于创建所有站台的配置。
  - 在网络上搜索 IXG 系统站；为该系统分配和上传设置文件。

IXG 支持工具有两种配置模式。
- 管理员模式：配置全部设置。
- 物业经理模式：仅配置以下设置：

  入住设置
  - 配置单元及站台
  - 识别
  - 开启站台列表
  - 行动应用程式清单
  - 开启网络摄像机列表
  - 群组列表
  - 被叫站台 （门口机 / 子站台）
  - 管理员主机按钮

  退住设置
  - 住户退住
  - 删除单元信息

  其他
  - 访问代码
  - 欢迎页面设置
  - 缺席转接
  - 延迟转接
  - 日程转接

本文档解释了如何使用管理员模式进行配置。请参阅单独的《IXG 支持工具设置手册：物业经理模式》文档，了解物业经理模式。

以及管理员：“基本设置”和“高级设置”。
- 高级设置：配置全部设置。
- 基本设置：仅配置以下设置：
  - 系统设置
  - 楼房信息
  - 配置单元及站台
  - 网关注册
  - 网关选择
  - 识别
  - ID 与密码
  - IP 地址
  - DNS
  - NTP

基本设置 显示在本文档“基本设置”术语的标题旁边。

重要

- 确保储存已创建的设置文件。如果设置文件丢失，则可能在维护期间或安装后维护和服务期间向您收取单独的设置费用。

6. 用于配置系统的流程图

在通过 IXG 支持工具对系统进行配置时，应遵循适合于应用程序的流程图。
在对系统进行配置之后应存储设置。否则，在进行维护或售后服务过后，可能无法还原设置。

对于静态 IPv4 地址	• “ 创建新的数据 (→第 35 页)” • “ 更改设置 （对于静态 IPv4 地址）(→第 37 页)” • “ 添加一个站台 （对于静态 IPv4 地址）(→第 39 页)” • “ 删除一个站台 （对于静态 IPv4 地址）(→第 41 页)” • “ 替换一个站台 （因发生故障等）（对于静态 IPv4 地址）(→第 42 页)”
对于带有动态主机配置协议 (DHCP) 的 IPv4 地址	• “ 创建新的数据 (→第 43 页)” • “ 更改设置 （对于带有 DHCP 的 IPv4 地址）(→第 45 页)” • “ 添加一个站台 （对于带有 DHCP 的 IPv4 地址）(→第 47 页)” • “ 删除一个站台 （对于带有 DHCP 的 IPv4 地址）(→第 49 页)” • “ 替换一个站台 （因发生故障等）（对于带有 DHCP 的 IPv4 地址）(→第 50 页)”
对于静态 IPv6 地址	• “ 创建新的数据 (→第 52 页)” • “ 更改设置 （对于静态 IPv6 地址）(→第 54 页)” • “ 添加一个站台 （为静态 IPv6 地址）(→第 56 页)” • “ 删除一个站台 （对于静态 IPv6 地址）(→第 58 页)” • “ 替换一个站台 （因发生故障等）（对于静态 IPv6 地址）(→第 59 页)”

对于无状态 IPv6 地址

- “ 创建新的数据 (→第 61 页)”
- “ 更改设置 （对于无状态 IPv6 地址）(→第 63 页)”
- “ 添加一个站台 （为无状态 IPv6 地址）(→第 65 页)”
- “ 删除一个站台 （对于无状态 IPv6 地址）(→第 67 页)”
- “ 替换一个站台 （因发生故障等）（对于无状态 IPv6 地址）(→第 68 页)”

对于带有动态主机配置协议（DHCP）的 IPv6 地址

- “ 创建新的数据 (→第 70 页)”
- “ 更改设置 （对于带有 DHCP 的 IPv6 地址）(→第 72 页)”
- “ 添加一个站台 （对于带有 DHCP 的 IPv6 地址）(→第 74 页)”
- “ 删除一个站台 （对于带有 DHCP 的 IPv6 地址）(→第 76 页)”
- “ 替换一个站台 （因发生故障等）（对于带有 DHCP 的 IPv6 地址）(→第 77 页)”

6.1 对于静态 IPv4 地址

重要

- 确保储存已创建的设置文件。请参阅 “ 导出 IXG 支持工具的系统配置 (→第 113 页)” 了解如何保存设置文件。
  在未保存设置文件的情况下，则在进行安装后维护和服务后，可能无法恢复设置文件。

6.1.1 创建新的数据

使用流程图创建新配置，例如在安装新系统时。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. “创建新系统。”
“ 创建新系统 / 导入设置数据 (→第 103 页)”

↓

3. 配置。
按照各设置项指示并执行设置。“ 系统设置 (→第 151 页)”

↓

4. 安装全部站台。
标注全部站台的 MAC 地址。

↓

5. 将已创建的设置数据关联至站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”

↓

6. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓

7. 设置全部站台的时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

↓

8. 设置各个站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）
请参阅各个站台的操作手册。

9. 如果注册移动应用程序，请配置应用程序集成。
“ 注册移动应用程序 (→第 79 页)”

10. 完成

6.1.2 更改设置 （对于静态 IPv4 地址）

更改设置时请使用此流程图。




5. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”
6. 完成
5. 完成

6.1.3 添加一个站台 （对于静态 IPv4 地址）

可使用流程图来新增一个站台。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 新增设置数据。
“ 系统设置 (→第 151 页)”
首先，将站台数据添加至 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)”。

↓

4. 安装新增站台。

↓

5. 将设置数据关联至新增站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”

↓

6. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓

7. 设置新增站台时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

↓

8. 设置各个站台的显示语言以添加 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

9. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

10. 完成

6.1.4 删除一个站台 （对于静态 IPv4 地址）

可使用流程图来删除一个站台。

重要

- 确保删除系统没有的站台数据。如果在没有删除的情况下进行传呼，可能会延迟操作。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 从设置数据中，删除待删除站台的数据。
“ 配置单元及站台 (→第 156 页)”

↓

4. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓

5. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

↓

6. 完成

6.1.5 替换一个站台 （因发生故障等）（对于静态 IPv4 地址）

可使用流程图来替换一个站台。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

是否可恢复待替换站台的设置数据?

是 ↓

2. 恢复待替换站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 对站台进行替换。
标注待替换站台的 MAC 地址。

↓

4. 替换设置数据。
“ 站台更换 (→第 129 页)”

↓

5. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

↓

6. 完成

否 ↓

2. 对站台进行替换。
标注待替换站台的 MAC 地址。

↓

3. 替换设置数据。
* 如果设置随站台进行变化，则不会显示。
“ 站台更换 (→第 129 页)”

↓

4. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

↓

5. 完成

6.2 对于带有动态主机配置协议 (DHCP) 的 IPv4 地址

重要

- 进行配置，以便 DHCP 服务器将静态 IP 地址分配至该站台。请参阅 DHCP 服务器手册了解如何进行配置。
- 确保储存已创建的设置文件。请参阅 “ 导出 IXG 支持工具的系统配置 (→第 113 页)” 了解如何保存设置文件。
  在未保存设置文件的情况下，则在进行安装后维护和服务后，可能无法恢复设置文件。

6.2.1 创建新的数据

使用流程图创建新配置，例如在安装新系统时。

1. 设置 DHCP 服务器。

↓

2. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

3.“创建新系统。”
“ 创建新系统 / 导入设置数据 (→第 103 页)”

↓

4. 配置。
按照各设置项指示并执行设置。“ 系统设置 (→第 151 页)”

↓

5. 安装全部站台。
标注全部站台的 MAC 地址。

↓

6. 将已创建的设置数据关联至站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”
各个站台将重新启动，并将由 DHCP 服务器分配 IP 地址。
如果 IP 地址不能被分配，将默认“192.168.1.160”。在这种情况下，请重新启动站台电源。IP 地址将被重新分配。之后，请重新执行关联。

↓

7. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

8. 设置全部站台的时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

9. 设置各个站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）
请参阅各个站台的操作手册。


10. 如果注册移动应用程序，请配置应用程序集成。
“ 注册移动应用程序 (→第 79 页)”

11. 完成

6.2.2 更改设置 （对于带有 DHCP 的 IPv4 地址）

更改设置时请使用此流程图。

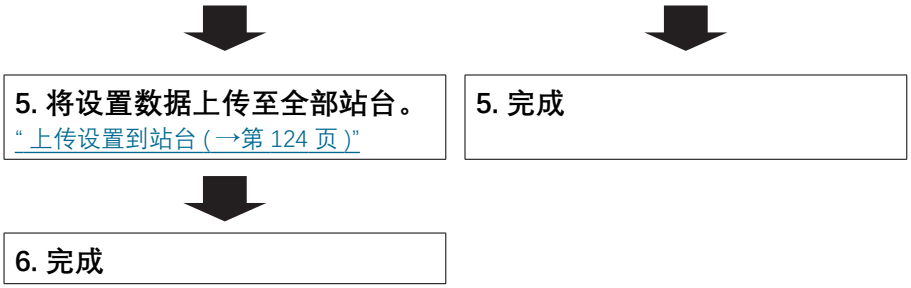


5. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”
6. 完成
5. 完成

6.2.3 添加一个站台 （对于带有 DHCP 的 IPv4 地址）

可使用流程图来新增一个站台。

1. 进行配置，以便将添加至 DHCP 服务器的站台 IP 地址分配为静态地址。
如需获取有关 DHCP 服务器设置方法的更多信息，请参阅 DHCP 服务器手册。

↓

2. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

3. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

4. 新增设置数据。
“ 系统设置 (→第 151 页)”
首先，将站台数据添加至 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)”。

↓

5. 安装新增站台。

↓

6. 将设置数据关联至新增站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”
该站台将重新启动，并将由 DHCP 服务器分配 IP 地址。
如果 IP 地址不能被分配，将默认“192.168.1.160”。在这种情况下，请重新启动站台电源。IP 地址将被重新分配。之后，请重新执行关联。

↓

7. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓

8. 设置新增站台时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

9. 设置各个站台的显示语言以添加 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

10. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

11. 完成

6.2.4 删除一个站台 （对于带有 DHCP 的 IPv4 地址）

可使用流程图来删除一个站台。

重要

- 确保删除系统没有的站台数据。如果在没有删除的情况下进行传呼，可能会延迟操作。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 从设置数据中，删除待删除站台的数据。
“ 配置单元及站台 (→第 156 页)”

↓

4. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓


5. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

↓

6. 完成

6.2.5 替换一个站台 （因发生故障等）（对于带有 DHCP 的 IPv4 地址）

可使用流程图来替换一个站台。

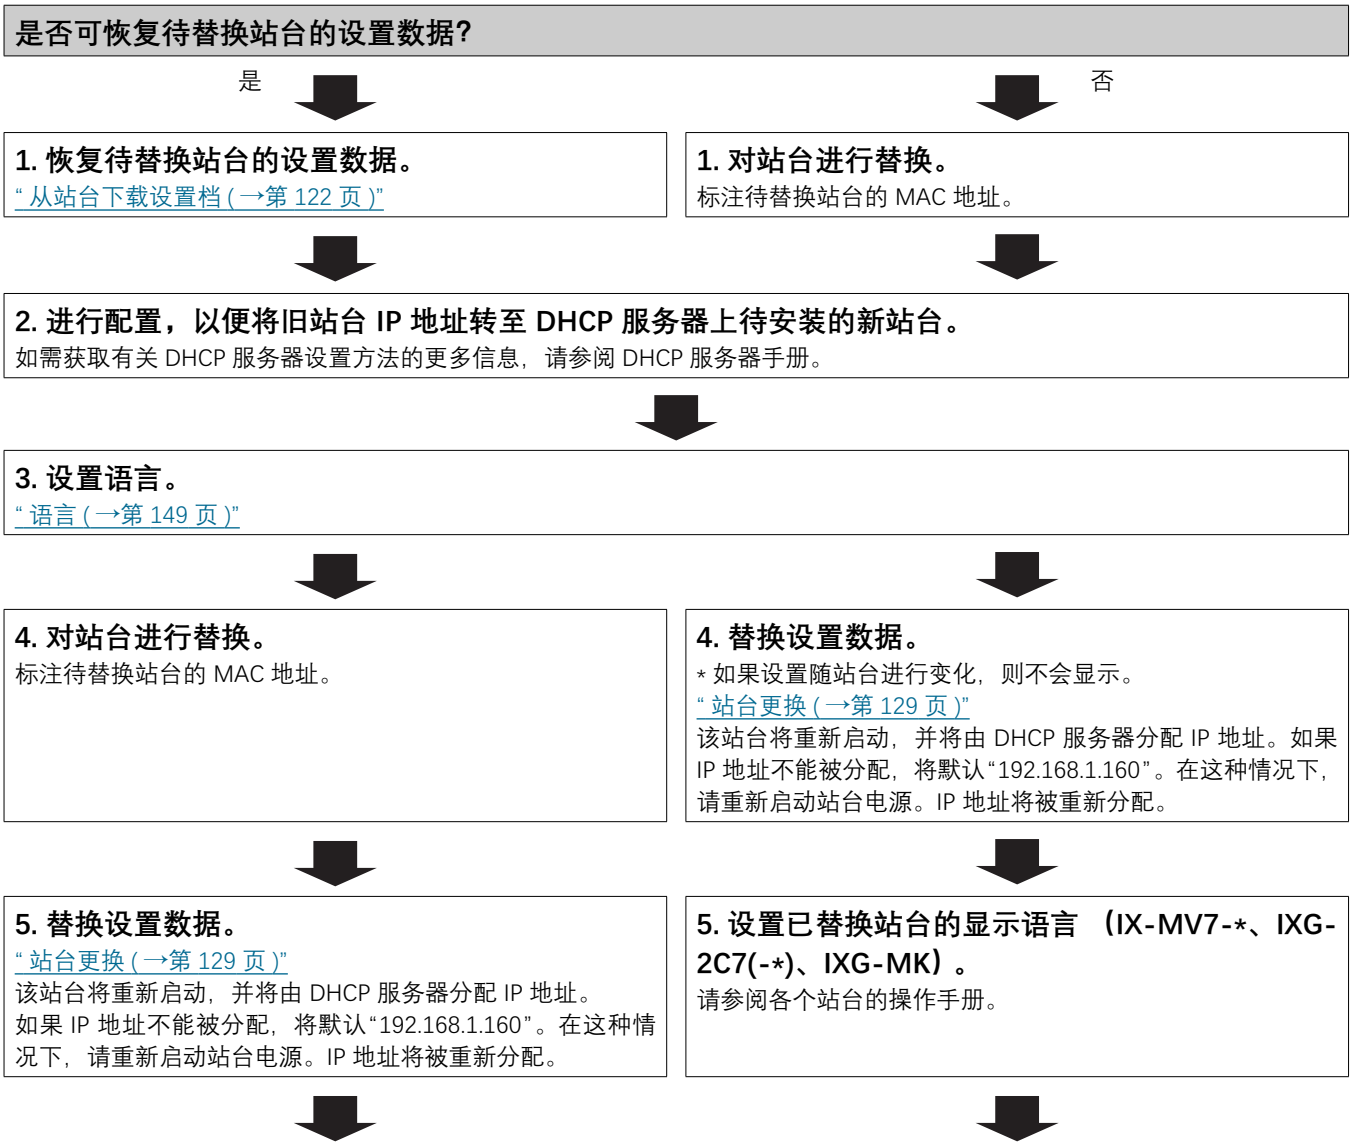

6. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

7. 完成

6. 完成

6.3 对于静态 IPv6 地址

重要

- 确保储存已创建的设置文件。请参阅 “ 导出 IXG 支持工具的系统配置 (→第 113 页)” 了解如何保存设置文件。
  在未保存设置文件的情况下，则在进行安装后维护和服务后，可能无法恢复设置文件。

6.3.1 创建新的数据

使用流程图创建新配置，例如在安装新系统时。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2.“创建新系统。”
“ 创建新系统 / 导入设置数据 (→第 103 页)”

↓

3. 配置。
按照各设置项指示并执行设置。“ 系统设置 (→第 151 页)”

↓

4. 安装全部站台。
标注全部站台的 MAC 地址。

↓

5. 将已创建的设置数据关联至站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”

↓

6. 选择“IPv6”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

7. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

8. 设置全部站台的时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

9. 设置各个站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）
请参阅各个站台的操作手册。


10. 如果注册移动应用程序，请配置应用程序集成。
“ 注册移动应用程序 (→第 79 页)”

11. 完成

6.3.2 更改设置 （对于静态 IPv6 地址）

更改设置时请使用此流程图。

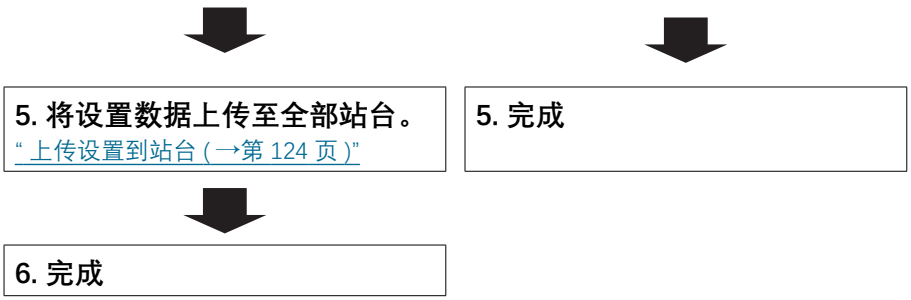


5. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”
6. 完成
5. 完成

6.3.3 添加一个站台 （为静态 IPv6 地址）

可使用流程图来新增一个站台。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 选择 “IPv4” 作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

4. 新增设置数据。
“ 系统设置 (→第 151 页)”
首先，将站台数据添加至 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)”。

↓

5. 安装新增站台。
标注全部站台的 MAC 地址。

↓

6. 将设置数据关联至新增站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”

↓

7. 选择 “IPv6” 作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

8. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓

9. 设置新增站台时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

10. 设置各个站台的显示语言以添加 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

11. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

12. 完成

6.3.4 删除一个站台 （对于静态 IPv6 地址）

可使用流程图来删除一个站台。

重要

- 确保删除系统没有的站台数据。如果在没有删除的情况下进行传呼，可能会延迟操作。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 从设置数据中，删除待删除站台的数据。
“ 配置单元及站台 (→第 156 页)”

↓

4. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓

5. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

↓

6. 完成

6.3.5 替换一个站台 （因发生故障等）（对于静态 IPv6 地址）

可使用流程图来替换一个站台。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

是否可恢复待替换站台的设置数据?

是 ↓

2. 恢复待替换站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 对站台进行替换。
标注待替换站台的 MAC 地址。

↓

4. 选择 “IPv4” 作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

5. 移除与初始站台的关联，然后与新安装的站台进行关联。
“ 关联设置 (→第 120 页)”

↓

否 ↓

2. 对站台进行替换。
标注待替换站台的 MAC 地址。

↓

3. 选择 “IPv4” 作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

4. 移除与初始站台的关联，然后与新安装的站台进行关联。
“ 关联设置 (→第 120 页)”

↓

5. 选择 “IPv6” 作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

6. 选择“IPv6”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

7. 替换设置数据。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

8. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

9. 完成

6. 替换设置数据。
* 如果设置随站台进行变化，则不会显示。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

7. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

8. 完成

6.4 对于无状态 IPv6 地址

重要

- 确保储存已创建的设置文件。请参阅 “ 导出 IXG 支持工具的系统配置 (→第 113 页)” 了解如何保存设置文件。
  在未保存设置文件的情况下，则在进行安装后维护和服务后，可能无法恢复设置文件。

6.4.1 创建新的数据

使用流程图创建新配置，例如在安装新系统时。

1. 安装一个可发送路由广告 (RA) （可进行无状态自动配置）的设备，如路由器等。
请勿变更可以发送路由广告 (RA) 设备的前缀。请参阅可发送 RA 的设备的手册，了解如何配置该设备。

↓

2. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

3.“创建新系统。”
“ 创建新系统 / 导入设置数据 (→第 103 页)”

↓

4. 配置。
按照各设置项指示并执行设置。“ 系统设置 (→第 151 页)”

↓

5. 安装全部站台。
标注全部站台的 MAC 地址。

↓

6. 将已创建的设置数据关联至站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”
各个站台将重新启动，并自动配置 IPv6 地址。
如果 IP 地址不能被自动配置，将默认“FDC2::7000”。在这种情况下，请重新启动站台电源。IP 地址将被重新自动配置。

7. 选择“IPv6”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

8. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

9. 设置全部站台的时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

10. 设置各个站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）
请参阅各个站台的操作手册。


11. 如果注册移动应用程序，请配置应用程序集成。
“ 注册移动应用程序 (→第 79 页)”

12. 完成

6.4.2 更改设置 （对于无状态 IPv6 地址）

更改设置时请使用此流程图。

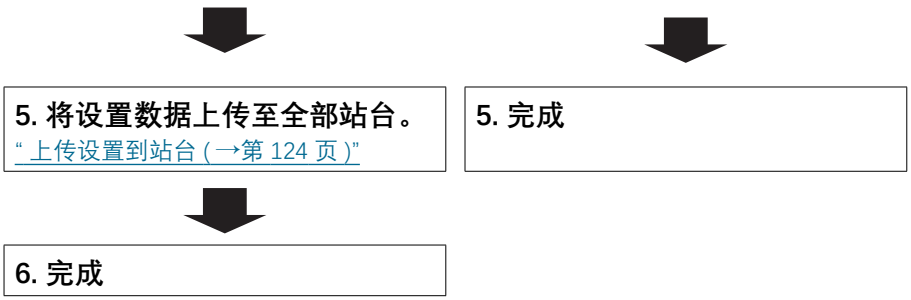


5. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”
6. 完成
5. 完成

6.4.3 添加一个站台 （为无状态 IPv6 地址）

可使用流程图来新增一个站台。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 新增设置数据。
“ 系统设置 (→第 151 页)”
首先，将站台数据添加至 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)”。

↓

4. 安装新增站台。

↓

5. 选择“IPv4”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

6. 将设置数据关联至新增站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”
该站台将重新启动，并自动配置 IPv6 地址。
如果 IP 地址不能被自动配置，将默认“FDC2::7000”。在这种情况下，请重新启动站台电源。IP 地址将被重新自动配置。

↓

7. 选择“IPv6”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

8. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

9. 设置新增站台时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

10. 设置各个站台的显示语言以添加 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

11. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

12. 完成

6.4.4 删除一个站台 （对于无状态 IPv6 地址）

可使用流程图来删除一个站台。

重要

- 确保删除系统没有的站台数据。如果在没有删除的情况下进行传呼，可能会延迟操作。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 从设置数据中，删除待删除站台的数据。
“ 配置单元及站台 (→第 156 页)”

↓

4. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓

5. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

↓

6. 完成

6.4.5 替换一个站台 （因发生故障等）（对于无状态 IPv6 地址）

可使用流程图来替换一个站台。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

是否可恢复待替换站台的设置数据?

是 ↓

2. 恢复待替换站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 对站台进行替换。
标注待替换站台的 MAC 地址。

↓

4. 选择 “IPv4” 作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

5. 移除与初始站台的关联，然后与新安装的站台进行关联。
“ 关联设置 (→第 120 页)”

↓

否 ↓

2. 对站台进行替换。
标注待替换站台的 MAC 地址。

↓

3. 选择 “IPv4” 作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

4. 移除与初始站台的关联，然后与新安装的站台进行关联。
“ 关联设置 (→第 120 页)”

↓

5. 选择 “IPv6” 作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

6. 选择“IPv6”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

7. 替换设置数据。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

8. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

9. 完成

6. 替换设置数据。
* 如果设置随站台进行变化，则不会显示。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

7. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

8. 完成

6.5 对于带有动态主机配置协议 （DHCP）的 IPv6 地址

重要

- 确保储存已创建的设置文件。请参阅 “ 导出 IXG 支持工具的系统配置 (→第 113 页)” 了解如何保存设置文件。
  在未保存设置文件的情况下，则在进行安装后维护和服务后，可能无法恢复设置文件。

6.5.1 创建新的数据

使用流程图创建新配置，例如在安装新系统时。

1. 设置 DHCP 服务器。
进行配置，以便 DHCP 服务器将静态 IP 地址分配至该站台。
该站台的 DUID 为“00030001 + MAC 地址”。
如需获取有关 DHCP 服务器设置方法的更多信息，请参阅 DHCP 服务器手册。

↓

2. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

3.“创建新系统。”
“ 创建新系统 / 导入设置数据 (→第 103 页)”

↓

4. 配置。
按照各设置项指示并执行设置。“ 系统设置 (→第 151 页)”

↓

5. 安装全部站台。
标注全部站台的 MAC 地址。

↓

6. 将已创建的设置数据关联至站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”
该站台将重新启动，并将由 DHCP 服务器预先分配 IPv6 地址。
如果 IP 地址不能被分配，将默认“FDC2::7000”。在这种情况下，请重新启动站台电源。IP 地址将被重新分配。

7. 选择“IPv6”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

8. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

9. 设置全部站台的时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

10. 设置各个站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）
请参阅各个站台的操作手册。


11. 如果注册移动应用程序，请配置应用程序集成。
“ 注册移动应用程序 (→第 79 页)”

12. 完成

6.5.2 更改设置 （对于带有 DHCP 的 IPv6 地址）

更改设置时请使用此流程图。

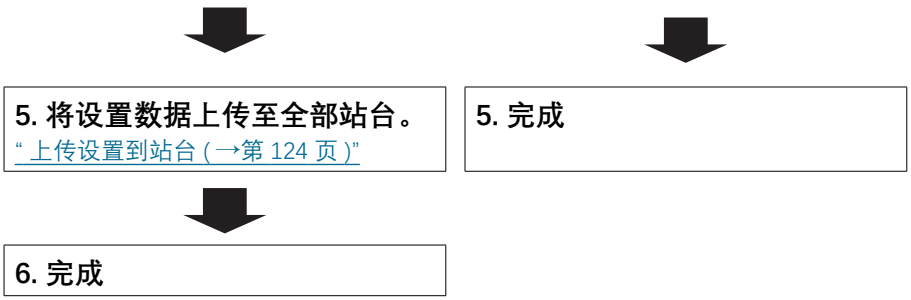


5. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”
6. 完成
5. 完成

6.5.3 添加一个站台 （对于带有 DHCP 的 IPv6 地址）

可使用流程图来新增一个站台。

1. 进行配置，以便将添加至 DHCP 服务器的站台 IP 地址分配为静态地址。
如需获取有关 DHCP 服务器设置方法的更多信息，请参阅 DHCP 服务器手册。

↓

2. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

3. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

4. 新增设置数据。
“ 系统设置 (→第 151 页)”
首先，将站台数据添加至 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)”。

↓

5. 安装新增站台。

↓

6. 选择“IPv4”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

↓

7. 将设置数据关联至新增站台。
“ 关联设置 (→第 120 页)”
该站台将重新启动，并将由 DHCP 服务器预先分配 IPv6 地址。
如果 IP 地址不能被分配，将默认“FDC2::7000”。在这种情况下，请重新启动站台电源。IP 地址将被重新分配。

↓

8. 选择“IPv6”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

9. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

10. 设置新增站台时间。
“ 时间 (→第 166 页)”

11. 设置各个站台的显示语言以添加 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

12. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

13. 完成

6.5.4 删除一个站台 （对于带有 DHCP 的 IPv6 地址）

可使用流程图来删除一个站台。

重要

- 确保删除系统没有的站台数据。如果在没有删除的情况下进行传呼，可能会延迟操作。

1. 设置语言。
“ 语言 (→第 149 页)”

↓

2. 恢复全部站台的设置数据。
“ 从站台下载设置档 (→第 122 页)”

↓

3. 从设置数据中，删除待删除站台的数据。
“ 配置单元及站台 (→第 156 页)”

↓

4. 将设置数据上传至全部站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓


5. 如果使用应用程序集成，请将更改应用至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

↓

6. 完成

6.5.5 替换一个站台 （因发生故障等）（对于带有 DHCP 的 IPv6 地址）

可使用流程图来替换一个站台。

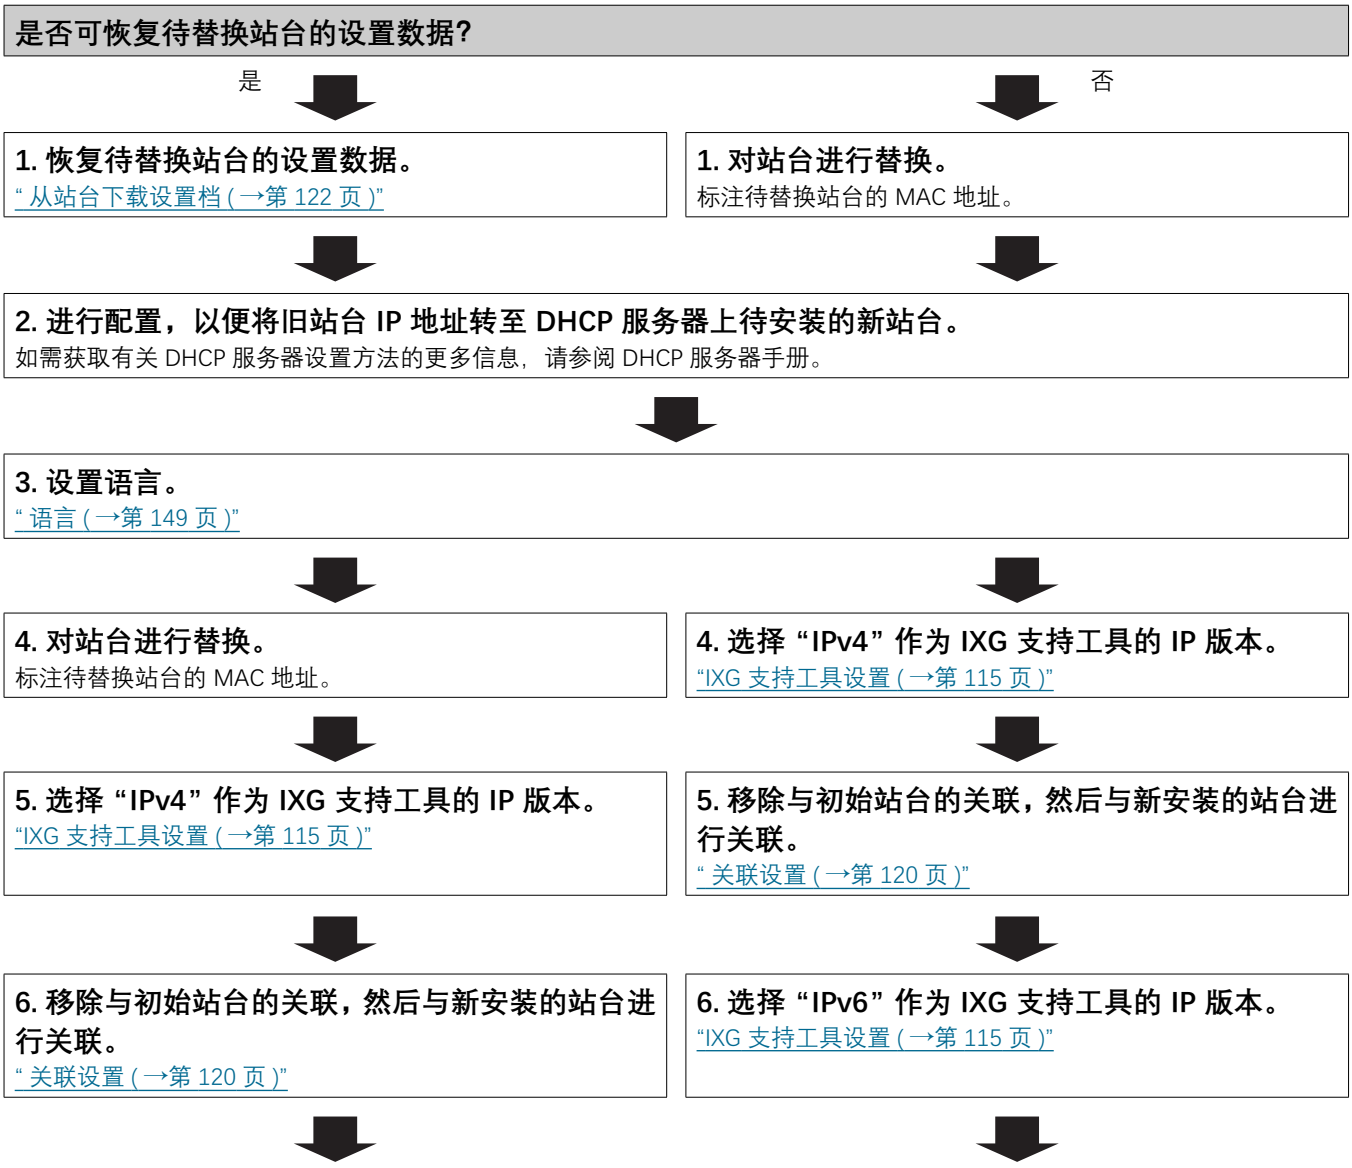

7. 选择“IPv6”作为 IXG 支持工具的 IP 版本。
“IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”

8. 替换设置数据。
* 如果设置随站台进行变化，则不会显示。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

9. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

10. 完成

7. 替换设置数据。
* 如果设置随站台进行变化，则不会显示。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

8. 设置已替换站台的显示语言 （IX-MV7-*、IXG-2C7(-*)、IXG-MK）。
请参阅各个站台的操作手册。

9. 完成

7. 移动应用程序集成流程图

重要

- 基于网关适配器和 AIPHONE IXG 应用程序目前提供的功能和服务，将来对设备功能、网络通信、安全性等进行更改时，可能需要执行对网关适配器不可用的固件更新。
  在这种情况下，需要更换 网关适配器，成本由责任方承担。

- 二维码是 Denso Wave Incorporated 的注册商标。

7.1 注册移动应用程序

下面的流程图描述了用新的或现有系统注册移动应用程序的过程。

1. 在 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)” 注册应用程序。

↓

2. 配置以下设置：
- 网关注册 * 。(→第 160 页)
- 网关选择 (→第 161 页)
- IXG 支持工具设置 * “IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”
- 在 IXG 云服务器 上创建新的管理员账号 * “ 新建管理员 ID(→第 131 页)”
- 系统信息、安装程序信息、物业管理公司信息 * “ 系统设置 (→第 152 页)”
- 楼房名称 * “ 楼房信息 (→第 155 页)”
- 单元名称 * “ 配置单元及站台 (→第 156 页)”
- 站台名称 “ 识别 (→第 162 页)”
- 开启站台列表 “ 开启站台列表 (→第 192 页)”
- 创建移动应用程序列表 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)”

* 如果已经注册，则无需进行配置。

↓

3. 在 IXG 云服务器 上创建新系统。
“ 上传新系统至 IXG 云服务器。(→第 135 页)”

↓

3. 将设置更新至 IXG 云服务器 上的现有系统。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

↓

4. 生成用于注册应用程序的二维码 PDF
“ 导出用于注册应用程序的二维码 (→第 141 页)”
* 如果该单元已有一个 室内分机，将二维码发送至该室内分机。
“ 将用于注册应用程序的二维码应用至站点 (→第 140 页)”

↓

5. 将设置文件上传至该站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

6. 扫描二维码以注册移动应用程序。

7.2 给每个单元添加一个移动应用程序

下面的流程图描述了单元已连接至 IXG 云服务器 的移动应用程序注册过程。

重要

- 参阅 “ 注册移动应用程序 (→第 79 页)”，了解如何在各个单元中注册第一个移动应用程序。

1. 在 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)” 新增“应用程序”。

↓

2. 配置以下设置：
- 站台名称 “ 识别 (→第 162 页)”
- 开启站台列表 “ 开启站台列表 (→第 192 页)”

↓

3. 将设置更新至 IXG 云服务器 上的现有系统。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”

↓

4. 生成用于注册应用程序的二维码 PDF
“ 导出用于注册应用程序的二维码 (→第 141 页)”

↓

5. 将设置文件上传至该站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”

↓

6. 扫描二维码以注册移动应用程序。
* 对于在住宅中安装了室内分机的住户移动应用程序，轻触室内分机主屏幕上的［**设置**］—［**注册 APP 程序**］以显示二维码。

7.3 住宅单元的已注册移动设备类型被替换时

下面的流程图描述了替换移动应用程序的过程。

备注

- 为了进行以下设置，有必要在物业经理模式下完成 IXG 云服务器的“物业经理账户设置”。请参阅单独的 《IXG 支持工具设置手册：物业经理模式》文档了解更多信息。

是否是同一住户?

是

您是否可以操作旧的移动应用程序?

是

1. 轻点注册移动设备上“移动应用配置”中的 ［解除连接］。

否

1. 生成用于注册应用程序的二维码 PDF

“ 导出用于注册应用程序的二维码 (→第 141 页)”

*对于注册在住宅单元且已经安装室内分机的移动应用程序，轻点室内分机主屏幕上的 **［设置］** - **［注册 APP 程序］**以显示二维码。

否

1. 显示“物业经理设置”。

“ 视图 (→第 148 页)”

2. 选择“退住设置”-“住户退住”设置屏幕上的已替换住户所在单元，单击 ［住户退住］并用物业经理账户登录至 IXG 云服务器

将执行以下程序。

- 初始化室内分机用户设置。
- 阻止原先住户使用该移动应用程序。
- 发送新的二维码至室内分机。

2. 生成用于注册应用程序的二维码 PDF

“ 导出用于注册应用程序的二维码 (→第 141 页)”

*对于注册在住宅单元且已经安装室内分机的移动应用程序，轻点室内分机主屏幕上的 **［设置］** - **［注册 APP 程序］** 以显示二维码。

3. 扫描二维码以注册移动应用程序。

2. 扫描新移动应用程序上的二维码

3. 选择“移动应用配置”里旧的移动应用程序用于新的移动应用程序，然后轻点 ［解除连接］

*“不可用”显示在已断开连接的站台名称中。

4. 轻点“移动应用配置”已断开连接的站台名称用于新的移动应用程序，然后轻点 ［连接］

3.如果没有室内分机，可以生成用于应用注册程序的二维码的 PDF。

“导出用于注册应用程序的二维码(→第 141 页)”


4. 选择“退住设置”-“删除单元信息”设置屏幕上已替换住户所在单元，单击 ［删除］。

单击 **［更新］** 初始化“单元名称”、“名”和“姓”。

5. 必要时更改以下任何一项。

- 单元名称
- 名称
- 开启站台列表
- 开启移动应用程序列表

“ 系统设置 (→第 151 页)”

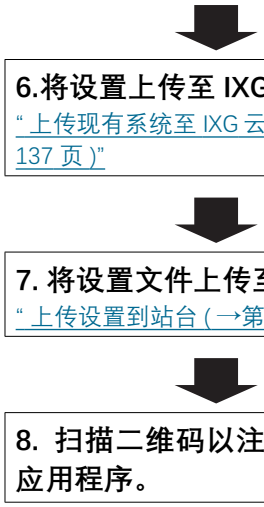
6.将设置上传至 IXG 云服务器。
“ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”
7. 将设置文件上传至该站台。
“ 上传设置到站台 (→第 124 页)”
8. 扫描二维码以注册新的移动应用程序。

7.4 注册至管理室或商用出租房单元的移动设备类型被替换时。

下面的流程图描述了替换移动应用程序的过程。

您是否可以操作旧的移动应用程序?

是

1. 轻点注册移动设备上“移动应用配置”中的 ［解除连接］。

2. 生成用于注册应用程序的二维码 PDF
“ 导出用于注册应用程序的二维码 (→第 141 页)”

3. 扫描二维码以注册移动应用程序。

否

1. 生成用于注册应用程序的二维码 PDF
“ 导出用于注册应用程序的二维码 (→第 141 页)”

2. 扫描新移动应用程序上的二维码

3. 选择“移动应用配置”里旧的移动应用程序用于新的移动应用程序，然后轻点 ［解除连接］
*“不可用”显示在已断开连接的站台名称中。

4. 轻点“移动应用配置”已断开连接的站台名称用于新的移动应用程序，然后轻点 ［连接］

启动与配置

1. 系统要求

使用 IXG 支持工具的 PC 要求。


操作系统	Windows 7 专业版 (SP1)、Windows 7 企业版 (SP1)、Windows 7 旗舰版 (SP1) Windows 8、Windows 8 专业版、Windows 8 企业版 Windows 8.1、Windows 8.1 专业版、Windows 8.1 企业版 Windows 10 家庭版、Windows 10 专业版、Windows 10 企业版
CPU	1 GHz 或更高主频的 32 位 (x86) 处理器或 64 位 (x64) 处理器
内存	4 GB RAM 或更高
分辨率	1280x768 或更高

备注


- 设置您的 PC 显示比例设置为“100%”。
  如果显示比例设置未设置为“100%”，IXG 支持工具的屏幕可能显示不正确。

2. 安装 IXG 支持工具

1. 请访问我们的网站（https://www.aiphone.net/product/support/），将 IXG 支持工具下载到您的 PC 中。
2. 双击已下载文件 （“AIPHONE_IXG_SupportTool_Setup.exe”）以安装 IXG 支持工具。

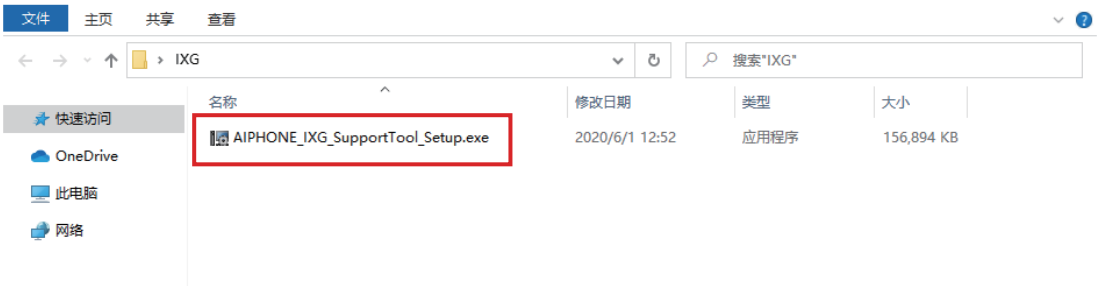

3. 选择要为 IXG 支持工具安装的组件，然后单击 **［下一步］**。

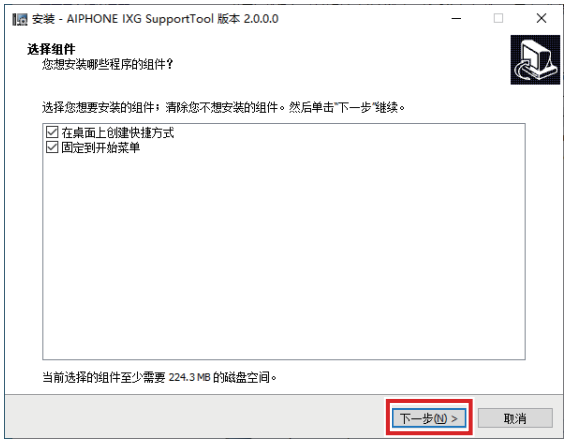


4. 单击 **［完成］**。



- IXG 支持工具现已安装完毕。

3. 站台的登录与注册

1. 双击以下任何一项。
- 在桌面创建的“AIPHONE IXG SupportTool”快捷键
- 开始菜单里的“AIPHONE IXG SupportTool”
- “本地磁盘 (C)”-“Program Files”-“Aiphone”-“SupportTool”-“AIPHONE_IXG_SupportTool.exe”

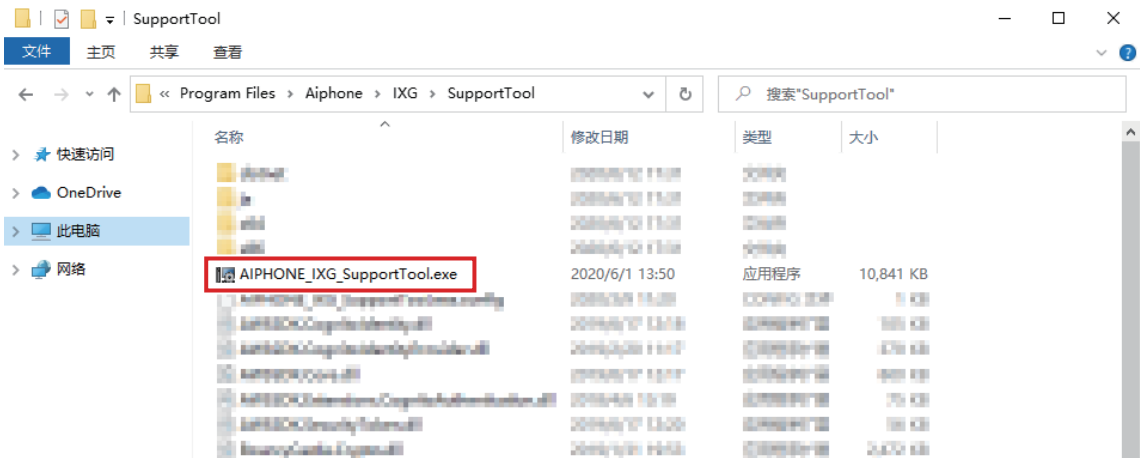


2. 选择“管理员”。
- 请参阅单独的 《IXG 支持工具设置手册：物业经理模式》文档了解经理模式。



3. 输入“ID”和“密码”，然后单击 **［登录］**。
- 将显示“基本设置”屏幕。要转换至“高级设置”屏幕，单击菜单栏里的“视图(→第148页)”然后单击“高级设置”。
- 将显示上一次登录会话期间配置的设置数据。
- 如果您是首次登录 IXG 支持工具，请继续执行步骤 4。
- 默认 ID 与密码为“admin”。

4. 如果您是首次登录“IXG 支持工具”，将会显示“新系统”屏幕。
请参阅 “ 创建新系统 / 导入设置数据 (→第 103 页)” 并继续进行设置。

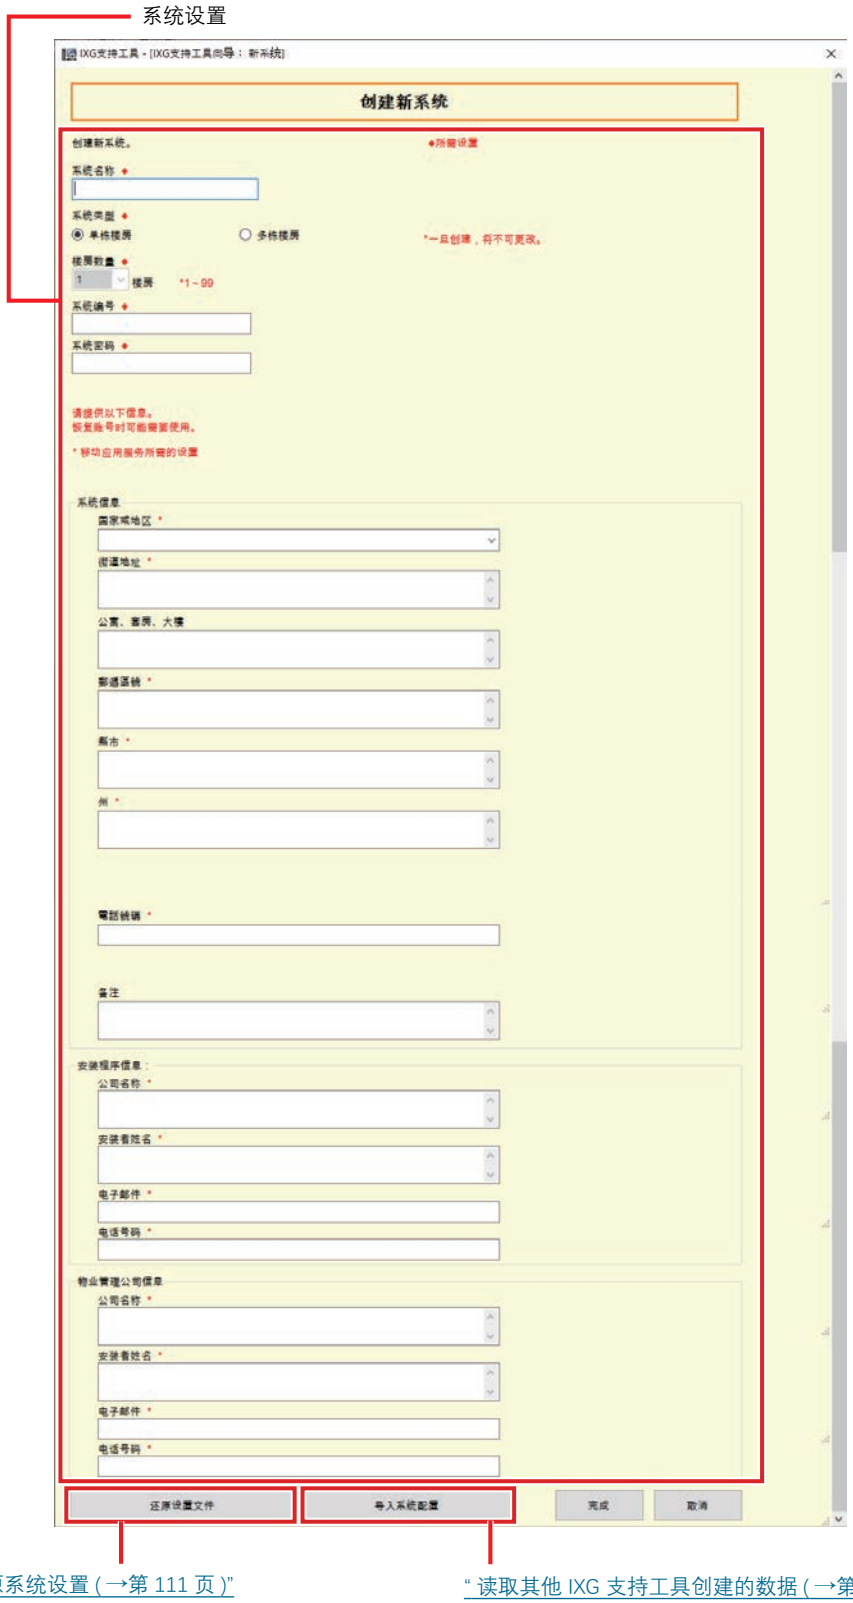

“ 还原系统设置 (→第 111 页)”

“ 读取其他 IXG 支持工具创建的数据 (→第 107 页)”

“新系统”配置完成后，将会立即自动生成设置文件且将显示设置屏幕。

4. 如何进行配置

登录 IXG 支持工具后，将会显示设置屏幕。设置屏幕用于配置设置。
- 根据所使用的电脑和操作系统，所看到的窗口可能会略有不同。
- 设置完成后，请参阅各个站台的“操作手册”并确认操作。

4.1 设置窗口

设置屏幕示例


系统中的全部站台均可使用表格进行配置。

更新：单击以更新设置。

菜单栏：允许您创建新的设置文件。“ 菜单栏 (→第 102 页)”

信息：单击以显示标注。

标题栏：编辑设置时，这里会显示站点名称和标题。

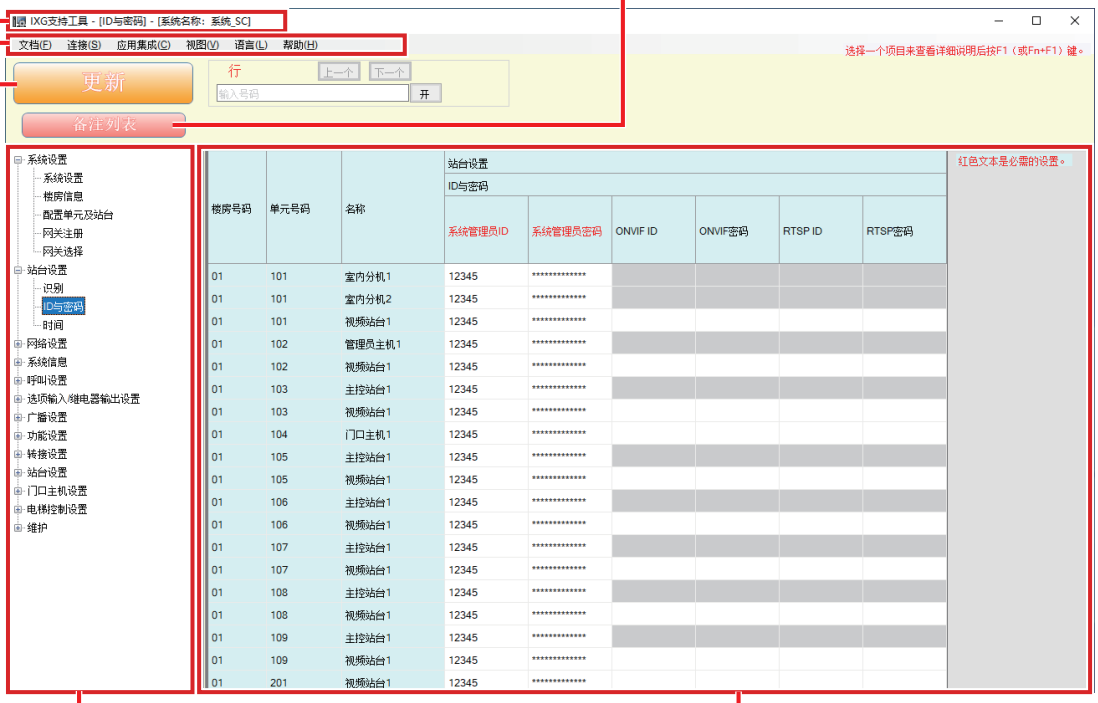

设置菜单：显示标题列表。单击需要配置的标题，将显示对应的“设置”屏幕。

设置屏幕：显示当前选定标题的设置屏幕。


备注

- 不能修改的设置将被灰掉。

4.2 如何进行配置

1. 单击需要配置的标题。
- 将显示特定标题的设置窗口。


2. 输入各条目的设置值。
- 选定字段将变成橙色。
- 更改设置时，字段将会变成粉色。
- 某些标题可以复制并粘贴。

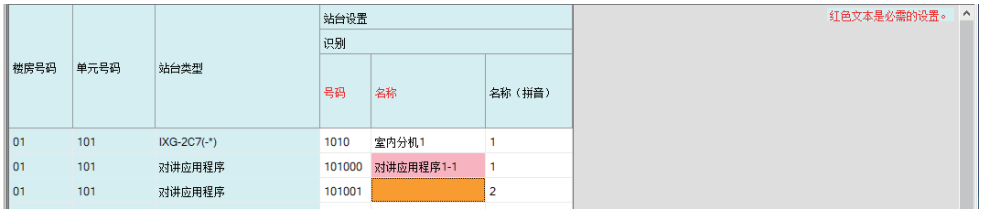

重要


- 请确保以红色输入条目设置。请使用默认值，除非有必要更改。

- 选择一个输入字段并按 F1 键以显示说明屏幕。

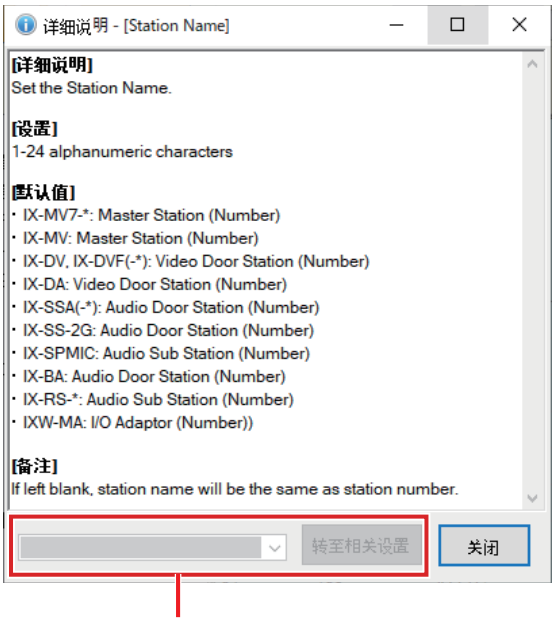


移至相关项：可移动到相关条目的设置屏幕。

- 按住 [Ctrl] + [F] 将显示搜索窗口，可执行搜索功能。
  输入需要搜索的文本并单击 **［找下一个］**以移至适用的单元格。
- 当光标移至条目上时，▼显示。点击该图标可使用筛选器功能。
  选择要显示的内容，然后单击 **［应用］**，以仅显示适用信息。

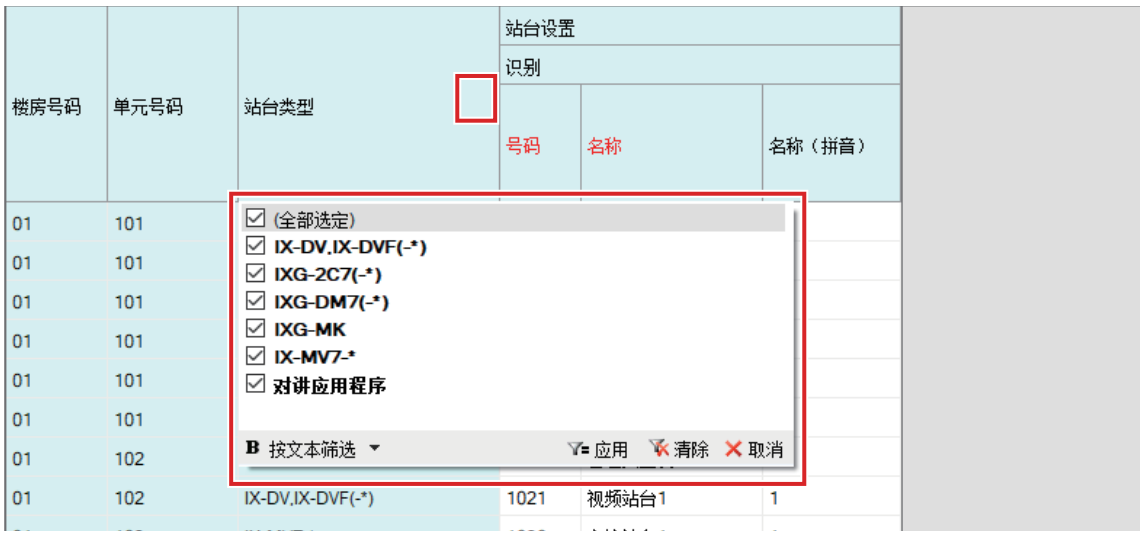


3. 完成该屏幕的配置时，请单击 **［更新］**保存设置。

- 若要取消所有设置，单击设置菜单中的另一个标题。
- 如在单击 **［更新］**时出错，将显示错误信息，无法保存设置。
  出现错误时，字段将以红色显示。

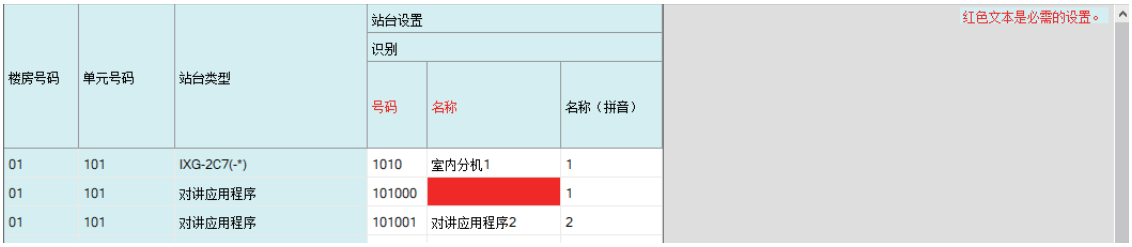

- 如果未单击 **［更新］**而选择其他标题，则系统将提示是否保存设置。单击 **［是］**保存设置，或单击 **［否］**显示其他标题而不保存设置。
- 单击 **［取消］**返回原来的屏幕。

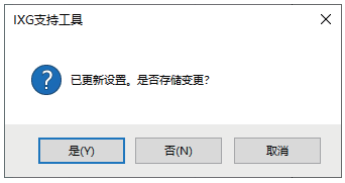

4. 对于其他标题，同样执行步骤 1-3。

5. 系统设置列表

以下各项可用 IXG 支持工具配置。
该符号表示下列内容:
♦: 请确保输入一个设置值。请使用默认值，除非有必要更改。
♠: 可以复制设置项目的信息。
- 下表提供 IXG 支持工具的概述。其内容、显示方式和条目顺序可能根据实际屏幕显示有所变化。
- 请下载和备份设置文件 “ 导出 IXG 支持工具的系统配置 (→第 113 页)”，以备后安装维护和服务使用，并将其存储在不会丢失的安全地点。
  如果未进行备份，则在售后服务期间可能无法恢复该数据。

设置项				参考页面
系统设置				
系统设置	-	-	系统编号 ♦	153
			系统密码 ♦	153
			系统信息	153
			安装程序信息:	153
			物业管理公司信息	154
楼房信息	-	-	启用	155
			楼房名称 ♦	155
			楼房名称的拼音	155
配置单元及站台	-	-	楼房号码 ♦	157
			单元号码 ♦	158
			位置 ♦	158
			单元名称 ♦	158
			单元名称的拼音	158
			名 （仅限 住房）	158
			姓 （仅限 住房）	159
			主控站台型号 （仅限管理室、商用出租房、住房、室内公共区域）	159
			小门口机 / 门口主机型号	159
			应用程序 （仅限管理室、商用出租房、住房）	159
网关注册	-	-	启用	160
			名称 ♦	160
			取消优先规则	160
			最多同时通话	160
网关选择	-	-	网关号码	161

设置项				参考页面
站台设置				
识别	-	-	号码 ♦	163
			名称 ♦	163
			名称 （拼音）	163
ID 与密码	-	-	系统管理员 ID♦	164
			系统管理员密码 ♦	164
			ONVIF ID	164
			ONVIF 密码	165
			RTSP ID	165
			RTSP 密码	165
时间	时区	-	选择时区	166
	日光节约时间	-	启动自动日光节约时间	167
	手动设置日期 / 时间	-	-	168
网络设置				
IP 地址	-	-	主机名	169
			IP 版本	170
			静态 /DHCP	170
	IPv4 地址	-	IP 地址 ♦	171
			子网掩码 ♦	171
			默认网关	171
	IPv6 地址	-	IP 地址 ♦	172
			默认网关	172
	IP 地址批次配置	-	-	173
DNS	主服务器	-	IPv4	174
			IPv6	174
	次服务器	-	IPv4	175
			IPv6	175
多点播送地址	-	-	IPv4	176
			IPv6	176
	多点播送地址批次配置	-	-	177

设置项				参考页面
视频	视频编码器 1	-	帧速率 [fps]	178
			帧内编码图像间隔 [H.264 / AVC]♦	179
			位速率 [kbps] [H.264 / AVC]	179
	视频编码器 2	-	第二视频编码器	180
			视频解码器	180
			分辨率	180
			帧速率 [fps]	181
			选择设置档 [H.264 / AVC]	181
			帧内编码图像间隔 [H.264 / AVC]♦	181
			位速率 [kbps] [H.264 / AVC]	182
			选择品质 [Motion-JPEG]	182
			RTP 开始端口 ♦	182
			RTP 结束端口 ♦	182
	主控站台视频设置	-	帧速率 [fps]	183
			I-picture 间隔 ♦	183
			位速率 [kbps]	183
	使用第三方产品监控门户站台的视频 / 音频	-	-	184
音频	-	-	音频编码	185
	音频缓冲区	-	音频开始的缓冲数据包数值	186
			缓冲数据包最大值	186
数据包优先权	-	-	TOS 数值 （音频） ♦	187
			TOS 数值 （视频） ♦	187
			TOS 数值 （SIP)♦	187
			VLAN 设置	188
			VLAN ID♦	188
			VLAN 优先权	188
NTP	启用 NTP	-	-	189
	同步处理间隔 [小时]♦	-	-	189
	主服务器	-	IPv4 地址	190
			IPv6 地址	190
			端口 ♦	190
	次服务器	-	IPv4 地址	191
			IPv6 地址	191
			端口 ♦	191

设置项				参考页面
系统信息				
开启站台列表	-	-	-	192
行动应用程式清单	-	-	-	195
开启网络摄像机列表	网络摄像机注册表	-	摄像机名称 ♦	198
			网络摄像机名称的拼音	198
			主机名	198
			IP 地址 （IPv4） ♦	198
			IP 地址 （IPv6） ♦	198
			ID♦	198
			密码 ♦	198
群组列表	配置群组	-	-	201
自定义语音登录	-	-	-	203
呼叫设置				
被叫站台（门口机 / 子站台）	-	-	-	206
去电呼叫	呼叫开始高级设置	-	回电铃声	210
			呼叫超时 ♦	211
			回电铃声次数 [次]	211
			呼叫目的地 （仅限 **［接点输入呼叫 1-4 呼叫］**）	211
			标准模式设置	212
来电呼叫	-	-	铃声	213
			回电铃声次数 [次]	214
管理员主机按钮	-	-	选择站台	215
			移动应用程序	215
选项输入 / 继电器输出设置				
选项输入	选项输入高级设置	功能	-	217
		类型	-	217
		门锁输出	继电器输出 1	217
			继电器输出 2	218
继电器输出	继电器输出高级设置	功能	-	220
		选项继电器控制	-	221
		输出时间范围	输出时间范围	222
			输出时间范围 ♦	222
		门锁授权	-	222
		声音设置	门锁	223
	验证密钥	-	选项继电器控制验证密钥	223

设置项				参考页面
广播设置				
所有广播	-	-	-	224
建筑物广播	-	-	-	226
选项输入传呼	-	-	-	228
功能设置				
门锁设置	门锁输出设置	-	接点设置	230
			验证密钥	231
			选项输出密钥	231
网络摄像机集成	配置文件设定	-	设置档	234
	事件登记	-	事件	234
			功能	234
			事件音	235
			事件音播放计数	235
电子邮件	服务器设置	-	SMTP 服务器	238
			SMTP 端口 ♦	238
			SMTP 加密	239
	验证设置	-	SMTP 验证	240
			模式	240
			ID	240
			密码	240
	电子邮件地址	-	目的地 1	241
			目的地 2	241
			目的地 3	241
			源地址	241
	电子邮件事件触发程序	-	SD 卡错误	242
			记录存储已满	242
			主题	242
	发送测试电子邮件	-	-	243
记录	记录模式	-	-	245
	记录事件	-	去电呼叫	245
			通讯 （门）	245
	录制设备	-	-	246
	录音	-	-	246
CSR	-	-	国家 ♦	247
			州 / 县 / 区 ♦	248
			城市 / 地区	248
			组织 ♦	248
			组织单位	248
			通用名称	248

设置项				参考页面
SSL 证书	如何将 SSL 证书上传至各个站台	-	-	251
IEEE 802.1X	-	-	IEEE 802.1X	252
			EAP	253
			EAP 用户名	253
			EAP 密码	253
	如何在各站台上传 / 删除 IEEE802.1X 证书	-	-	254
显示模式	标准模式	-	主屏幕	257
转接设置				
缺席转接	-	-	缺席转接	258
			转接目的地列表	259
			再转接目的地	259
延迟转接	-	-	延迟转接	260
			延迟时长 [秒]♦	260
			转接目的地列表	261
			再转接目的地	261
日程转接	-	-	日程转接	262
	每周日程	-	转接目的地列表	263
			再转接目的地	263
			开始时间	264
			结束时间	264
	每天日程	-	转接目的地列表	267
			再转接目的地	267
			开始时间	268
			结束时间	268
站台设置				
快速拨号 / 收藏夹	快速拨号键高级设置	快速拨号名称	-	269
		功能	-	270
		建筑物广播	优先权	274
		所有广播	优先权	270
		选项继电器控制	站台数量	272
			输出时间范围	273
			输出时间范围 ♦	273
			TLS	273
			选项继电器控制密钥	274

设置项				参考页面
音量 / 音调	音量	-	听筒发送	277
			听筒接收	277
			免提发送	278
			免提接收	278
			发送	278
			接收	278
			外部输出	278
			铃声	279
			广播中	279
	耳机规格	-	-	279
	音频输出 （主控站台用）	-	-	280
	音频输出 （门户站台用）	-	-	280
通话设置	-	-	通话开始音	281
监视器	监控超时 [秒]♦	-	-	282
	扫描监视器	-	类型	283
			号码	283
			摄像机设置	283
			保留时长	283
	防止被监控	-	-	284
	监控通知	-	-	284
摄像机	调整	-	背光补偿	285
			光线不足时的调整	285
	夜间 LED 照明	-	呼叫 / 通话	286
			被监控	286
	PTZ 预设位置	-	-	286
	缩放 / 广角预设	-	-	287
	刷新率	-	-	287
门锁输出设置	-	-	接点设置	288
			验证密钥	288
			由 IX-RS 开启门锁	289
门口主机设置				
显示	-	-	通过单元号码呼叫	290
			通过列表呼叫	291
			通过名称搜索	291
			默认显示页面	292
			楼房选择按钮	292
			助听器标志	293
欢迎页面设置	欢迎页面壁纸	-	-	294
	图像 1	-	显示	295
			文件名	295
直接呼叫列表	被叫站台	-	楼房号码	296
			单元号码	296


设置项				参考页面
访问代码	添加访问代码	-	-	299
	删除访问代码	-	-	300
其他	-	-	动作传感器	301
			开锁后通话	301
电梯控制设置				
注册	-	-	启用	302
			名称 ♦	302
接送楼层	-	-	继电器输出端子	303
到达楼层	-	-	继电器输出端子	304
从建筑物出口	-	-	电梯控制按钮	305
			继电器输出端子	306
维护				
固件更新	-	-	-	307
初始化	-	-	-	309
syslog	-	-	IPv4 地址	310
			IPv6 地址	310
			端口 ♦	310

菜单栏

重要

- 该符号表示下列内容:
  ♦: 请确保输入一个设置值。请使用默认值，除非有必要更改。

1. 文档

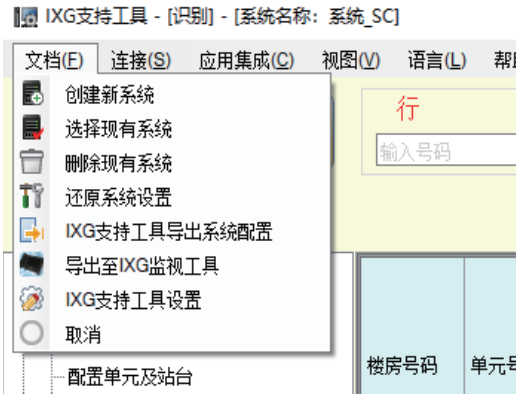

1.1 创建新系统 / 导入设置数据

创建新系统的设置数据。
可根据需求使用以下两种方法创建新系统。
• 针对全部功能执行详细配置。→ “ 创建新系统的设置文件 (→第 105 页)”
• 导入在其他 IXG 支持工具或 IX 支持工具创建的设置文件。“ 读取其他 IXG 支持工具创建的数据 (→第 107 页)”

选择“文档”-“创建新系统”以显示“新系统”屏幕。



1

“ 还原系统设置 (→第 111 页)”

“ 读取其他 IXG 支持工具创建的数据 (→第 107 页)”

1.1.1 创建新系统的设置文件

1. 配置系统设置。

■系统名称 ♦

描述	输入站点名称。
设置	1 到 128 个字母和数字
默认值	-

■系统类型 ♦

描述	选择系统类型。
设置	• 单栋楼房 • 多栋楼房
默认值	单栋楼房

■楼房数量 ♦

描述	将“系统类型”设置为“多栋楼房”时，请选择楼房数量。
设置	1 到 99 栋楼房
默认值	1 栋楼房

■系统编号 ♦

描述	配置用于批量配置 “ 系统管理员 ID♦(→第 164 页)” 的系统编号。用于系统编号的输入值显示在各个站台的“系统管理员 ID”中。
设置	1 到 20 个字母和数字 不能设置为“admin”或“root”。
默认值	-

■系统密码 ♦

描述	配置用于批量配置 “ 系统管理员密码 ♦(→第 164 页)” 的系统密码。用于系统密码的输入值显示在各个站台的“系统管理员密码”中。
设置	1 到 20 个字母和数字 不能设置为“admin”。
默认值	-

■系统信息

描述	输入系统信息。
设置	• 国家或地区 • 街道地址：1 到 262 个字母和数字 • 公寓、套房、大樓：1 到 262 个字母和数字 • 縣市：1 到 262 个字母和数字 • 州：1 到 262 个字母和数字 • 郵遞區號：1 到 262 个字母和数字 • 村 / 里 / 鄰：1 到 262 个字母和数字 • 區：1 到 262 个字母和数字 • 區域號碼：1-262 字母数字符号和字符 • 電話號碼：1-262 字母数字符号和字符 • 第三行 （可留空）：1 到 262 个字母和数字 • 备注：1 到 262 个字母和数字 输入值因所选“国家或地区”而异。
默认值	-

■安装程序信息:

描述	输入安装程序信息。
设置	• 公司名称：4 行 （每行 1 到 64 个字母和数字） • 安装者姓名：1 到 262 个字母和数字 • 电子邮件：1 到 262 个字母和数字 • 电话号码：1 到 262 个字母和数字
默认值	-

■物业管理公司信息

描述	输入物业管理公司信息。
设置	• 公司名称：1 到 262 个字母和数字 • 安装者姓名：1 到 262 个字母和数字 • 电子邮件：1 到 262 个字母和数字 • 电话号码：1 到 262 个字母和数字
默认值	-

2. 单击 **［完成］**。

- 设置文件将自动生成，且设置屏幕将显示。执行设置时请参阅 “ 系统设置 (→第 151 页)”。
- 单击 **［取消］**以退出。

1.1.2 读取其他 IXG 支持工具创建的数据

在“新系统”屏幕上单击 **［导入系统配置］**以显示“导入系统配置”屏幕。




1. 单击 **［浏览］**。
2. 选择保存设置文件的文件夹并单击 **［确定］**。
3. 单击 **［完成］**。

1.1.3 导入 IX 支持工具创建的数据。

在“新系统”屏幕上单击 **［导入系统配置］**以显示“导入系统配置”屏幕。

重要


- 可以导入 IX 支持工具版本 9.0.0.0 或其后版本的数据输出。
  如果使用早于版本 8.3.0.0 的 IX 支持工具，请先导入版本 9.0.0.0 或其后版本的输出数据，然后再将其输出。
- 无法从包含与 IXG 支持工具不兼容的站台的属性（例如 IXW-MA）导入数据。“ 设备类型 (→第 8 页)” 中包含与 IXG 支持工具兼容的站台。
- 无法导入设置了 SIP 的数据。
- 无法从包含站台编号超过 24 位数的站台的属性导入数据。

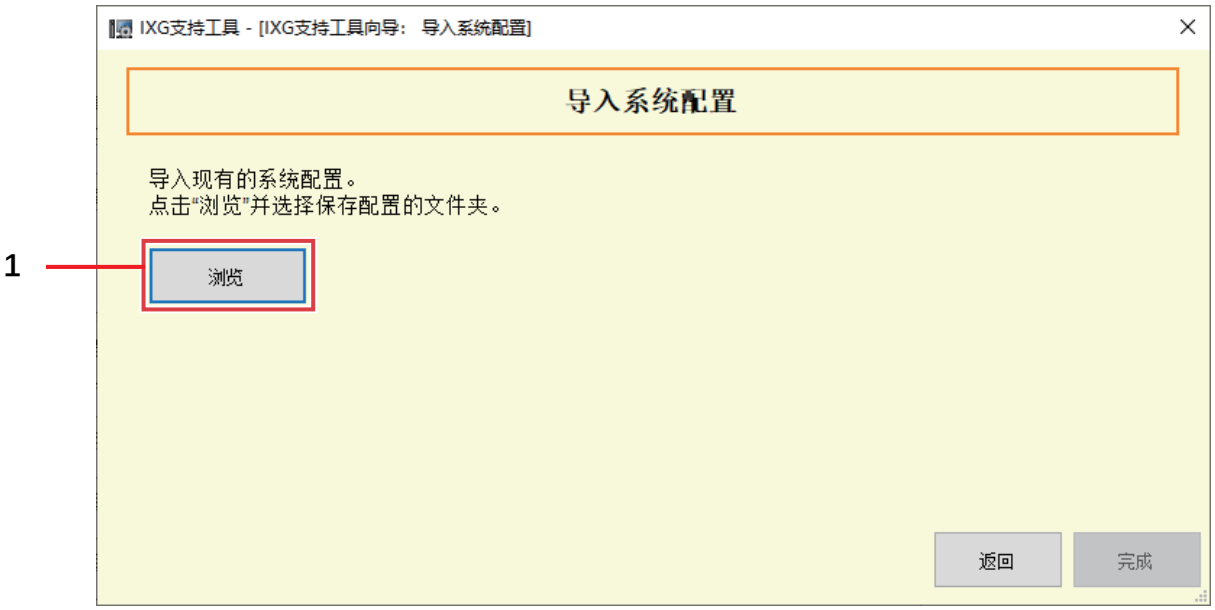

1. 单击 **［浏览］**。

2. 选择保存设置文件的文件夹并单击 **［确定］**以显示以下屏幕。
注册到导入文件的站台注册为 1 站台 1 单元。

使用从“01”开始的楼房号码和从“001”开始的单元号码创建单元。
对于“IX-MV7-*”和“IX-RS-*”，站台的单元类型为“商用出租房”，对于门户站台，站台的单元类型为“室外公共区域”。

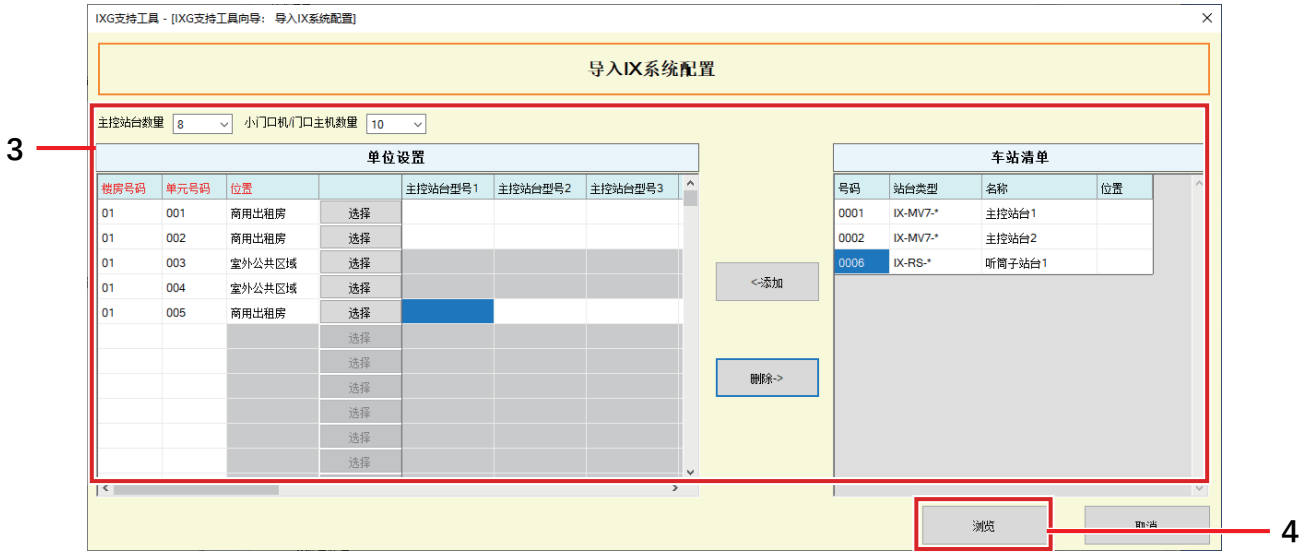

3. 必要时将以下更改应用到设置。

- 主控站台数量、小门口机 / 门口主机数量：从下拉式菜单中选择。
- 楼房号码：从下拉式菜单中选择。请参阅 “ 楼房号码 ♦(→第 157 页)” 了解详情。
- 单元号码：直接输入。请参阅 “ 单元号码 ♦(→第 158 页)” 了解详情。
- 位置：单击 **［选择］**然后选择。请参阅 “ 单元类型 ♦(→第 158 页)” 了解详情。
- 更改站台分配目的地 （单元）：在以下步骤中进行更改。

1. 在“单位设置”中单击要更改的站台的站台编号。
2. 单击 **［移除］**。
3. 在“车站清单”中单击要注册的站台。
4. 在“单位设置”中单击注册目的地单元。
5. 请单击 **［新增］**。

4. 单击 **［浏览］**。

5. 单击 **［完成］**。

重要

- 除非“车站清单”所列的所有站台都分配至各个单元，否则无法导出文件。

1.2 选择现有系统

编辑现有设置文件。可以使您加载已保存的设置文件。
选择“文档”-“选择现有系统”。将显示“系统选择”屏幕。




1. 选择需要编辑的设置文件的系统 （站点名称）。

2. 单击 **［确定］**。
   - 在设置窗口中，显示所选择的设置数据。
   - 单击 **［取消］**，以在不选择系统的情况下结束。

1.3 删除现有系统

删除创建的设置数据。
选择“文档”-“删除现有系统”。将显示“删除系统”屏幕。

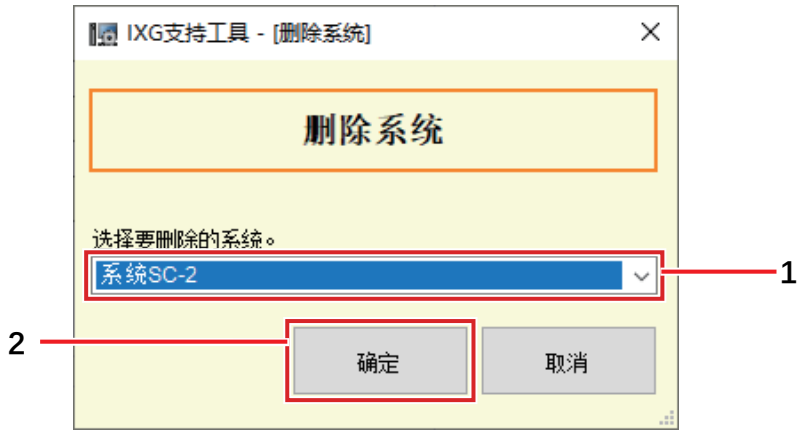

1. 选择需要删除的设置文件的系统 （站点名称）。

2. 单击 **［确定］**。
   - 删除所选的设置数据。
   - 单击 **［取消］**，以在不删除系统的情况下结束。

3. 单击 **［确定］**。
   - 单击 **［取消］**返回“删除系统”屏幕。

1.4 还原系统设置

如果设置文档丢失，设置文档就能被还原。
选择“文档”-“还原系统设置”，或单击 “ 站台的登录与注册 (→第 89 页)” 中的 **［还原设置文件］**或 “ 创建新系统 / 导入设置数据 (→第 103 页)”。将显示“还原系统设置”屏幕。



1. 将 PC 连接至与系统相同的网络段。

2. 输入需要恢复设置文件的系统名称 （站点名称）。
- 系统名称: ： 1 到 64 个全角字符； 1 到 128 个字母和数字

3. 选择系统的互联网通信协议版本。
- 将 PC 设置为相同的通信类型。

4. 单击 **［站台搜索］**搜索站台并在“站台列表”显示。（搜索可能耗时几分钟。）
- 没有供电以及没有进行初始化的站台不在搜索范围内。
- 一次最多搜索 9999 个站台。
- 无法搜索到其他网络段的站台。

5. 选择需恢复设置文件的站台。（允许多项选择。）
- 如果站台号码重复或不存在，设置文档将不会还原。
- 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。

6. 输入步骤 5 中所选站台的“系统管理员 ID”和“系统管理员密码”。
- 如果“系统管理员 ID”或“系统管理员密码”有误，将无法恢复设置文件。


7. 单击 **［还原设置文件］**。

8. 单击 **［确定］**。

- 单击 **［取消］**返回“还原系统设置”屏幕。

9. 单击 **［确定］**。

- 结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
  正在处理：正在恢复设置文件。
  完成：恢复成功。
  失败：恢复失败。
- 已恢复的设置文件保存在“本地磁盘 (C)”-“用户”-“公用”-“文档”-“Aiphone”-“IXG”-“支持工具”-“系统数据”。
  – 设置文件：“NewIXSystem(Set Site Name).db”
  – 声音文件：在“（设置站点名称）”-“Setting （隐藏文件夹）”-“（站台号码）”中保存为 WAV 文件
  – 图像文件：在“（设置站点名称）”-“Setting （隐藏文件夹）”-“（站台号码）”中保存为 PNG 文件
  – 日程文件：保存在“（设置站点名称）”-“Setting （隐藏文件夹）”-“（站台号码）”中，保存为“SCHED_CHIME.txt”、“SCHED_GROUP.txt”、“SCHED_OUTPUT.txt”、“SCHED_TRANSFER_DATA.txt”或“SCHED_REC.txt”（保存内容因站台而异）。
- 无法还原的项目将按以下所示的方式显示。

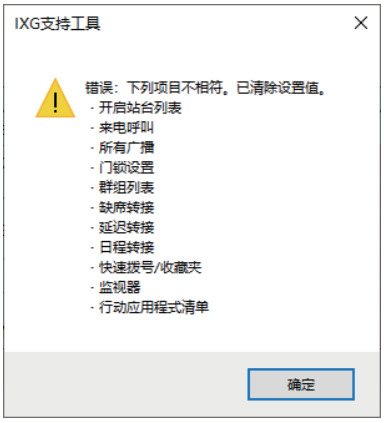

1.5 导出 IXG 支持工具的系统配置

备份 IXG 支持工具创建的设置文件。
如果设置丢失，那么在进行维护或售后服务过后，可能无法还原设置。
选择“文档”-“IXG 支持工具导出系统配置”。将显示“导出设置”屏幕。



1. 单击 ［**导出**］。

2. 选择保存设置文件的文件夹并单击 ［**确定**］。
   - 将在指定的目录创建“系统名称”已指定名称的文件夹，系统配置文件也将以隐藏文件的形式保存在里面。复制整个“系统名称”文件夹以储存设置文件。
   - 单击 ［**取消**］以返回到“导出设置”屏幕而不保存设置文件。

3. 单击 ［**完成**］。

1.6 输出 IXG 监控工具数据

若要使用用 IXG 监控工具注册的站台信息，请以通讯录中的格式输出文件。
选择“文档”-“导出至 IXG 监视工具”显示以下屏幕。



1. 单击 ［**浏览 …**］并选择将保存设置文件的文件夹。
2. 单击 ［**导出**］。
3. 单击 ［**确定**］。
   - 设置文件将被保存为“SettingAddressList.txt”。
   - 未配置 IP 地址的站台信息将无法输出。

1.7 IXG 支持工具设置

选择“文档”-“IXG 支持工具设置”。将显示“IXG 支持工具设置”屏幕。



如何配置 IXG 支持工具设置

1. 配置每一项。
2. 如果使用代理服务器访问 IXG 云服务器，请检查“使用代理服务器”框并输入所需信息。
3. 单击 **［登录］**。
   • 单击 **［取消］**以退出。

■管理员编号 ◆

描述	在管理员模式下配置用于登录 IXG 支持工具的 ID。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	admin

■管理员密码 ♦

描述	在管理员模式下配置用于登录 IXG 支持工具的密码。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	admin

■确认密码 ♦

描述	再次输入“管理员密码”。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	admin

■物业经理编号 ♦

描述	在物业经理模式下配置用于登录 IXG 支持工具的 ID。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	admin

■物业经理密码 ♦

描述	在物业经理模式下配置用于登录 IXG 支持工具的密码。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	admin

■确认密码 ♦

描述	再次输入“物业经理密码”。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	admin

■选择 NIC

描述	选择网络接口卡 (NIC)。
设置	选择用于 PC 的 NIC
默认值	-

■通信协议

描述	选择 IXG 支持工具的通信协议。
设置	• IPv4 • IPv6
默认值	IPv4

■主机名

描述	输入代理服务器的 IP 地址。
设置	1 到 255 个字母和数字
默认值	-

■端口

描述	输入代理服务器的端口号。
设置	1 到 5 位数
默认值	-

■ID

描述	输入用于代理验证的 ID。
设置	1 到 255 个字母和数字
默认值	-


■密码

描述	输入用于代理验证的密码。
设置	1 到 255 个字母和数字
默认值	-

1.8 取消

选择“文档”-“取消”以关闭 IXG 支持工具。

2. 连接

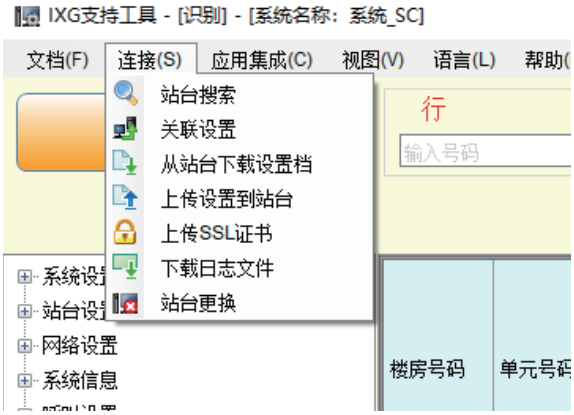

2.1 站台搜索

搜索网络内连接的 IXG 和 IX 系统中的站台以显示列表。


1. 将 PC 连接至与系统相同的网络段。
- 为其设置和系统一致的 IP 版本。请参阅 "IXG 支持工具设置 (→第 115 页)" 了解如何配置 IP 版本。

2. 选择"连接"-"站台搜索"。所搜索站台将显示在"站台搜索"屏幕中。（搜索可能耗时几分钟。）
- 没有供电以及没有进行初始化的站台不在搜索范围内。
- 一次最多搜索 9999 个站台。
- 无法搜索到其他网络段的站台。
- 单击 **［搜索］**以再次进行搜索。



2.2 关联设置

使用 IXG 支持工具创建的数据将会分配至每个站台。
创建设置数据时，对设置进行关联处理。
某些项目在不关联的情况下将无法配置。

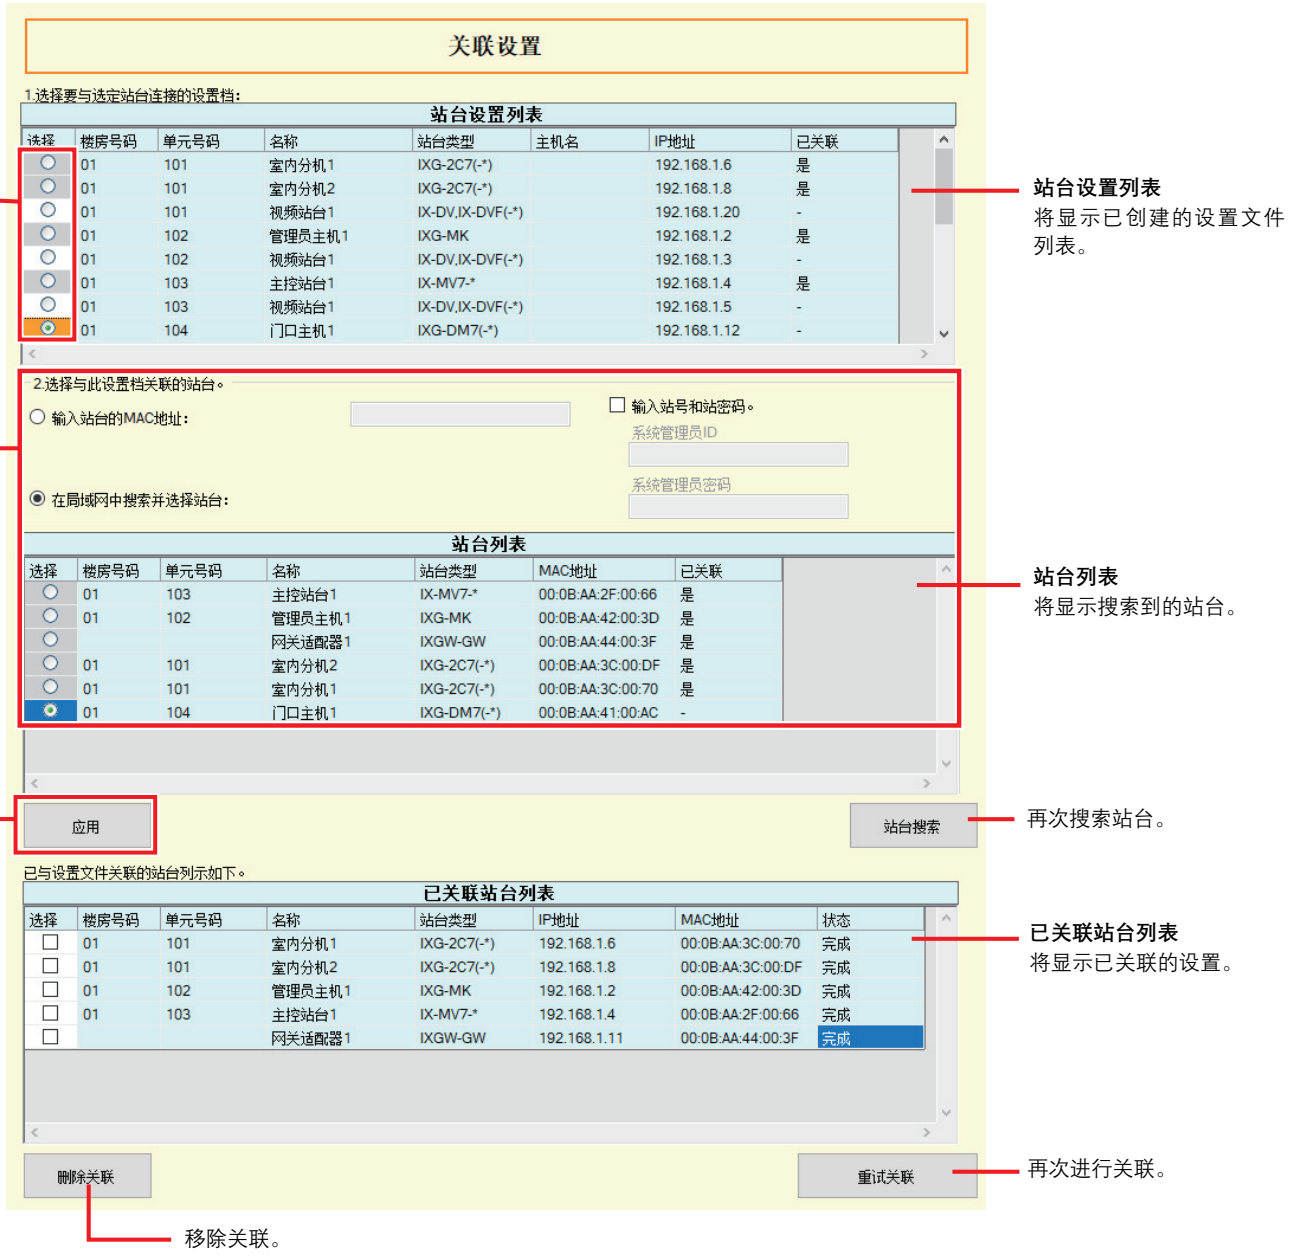

1. 将 PC 连接至与系统相同的网络段。

- 为其设置和系统一致的 IP 版本。请参阅 "IXG 支持工具设置 (→第 115 页)" 了解如何配置 IP 版本。

2. 选择“连接”-“关联设置”以搜索站台并显示“关联设置”屏幕。（搜索可能耗时几分钟。）
- 没有供电以及没有进行初始化的站台不在搜索范围内。
- 一次最多搜索 9999 个站台。
- 单击 **［站台搜索］**以再次进行搜索。
- 无法搜索到其他网络段的站台。要关联其他网络段的站台，请进入该网络段的网络并进行关联。

3. 从“站台设置列表”选择需关联的文件。
- 不能选择已关联的设置文件。
- 无法选择未配置 IP 地址的设置文件。

4. 从“站台列表”中选择将与步骤 3 中所选设置文件关联的站台。
- 不能选择已关联的站台。
- 选择“输入站台的 MAC 地址：”，通过输入 MAC 地址以指定一个站台。
- 当从带有“系统管理员 ID”和“系统管理员密码”（设置值不是“admin”）的“站台列表”中指定一个站台时，请选择“输入站台 ID 与站台密码”并输入已关联站台的“系统管理员 ID”和“系统管理员密码”。
- 要关联其他网络段的站台，请进入该网络段的网络并进行关联。

5. 单击 **［应用］**。
- 已关联设置将显示在“已关联站台列表”中。
  如果已经设置新的 IP 地址或地址已更改，则站台将重启且 IP 地址和站台名称将更新。

6. 重复步骤 3 - 5 并关联全部站台。
- 要移除关联，请从“已关联站台列表”中选择需要移除的关联 （允许多项选择），然后单击 **［删除关联］**。

2.3 从站台下载设置档

从站台获取 （下载）设置。
如果没有预先执行 “ 关联设置 (→第 120 页)”，将无法下载。
选择“连接”-“从站台下载设置档”。将显示“下载设置档”屏幕。




如何获取设置

1. 从“站台列表”中选择需下载设置文件的站台。（允许多项选择。）
- 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。
- 不能选择未执行 “ 关联设置 (→第 120 页)” 的站台。

2. 下载文件。
［设置］： 仅下载设置文件。
［声音］： 下载自定义铃声的设置文件和音频文件。
［图像］（仅限 IXG-DM7(-*)）： 下载欢迎页面设置的设置文件和图像文件。
［日程］（仅限 IX-MV7-*、IXG-MK）： 下载转接和其他日程设置文件。

3. 单击 **［确定］**。

• 单击 **［取消］**以返回到“下载设置档”屏幕而不进行下载。

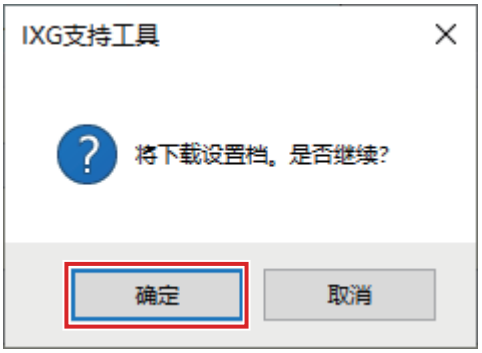

4. 单击 **［确定］**。

• 文件下载结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
正在处理：文件正在下载。
完成：下载完成。
失败：下载失败。请再次尝试下载。
不可用：在步骤 2 中选择的下载文件无法上传到某个站台时，将显示此消息。

• 下载文件保存在“本地磁盘 (C)”-“用户”-“公用”-“文档”-“Aiphone”-“IXG”-“支持工具”-“系统数据”。
– 设置文件：“NewIXSystem(Set Site Name).db”
– 声音文件：在“（设置站点名称）”-“Setting （隐藏文件夹）”-“（站台号码）”中保存为 WAV 文件
– 图像文件：在“（设置站点名称）”-“Setting （隐藏文件夹）”-“（站台号码）”中保存为 PNG 文件
– 日程文件：保存在“（设置站点名称）”-“Setting （隐藏文件夹）”-“（站台号码）”中，保存为“SCHED_CHIME.txt”、“SCHED_GROUP.txt”、“SCHED_OUTPUT.txt”、“SCHED_TRANSFER_DATA.txt”或“SCHED_REC.txt”（保存内容因站台而异）。

2.4 上传设置到站台

将使用 IXG 支持工具创建的设置上传到站台上。
如果没有预先执行 “关联设置 (→第 120 页)”，将无法上传。
选择“连接”-“上传设置到站台”。将显示“上传设置档”屏幕。

重要

- 已注册自定义铃声 / 图片时，请务必在“声音”-“图像”中上传每个文件至站台。
  如果只上传了设置文件将会出现以下情况。
  – 执行设定了自定义铃声的操作时，播放默认铃声。
  – “从站台下载设置档”将失败。
  – “上传设置到站台”将失败。




如何上传设置

1. 从“站台列表”中选择上传设置文件的站台。（允许多项选择。）
- 若要批量选择或取消批量选择站台，请选择类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。
- 不能选择未执行 “ 关联设置 (→第 120 页)” 的站台。

2. 上传文件。
［设置］：仅上传设置文件。
［声音］：上传自定义铃声的设置文件和音频文件。
［图像］（仅限 IXG-DM7(-*)）：下载欢迎页面设置的设置文件和图像文件。
［日程］（仅限 IX-MV7-*、IXG-MK）：选择并上传转接和其他日程设置文件。请参考“如何上传日程(→第126页)”。

3. 如果已选中 **［设置］**、**［声音］**或 **［图像］**，请单击 **［确定］**。
- 单击 **［取消］**以返回到“上传设置档”屏幕而不进行上传。

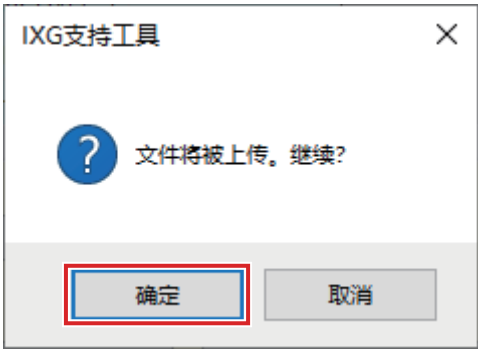

4. 单击 **［确定］**。
- 文件上传结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
  正在处理：文件正在上传。
  完成：上传完成。
  失败：上传失败。请再次尝试上传。
  不可用：当在步骤 2 中选择的文件无法上传时，将显示此消息。

如何上传日程

在 “ 如何上传设置 (→第 125 页)” 步骤 2 中，如果已选中 **［日程］**，将显示以下屏幕。



1. 从站台列表中选择需上传日程文件的站台。（允许多项选择。）

- 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。

2. 单击 **［开始上传］**。

3. 单击 **［确定］**。

- 单击 **［取消］**以返回到“上传日程”屏幕而不进行上传。

2.5 上传 SSL 证书

将 SSL 证书数据应用到站台。
如果没有预先执行“关联设置(→第120页)”，将无法上传。选择“连接”-“上传SSL证书”。将显示“证书更新/删除”屏幕。



1. 选择需要上传的证书类型。
- 在“SSL 证书 (→第 249 页)”设置需上传文件。

2. 从“站台列表”中选择上传文件的站台。（允许多项选择。）
- 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。

3. 单击 **［上传］**。
- 单击 **［删除］**以删除已上传的文件。

4. 单击 **［确定］**。
- 单击 **［取消］**以返回到“证书更新 / 删除”屏幕而不进行上传。
- 文件上传结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
  正在处理：文件正在上传。
  完成：上传完成。
  失败：上传失败。请再次尝试上传。
  不可用：当在步骤 1 中选择的文件无法上传时，将显示此消息。
  未选择证书。：在“SSL 证书 (→第 249 页)”设置需上传文件。

2.6 下载日志文件

从 IXG-DM7(-*)、IXG-MK、IXG-2C7(-*)、IXGW-LC 或 IXGW-GW 获取 （下载）日志文件。
如果没有预先执行 “ 关联设置 (→第 120 页)”，将无法下载。
选择“连接”-“下载日志文件 ”。将显示“下载日志”屏幕。



如何获取日志文件


1. 从“站台列表”中选择需下载日志文件的站台。（允许多项选择。）
   - 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。
   - 不能选择未执行 “ 关联设置 (→第 120 页)” 的站台。
2. 单击 **［下载］**。
3. 单击 **［确定］**。
   - 单击 **［取消］**以返回到“下载日志”屏幕而不进行下载。
4. 选择保存日志文件的文件夹并单击 **［确定］**。
   - 将在指定的目录中创建名为“站台号码 _ 日期 _log.gz”的文件夹，日志文件也将以隐藏文件的形式保存在里面。
   - 单击 **［取消］**以返回到“下载日志”屏幕而不保存日志文件。
   - 文件下载结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
     – 正在处理：文件正在下载。
     – 完成：下载完成。
     – 失败：下载失败。请再次尝试下载。
5. 单击 **［确定］**。

2.7 站台更换

使用此功能来替换出现失灵等故障的站台。站台只能替换为相同类型的站台。

备注

- 如要替换其他网络段的站台，请选择“连接”-“关联设置”以移除与故障站台的关联，然后关联新安装的站台。

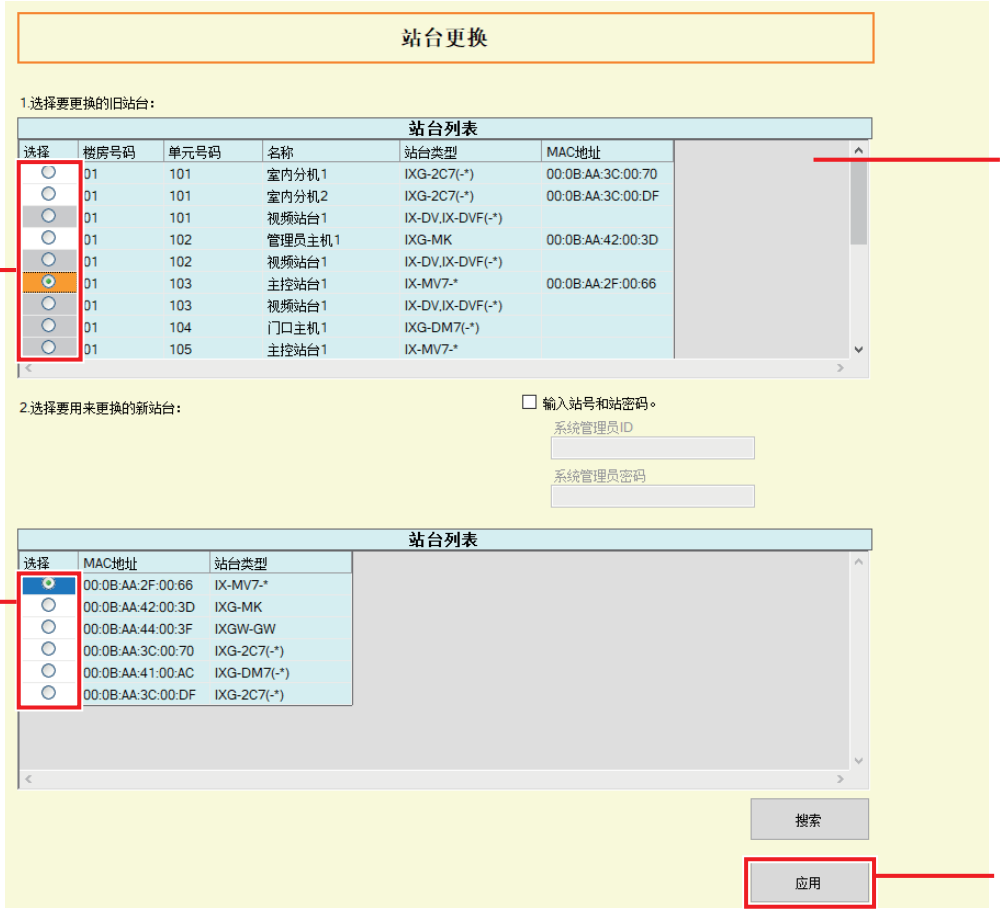

已关联站台的 MAC 地址将显示。如果还未关联，则不会显示。

1. 将 PC 连接至与系统相同的网络段。
   - 为其设置和系统一致的 IP 版本。请参阅 “IXG 支持工具设置 (→第 115 页)” 了解如何配置 IP 版本。
2. 对站台进行替换。
3. 选择“连接”-“站台更换”以搜索站台并显示“站台更换”屏幕。（搜索可能耗时几分钟。）
   - 没有供电以及没有进行初始化的站台不在搜索范围内。
   - 一次最多搜索 9999 个站台。
   - 单击 **［搜索］**以再次进行搜索。
   - 无法搜索到其他网络段的站台。
4. 从“站台列表”中选择需替换的站台。
   - 无法选择未关联的站台。


5. 从“站台列表”中选择新安装的站台。

- 当从带有“系统管理员 ID”和“系统管理员密码”（设置值不是“admin”）的“站台列表”中指定一个站台时，请选择“输入站台 ID 与站台密码”并输入已关联站台的“系统管理员 ID”和“系统管理员密码”。

6. 单击 **［应用］**。

7. 单击 **［确定］**。


- 设置数据将会上传至新安装的站台。
- 单击 **［取消］**以返回到“站台更换”屏幕而不进行上传。

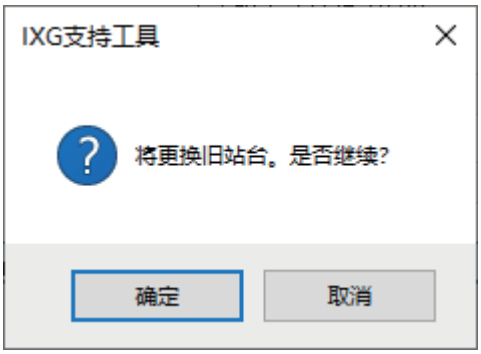

8. 单击 **［确定］**。

3. 应用集成

如果已在 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)” 中注册“应用程序”，则需要在 IXG 云服务器 注册。创建 IXG 云服务器 账户并登录。

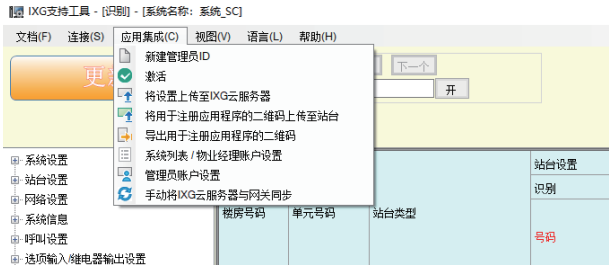

3.1 新建管理员 ID

创建新的 IXG 云服务器 管理员账户。
单击“应用集成”-“新建管理员 ID”。将显示以下屏幕。




如何创建新的管理员账户

1. 输入以下信息。


- 管理员 ID：1 到 22 个字母和数字
- 密码：密码必须至少为 8 个字母数字字符，且包含大小写字母及数字。
- 确认密码：再次输入相同的密码。
- 电子邮件地址：1 到 64 个字母和数字

2. 单击 **［创建］**。
- 认证码将发送至已注册的电子邮件地址。
- 单击 **［取消］**以退出。


3. 单击 **［确定］**。

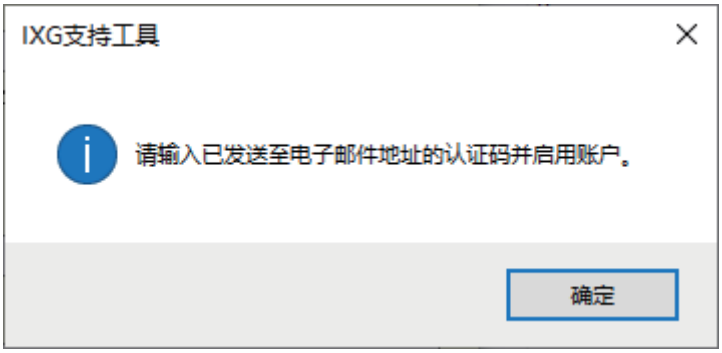

4. 输入邮件包含的“认证码”，然后单击 **［激活］**。
- 管理员账号已在 IXG 云服务器 创建完毕。
- 单击 **［取消］**以退出。

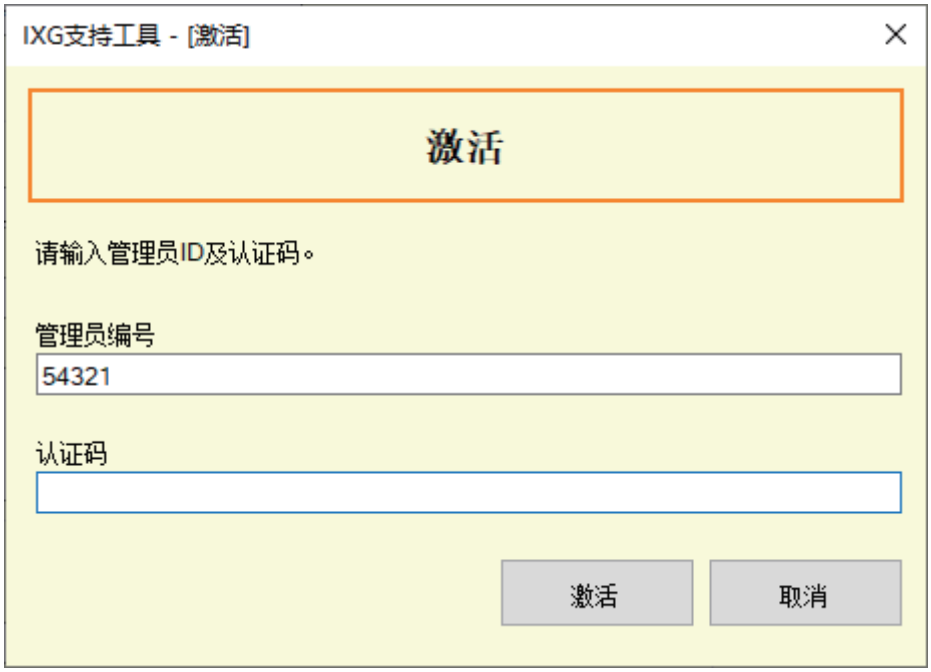


5. 单击 **［确定］**。

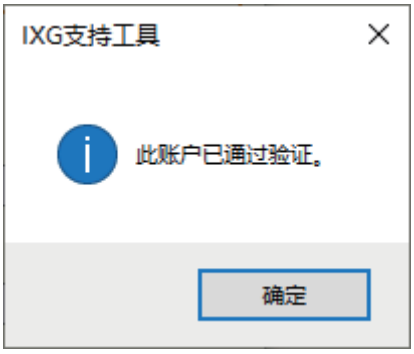


3.2 激活

如果 “ 新建管理员 ID(→第 131 页)” 中的步骤 3 已完成，而步骤 4 及之后的步骤还未执行，请继续配置设置。
单击“应用集成”-“激活”。将显示以下屏幕。

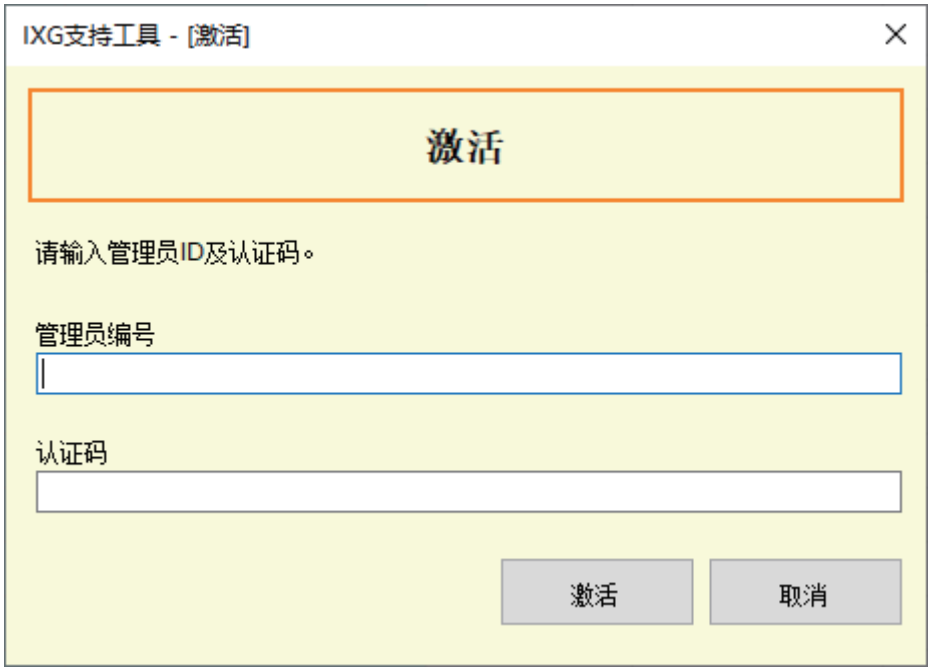


如何激活管理员账户
包含“认证码”的邮件将在 “ 新建管理员 ID(→第 131 页)” 的步骤 1 发送至已注册的邮件地址。

1. 输入邮件包含的“认证码”，然后单击 **［激活］**。
   - 管理员账号已在 IXG 云服务器 创建完毕。
   - 单击 **［取消］** 以退出。

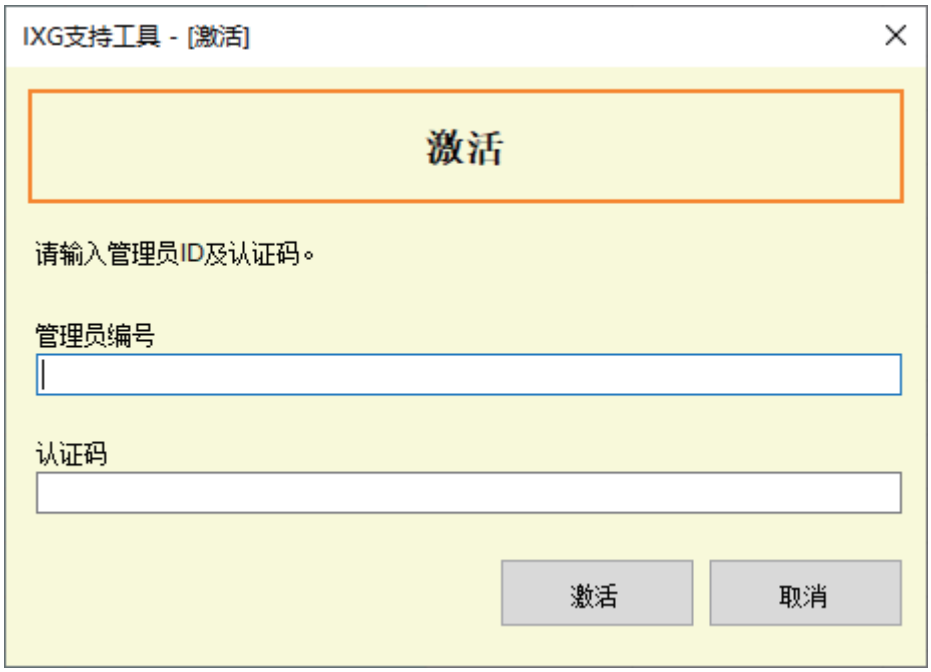

2. 单击 **［确定］**。

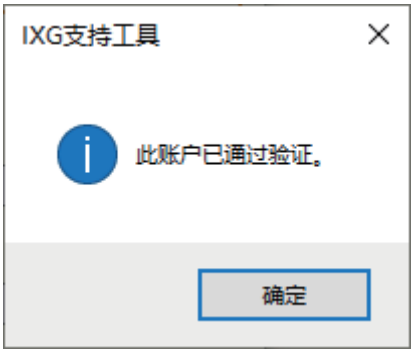

3.3 将设置上传至 IXG 云服务器

如果在 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)” 中注册“应用程序”，则需要将以下配置在 IXG 支持工具的设置数据上传至 IXG 云服务器。

- 系统信息、安装程序信息：、物业管理公司信息
- 楼房名称
- 单元名称
- 名称
- 开启站台列表
- 行动应用程式清单

如果已在 IXG 支持工具创建新系统，请参阅 “ 上传新系统至 IXG 云服务器。(→第 135 页)”。
如果已注册站点的设置数据已经在 IXG 支持工具更新，请参阅 “ 上传现有系统至 IXG 云服务器。(→第 137 页)”。

3.3.1 上传新系统至 IXG 云服务器。

请先完成配置以下设置，再将设置上传至 IXG 云服务器。

- 网关注册 (→第 160 页)
- 网关选择 (→第 161 页)
- IXG 支持工具设置 “IXG 支持工具设置 (→第 115 页)”
- 在 IXG 云服务器 上创建新的管理员账号 “ 新建管理员 ID(→第 131 页)”
- 系统信息、安装程序信息：、物业管理公司信息 “ 系统设置 (→第 152 页)”
- 楼房名称 “ 楼房信息 (→第 155 页)”
- 单元名称 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)”
- 名称 “ 识别 (→第 162 页)”
- 开启站台列表 “ 开启站台列表 (→第 192 页)”
- 行动应用程式清单 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)”

选择“应用集成”-“将设置上传至 IXG 云服务器”。将显示“IXG 云服务器登录”屏幕。




如何将设置应用至 IXG 云服务器

1. 请输入已在 “ 新建管理员 ID(→第 131 页)” 输入的“管理员 ID”（IXG 云服务器 ID）和“密码”。


2. 单击 **［登录］**。
- 登录至 IXG 云服务器。
- 单击 **［取消］**以退出。

3. 选择有站点的国家。

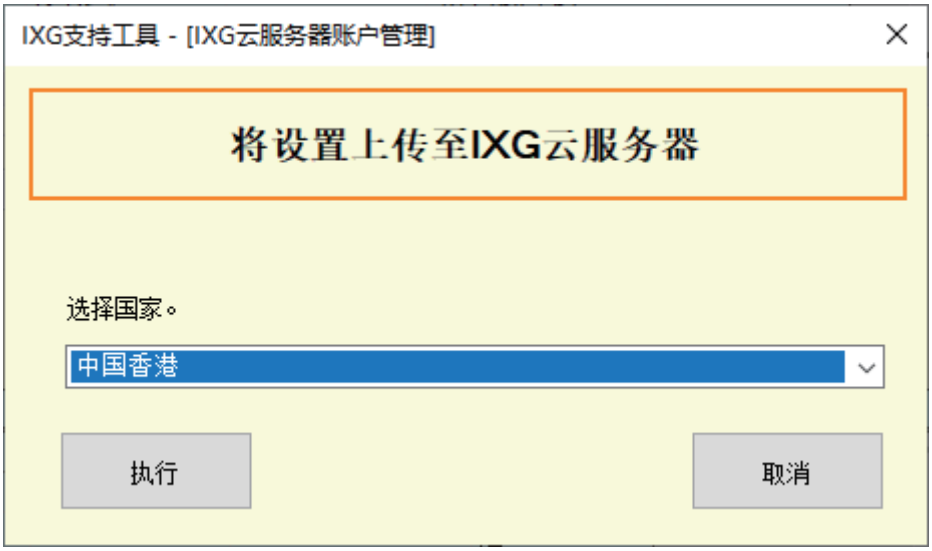

4. 单击 **［执行］**。
- 单击 **［取消］**以退出。

5. 单击 **［同意］**。
- 新系统已上传至 IXG 云服务器。
- 单击 **［不同意］**以退出。

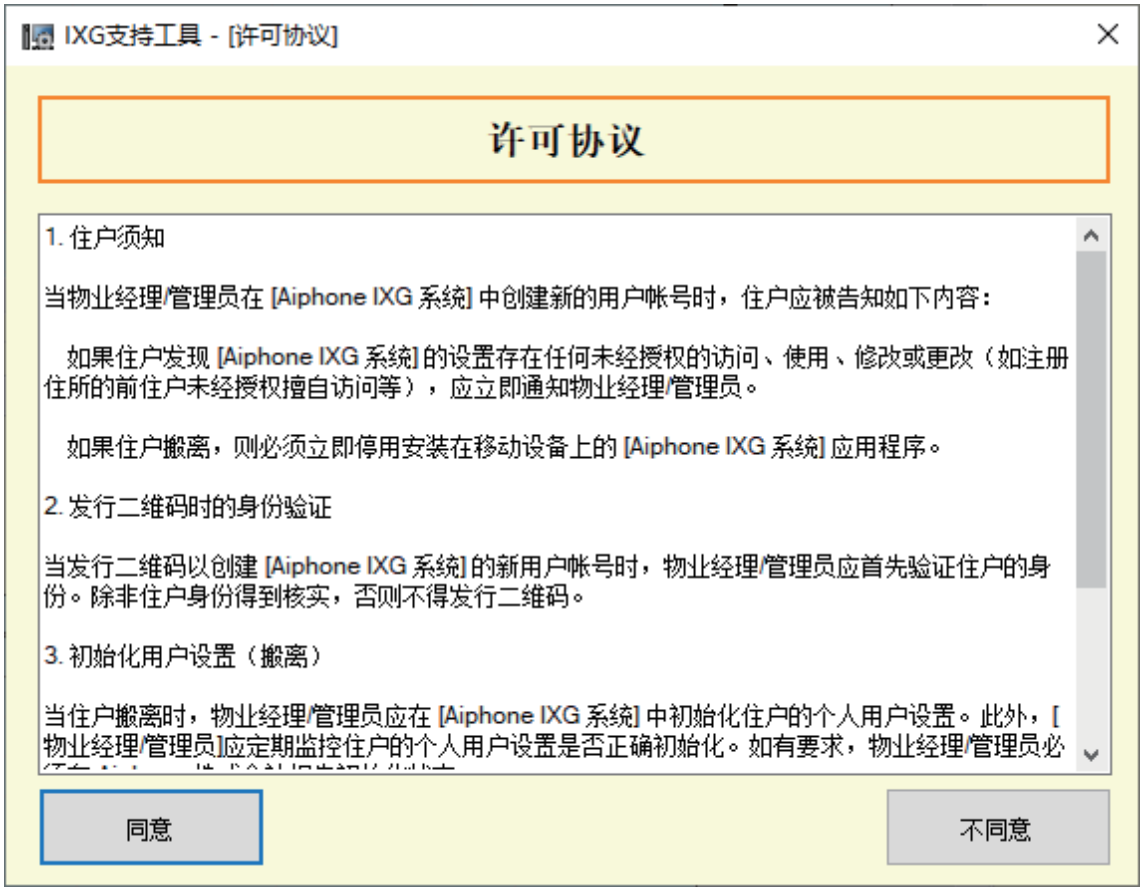


6. 单击 **［确定］**将二维码发送至 室内分机。
- 二维码将发送至 室内分机。请参阅 “ 将用于注册应用程序的二维码应用至站点 (→第 140 页)” 了解详情。
- 单击 **［取消］**以退出。

3.3.2 上传现有系统至 IXG 云服务器。

如果以下设置已在 IXG 支持工具中更改，请将更改上传至 IXG 云服务器。
- 系统信息、安装程序信息：、物业管理公司信息 “ 系统设置 (→第 152 页)”
- 楼房名称 “ 楼房信息 (→第 155 页)”
- 单元名称 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)”
- 名称 “ 识别 (→第 162 页)”
- 开启站台列表 “ 开启站台列表 (→第 192 页)”
- 行动应用程式清单 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)”

选择“应用集成”-“将设置上传至 IXG 云服务器”。将显示“IXG 云服务器登录”屏幕。

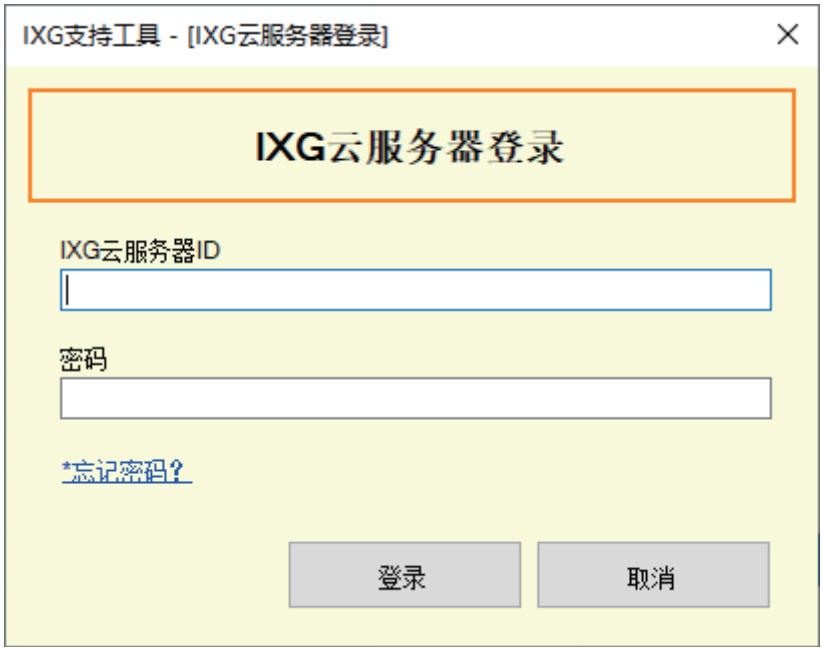


如何将设置应用至 IXG 云服务器


1. 请输入已在 “ 新建管理员 ID(→第 131 页)” 输入的“管理员 ID”（IXG 云服务器 ID）和“密码”。

2. 单击 **［登录］**。
- 登录至 IXG 云服务器。
- 单击 **［取消］**以退出。

3. 单击 ［**执行**］。
- 单击 ［**取消**］以退出。

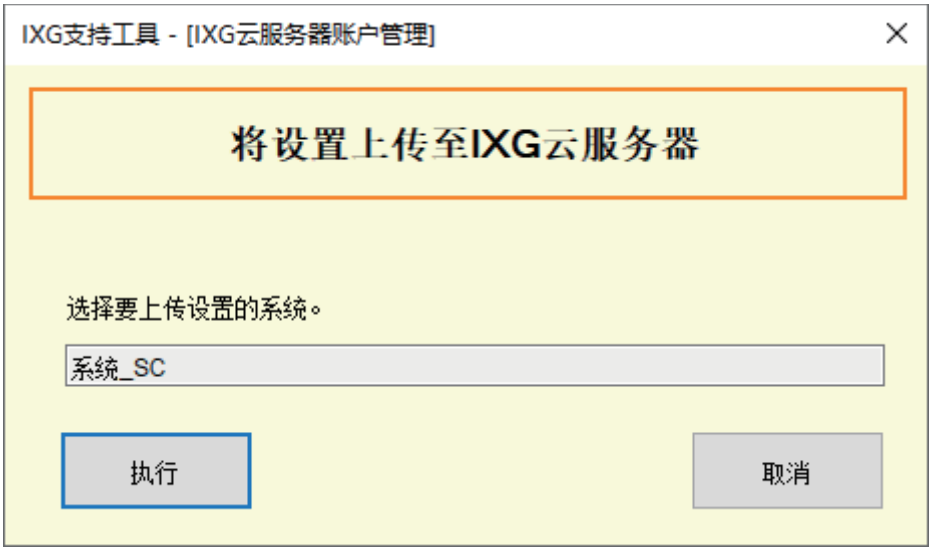

4. 单击 ［**同意**］。
- 更改已应用至 IXG 云服务器。
- 单击 ［**不同意**］以退出。

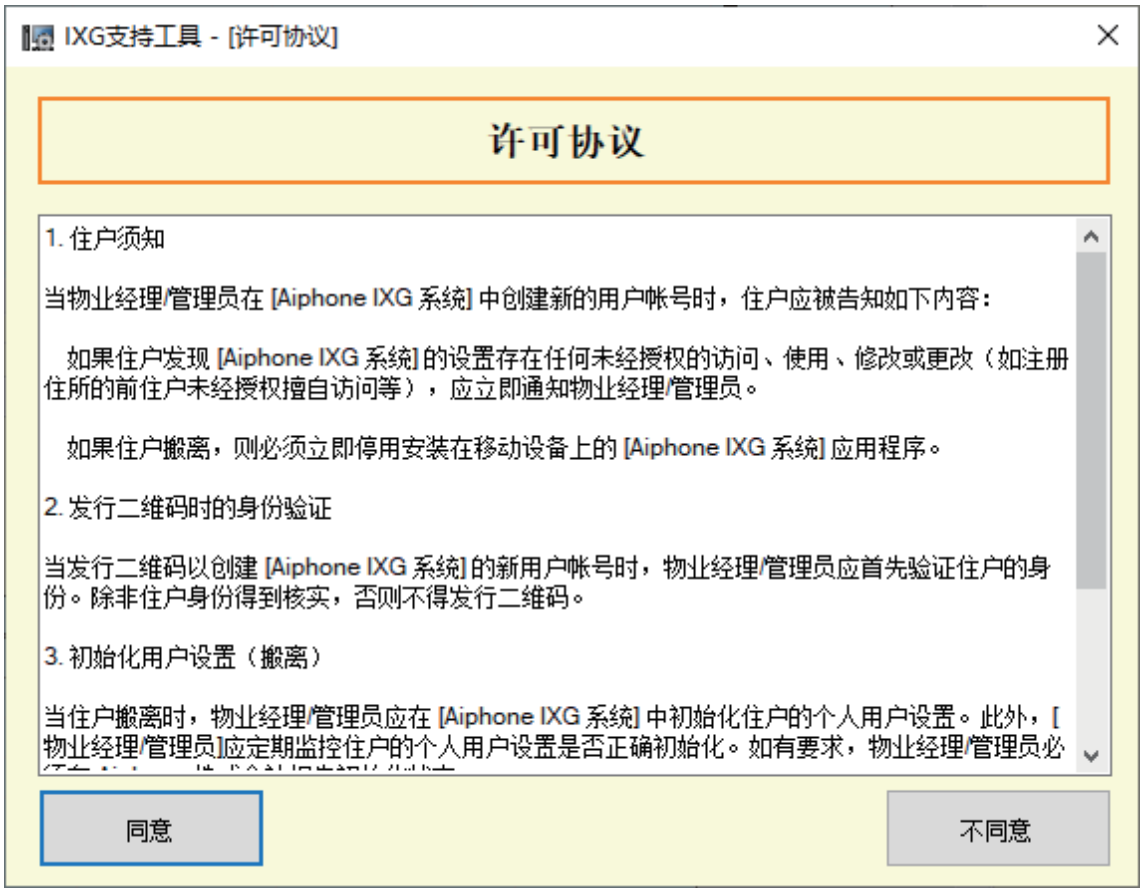

5. 单击 **［确定］**将用于注册应用程序的二维码发送至 室内分机。
   - 二维码将发送至 室内分机。请参阅 “ 将用于注册应用程序的二维码应用至站点 (→第 140 页)” 了解详情。
   - 单击 **［取消］**以退出。

3.4 将用于注册应用程序的二维码应用至站点

在 “ 将设置上传至 IXG 云服务器 (→第 135 页)” 上传用 IXG 支持工具配置的设置后，用于注册应用程序的二维码将发送至 室内分机。如果住宅单元没有 室内分机或对讲应用程序在非住户单元注册，请参阅 “ 导出用于注册应用程序的二维码 (→第 141 页)”。
先执行 “ 关联设置 (→第 120 页)”，才能上传设置。
单击“应用集成”-“将用于注册应用程序的二维码上传至站台”。将显示以下屏幕。



如何将二维码上传至站台

1. 选择 室内分机 以发送用于注册应用程序的二维码。
2. 单击 **［上载到电台］**。
   • 结果将在“状态”显示。
   – 正在处理：二维码正在发送。
   – 完成：二维码已应用。
   – 失败：二维码未应用。请再次尝试。
3. 单击 **［确定］**。

3.5 导出用于注册应用程序的二维码

在 “将设置上传至 IXG 云服务器 (→第 135 页)” 将设置文件上传至 IXG 支持工具后，会立即生成带有二维码的 PDF 文件。如果 室内分机 在住宅单元内注册，则用于注册应用程序的二维码可以发送至 室内分机。请参考 “将用于注册应用程序的二维码应用至站点 (→第 140 页)”。
先执行 “关联设置 (→第 120 页)”，才能上传设置。
单击“应用集成”-“导出用于注册应用程序的二维码”。将显示以下屏幕。




如何导出用于注册应用程序的二维码

1. 选择单元以注册移动应用程序。
2. 单击 **［导出用于注册应用程序的二维码］**。
3. 指定保存目录并单击 **［确定］**。
   • 以“（楼房号码）_（单元号码）”命名的文件将保存在指定的目录中。
4. 单击 **［确定］**。

3.6 系统列表 / 物业经理账户设置

如果账户在 “ 新建管理员 ID(→第 131 页)” 或 “ 激活 (→第 133 页)” 中启用，请登录 IXG 云服务器 以删除系统信息，或者注册或删除物业经理 ID。
选择“应用集成”-“系统列表 / 物业经理账户设置”。将显示以下屏幕。

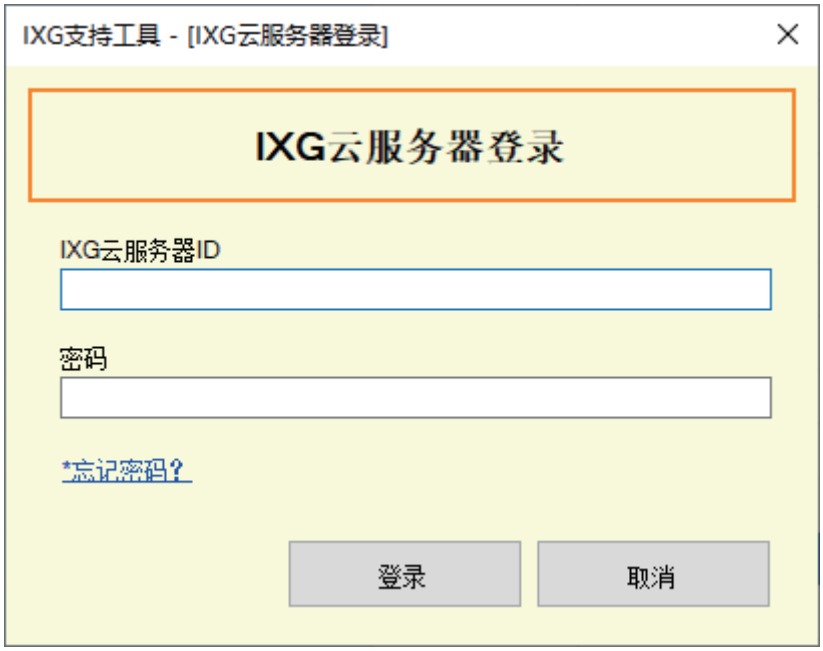

如何配置系统列表 / 物业经理账户设置

1. 请输入已在 “ 新建管理员 ID(→第 131 页)” 输入的“管理员 ID”（IXG 云服务器 ID）和“密码”。

2. 单击 **［登录］**。
   - 登录至 IXG 云服务器。
   - 单击 **［取消］**退出 IXG 云服务器登录。

3. 配置系统列表和物业经理账户设置。

先执行 “ 将设置上传至 IXG 云服务器 (→第 135 页)”，才能显示系统列表。


- 登录：单击以注册各楼房的物业经理编号和电子邮件地址。
- 删除：单击以从云服务器中删除站点信息。
- 单击 **［关闭］**结束配置系统列表 / 物业经理账户设置。



4. 在步骤 3 单击 **［登录］**以显示以下屏幕。

输入以下信息。

- 物业经理编号：1 到 22 个字母和数字
- 电子邮件：1 到 64 个字母和数字

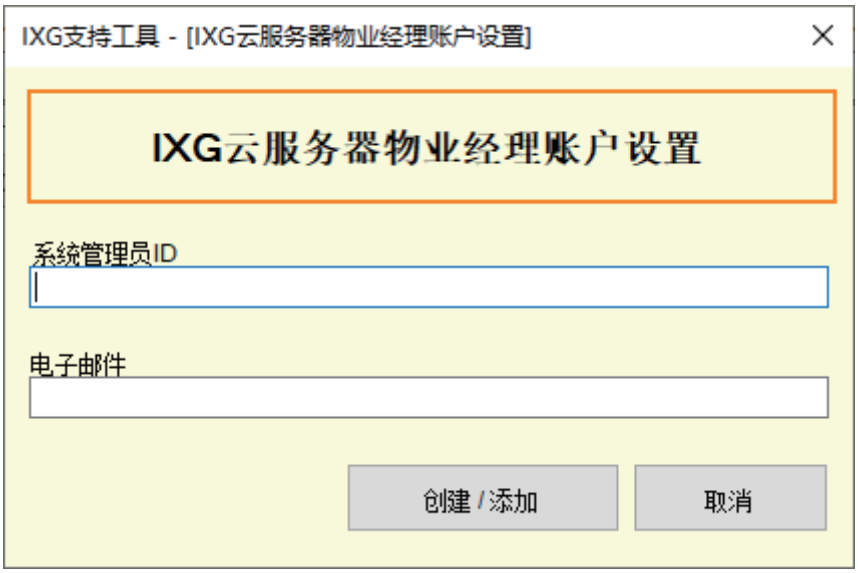


5. 单击 **［创建 / 添加］**。

- 临时密码将发送至已注册电子邮件地址。
- 单击 **［取消］**以退出。

6. 单击 **［确定］**。

3.7 管理员账户设置

更改已注册管理员账户的电子邮件地址和密码。
如果已注册电子邮件地址已更改，请对此进行配置，或更改密码。
选择“应用集成”-“管理员账户设置”。将显示以下屏幕。

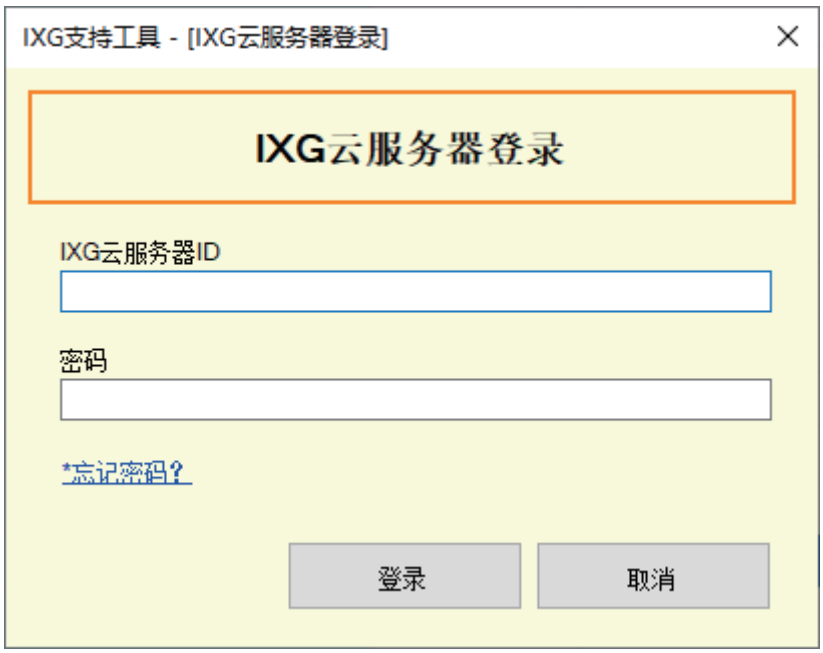

如何配置管理员账户设置

1. 请输入已在 “ 新建管理员 ID(→第 131 页)” 输入的“管理员 ID”（IXG 云服务器 ID）和“密码”。

2. 单击 **［登录］**。
   - 登录至 IXG 云服务器。
   - 单击 **［取消］** 以退出。

3. 必要时请更改以下信息。
   - 更改电子邮件地址：输入新的电子邮件地址并单击 **［更改电子邮件地址］**。(电子邮件：1 到 64 个字母和数字。)
   - 更改密码：输入当前密码和新密码，然后单击 **［更改密码］**。（密码必须至少为 8 个字母数字字符，且包含大小写字母及数字。）
   - 单击 **［关闭］** 以退出。


4. 如果在步骤 3 选中 **［更改电子邮件地址］**，包含认证码的电子邮件将发送至已注册电子邮件地址。
   单击 **［确定］**。

5. 输入收到的“认证码”，然后单击 **［激活］**。
   - 单击 **［重发］** 重新发送验证码。
   - 单击 **［取消］** 以退出。

6. 单击 **［确定］**。

3.7.1 重设密码

如果忘记用于登录 IXG 云服务器 的密码，可以创建新密码。
单击“应用集成”-“将设置上传至 IXG 云服务器”、“系统列表 / 物业经理账户设置”或“管理员账户设置”。将显示以下屏幕。

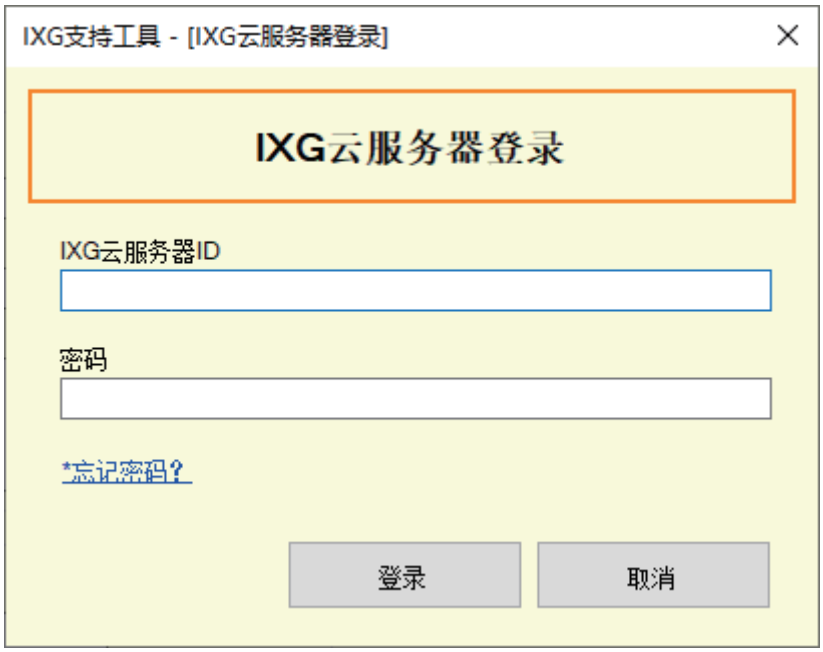

如何创建新密码


1. 单击 **［* 忘记密码? ］**。
2. 输入“IXG 云服务器 ID”或“电子邮件”，并单击 **［发送电子邮件］**。
   - 包含认证码的电子邮件将发送至与 IXG 云服务器 ID 关联的电子邮件地址或此前输入的电子邮件地址。
   - 单击 **［取消］**以退出。



备注


- 输入在 IXG 云服务器 注册的电子邮件地址。

3. 单击 **［确定］**。

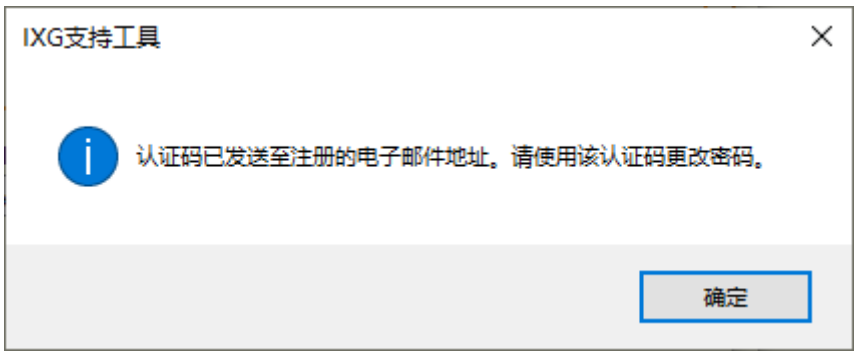

4. 输入以下信息。

- 认证码：输入电子邮件中包含的“认证码”。
- 新密码：密码必须至少为 8 个字母数字字符，且包含大小写字母及数字。
- 确认密码：再次输入相同的密码。

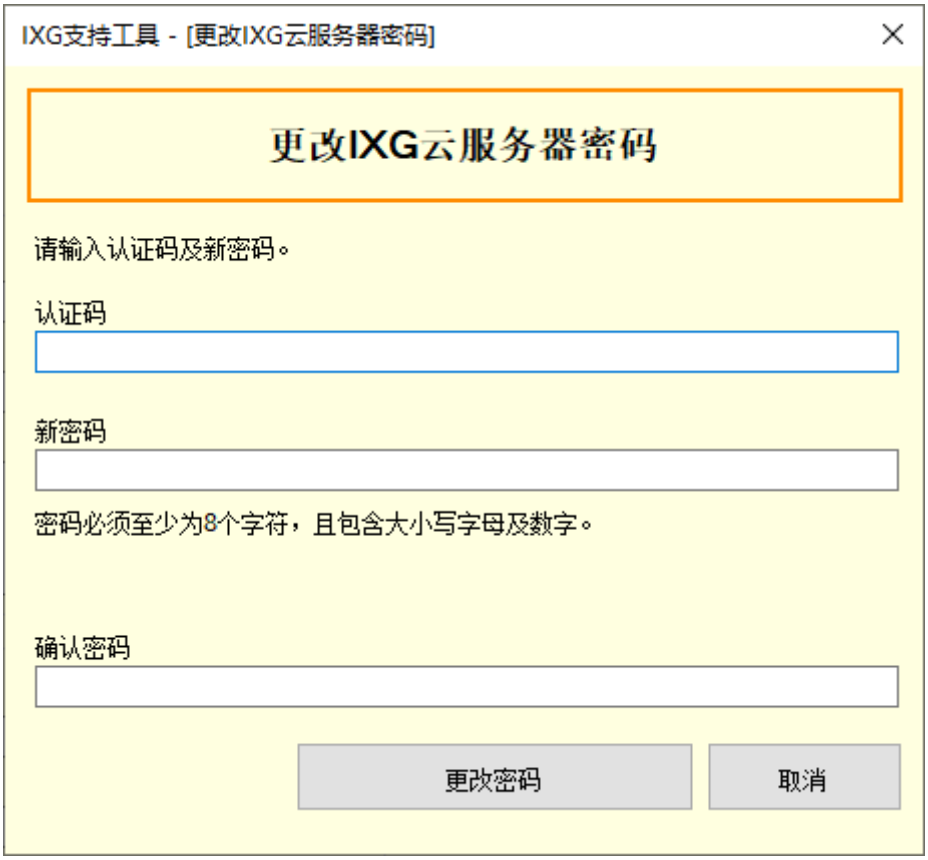

5. 单击 **［更改密码］**。

- 密码将更改。
- 单击 **［取消］**以退出。

6. 单击 **［确定］**。

3.8 手动将 IXG 云服务器与网关同步

如果应用程序集成功能不正常，请将 网关适配器 的设置与 IXG 云服务器 同步。

重要

- 只有在先执行 “关联设置 (→第 120 页)”，并且 PC 可以和系统通讯的情况下，才能配置 网关适配器。

单击“应用集成”-“手动将 IXG 云服务器与网关同步”以显示以下屏幕。



手动将 IXG 云服务器与网关同步


1. 选择需要和 网关适配器 同步的 IXG 云服务器。
2. 单击 ［同步］。
   - IXG 云服务器 和 网关适配器 将同步。
   - 文件同步结果将在“状态”显示。
     正在处理：正在同步。
     完成：同步成功。
     失败：同步失败。请再次同步。

如何从网关和 IXG 云服务器 删除链接信息

如果应用程序的集成功能无法继续使用，请从 IXG 云服务器 删除网关信息，并从网关删除 IXG 云服务器 信息。

1. 选择需要删除连接的 网关适配器。
2. 单击 ［从 Gateway 和 IXG Cloud Server 删除信息］。
   - 网关信息已从 IXG 云服务器 删除，IXG 云服务器 信息已从网关删除。
   - 结果将在“状态”显示。
     正在处理：正在删除链接信息。
     完成：链接信息已删除。
     失败：链接信息未删除，请再次尝试。

4. 视图

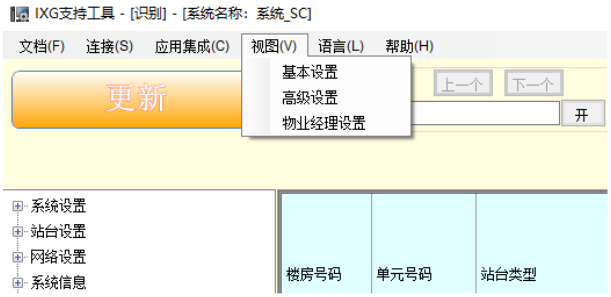

请选择配置模式。

- 基本设置：仅配置以下设置：
  - 系统设置
  - 楼房信息
  - 配置单元及站台
  - 网关注册
  - 网关选择
  - 识别
  - ID 与密码
  - IP 地址
  - DNS
  - NTP
- 高级设置：针对全部功能执行详细配置。
- 物业经理设置：配置以下设置：

  入住设置
  - 配置单元及站台
  - 识别
  - 开启站台列表
  - 行动应用程式清单
  - 开启网络摄像机列表
  - 群组列表
  - 被叫站台 （门口机 / 子站台）
  - 管理员主机按钮

  退住设置
  - 住户退住
  - 删除单元信息

  其他
  - 访问代码
  - 欢迎页面设置
  - 缺席转接
  - 延迟转接
  - 日程转接

5. 语言




设置以下各项的语言。

- IXG 支持工具的显示内容。
- 用于输入设置数据的语言 （配置单元及站台等）
- 电子邮件消息的内容。

重要


- 各站台所用语言可在站台设置屏幕更改。
- 如果屏幕显示的用于 IXG-2C7(-*)、IX-MV7-*、IXG-MK、IXG-DM7(-*) 或 对讲应用程序 的语言（在站台主控单元设置）与在“语言”设置的语言不一致，字符显示可能不正确。为避免这种情况，请仅使用字母字符在设置数据中输入信息。

6. 帮助

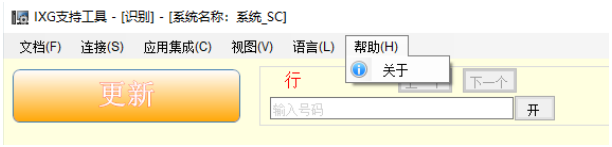

6.1 关于

选择“帮助”-“关于”。将显示“关于”屏幕。

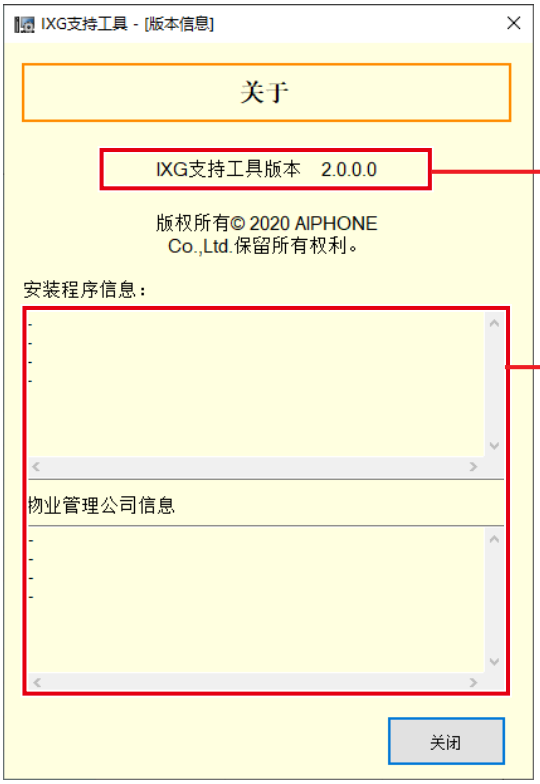

IXG 支持工具的当前版本。

这里显示了在“创建新系统/导入设置数据(→第 103 页)”和“系统设置(→第 152 页)”输入的安装程序信息：和物业管理公司信息。

单击 **［关闭］**以关闭“关于”屏幕。


系统设置

重要

- 设置显示可能不正确，具体取决于主控站台 （IXG-2C7(-*)、IX-MV7-*、IXG-MK、IXG-DM7(-*) 或 对讲应用程序）的显示语言。
- 该符号表示下列内容：
  ♦：请确保输入一个设置值。请使用默认值，除非有必要更改。

1. 系统设置

1.1 系统设置 基本设置

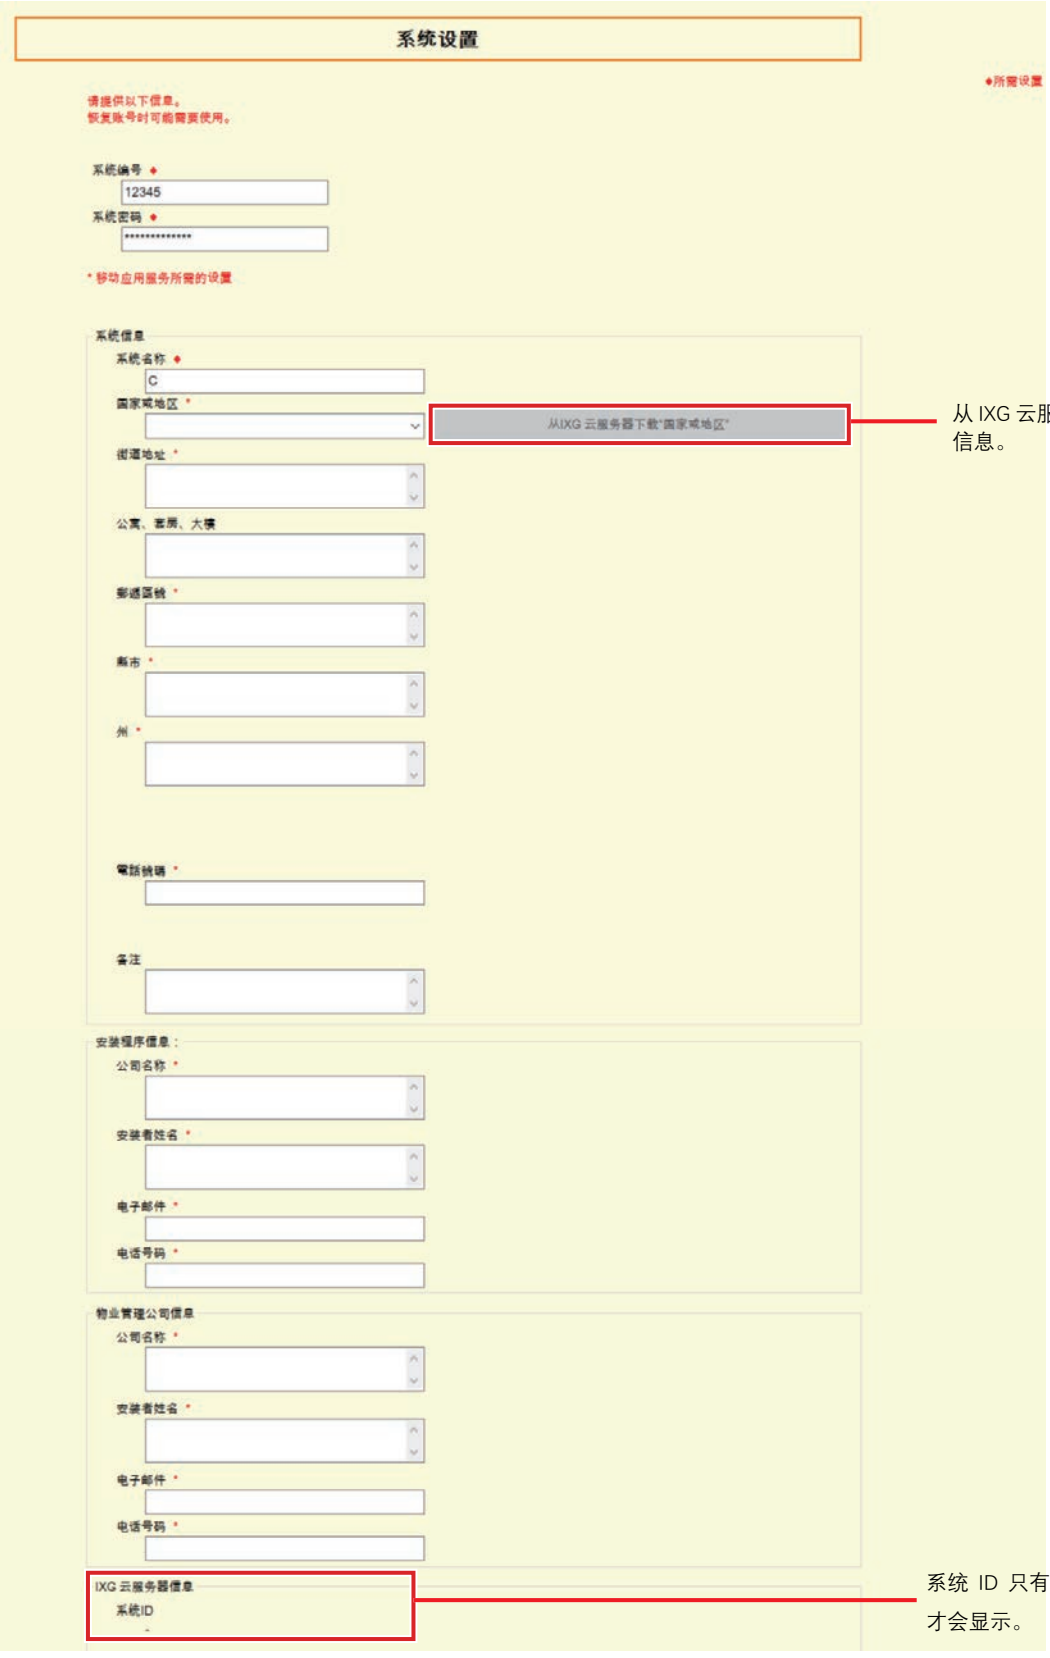

从 IXG 云服务器上获取国家 / 地区信息。

系统 ID 只有在应用于 IXG 云服务器时才会显示。

■系统编号 ♦

描述	配置用于批量配置 " 系统管理员 ID♦(→第 164 页)" 的系统编号。用于系统编号的输入值显示在各个站台的"系统管理员 ID"中。如果在 " 创建新系统的设置文件 (→第 105 页)" 中输入系统编号，该信息将显示。
设置	1 到 20 个字母和数字 不能设置为"admin"或"root"。
默认值	-

■系统密码 ♦

描述	配置用于批量配置 " 系统管理员密码 ♦(→第 164 页)" 的系统密码。用于系统密码的输入值显示在各个站台的"系统管理员密码"中。如果在 "创建新系统的设置文件(→第105页)" 中输入系统密码，该信息将显示。
设置	1 到 20 个字母和数字 不能设置为"admin"。
默认值	-

■系统信息

描述	请输入系统信息。如果在 " 创建新系统的设置文件 (→第 105 页)" 输入系统信息，该信息将显示。
设置	• 系统名称 ♦：1 到 128 个字母和数字 • 国家或地区 • 街道地址：1 到 262 个字母和数字 • 公寓、套房、大樓：1 到 262 个字母和数字 • 縣市：1 到 262 个字母和数字 • 州：1 到 262 个字母和数字 • 郵遞區號：1 到 262 个字母和数字 • 村 / 里 / 鄰：1 到 262 个字母和数字 • 區：1 到 262 个字母和数字 • 區域號碼：1-262 字母数字符号和字符 • 電話號碼：1-262 字母数字符号和字符 • 第三行 （可留空）：1 到 262 个字母和数字 • 备注：1 到 262 个字母和数字 输入值因所选"国家或地区"而异。
默认值	-

■安装程序信息：


描述	输入安装程序信息。如果在 " 创建新系统的设置文件 (→第 105 页)" 输入安装程序信息，该信息将显示。
设置	• 公司名称：4 行 （每行 1 到 64 个字母和数字） • 安装者姓名：1 到 262 个字母和数字 • 电子邮件：1 到 262 个字母和数字 • 电话号码：1 到 262 个字母和数字
默认值	-

■物业管理公司信息

描述	输入物业管理公司信息。如果在 “ 创建新系统的设置文件 (→第 105 页)” 输入物业管理公司信息，该信息将显示。
设置	• 公司名称：1 到 262 个字母和数字 • 安装者姓名：1 到 262 个字母和数字 • 电子邮件：1 到 262 个字母和数字 • 电话号码：1 到 262 个字母和数字
默认值	-

1.2 楼房信息 基本设置

请配置需要注册至系统的楼房名称。
最多可注册 99 栋大楼。

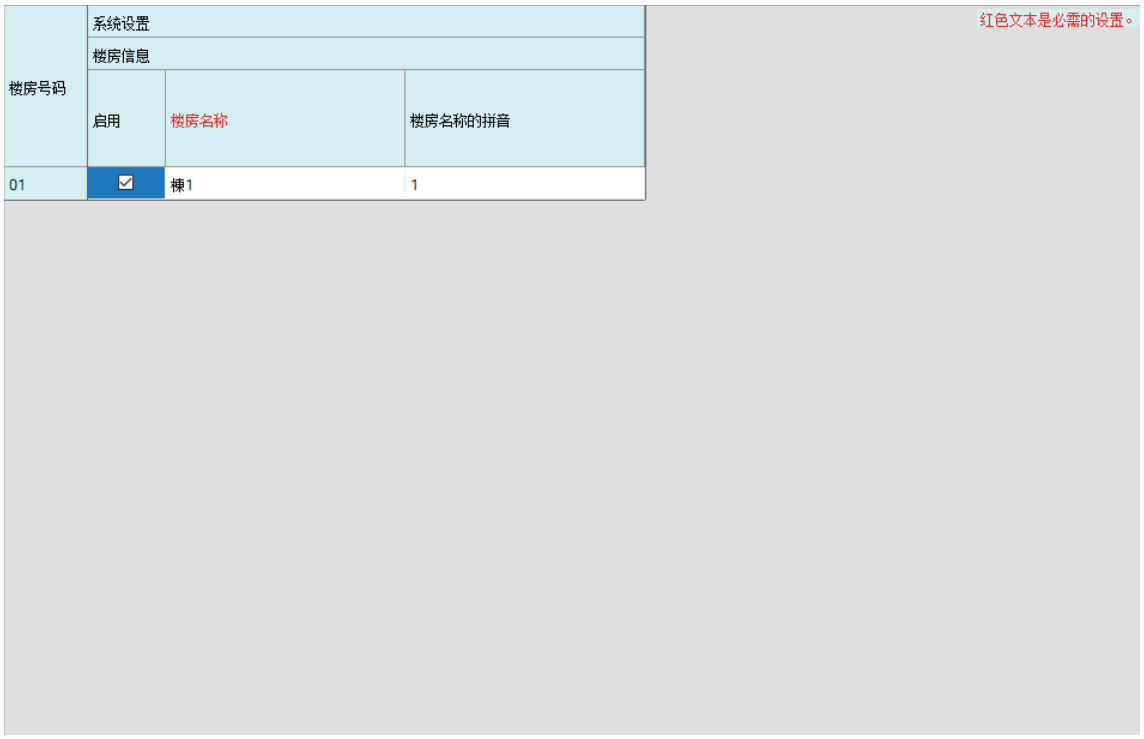

■启用

描述	请对是否使用楼房信息进行配置。
设置	• 查看：启用 • 未查看：禁用
默认值	查看：启用

重要

• 如果已经设置与楼房关联的数据，设置“未查看：禁用”将删除所有与该楼房关联的数据。

■楼房名称 ♦


描述	配置楼房名称。 楼房名称将在指定 门口主机 或 管理员主机 上的目的地时使用。
设置	字母和数字、字母数字空格、符号 （"-!$%()./:;?@_+）1 到 24 个字符 如果输入的信息与上述信息不同，那么当门口主机上的显示语言更改时，所输入信息将变为空白或者字符可能出现错误。
默认值	如果将“启用”设置为“查看：启用”，则将按照顺序从楼房 1 开始设置默认值。

■楼房名称的拼音

描述	配置楼房名称的 furigana。
设置	1 到 24 个字母和数字
默认值	如果“启用” 设置成“检查：启用，”这将从 1 号楼开始按顺序配置。

1.3 配置单元及站台 基本设置


请配置公共区域和私人区域信息。
最多可注册 9999 个单元。
最多可注册 9999 个 IXG 和 IX 站台。最多可注册 9999 个移动应用程序。

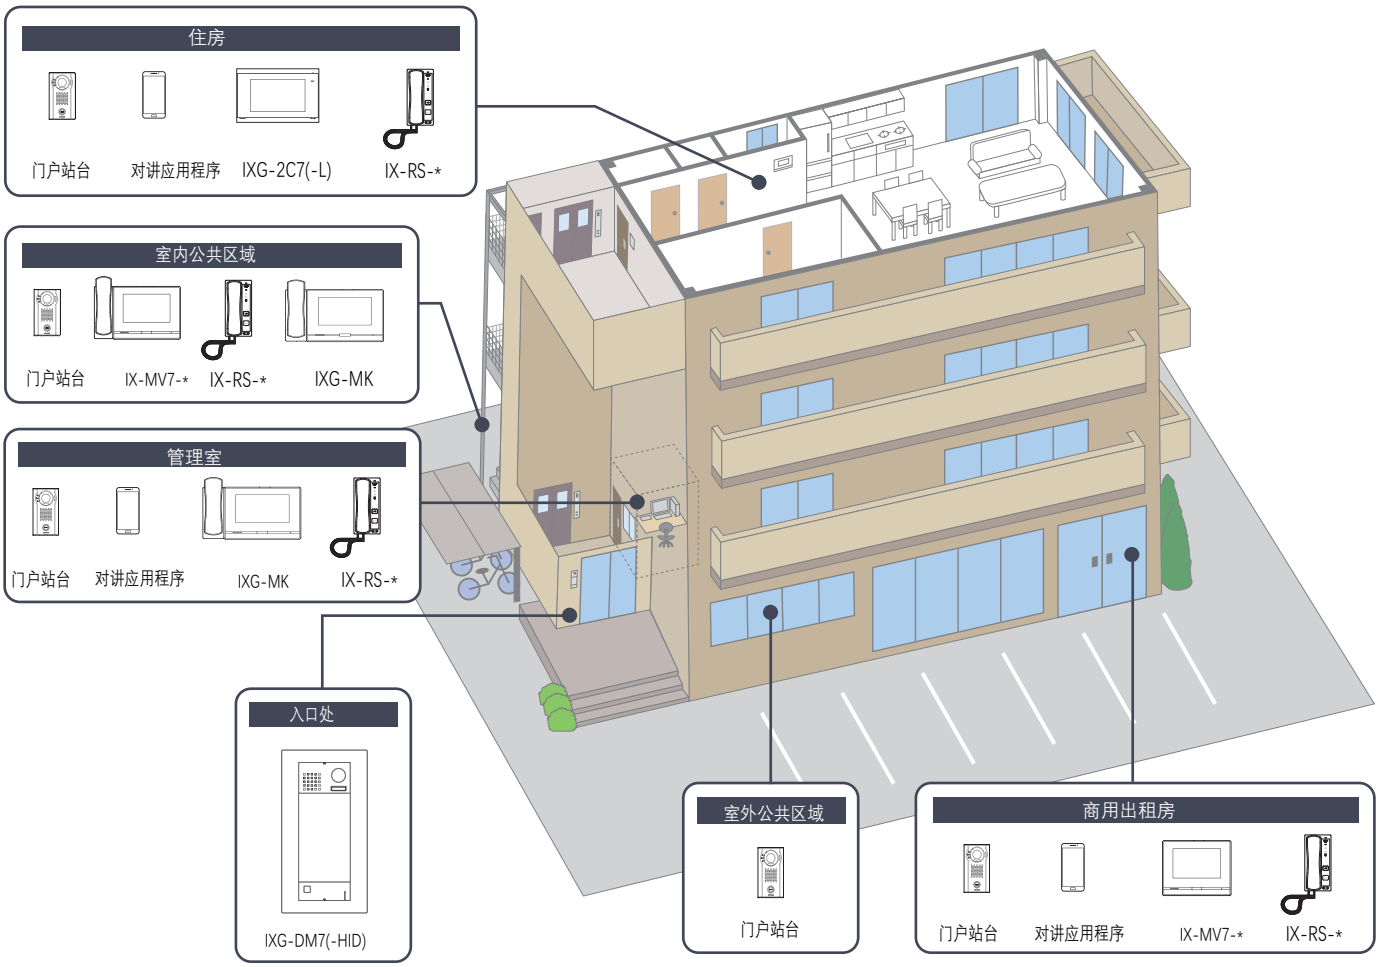

请配置单元信息。
最多可注册 9999 个 IXG 和 IX 站台。最多可注册 9999 个移动应用程序。

过滤条件
楼房号码 / 楼房名称：请选择需要显示的楼房，然后单击 **［应用］**以仅显示选中楼房。
位置：请选择显示位置，然后单击 **［应用］**以仅显示选中位置。

显示设置
请勾选显示设置项框，选择每个站台要显示的数量，然后单击 **［应用］**。

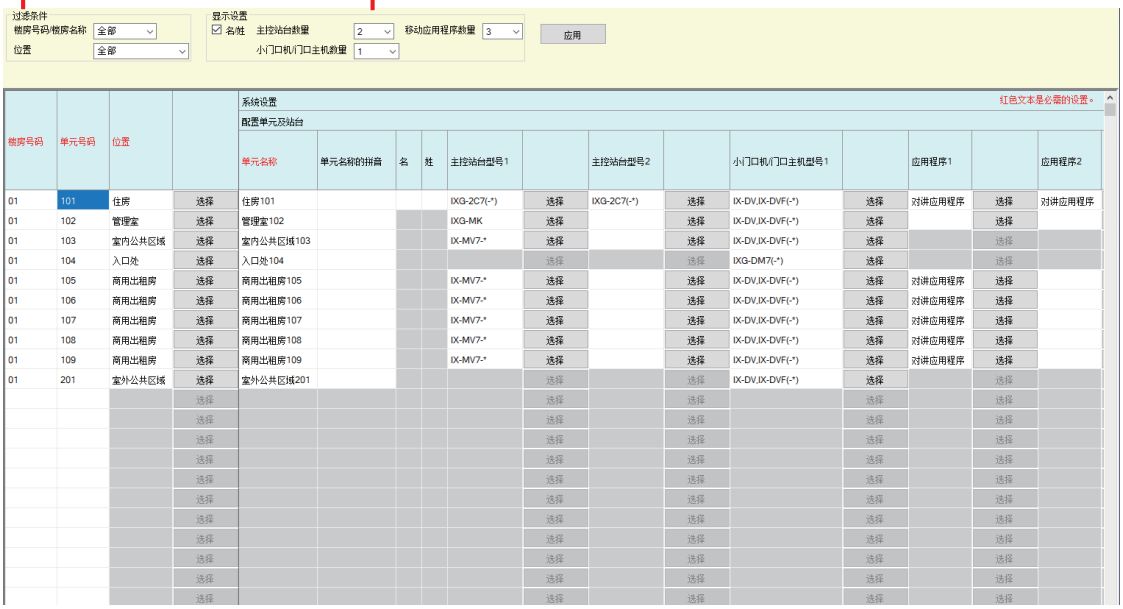

重要

- 请务必先设置 “ 语言 (→第 149 页)” 再继续。
- 使用在 “ 语言 (→第 149 页)” 设置的语言输入。但是，如果屏幕显示的用于 IXG-2C7(-*)、IXG-MK、IX-MV7-*、IXG-DM7(-*) 或对讲应用程序 的语言（在站台主控单元设置）与在 “ 语言 (→第 149 页)” 设置的语言不一致，站台屏幕的字符可能显示不正确。为避免这种情况，请仅使用字母字符输入信息。

■楼房号码 ♦

描述	请选择楼房号码。
设置	01 到 99
默认值	-

■单元号码 ♦

描述	输入单元号码。当按顺序配置一系列单元号码时，请输入首个单元号码，然后按 **［回车键］**以按顺序配置后续单元号码。 单元号码不得与站台号码一致。 同一楼房里，单元号码不能重复。
设置	单栋楼房系统：3 到 4 位数 多栋楼房系统：3 到 10 位数
默认值	-

■单元类型 ♦

描述	选择站台的安装位置。 单击 **［选择］**并选择位置。
设置	• 入口处 • 住房 • 管理室 • 商用出租房 • 室内公共区域 • 室外公共区域 • 删除
默认值	-

备注

• 可安装的站台类型会因位置而异。

■单元名称 ♦

描述	配置单元名称。 发起呼叫时，将显示单元名称。 单元名称将显示在 门口主机“通过列表页面搜索”的选择按钮上。（仅限管理室、室内公共区域、商用出租房）
设置	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字
默认值	在“单元类型”选中的位置和单元号码的结合

■单元名称 Furigana

描述	配置单元名称的 furigana。 这用于按单元名称搜索 IXG-MK 的目的地点。
设置	1 到 24 个字母和数字
默认值	在“单元类型”和单元号码所选的地点组合

■名 （仅限 住房）

描述	输入名。 名将显示在 门口主机“通过列表页面搜索”的选择按钮。
设置	字母和数字、字母数字空格、符号 （"-!$%()./:;?@_+）1 到 16 个字符 如果输入的信息与上述信息不同，那么当门口主机上的显示语言变更时，所输入信息将变为空白或者字符可能出现错误。
默认值	-

■姓 （仅限 住房）

描述	输入姓。 姓将显示在 门口主机“通过列表页面搜索”的选择按钮。
设置	字母和数字、字母数字空格、符号 （"-!$%()./:;?@_+）1 到 16 个字符 如果输入的信息与上述信息不同，那么当门口主机上的显示语言变更时，所输入信息将变为空白或者字符可能出现错误。
默认值	-

■主控站台型号 （仅限管理室、商用出租房、住房、室内公共区域）

描述	配置要在管理室、商用出租房、住房或室内公共区域安装的站台类型。 每个单元最多可注册 8 个新的主控 / 室内分机。 单击 **［选择］**并选择新的主控 / 室内分机类型。
设置	• 管理室：IXG-MK、IX-RS-* 和删除站台 • 商用出租房：IX-MV7-*、IX-RS-* 和删除站台 • 住房：IXG-2C7(-*)、IX-RS-* 和删除站台 • 室内公共区域：IX-MV7-*、IXG-MK、IX-RS-* 和删除站台
默认值	-

■小门口机 / 门口主机型号

描述	配置各个位置要安装的住户门口机或门口主机的站台类型。 每个单元 （排除“外部区域”）最多可注册 2 个门户站台和 10 个门口主机。 外部区域最多可注册 10 个门户站台。 单击 **［选择］**并选择住户门口机或门口主机的站台类型。
设置	• 入口处：IXG-DM7(-*)、删除站台 • 其他设置 – IX-DA、IX-DB – IX-BA、IX-BB – IX-DV、IX-DVF(-*) – IX-DV、带紧急按钮的 IX-DVF(-*) – IX-SSA(-*) – 带紧急按钮的 IX-SSA(-*) – IX-SS-2G – IX-EA、IX-EAU – IX-FA – 删除站台
默认值	-

■应用程序 （仅限管理室、商用出租房、住房）

描述	配置要在管理室、商用出租房或住房单元注册的应用程序的站台类型。 每个单元最多可注册 8 个移动应用程序。 单击 **［选择］**并选择应用程序站台类型。
设置	对讲应用程序、删除站台
默认值	-

重要

• 即使从 IXG 支持工具删除站台或单元，站台的设置也不会初始化。如果已删除站台处在相同的网络，请确保新注册的站台不会与已删除站台的 IP 地址发生冲突。

1.4 网关注册 基本设置

重要

- 如果您互联网连接的上传速度缓慢，则视频播放可能不顺畅。（推荐上传速度为 16 Mbps 或以上。如果无法确保上传速度达到 16 Mbps，视频播放质量可能降低，或者视频可能无法播放。减少 “最多同时通话 (→第 160 页)” 和“视频”-“帧速率 [fps](→第 178 页)” 以及 “位速率 [kbps] [H.264 / AVC](→第 179 页)” 的设置以更好适应连接速度 （宽带）。）
- 基于网关适配器和 AIPHONE IXG 应用程序目前提供的功能和服务，将来对设备功能、网络通信、安全性等进行更改时，可能需要执行对网关适配器不可用的固件更新。
  在这种情况下，需要更换 网关适配器，成本由责任方承担。



■启用

描述	请对是否使用 网关适配器 进行配置。
设置	• 查看：启用 • 未查看：禁用
默认值	未查看：禁用

■名称 ♦

描述	配置 网关适配器 的名称。
设置	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字
默认值	如果将“启用”设置为“查看：启用”，此项将设置为 网关适配器 1。

■取消优先规则

描述	请配置在 网关适配器 内所有通信线路都在使用的情况下，是否断开优先级低的通信线路的连接，并切换至优先级更高的通信线路。
设置	• 是 • 否
默认值	是

■最多同时通话

描述	请配置网关适配器通信线路的最大数量。
设置	1 到 8
默认值	8

1.5 网关选择 基本设置

红色文本是必需的设置。

楼房号码	单元号码	单元名称	系统设置	
			网关选择	
			网关号码	名称
01	101	住房101	1	网关适配器1
01	102	管理室102	1	网关适配器1
01	103	室内公共区域103	1	网关适配器1
01	104	入口处104	1	网关适配器1
01	105	商用出租房105	1	网关适配器1
01	106	商用出租房106	1	网关适配器1
01	107	商用出租房107	1	网关适配器1
01	108	商用出租房108	1	网关适配器1
01	109	商用出租房109	1	网关适配器1
01	201	室外公共区域201	1	网关适配器1

■网关号码

描述	如果“网关注册(→第 160 页)”设置为“启用”，请将在“配置单元及站台(→第 156 页)”注册应用程序的单元配置为“1”。请同样将呼叫移动应用程序的单元 （入口处），以及包含 门口主机 或由移动应用程序监控的住户门口机的单元配置为“1”。
设置	1
默认值	-

2. 站台设置

2.1 识别 基本设置

配置号码，名称，及名称 （拼音）以登录站台系统。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]： 显示前 50 行。

[下一个]： 显示后 50 行。

[应用]： 输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。



楼房号码	单元号码	站台类型	站台设置		
			识别		
			号码	名称	名称（拼音）
01	101	IXG-2C7(-*)	1010	室内分机1	1
01	101	对讲应用程序	101000	对讲应用程序1	1
01	101	对讲应用程序	101001	对讲应用程序2	2
01	101	对讲应用程序	101002	对讲应用程序3	3
01	101	IXG-2C7(-*)	1011	室内分机2	2
01	101	IX-DV,IX-DVF(-*)	1012	视频站台1	1

重要

- 请务必先设置 “ 语言 (→第 149 页)” 再设置“识别”。
- 使用在 “ 语言 (→第 149 页)” 设置的语言输入。但是，如果屏幕显示的用于 IXG-2C7(-*)、IXG-MK、IX-MV7-*、IXG-DM7(-*) 或对讲应用程序 的语言（在站台主控单元设置）与在 “ 语言 (→第 149 页)” 设置的语言不一致，站台屏幕的字符可能显示不正确。为避免这种情况，请仅使用字母字符输入信息。

■号码 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☑ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	请设置站台编号。请确保站台号码与单元号码或其他站台号码没有重叠。发起呼叫或站台收到传呼时，设置的站台号码将显示在目的地站台上。 在 IX-MV7-* 按站台号码进行搜索时，也会用到站台号码。
设置	3 到 24 位数
默认值	单栋楼房系统 各单元类型的单元号码 + 从 0 开始的序列号（对讲应用程序的序列号从 000 开始） 多栋楼房系统：各单元类型的楼房号码 + 单元号码 + 从 0 开始的序列号（对讲应用程序的序列号从 000 开始） • 对于 IXGW-LC，各楼房的楼房号码 + 从 01 开始的的序列号 + 19999999999999999999 • 对于 IXGW-GW，00 + 各系统从 01 开始的序列号 + 29999999999999999999

■名称 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☑ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置站台名称。 发起呼叫时，设置的站台名称将显示在目的地站台上。
设置	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字
默认值	• IXG-2C7(-*)：室内分机 （号码） • IXG-MK：管理员主机 （号码） • IX-MV7-*：主控站台 （号码） • IX-RS-*：听筒子站台 （号码） • IXG-DM7(-*)：门口主机 （号码） • IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-DA、IX-DB、IX-EA、IX-EAU：视频站台 （号码） • IX-SSA(-*)、IX-BA、IX-BB、IX-FA、IX-SS-2G：音频站台 （号码） • 对讲应用程序：对讲应用程序 （号码） • IXGW-LC：电梯控制适配器 （号码） • IXGW-GW：网关适配器 （号码）

■名称 （拼音）

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☑IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☑ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	配置工作站名称的 furigana。 这用于按工作站名称搜索 IX-MV7-* 和 IXG-MK 的工作站。
设置	1 到 24 个字母和数字
默认值	• IX-MV7-*：主工作站 （号码） • IX-RS-*：手机子工作站 （号码） • IXG-DM7(-*)：门口主机 （号码） • IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-DA、IX-DB、IX-EA、IX-EAU：视频门户站台 （号码） • IX-BA、IX-BB、IX-FA、IX-SS-2G：音频门工作站 （号码） • 对讲应用程序：对讲应用程序 （号码）

2.2 ID 与密码 基本设置

设置在使用 ONVIF 或 RTSP 进行认证时使用的 ID 和密码。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击 ［应用］以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。



■系统管理员 ID♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置在与站台进行通信时 （例如将设置应用到站台时）使用的 ID。
设置	1 到 32 个字母和数字 不能设置为“admin”或“root”。
默认值	admin （如果已设置 “ 系统编号 ♦(→第 105 页)”，则将设置与系统编号相同的值。）

■系统管理员密码 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置在与站台进行通信时 （例如将设置应用到站台时）使用的密码。
设置	1 到 32 个字母和数字 不能设置为“admin”。
默认值	admin （如果已设置 “ 系统密码 ♦(→第 105 页)”，则将设置与系统密码相同的值。）

■ONVIF ID

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置用于从使用 ONVIF 的第三方产品访问此站台的 ID。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	-

■ONVIF 密码

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置用于从使用 ONVIF 的第三方产品访问此站台的密码。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	-

■RTSP ID

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置用于从使用 RTSP 的第三方产品访问此站台的 ID。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	-

■RTSP 密码

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置用于从使用 RTSP 的第三方产品访问此站台的密码。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	-

备注

- ONVIF 端口号为“10080”，RTSP 端口号为“554”。
- 请参阅 “ 使用第三方产品监控门户站台的视频 / 音频 (→第 184 页)” 了解使用第三方产品从住户门口机监控视频和音频。
- “系统管理员密码”、“ONVIF 密码”和“RTSP 密码”在“设置”屏幕以“*****”的形式显示。

2.3 时间

设置每个站台的日期与时间。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

［上一个］：显示前 50 行。

［下一个］：显示后 50 行。

［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

“手动设置日期 / 时间 (→第 168 页)”



2.3.1 时区

■选择时区

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置时区。
设置	从 99 个地区中选择
默认值	创建新系统时，将根据所选语言将下列设置设为这些默认值。 日语：(GMT+09:00) 大阪，札幌，东京 英语：(GMT-08:00) 太平洋标准时间 （美国），提华纳 法语：(GMT+01:00) 布鲁塞尔，马德里，哥本哈根，巴黎 西班牙语：(GMT+01:00) 布鲁塞尔，马德里，哥本哈根，巴黎 荷兰语：(GMT+01:00) 阿姆斯特丹，柏林，伯尔尼，奥斯陆，罗马，斯德哥尔摩 繁体中文：(GMT+08:00) 台北 简体中文：(GMT+08:00) 北京，重庆，香港，乌鲁木齐 意大利语：(GMT+01:00) 阿姆斯特丹，柏林，伯尔尼，奥斯陆，罗马，斯德哥尔摩 德语：(GMT+01:00) 阿姆斯特丹，柏林，伯尔尼，奥斯陆，罗马，斯德哥尔摩 挪威语：(GMT+01:00) 阿姆斯特丹，柏林，伯尔尼，奥斯陆，罗马，斯德哥尔摩 芬兰语：(GMT+02:00) 赫尔辛基，里加，塔林 土耳其语：(GMT+02:00) 雅典

2.3.2 日光节约时间

■启动自动日光节约时间

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	使用该功能自动调整夏令时以匹配在“选择时区”选中的地区。
设置	• 是 • 否
默认值	否


2.3.3 手动设置日期 / 时间

配置各站台的日期与时间。请确保对此进行设置，因为来电呼叫历史记录、去电呼叫历史记录和系统日志需要使用时间。

重要

- 只有执行了 “ 关联设置 (→第 120 页)” 且 PC 与站台连接至同一网络时，才能设置时间。


单击 **［手动设置日期 / 时间］**。“手动设置日期 / 时间”将显示。

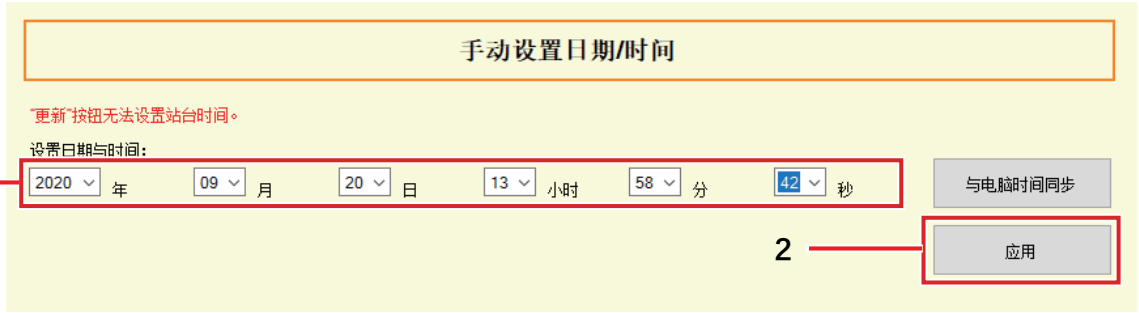


如何配置日期与时间

1. 输入 （选择）“年”、“月”、“日”、“小时”、“分”和“秒”。
- 单击 **［与电脑时间同步］**将时间和 PC 同步。

2. 单击 **［应用］**。
- 如果未配置“关联设置”，则将显示以下屏幕。
  单击 **［确定］**并执行 “ 关联设置 (→第 120 页)”。

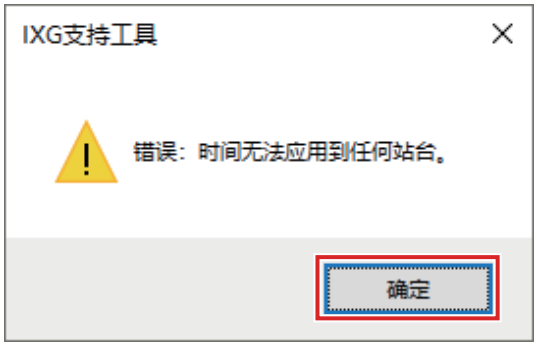

- 如果 PC 无法与系统通信，将显示以下屏幕。
  单击 **［确定］**，并确保 PC 可以与系统通讯。

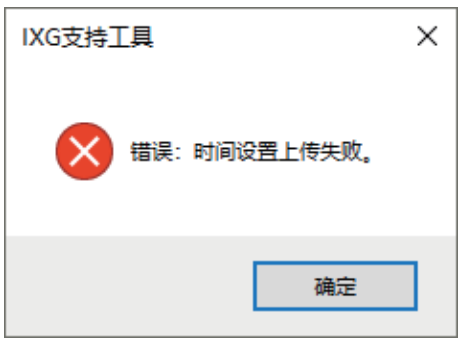

3. 单击 **［确定］**。

3. 网络设置

3.1 IP 地址 基本设置

配置每个站台的主机名、IP 地址、子网掩码以及默认网关。

重要

• 如果站台上与该 IP 地址相关的设置已更新，则站台将重启。在某些情况下，站台重启可能需要多达 10 分钟。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]：显示前 50 行。

[下一个]：显示后 50 行。

[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

"IP 地址批次配置 (→第 173 页)"



■主机名

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	请配置站台的主机名。设置主机名称以关联在 "开启站台列表 (→第 192 页)" 和 "被叫站台（门口机 / 子站台）(→第 206 页)" 以主机名称注册的站台。 当设置主机名称时，配置 "DNS(→第 174 页)"。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	-

备注

• 使用 IP 地址来实现 IXG 支持工具至站台的通信。

■IP 版本

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择协议。
设置	• IPv4 • IPv6
默认值	IPv4

重要

• 在相同系统中，IPv4 与 IPv6 不能混合使用。

■静态 /DHCP

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	为“IP 版本”中所选 IP 版本选择一种定址方法。
设置	对于 IPv4 • 静态 • DHCP 对于 IPv6 • 静态 • 无状态自动设定 • DHCPv6
默认值	• 静态

重要

• 为 IPv4 选择“DHCP”时，对系统进行配置，以使 DHCP 服务器可以向每个站台分配一个静态 IP 地址。

• 为 IPv6 选择“无状态自动设定”时，请勿变更可发送 RA 的设备的前缀。

• 为 IPv6 选择“DHCPv6”时，对系统进行配置，以使 DHCP 服务器可以向每个站台分配一个静态 IP 地址。该站台的 DUID 为“00030001 + MAC 地址”。

• 在设定一种来自其他制造商的诸如 DHCP 服务器之类的产品时，请参阅相关手册。

3.1.1 IPv4 地址

重要

- 如果已将 “ 静态 /DHCP(→第 170 页)” 设置为“DHCP”，则设置将不会应用至站台，即使已经设置“IP 地址”、“子网掩码”和“默认网关”。

■IP 地址 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 IP 地址。 设置不重复的 IP 地址。否则将导致故障。
设置	1.0.0.1 到 223.255.255.254
默认值	-

■子网掩码 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置子网掩码。
设置	128.0.0.0 到 255.255.255.255
默认值	-

■默认网关

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置默认网关。
设置	1.0.0.1 到 223.255.255.254
默认值	-

重要

- 请确保设置 IXGW-GW“默认网关”。除非已配置，否则无法使用 对讲应用程序。

3.1.2 IPv6 地址

重要

• 如果已将“静态 /DHCP”设置为“无状态自动设定”或“DHCPv6”，则设置不能应用至站台，即使已经配置“IP 地址”和“默认网关”。

■IP 地址 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 IP 地址。 设置不重复的 IP 地址。否则将导致故障。
设置	2000::0 到 3FFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 或 FD00::0 到 FDFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
默认值	-

■默认网关

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置默认网关。
设置	::FF:0 到 FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
默认值	-

3.1.3 IP 地址批次配置

单击 **［IP 地址批次配置］**。“IP 地址批次配置”将显示。



如何进行 IP 地址批处理配置

1. 输入将在“IPv4 地址”或“IPv6 地址”自动分配的起始 IP 地址。
2. 输入 IPv4 的“子网掩码”。
   • 使用子网掩码设置分配范围。无法分配该范围内的网络地址和广播地址。
3. 从“站台列表”中选择需自动分配 IP 地址的站台。（允许多项选择。）
   • 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。
4. 单击 **［确定］**。
5. 单击 **［确定］**。将自动分配 IP 地址，且将输入子网掩码。
   • 单击 **［取消］**返回“IP 地址批次配置”屏幕。

3.2 DNS 基本设置

如果每一项的 IPv4 地址或 IPv6 地址都已按主机名称配置，请务必配置 DNS 服务器用于名称解析。


移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]：显示前 50 行。

[下一个]：显示后 50 行。

[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

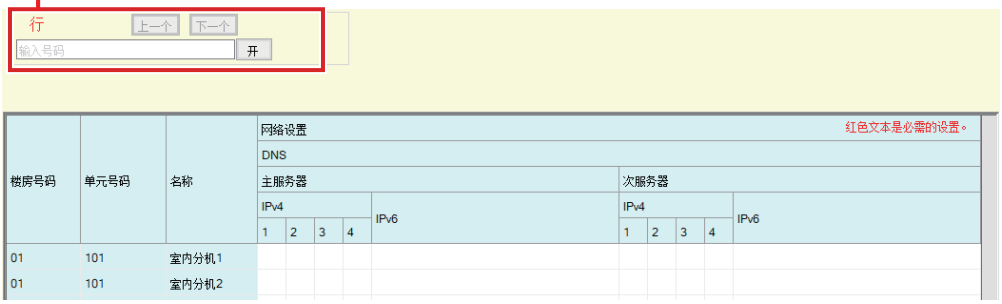

3.2.1 主服务器

■IPv4

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 DNS 主服务器的 IPv4 地址。
设置	1.0.0.1 到 223.255.255.254
默认值	-

■IPv6

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 DNS 主服务器的 IPv6 地址。
设置	::FF:0 到 FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
默认值	-

3.2.2 次服务器

■IPv4

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置副 DNS 服务器的 IPv4 地址。
设置	1.0.0.1 到 223.255.255.254
默认值	-

■IPv6

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置副 DNS 服务器的 IPv6 地址。
设置	::FF:0 到 FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
默认值	-

重要


- 请确保设置 IXGW-GW DNS。除非已配置，否则无法使用 对讲应用程序。

3.3 多点播送地址

如果在 “群组列表 (→第 200 页)”、“所有广播 (→第 224 页)”、“建筑物广播 (→第 226 页)” 和 “被叫站台（门口机 / 子站台）(→第 206 页)” 中启用多点播送，则必须对其进行配置。

备注

- “所有广播”和“建筑物广播”的默认值是多点播送，因此请确保对其进行设置。

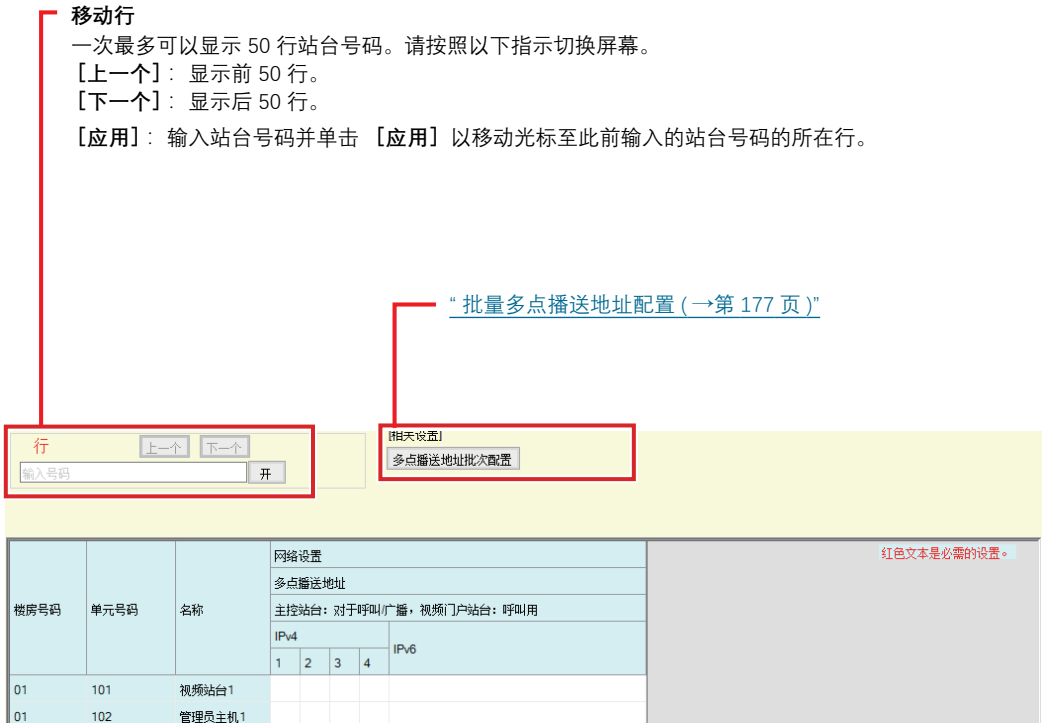

■IPv4

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置 IPv4 多点播送地址。请确保设置的多点播送地址不重复。
设置	224.0.0.0 到 239.255.255.255
默认值	-

■IPv6

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置 IPv6 多点播送地址。请确保设置的多点播送地址不重复。
设置	FF10::0 到 FF1F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
默认值	-

3.3.1 批量多点播送地址配置

单击 **［多点播送地址批次配置］**。“多点播送地址批次配置”将显示。



如果执行批量多点播送地址配置


1. 输入将在“IPv4”或“IPv6”自动为多点播送地址分配的起始 IP 地址。
2. 从“站台列表”中选择需自动分配多点播送地址的站台。（允许多项选择。）
   • 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］** 或 **［取消选择］**。
3. 单击 **［确定］**。
4. 单击 **［确定］**。多点播送地址将被自动分配。
   • 单击 **［取消］** 返回到“多点播送地址批次配置”屏幕。

3.4 视频

配置视频设置。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击 ［应用］以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

移动至相关设置
移动到相同设置屏幕中的选定项。

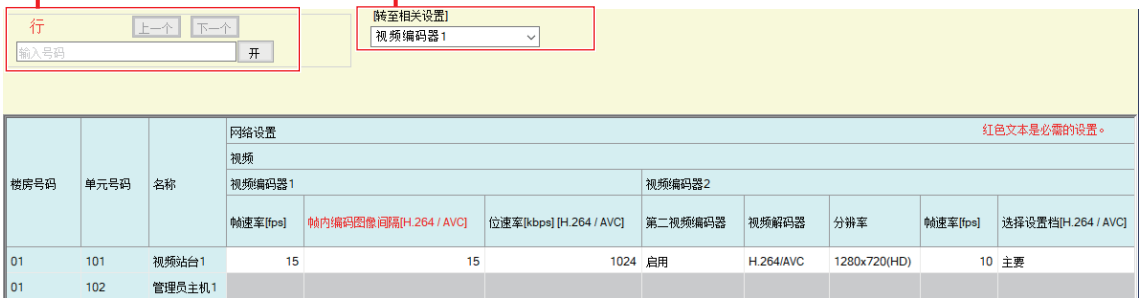

楼房号码	单元号码	名称	网络设置 / 视频 / 视频编码器1 帧速率[fps]	帧内编码图像间隔[H.264 / AVC]	位速率[kbps] [H.264 / AVC]	视频编码器2 第二视频编码器	视频解码器	分辨率	帧速率[fps]	选择设置档[H.264 / AVC]
										红色文本是必需的设置。
01	101	视频站台1	15	15	1024	启用	H.264/AVC	1280x720(HD)	10	主要
01	102	管理员主机1								

3.4.1 视频编码器 1

配置 IXG 和 IX 系统站台之间的呼叫 / 通信的视频设置。使用 “ 主控站台视频设置 (→第 183 页)” 为 IX-MV7-* 和 IXG-MK 摄像机配置视频设置。

■帧速率 [fps]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置帧速率。
设置	1、2（除 IX-DA、IX-DB）、3、5、7.5、10、15、20 （除 IXG-DM7(-*)）、30（除 IXG-DM7(-*)）fps 如果 IX-DA、IX-DB 设置为 7.5、10、15、20 或 30 fps，则去电呼叫之后将近 10 分钟，帧速率将降至 5 fps。
默认值	15 fps

备注

- 帧速率可能低于设置值，这取决于发送的视频、被叫方站台的数量以及网络环境。

■帧内编码图像间隔 [H.264 / AVC]♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置发送 H.264/AVC I- 图像的间隔。
设置	1 到 100
默认值	15

■位速率 [kbps] [H.264 / AVC]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置 H.264/AVC 位速率。
设置	32 （除 IX-DA、IX-DB）、64、128、256、384、512、768、1024、2048 kbps
默认值	1024 kbps

备注

• 位速率可能低于设置值，这取决于发送的视频、被叫方站台的数量以及网络环境。

3.4.2 视频编码器 2

通过 ONVIF 传送视频时设置。
要用第三方产品查看 IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-EA、IX-EAU、IX-DA、IX-DB 视频，请参考 “ 使用第三方产品监控门户站台的视频 / 音频 (→第 184 页)”。

重要

• 第三方产品的请求可能更改设置。请参阅第三方产品手册了解详情。

■第二视频编码器

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置是否使用第二视频编码器 通过 ONVIF 传送视频时设置为“启用”。
设置	• 启用 • 禁用
默认值	除 IXG-DM7(-*)：启用 IXG-DM7(-*)：禁用

■视频解码器

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择视频的编码系统。
设置	• H.264/AVC • Motion-JPEG
默认值	H.264/AVC

■分辨率

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择视频分辨率。
设置	• 320x240(QVGA) （除 IXG-DM7(-*)） • 640x480(VGA) • 800x480(WVGA) （除 IXG-DM7(-*)、IX-DA、IX-DB） • 1280x720(HD) （除 IX-DA、IX-DB） • 1280x960(SXVGA) （除 IXG-DM7(-*)、IX-DA、IX-DB）
默认值	除 IX-DA、IX-DB：1280x720(HD) IX-DA、IX-DB：320x240(QVGA)

■帧速率 [fps]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置帧速率。
设置	1、2 （除 IX-DA、IX-DB）、3、5、7.5、10、15 （除 IXG-DM7(-*)）、20 （除 IXG-DM7(-*)）、30 （除 IXG-DM7(-*)）fps 如果 IX-DA、IX-DB 设置为 7.5、10、15、20 或 30 fps，则去电呼叫之后将近 10 分钟，帧速率将降至 5 fps。
默认值	除 IX-DA、IX-DB：10 fps IX-DA、IX-DB：15 fps

备注

• 帧速率可能低于设置值，这取决于发送的视频、被叫方站台的数量以及网络环境。

■选择设置档 [H.264 / AVC]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置 H.264/AVC 配置文件。
设置	• 基本 • 主要 • 高级
默认值	主要

■帧内编码图像间隔 [H.264 / AVC]♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置发送 H.264/AVC I- 图像的间隔。
设置	1 到 100
默认值	除 IX-DA、IX-DB：10 IX-DA、IX-DB：15

■位速率 [kbps] [H.264 / AVC]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置 H.264/AVC 位速率。
设置	32 （除 IX-DA、IX-DB）、64、128、256、384、512、768、1024、2048、4096 （除 IX-DA、IX-DB）、8192 （除 IX-DA、IX-DB）kbps
默认值	除 IX-DA、IX-DB：2048 kbps IX-DA、IX-DB：1024 kbps

备注

• 位速率可能低于设置值，这取决于发送的视频、被叫方站台的数量以及网络环境。

■选择品质 [Motion-JPEG]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置动态 JPEG 的品质。
设置	将其设置为 “6” 且不可更改。
默认值	6

■RTP 开始端口 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置端口号范围以发送和接收 RTP。 将 （RTP 开始端口） - （RTP 结束端口）的差数设置为 10 或以上。
设置	1 到 65534
默认值	32000

■RTP 结束端口 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置端口号范围以发送和接收 RTP。 将 （RTP 开始端口） - （RTP 结束端口）的差数设置为 10 或以上。
设置	1 到 65535
默认值	33000

3.4.3 主控站台视频设置

为 IX-MV7-* 和 IXG-MK 摄像机配置视频相关设置。

■帧速率 [fps]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置帧速率。
设置	0.5、1、2、3、5、7.5、10、15、20、30 fps
默认值	15 fps

备注

• 帧速率可能低于设置值，这取决于发送的视频、被叫方站台的数量以及网络环境。

■I-picture 间隔 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择视频流发送帧内编码图像的间隔。
设置	1 到 100
默认值	15

■位速率 [kbps]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择位速率 [kbps]。
设置	32、64、128、256、384、512、768、1024、2048 kbps
默认值	1024 kbps

备注

• 位速率可能低于设置值，这取决于发送的视频、被叫方站台的数量以及网络环境。

3.4.4 使用第三方产品监控门户站台的视频 / 音频

“视频门户站台”支持 ONVIF 配置文件 S 和 RTSP。
“视频站台”摄像机和麦克风捕捉到的视频和音频可用第三方产品监控。

重要

- “视频站台”的视频不能在两个或以上第三方产品同时观看。

使用第三方产品监控“住户门口机”的视频 / 音频

1. 将 “ 第二视频编码器 (→第 180 页)” 设置为“启用”。
2. 配置视频和音频设置。
   - 在 “ 视频编码器 2(→第 180 页)” 配置视频。
   - “音频 2 RTP 开始端口：22000”和“音频 2 RTP 结束端口：23000” 已为音频设置。

重要

- 根据产品规格配置 “ 视频编码器 2(→第 180 页)”。

3. 用第三方产品注册“住户门口机”。必须输入以下信息：
   - ONVIF ID：在 “ONVIF ID(→第 164 页)” 进行配置。
   - ONVIF 密码：在 “ONVIF 密码 (→第 165 页)” 进行配置。
   - ONVIF 通信端口号：10080
   - RTSP ID：在 “RTSP ID(→第 165 页)” 进行配置。
   - RTSP 密码：在 “RTSP 密码 (→第 165 页)” 进行配置。
   - RTSP 通信端口号：554
   - 如需了解登录方法，请参阅需登录的第三方产品的说明手册。

重要

- 可从第三方产品更改“ONVIF ID”和“ONVIF 密码”。

3.5 音频

配置音频的设置。


移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

［上一个］：显示前 50 行。

［下一个］：显示后 50 行。

［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

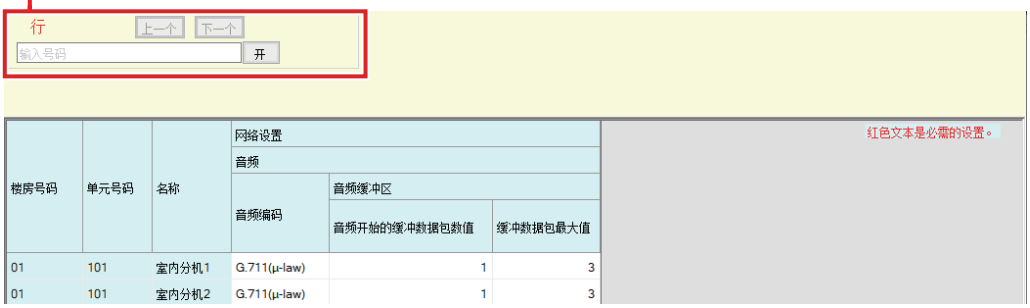

■音频编码

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择音频编解码。
设置	• G.711(μ-law) • G.711(A-law)
默认值	G.711(μ-law)

3.5.1 音频缓冲区

■音频开始的缓冲数据包数值

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置在播放音频前需累积的数据包数量。
设置	0 到 4
默认值	1

■缓冲数据包最大值

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置可累积的最大数据包数量。 如果接收到的数据包超过了设置值，将删除最旧的数据包。 应大于 “ 音频开始的缓冲数据包数值 (→第 186 页)” 的数值。
设置	2 到 10
默认值	3

3.6 数据包优先权

为音频、视频和 SIP 数据包配置数据包优先级及 VLAN。

重要

• 如果在站台更新与 VLAN 相关的设置，站台将重启。在某些情况下，站台启动可能需要大约 10 分钟。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。按以下方法切换显示：

[上一个]：显示前 50 行。

[下一个]：显示后 50 行。

[应用]：请输入站台号码并单击 **[应用]** 将光标移至输入行。



■TOS 数值 （音频） ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置音频的数据包优先级 （TOS 值）。
设置	0x00 到 0xFF
默认值	0x00

■TOS 数值 （视频） ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置视频的数据包优先级 （TOS 值）。
设置	0x00 到 0xFF
默认值	0x00

■TOS 数值 （SIP)♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 SIP 的数据包优先级 （TOS 值）。
设置	0x00 到 0xFF
默认值	0x00

■VLAN 设置

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用标记的 VLAN。
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

重要

• 当“VLAN 设置”设置为“启用”并上传到站台时，确保交换器、PC 和站台全部配置为可进行 VLAN 操作。

■VLAN ID♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 VLAN ID。
设置	1 到 4094
默认值	1

■VLAN 优先权

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 VLAN 优先级。
设置	0 （低）到 7 （高）
默认值	0

3.7 NTP 基本设置

配置 NTP 设置。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。



3.7.1 启用 NTP

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置是否从 NTP 服务器获取时间。 如果将其设置为“是”，请确保对 “NTP(→第 189 页)” 的其他子类别进行配置。
设置	• 是 • 否
默认值	• 除 IXGW-GW：否 • IXGW-GW：是

3.7.2 同步处理间隔 [小时]♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置与 NTP 服务器同步的时间间隔。
设置	1 到 255 小时 （按 1 小时）
默认值	24 小时

3.7.3 主服务器

■IPv4 地址

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置主 NTP 服务器的 IPv4 地址。 如果按主机名称进行设置，请配置 “DNS(→第 174 页)”。
设置	1.0.0.1 到 223.255.255.254 或主机名 （1 到 64 个字母和数字）
默认值	• 除 IXGW-GW： - • IXGW-GW： ntp.jo.aiphone-app.net

■IPv6 地址

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置主 NTP 服务器的 IPv6 地址。 如果按主机名称进行设置，请配置 “DNS(→第 174 页)”。
设置	::FF:0 - FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 或主机名称 （1 到 64 个字母和数字）
默认值	• 除 IXGW-GW： - • IXGW-GW： ntp.jo.aiphone-app.net

■端口 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 NTP 的端口号。
设置	1 到 65535
默认值	123

3.7.4 次服务器

■IPv4 地址

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置副 NTP 服务器的 IPv4 地址。 如果按主机名称进行设置，请配置 “DNS(→第 174 页)”。
设置	1.0.0.1 到 223.255.255.254 或主机名 （1 到 64 个字母和数字）
默认值	-

■IPv6 地址

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置副 NTP 服务器的 IPv6 地址。 如果按主机名称进行设置，请配置 “DNS(→第 174 页)”。
设置	::FF:0 到 FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 或主机名称 （1 到 64 个字母和数字）
默认值	-

■端口 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 NTP 的端口号。
设置	1 到 65535
默认值	123

4. 系统信息

4.1 开启站台列表

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☑ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*

为 IX-MV7-*、IXG-MK、IXG-2C7(-*)、IXG-DM7(-*) 或 对讲应用程序 配置通讯录。

仅能在 IXG-2C7(-*) 注册的站台最多有 500 个。
可在 IX-MV7-* 注册的站台数量等于在 “开启站台列表 (→第 192 页)” 注册的站台数量加上在 “行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册的单元数量，最大总数为 9998。

IX-MV7-* 可以对通讯录中注册的电台执行呼叫、传呼、监控 （仅限 IXG-DM7(-*) 和“住户门户站台”）、线路监视和设备检查 （仅限 IX 站台）。
IXG-MK 可以对通讯录中注册的电台执行呼叫、传呼和监控 （仅限 IXG-DM7(-*) 和“住户门户站台”）。
IXG-2C7(-*) 可以对通讯录中注册的电台执行呼叫 （除 IXG-DM7(-*)、“住户门户站台”）和监控 （仅限 IXG-DM7(-*) 和“住户门口机”）。
IXG-DM7(-*) 可以对通讯录中注册的电台执行呼叫。
对讲应用程序 可以对通讯录中注册的电台执行监控。
可以对网络摄像机执行监控。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

［上一个］：显示前 50 行。

［下一个］：显示后 50 行。

［应用］：输入站台号码并单击 ［应用］以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。


移动列

一次最多可显示 50 列站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

［上一个］：显示前 50 列。

［下一个］：显示后 50 列。

［应用］：输入站台号码并单击 ［应用］将光标移至输入站台号码的一列。

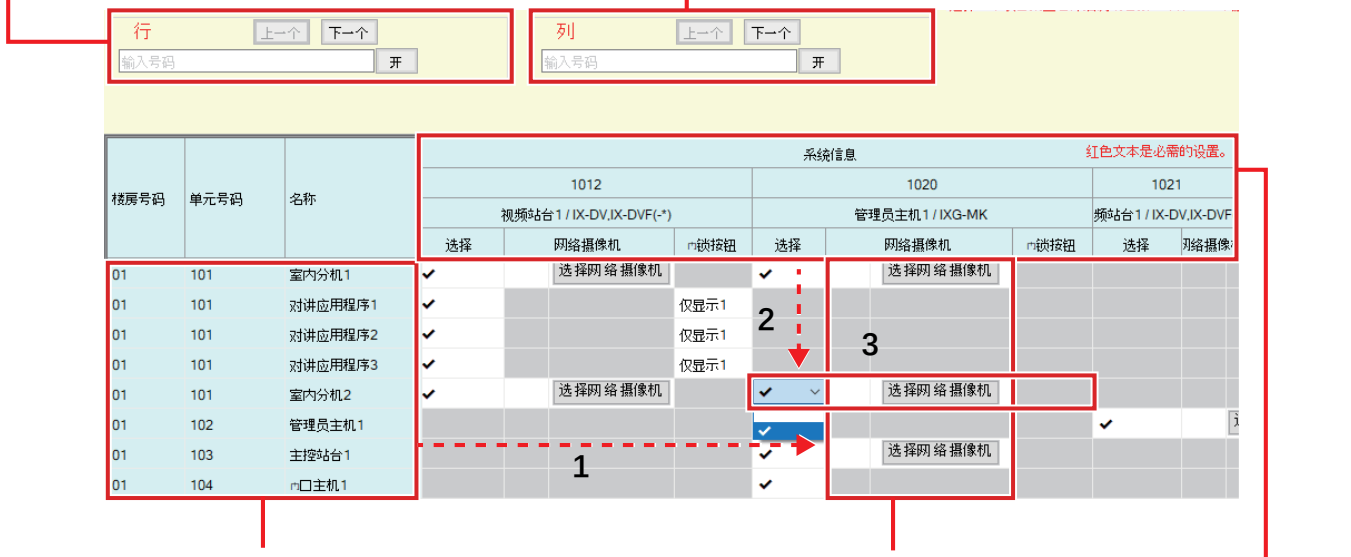

设置数据中的 IX-MV7-*、IXG-MK、IXG-2C7(-*)、IXG-DM7(-*)、对讲应用程序 列表

如网络摄像机未在 “ 开启网络摄像机列表 (→第 196 页)” 注册，将不会显示出来。

站台列表可以注册到通讯录中

重要

- 未配置 “IP 地址 (→第 169 页)” 的站台无法在通讯录中登录。
- 要访问在通讯录按主机名称注册的站台，请配置“IP 地址”-“ 主机名 (→第 198 页)” 和 “DNS(→第 174 页)”。

如何创建站台列表

1. 从“设置数据的 IX-MV7-*、IXG-MK、IXG-2C7(-*)、IXG-DM7(-*) 和 对讲应用程序 列表”中搜索将为其设置通讯录的站台。
2. 使用“可注册到通讯录中的站台列表”搜索需注册到通讯录的站台。

3. 单击与步骤 1 和 2 中对应的单元格 （“选择”、“网络摄像机”和“门锁按钮”）。

- 选择：已勾选“✓”的站台将注册到通讯录中。
- 网络摄像机 （仅限 IX-MV7-*、IXG-MK 和 IXG-2C7(-*)）：单击 **［选择网络摄像机］**，选择需要关联的网络摄像机。可选择在 “ 开启网络摄像机列表 (→第 196 页)” 配置的网络摄像机。将显示选择的网络摄像机数量。如果网络摄像机已与站台关联，那么在通信或监控期间进行呼叫时，将显示网络摄像机拍摄的视频。



- 门锁按钮 （仅限 对讲应用程序）：设置是否在站台屏幕显示门锁按钮以便开门。
  – 禁用：不在站台屏幕上显示门锁按钮。
  – 仅显示 1：仅在站台屏幕上显示门锁按钮 1。
  – 显示 1 和 2：在站台屏幕上显示门锁按钮 1 和门锁按钮 2。

4. 完成配置后，单击 **［更新］**。

5. 单击 **［确定］**。

4.2 行动应用程式清单


兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*

注册包含移动应用程序的单元以在通讯录呼叫。
可同时呼叫已注册单元内所有移动应用程序。

可在 IX-MV7-* 注册的站台数量等于在 “开启站台列表 (→第 192 页)” 注册的站台数量加上在 “行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册的单元数量，最大总数为 9998。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

移动列
一次最多可显示 50 列站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 列。
[下一个]：显示后 50 列。
[楼房号码]：请选择楼房。
[应用]：选择楼房号码，输入单元号码，并单击 **[应用]** 将光标输入单元号码的那一列。

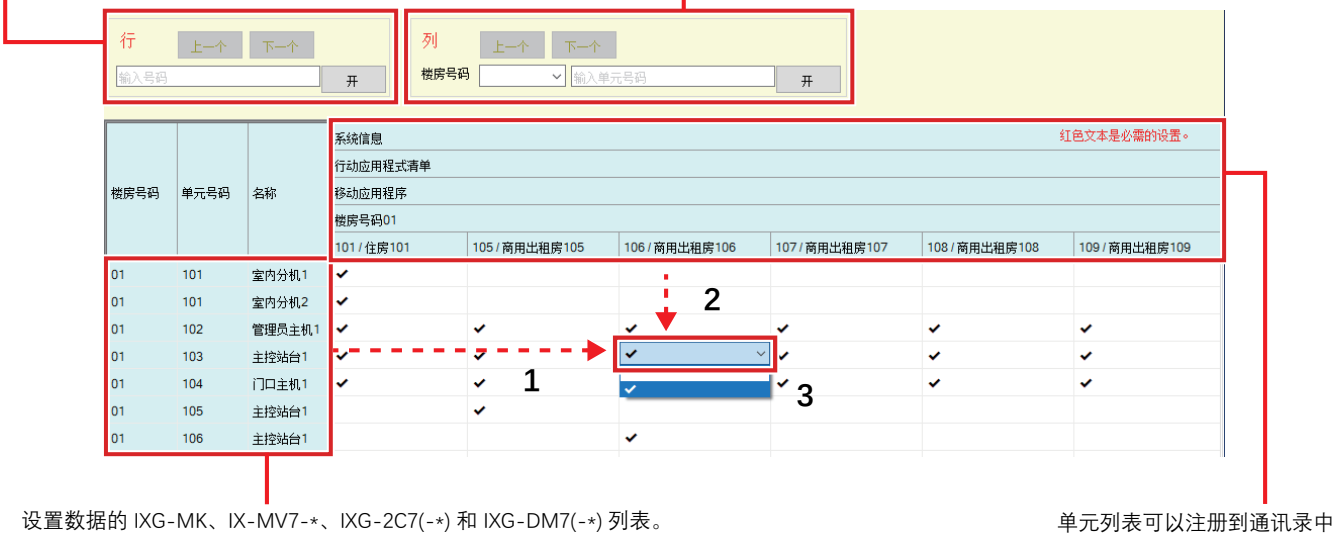

设置数据的 IXG-MK、IX-MV7-*、IXG-2C7(-*) 和 IXG-DM7(-*) 列表。

单元列表可以注册到通讯录中

行动应用程式清单

1. 从“设置数据的 IXG-MK、IX-MV7-*、IXG-2C7(-*) 和 IXG-DM7(-*) 列表”中搜索将为其设置通讯录的站台。
2. 使用“可注册到通讯录中的单元列表”搜索需注册到通讯录的单元。
3. 单击步骤 1 和 2 对应的单元格。
   • 选择：已勾选“✓”的单元将注册到通讯录中。
4. 完成配置后，单击 **[更新]**。
5. 单击 **[确定]**。

4.3 开启网络摄像机列表

IX-MV7-*、IXG-MK 和 IXG-2C7(-*) 支持 ONVIF 配置文件 S 和 RTSP。
可在 IX-MV7-*、IXG-MK 或 IXG-2C7(-*) 屏幕上监控由第三方网络摄像机和麦克风捕捉的视频和音频。
在通讯录中登录网络摄像机。至多可登录 500 个网络摄像机。
配置 “ 网络摄像机集成 (→第 233 页)” 以配置网络摄像机事件通知相关设置。


可播放视频的网络摄像机的分辨率	可录制视频的网络摄像机的分辨率
• IX-MV7-*、IXG-MK：SXGA 或以下 • IXG-2C7(-*)：HD 或以下 （但是，如果大于 WVGA，则设置为 5 fps 或以下。）	• IX-MV7-*、IXG-MK：QVGA、VGA、WVGA、HD、SXVGA • IXG-2C7(-*)：QVGA、VGA、WVGA、HD

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

移动列
一次最多可显示 50 列站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 列。
［下一个］：显示后 50 列。
［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**将光标移至输入站台号码的一列。

网络摄像机列表可在通讯录中进行注册

“ 网络摄像机注册表 (→第 197 页)”

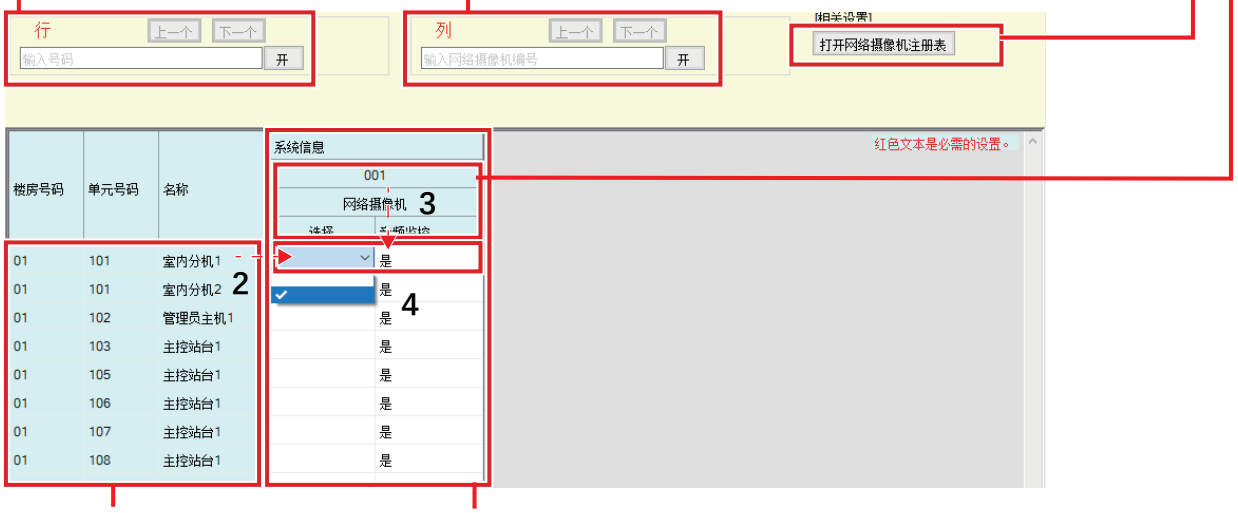

设置数据的 IX-MV7-*、IXG-MK 和 IXG-2C7(-*) 列表。　　如网络摄像机未被登录，就不会被显示出来。

如何创建网络摄像机列表

1. 在 “ 网络摄像机注册表 (→第 197 页)” 中登录网络摄像机。
2. 从“设置数据的 IX-MV7-*、IXG-MK 和 IXG-2C7(-*) 列表”中搜索将为其设置通讯录的站台。
3. 使用“可注册到通讯录中的网络摄像机列表”识别需注册的网络摄像机。
4. 单击步骤 2 和 3 对应的单元格 （“选择”和“音频监控”）。
   - 选择：将已勾选“✓”的网络摄像机注册至通讯录中。
   - 音频监控：配置是否允许监控来自站台的网络摄像机音频。
5. 完成配置后，单击 **［更新］**。
6. 单击 **［确定］**。

4.3.1 网络摄像机注册表

单击 **［打开网络摄像机注册表］**。将显示以下屏幕。



重要

- 通过 “ 关联设置 (→第 120 页)” 配置网络摄像机注册至少在 IX-MV7-*、IXG-MK 或 IXG-2C7(-*) 中的一个进行，且在 PC 与系统无法通信的情况下无法配置。（这是因为注册网络摄像机时，要通过 IX-MV7-*、IXG-MK 或 IXG-2C7(-*) 搜索网络摄像机。）
- 即使在上传设置至站台 （用 IXG 支持工具 显示网络摄像机）(IXG-2C7(-*)、IX-MV7-*、IXG-MK) 后更改网络摄像机的单元设置（分辨率等），站台也不会更新设置。因为必须对站台上的网络摄像机信息执行一次删除，所以请按照以下步骤进行。
  1. 删除“开启网络摄像机列表”中重新配置的网络摄像机。
  2. 目标网络摄像机处于未注册状态，请将设置上传至站台。（网络摄像机信息将从站台侧边消失）
  3. 再次从“开启网络摄像机列表”注册目标网络摄像机，并将设置上传至站台。

■摄像机名称 ♦

描述	设置网络摄像机名称。
设置	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字
默认值	-

■网络摄像机名称的拼音

描述	配置网络摄像机名称的 furigana。 这用于在 IX-MV7-* 和 IXG-MK 中按网络摄像机名称搜索网络摄像机。
设置	1 到 24 个字母和数字
默认值	-

■主机名

描述	设置主机名称 当设置主机名称时，配置 “DNS(→第 174 页)”。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	-

■IP 地址 （IPv4） ♦

描述	设置网络摄像机的 IPv4 地址。
设置	1.0.0.1 到 223.255.255.254
默认值	-

■IP 地址 （IPv6） ♦

描述	设置网络摄像机的 IPv6 地址。
设置	::FF:0 到 FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
默认值	-

■ID♦

描述	输入网络摄像机的 ID。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	-

■密码 ♦

描述	输入网络摄像机的密码。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	-

备注


- “密码”将以“*****”的形式在“设置”屏幕上显示。

如何登录新的网络摄像机

如果 PC 未连接到网络摄像机所在的相同网络，则无法进行注册。

单击 **［新增摄像机］**搜索网络摄像机。（搜索可能耗时几分钟。）

搜索完成时，将显示“网络摄像机选择”屏幕，且已连网的网络摄像机将在“网络摄像机搜索列表”显示。

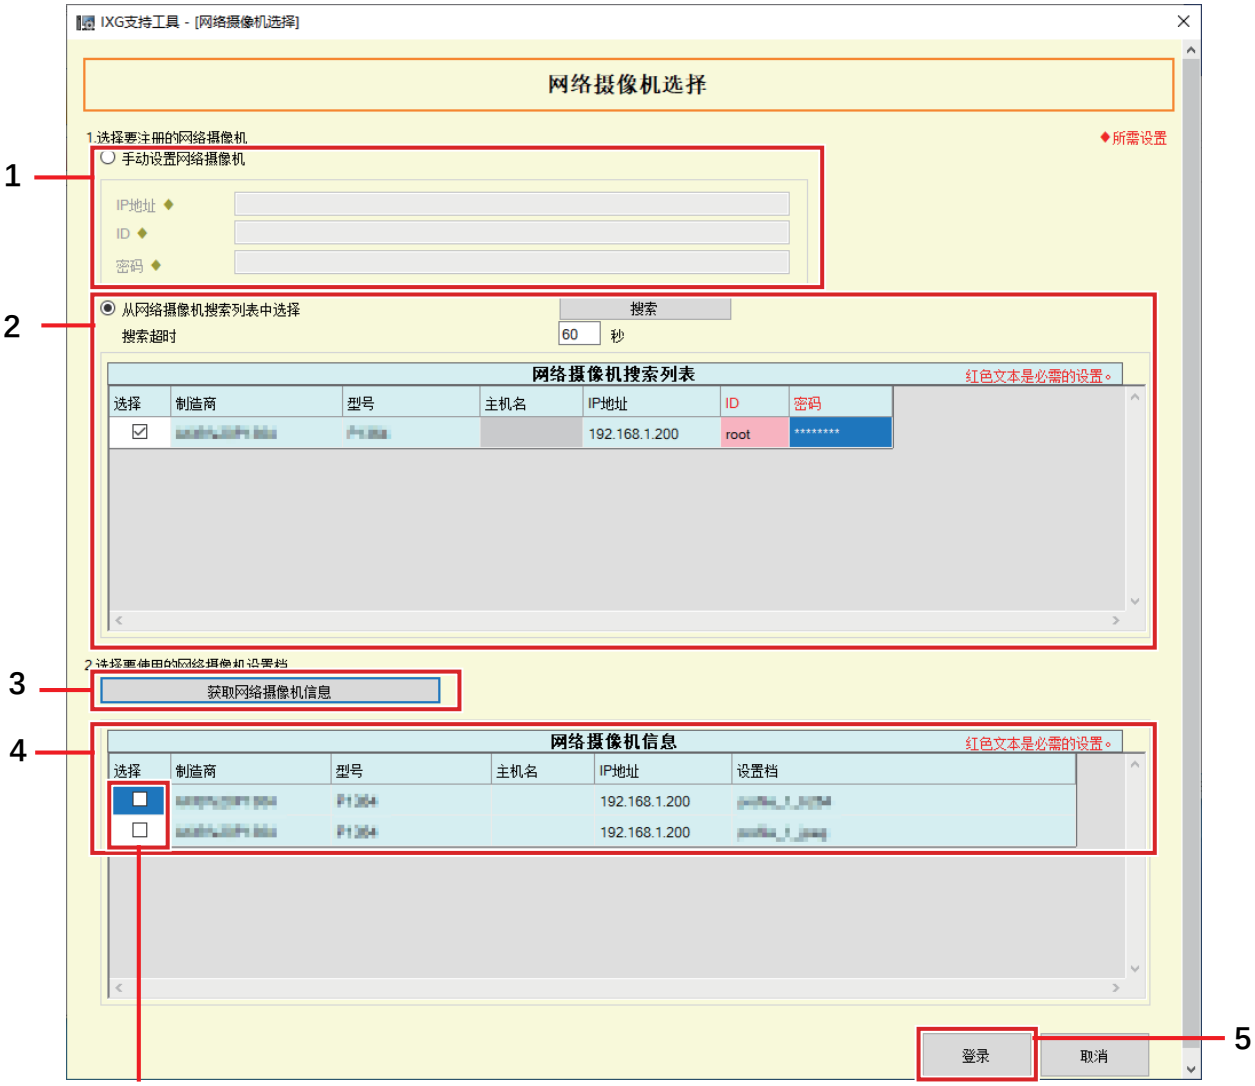

如果无法获取视频配置文件，则不会显示任何内容。

1. 要通过指定 IP 地址进行注册，请选择“手动设置网络摄像机”，然后输入网络摄像机的“IP 地址 （主机名） ♦”、“ID♦”、和“密码 ♦”。

2. 要从“网络摄像机搜索列表”进行选择，请选择“从网络摄像机搜索列表中选择”。从“网络摄像机搜索列表”选择需要注册的网络摄像机，然后输入“主机名”、“ID♦”和“密码 ♦”。

输入主机名称时，请配置 “DNS(→第 174 页)”。

要再次搜索，请单击 **［搜索］**。这也可能会改变搜索时间。

3. 单击 **［获取网络摄像机信息］**。

（获取视频设置档可能需要耗费几分钟。）

成功获取视频配置文件后，它们将显示在“网络摄像机信息”中。

4. 从列表中选择需要注册的视频配置文件。（允许多项选择。）

5. 单击 **［登录］**以注册网络摄像机。

4.4 群组列表

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*

为群组呼叫、群组广播和接点输入呼叫配置群组。
每组最多可添加 50 个站台 （注册移动应用程序时，每组 49 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元），最多可配置 99 个群组。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

移动列
一次最多可显示 50 列站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 列。
［下一个］：显示后 50 列。
［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**将光标移至输入站台号码的一列。




重要

- 请务必先设置 “ 语言 (→第 149 页)” 再设置“群组列表”。
- 使用在 “ 语言 (→第 149 页)” 设置的语言输入。但是，如果屏幕显示的 IXG-MK 或 IX-MV7-* 语言 （在站台主控单元配置）与在 “ 语言 (→第 149 页)” 设置的语言不一致，则站台屏幕显示的字符可能不正确。为避免这种情况，请仅使用字母字符输入信息。
- 站台 “IP 地址 (→第 169 页)” 未配置，且其未在 “ 开启站台列表 (→第 192 页)” 注册，此外，未在 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册的单元 （移动应用程序）不能注册至群组。
- 无法对门户站台或 门口主机 进行群组呼叫和接点输入呼叫。
- 按站台搜索的结果将依群组号码顺序列出。

4.4.1 配置群组

在各个站台中配置需注册的群组。

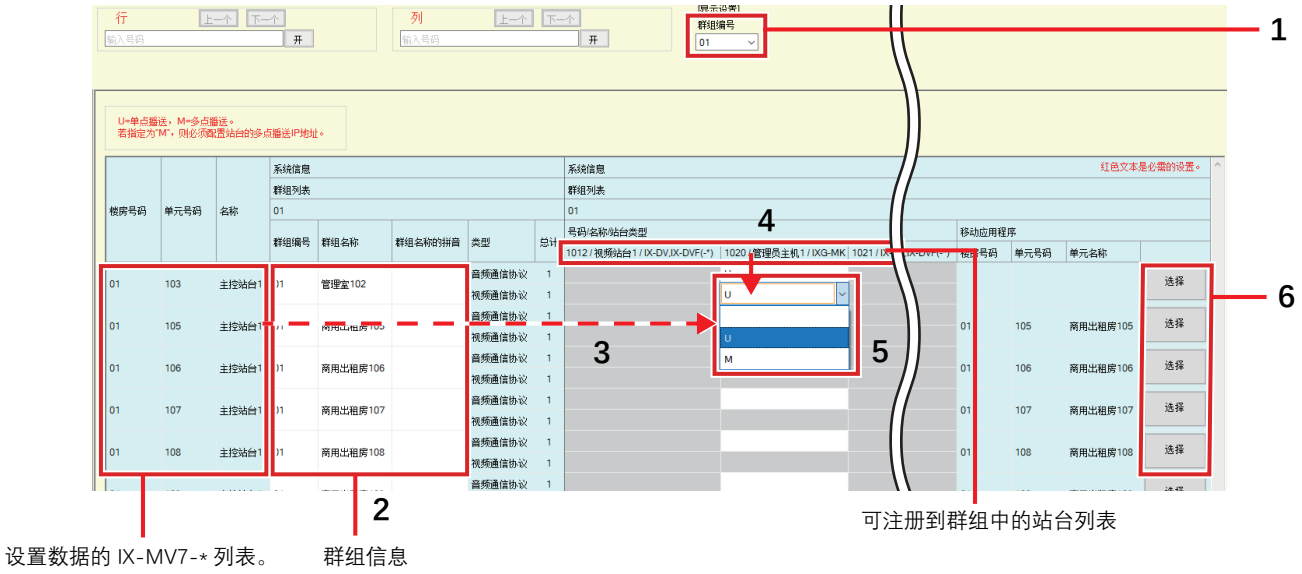

1. 从“群组编号”中选择要配置的群组。
选定群组的设置屏幕将显示在屏幕上。

2. 在“群组列表信息”中输入以下信息。
- 群组编号：01 到 99
  群组号码须为唯一。
- 群组名称：1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字
- 群组名称的拼音：1 到 24 个字母和数字

3. 从“设置数据的 IX-MV7-* 列表”中搜索需要配置的站台。

4. 从“可注册到群组中的站台列表”中搜索要注册的站台。

5. 单击步骤 3 和 4 对应的单元格。为各项选择一个音频通信协议和视频通信协议设置值，并注册到一个群组中。
- 注册站台的数量显示在音频通信协议“总计”中。
- 视频通信协议设为“U”的站台数量显示在视频通信协议“总计”中。

音频通信协议
- 空白：选择不注册到群组中。
- U：注册到群组。群组广播期间，音频将以单点播送形式传输。
- M：注册到群组。群组广播期间，音频将以多点播送形式传输。

视频通信协议 （仅限 IX-MV7-*、IXG-MK 或 IXG-2C7(-*) 为需注册站台时）
- 空白：视频将以多点播送形式传输。
- U：群组呼叫期间，视频将以单点播送形式传输。单点播送最多可传输至 20 个站台。
- M：群组呼叫期间，视频将以多点播送形式传输。

选定音频通信协议设置时，会显示视频通信协议下拉菜单。

6. 要将移动应用程序注册至群组，请单击“移动应用程序”- **［选择］**。

7. 选择包含移动应用程序的单元以注册至群组。

8. 单击 **［登录］**。
- 单击 **［取消］**，以在不注册移动应用程序的情况下结束。

9. 完成配置后，单击 **［更新］**。

10. 单击 **［确定］**。

重要

- 如果已选定“M”或“空白”，请确保配置 “ 多点播送地址 (→第 176 页)”。

备注

- 发出群呼时，音频通信协议将设置为“U”且无法更改。

4.5 自定义语音登录

注册音频文件以用于回电铃声等。
各个站台可注册的音频文件数量如下所示。

站台类型	可保存至站台的信息
IX-DV、IX-DVF(-*)	最多 100 个文件 （总时长：200 秒以内，大小：8MB）
IX-SSA(-*)	最多 100 个文件 （总时长：200 秒以内，大小：8MB）
IX-MV7-*	最多 100 个文件 （每个文件时长：200 秒，大小：8 MB）
IX-EA、IX-EAU	最多 100 个文件 （总时长：200 秒以内，大小：8MB）
IX-FA	最多 100 个文件 （总时长：200 秒以内，大小：8MB）
IX-DA、IX-DB	最多 100 个文件 （总时长：200 秒以内，大小：8MB）
IX-BA、IX-BB	最多 100 个文件 （总时长：200 秒以内，大小：8MB）
IXG-MK	最多 100 个文件 （每个文件时长：200 秒，大小：8 MB）
IX-RS-*	最多 100 个文件 （总时长：200 秒以内，大小：8MB）
IX-SS-2G	最多 100 个文件 （总时长：200 秒以内，大小：8MB）


声音文件格式
- 文件类型：.wav
- 示例大小：16 bits
- 示例速率：8 kHz
- 频道：1 （单声道）
- 消息文件名称：41 个字符以内 （不包括扩展名）

备注

- 将其设为回电铃声时，请在音频之后添加一段静音。
- 自定义铃声示例文件位于我们的网站 (https://www.aiphone.net/product/)。可以下载作为音频使用。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

“如何一次注册多个自定义铃声 (→第 205 页)”

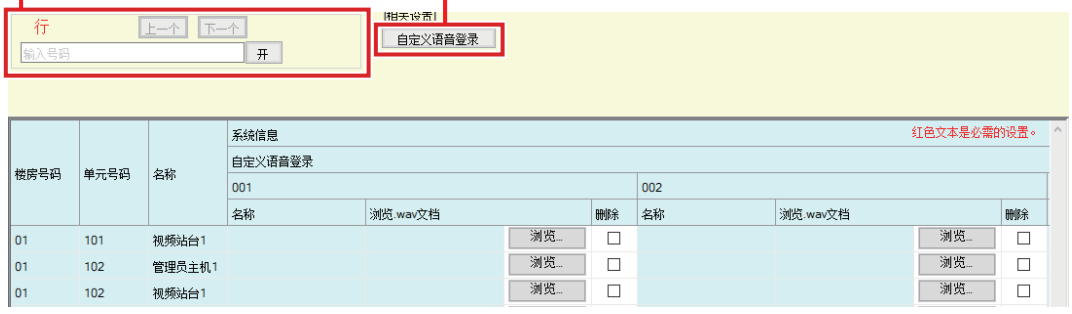

如何注册自定义铃声

1. 请在需要注册音频文件的站台所在的行单击 **［浏览 …］**。
2. 选择要注册的音频文件，并单击 **［打开］**。
3. 将显示选定的音频文件信息。
   - 名称：显示音频文件名称。最多将显示 127 个字节的字母和数字。
     配置回电铃声 （或其他铃声）时，名称将显示为设置值。
     如果音频文件的文件名超过了上述字符数上限，则无法注册。
   - 浏览 .wav 文档：显示音频文件引用目的地。
4. 完成配置后，单击 **［更新］**。
5. 单击 **［确定］**。

如何删除自定义铃声

1. 勾选音频文件的 **［删除］**框以进行删除。
2. 单击 **［更新］**。
3. 单击 **［确定］**。

备注

- 已在 “ 上传设置到站台 (→第 124 页)” 将“名称”上传至“声音”，且无法通过从站台删除该音频文件将其删除。

如何一次注册多个自定义铃声

音频文件可一次注册至多个站台。

单击 **［自定义语音登录］**。将显示以下屏幕。



1. 单击 **［浏览 …］**，选择需注册的音频文件，然后单击 **［打开］**。

2. 输入需注册音频文件的自定义铃声数量。
- 1 到 100

3. 从“站台列表”选择需注册音频文件的站台。（允许多项选择。）
- 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。

4. 单击 **［新增］**。
- 单击 **［取消］**，以在不注册多个文件的情况下结束。

5. 将显示已添加的音频文件信息。
- 名称：显示音频文件名称。最多将显示 127 个字节的字母和数字。
  当配置回电铃声等项时，名称将显示。
  如果音频文件的文件名超过了上述字符数上限，则无法注册。
- 浏览 .wav 文档：显示音频文件引用目的地。

6. 完成配置后，单击 **［更新］**。

7. 单击 **［确定］**。

5. 呼叫设置

5.1 被叫站台 （门口机 / 子站台）


兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*

配置使用呼叫按钮或通过接入点输出进行呼叫时的呼叫群组。

- 除 IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB：每组最多可添加 20 个站台 （注册移动应用程序时，每组 19 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元），最多可配置 10 个群组。
- IX-DA、IX-DB 和 IX-BA、IX-BB：每组最多可添加 20 个站台 （注册移动应用程序时，每组 19 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元），仅可配置 1 个群组。
- 可将 IXG-2C7(-*)、IXG-MK、IX-MV7-* 和 IX-RS-* 站台注册为目的地站台。

重要

- 为了在和 门口主机 或门户站台进行通讯时释放 IX-RS-* 门锁，请在群组注册 门口主机 或门户站台。但是，无法向 门口主机 或门户站台进行去电呼叫。

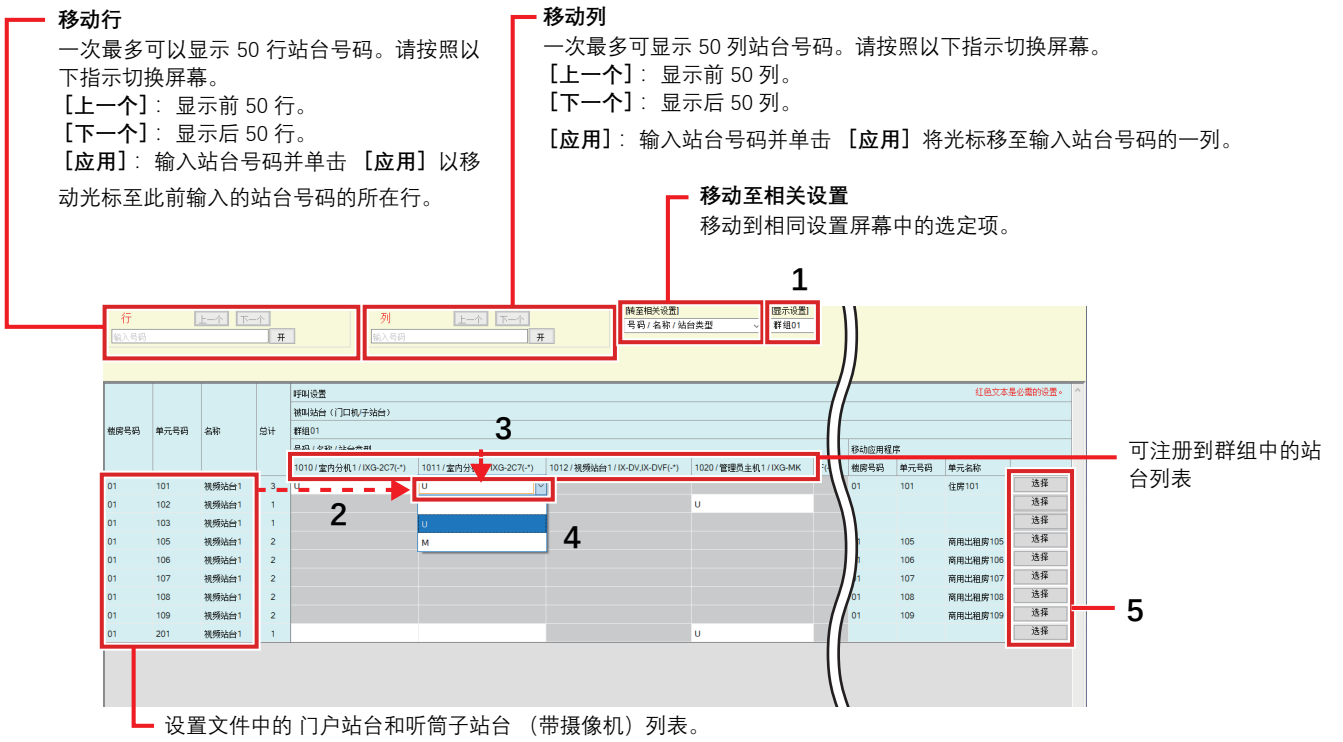

重要

- 未配置 “IP 地址 (→第 169 页)” 的站台无法作为目的地登录。

如何配置目的地 （门户 / 分机站台）

1. 从“显示设置”中选择要配置的群组。
   • 将显示选定群组的设置屏幕。
   • 配置 IX-DA、IX-DB 和 IX-BA、IX-BB 呼叫目的地时使用以下群组。
   – 用于通过操作呼叫按钮进行呼叫的群组：“群组编号 10”
   – 用于通过选项输入进行呼叫的群组：“群组编号 01-09”


2. 从“设置文件中的 门户站台和听筒子站台列表”中搜索需配置的站台。

3. 从“可注册到群组中的站台列表”中搜索要注册的站台。

4. 单击步骤 2 和 3 对应的单元格。选择设置值并注册至群组。
   • 已注册站台的数量将在“总计”中显示。
   – 空白：选择不注册到群组中。
   – U：注册到群组。进行去电呼叫时，视频和音频将以单点送形式传输。
   – M：注册到群组。进行去电呼叫时，视频将以多点播送形式传输，音频将以单点播送形式传输。
   仅能在需配置站台为 IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-DA、IX-DB、IX-EA 或 IX-EAU，且目的地为 IX-MV7-*、IXG-MK 或 IXG-2C7(-*) 时对此进行配置。

5. 要将移动应用程序注册至群组，请单击“移动应用程序”- **［选择］**。

6. 选择包含移动应用程序的单元以注册至群组。

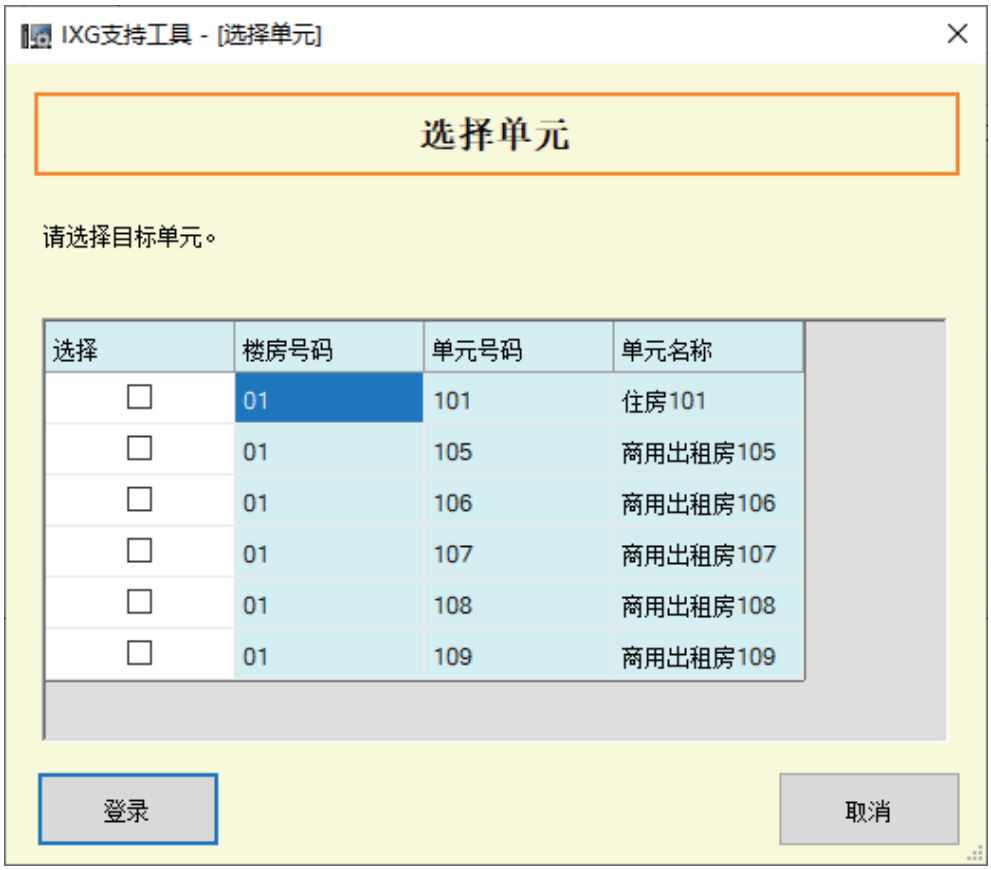

7. 单击 **［登录］**。
   • 单击 **［取消］**，以在不注册移动应用程序的情况下结束。

8. 完成配置后，单击 **［更新］**。

9. 单击 **［确定］**。

重要

- 如果“M”已选定，请确保配置 “ 多点播送地址 (→第 176 页)”。

5.2 去电呼叫

配置去电呼叫设置。
请在 **［显示设置］**选择需配置的去电呼叫方式。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

显示设置
显示已选去电呼叫方式的设置。
［呼叫按钮］：显示与链接至运行站台主控单元的去电呼叫相关的设置。
［接点输入 1 到 6］：选中“选项输入”-“功能(→第217页)”-“呼叫”时，显示与去电呼叫相关的设置。



楼房号码	单元号码	名称	呼叫设置 / 去电呼叫 / 呼叫按钮					
			回电铃声	呼叫超时		回电铃声次数[次]	标准模式设置	
				选择	10到600秒		呼叫目的地	优先权
01	101	室内分机1	呼叫模式4	15到90秒	45	无限		
01	101	室内分机2	呼叫模式4	15到90秒	45	无限		
01	101	视频站台1	呼叫模式1	10到600秒	60	无限	01	正常
01	102	管理员主机1	呼叫模式4	10到600秒	60	无限		
01	102	视频站台1	呼叫模式1	10到600秒	60	无限	01	正常

5.2.1 呼叫开始高级设置

■回电铃声

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择发起呼叫时站台播放的声音。 对于 IX-MV7-*、IXG-2C7(-*) 和 IXG-MK，在进行监控时也会响起该声音。
设置	• 无 （除 IXG-DM7(-*)、IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB） • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 3 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 6 （除 IXG-DM7(-*)） • 颤音 （除 IXG-DM7(-*)） • 忙线回复音 （IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB 为忙音）（除 IXG-DM7(-*)） • 通话保留 （除 IXG-DM7(-*)） • 操作音 （除 IXG-DM7(-*)） • 错误 （IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB 为错误音） （除 IXG-DM7(-*)） • 预告音 1 （除 IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB、IXG-DM7(-*)） • 预告音 2 （除 IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB、IXG-DM7(-*)） • 预告音 3 （除 IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB、IXG-DM7(-*)） • 通话结束预告声 （除 IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB、IXG-DM7(-*)） • 呼叫队列通知 （除 IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB、IXG-DM7(-*)） • 等待回答音 （除 IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB、IXG-DM7(-*)） • 语音引导 （仅限 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 7 （仅限 IX-EA、IX-EAU、IX-FA） • 选择已在 “ 自定义语音登录 (→第 203 页)” 注册的声音。 • IXG-2C7(-*)、IXG-MK 和 IX-MV7-* 的回电铃声设为“呼叫模式 4”且无法更改。
默认值	呼叫按钮 • 呼叫模式 1 • IXG-MK、IX-MV7-* 和 IXG-2C7(-*) 设置为“呼叫模式 4”且无法更改。 选项输入 1 • 呼叫模式 2 • IX-EA、IX-EAU 和 IX-FA 设置为“呼叫模式 2”且无法更改。 • IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“呼叫模式 4”且无法更改。 选项输入 2 • 呼叫模式 3 • IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“呼叫模式 4”且无法更改。 选项输入 3 • 呼叫模式 4 • IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“呼叫模式 4”且无法更改。 选项输入 4 • 呼叫模式 5 • IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“呼叫模式 4”且无法更改。 选项输入 5 • 呼叫模式 6 选项输入 6 • 颤音

■呼叫超时 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	配置呼叫超时。
设置	• IXG-2C7(-*)、IXG-DM7(-*)：15-90 秒：设置在 15 到 90 秒以内的时间 （按 1 秒） • 除 IXG-2C7(-*)、IXG-DM7(-*)：10-600 秒：设置在 10 到 600 秒以内的时间 （按 1 秒）
默认值	呼叫按钮 • IXG-2C7(-*)：45 秒 • 除 IXG-2C7(-*)：60 秒 IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为 “60 秒”且无法更改。 接点输入 1-4 呼叫 • 60 秒 IXG-MK、IX-MV7-*、IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB、IX-EA、IX-EAU 和 IX-FA 设置为 “60 秒”且无法更改。 接点输入 5-6 呼叫 • 60 秒

■回电铃声次数 [次]

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置去电呼叫的回电铃声响铃次数。
设置	• 无限：根据在 “ 呼叫超时 ♦(→第 211 页)” 设置的时长不断播放回电铃声。 • 1 到 20 次
默认值	呼叫按钮 • 无限 IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“无限”且无法更改。 接点输入 1-4 呼叫 • 无限 IXG-MK、IX-MV7-*、IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB、IX-EA、IX-EAU 和 IX-FA 设置为“无限”且无法更改。 接点输入 5-6 呼叫 • 无限

■呼叫目的地 （仅限 **［接点输入呼叫 1-4 呼叫］**）

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置 IX-MV7-*: 配置呼叫目的地群组和呼叫优先权。 直接输入群组号码，或单击 **［打开］**以选择一个群组。 配置 IXG-MK: 设置目的单元和呼叫优先级。 单击“选择单元”- **［选择］**并选择单元。
设置	• 群组编号：01 到 99。从已在 “ 群组列表 (→第 200 页)” 登录的群组中选择。（配置 IX-MV7-*） • 优先权：正常 / 优先 / 紧急 • 楼房号码、单元号码和单元名称 在 “ 开启站台列表 (→第 192 页)” 和 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 中，在通讯录注册为目的地的单元。（配置 IXG-MK）
默认值	• 群组编号：- • 优先权：正常 • 楼房号码、单元号码和单元名称：-

■标准模式设置

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	配置呼叫目的地群组和呼叫优先权。
设置	• 呼叫目的地：01-10。从已在 “ 被叫站台（门口机 / 子站台）(→第 206 页)” 登录的群组中选择。 IX-DA、IX-DB 和 IX-BA、IX-BB 的呼叫目的地设置为“10”且无法更改 **［呼叫按钮］** 的目的地。 • 优先权：正常 / 优先 / 紧急
默认值	呼叫按钮 • 呼叫目的地：01 （IX-DA、IX-DB 和 IX-BA、IX-BB 为 10） • 优先权：正常 接点输入 1 到 6 呼叫 • 呼叫目的地：- • 优先权：正常 如果带有“紧急按钮”的“住户门口机”已在 “ 配置单元及站台 (→第 156 页)” 注册，则接点输入 6 呼叫将设置为“呼叫目的地：01”和“优先权：紧急”。

5.3 来电呼叫

配置来电呼叫相关设置。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台编号。按以下方法切换显示。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台编号，然后单击 **[应用]**，将光标移到输入的行。



■铃声


兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择在站台上执行操作时和通过接点输入接收来电呼叫时要播放的来电呼叫的铃声。
设置	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择已在 “ 自定义语音登录 (→第 203 页)” 注册的声音。
默认值	呼叫模式 3

■回电铃声次数 [次]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置在站台上执行操作时和通过接点输入接收来电呼叫时来电呼叫铃声的播放次数。
设置	• 无限：铃声持续到通话开始或发起呼叫的站台结束呼叫。 • 1 到 20 次
默认值	无限

5.4 管理员主机按钮

当在 门口主机 或“室内分机”按下“管理室呼叫按钮”时，请配置需呼叫的站台。
可将 IXG-MK、IX-MV7-* 和 IX-RS-* 站台设为目的地。

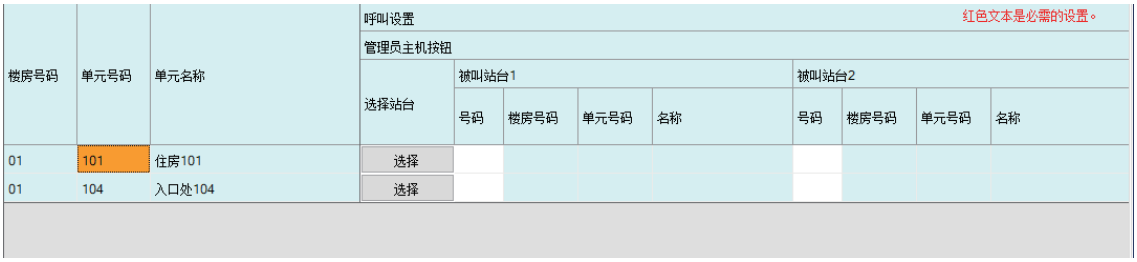

重要

- 必须先设置 “IP 地址 (→第 169 页)” 再配置为目的地站台。

■选择站台

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置呼叫目的地站台 （站台号码）最多可配置 8 个呼叫目的地站台。输入站台号码或单击 **［选择］**以选择一个站台。将显示已配置站台的信息 （楼房号码、单元号码、站台名称）。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

■移动应用程序

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择包含移动应用程序的单元以配置为目的地。最多可配置 1 个目的地单元。输入包含移动应用程序的单元楼房号码和单元号码，或单击 **［选择］**进行选择。将显示已配置移动应用程序的信息（楼房号码、单元号码、单元名称）。
设置	楼房号码：01 到 99 单元号码：3-4 位数 （单栋楼房系统）、3-10 位数 （多栋楼房系统）
默认值	-


6. 选项输入 / 继电器输出设置

6.1 选项输入

配置各站台的输入端子。输入端子的数量因站台而异。
在 **［显示设置］**选择需配置的接点输入号码。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］： 显示前 50 行。
［下一个］： 显示后 50 行。
［应用］： 输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

显示设置
显示选中接点输入号码的设置。

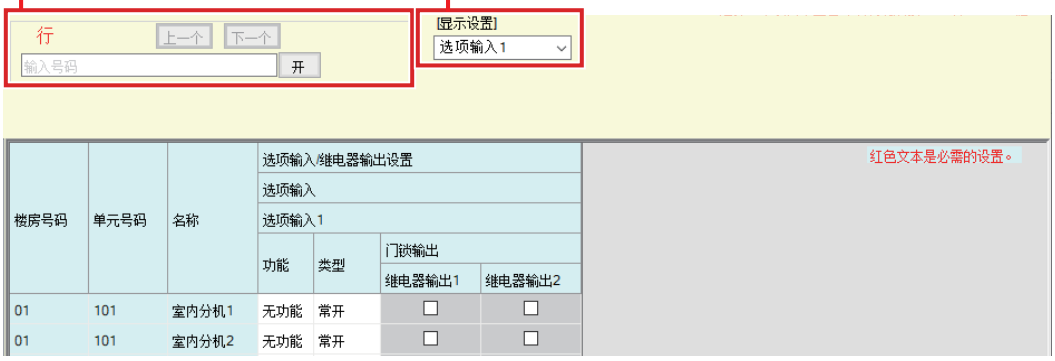

6.1.1 选项输入高级设置

6.1.1.1 功能

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置接点输入功能。可选择的功能因站台而异。
设置	• 无功能 • 呼叫（IXG-2C7(-*)、IXG-DM7(-*) 除外）：接点输入发起去电呼叫。确保在 “ 去电呼叫 (→第 209 页)” 中配置“接点输入 1-6 呼叫”。 • 应答呼叫 / 传呼 （仅限 IXG-MK、IX-MV7-*）：来电呼叫时，接点输入应答呼叫。 • 广播中（仅限 IXG-MK）：选项输入生成传呼。请确保也对“选项输入传呼(→第228页)”进行配置。 • 消息广播（仅限 IXG-MK）：选项输入生成消息传呼。请确保也对 “ 选项输入传呼 (→第 228 页)” 进行配置。 • 外部输入广播 （仅限 IXG-MK）：选项输入使用外部音频源生成传呼。仅可配置一个输入端子。请确保也对 “ 选项输入传呼 (→第 228 页)” 进行配置。 • 继电器门锁复位 （仅限 IX-RS-*、IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-SSA(-*)、IX-EA、IX-EAU、IX-SSA(-*) 和 IX-SS-2G）：当“继电器输出”-“ 功能 (→第 220 页)” 设置为“闩锁输出”时，回转灯将在完成选项输入后恢复。 • 门铃 （仅限 IXG-2C7(-*)）：接点输入导致门铃响起。 • 开锁 （仅限 IXG-DM7(-*)）：接点输入引起开锁输出。请确保在 “ 门锁输出 (→第 217 页)” 配置需要输出开锁的端子，并将“继电器输出 -“ 功能 (→第 220 页)”” 设置为“门锁”。
默认值	无功能

6.1.1.2 类型

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	置接点输入的检测方法。
设置	• 常开 • 常闭
默认值	常开

6.1.1.3 门锁输出

■继电器输出 1

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	如果在 “ 功能 (→第 217 页)” 选中“开锁”，请配置是否从输出端子 1 输出开锁。请确保将“继电器输出”-“ 功能 (→第 220 页)” 设置为“门锁”。
设置	• 查看：输出门锁 • 未查看：请勿输出门锁
默认值	未查看：请勿输出门锁

■继电器输出 2

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	如果在 “ 功能 (→第 217 页)” 选中“开锁”，请配置是否从输出端子 2 输出开锁。请确保将“继电器输出”-“ 功能 (→第 220 页)” 设置为“门锁”。
设置	• 查看：输出门锁 • 未查看：请勿输出门锁
默认值	未查看：请勿输出门锁

6.2 继电器输出

配置各站台的输出端子设置。输出端子数量因站台而异。
在 **［显示设置］**选择需配置的接点输出号码。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

显示设置
显示选定的接点输出号码设置内容。



重要

- 下方显示了两种接点输出方式：每个输出端子都可以进行冗余配置。如果在单一输出端子上发生多个命令，将优先执行最后的命令。
  - 在 “ 功能 (→第 220 页)” 中选择的功能
  - “ 选项继电器控制 (→第 221 页)”

6.2.1 继电器输出高级设置


6.2.1.1 功能

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	配置接点输出功能。可选择的功能因站台而异。
设置	• 无功能 • 状态输出（仅限 IXG-2C7(-*)、IXG-MK、IX-MV7-*、IX-RS-*、IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-SSA(-*)、IX-EA、IX-EAU、IX-FA 和 IX-SS-2G）：根据站台操作执行接点输出。接点在操作期间持续输出。请在 “ 如何配置状态输出 (→第 220 页)” 配置细节。 • 门锁（除 IXG-2C7(-*)）：在站台操作“门锁”按钮或在按键处输入开锁密钥的同时执行接点输出。在 “ 输出时间范围 ♦(→第 222 页)” 配置输出时间。 • 闩锁输出 （仅限 IX-RS-*、IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-SSA(-*)、IX-EA、IX-EAU、IX-FA 和 IX-SS-2G）：根据站台操作执行接点输出，以操作回转灯。输出持续进行，直到恢复。仅可配置一个输出端子。请在 “ 如何配置闩锁输出 (→第 221 页)” 配置细节。 • IXGW-LC 设置为“无功能”且不可更改。
默认值	继电器输出 1 • 除 IXG-2C7(-*)：门锁 • IXG-2C7(-*)：无功能 继电器输出 2 • 无功能

如何配置状态输出

如果已在 “ 功能 (→第 220 页)” 中配置“状态输出”，请选择接点输出发生时的操作状态。可针对每个操作优先级对此进行选择。（允许多项选择。）

可选的操作状态因站台类型而异。

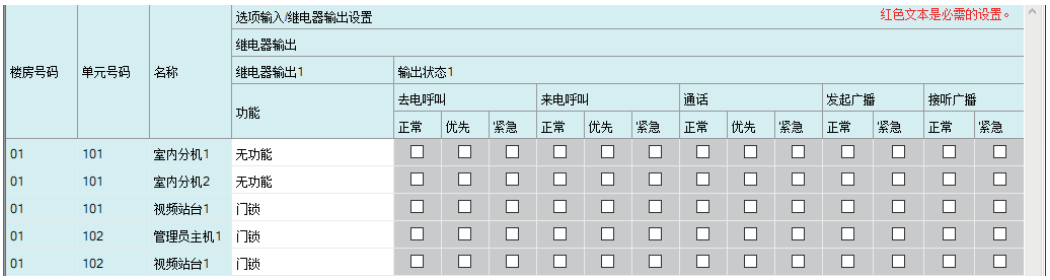

楼房号码	单元号码	名称	选项输入/继电器输出设置													红色文本是必需的设置。
			继电器输出													
			继电器输出1	输出状态1												
			功能	去电呼叫			来电呼叫			通话			发起广播		接听广播	
				正常	优先	紧急	正常	优先	紧急	正常	优先	紧急	正常	紧急	正常	紧急
01	101	室内分机1	无功能	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
01	101	室内分机2	无功能	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
01	101	视频站台1	门锁	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
01	102	管理员主机1	门锁	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
01	102	视频站台1	门锁	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

备注

• 对于“发起广播”和“接听广播”，接点输出甚至可在消息广播和外部输入广播期间执行。

如何配置闩锁输出

如果已在 “ 功能 (→第 220 页)” 中配置“闩锁输出”，请选择接点输出发生时的操作状态。可针对每个操作优先级对此进行选择。（允许多项选择。）

从接点输入的两种恢复方式中进行选择。

- 选项输入 （默认值）：通过选项输入停止操作回转灯的接点输出。
- 通话结束：通过开始和结束通话或通过选项输入来停止操作回转灯的接点输出。

默认情况下，全部项均设为“选项输入”。

要通过选项输入进行恢复，请确保在“选项输入”-“ 功能 (→第 217 页)” 配置“继电器门锁复位”。

楼房号码	单元号码	名称	选项输入/继电器输出设置						
			继电器输出						
			门锁触发事件1						
			去电呼叫			通话			门锁复位触发事件
			正常	优先	紧急	正常	优先	紧急	
01	101	室内分机1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
01	101	室内分机2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
01	101	视频站台1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	选项输入

6.2.1.2 选项继电器控制

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	如果用 IXG-MK 或 IX-MV7-* 快速拨号控制输出端子，请配置是启用还是禁用控制。如果设为“启用”，则将根据“快速拨号 / 收藏夹”-“ 如何配置选项继电器 (→第 272 页)” 设置输出接点。 如果已将“如何配置选项继电器”-“TLS(→第 273 页)” 设为“启用”以使站台执行控制，请同样配置 “ 选项继电器控制验证密钥 (→第 223 页)”。 IXG-DM7(-*)、IXG-2C7(-*) 和 IXGW-LC 设置为“禁用”且无法更改。
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

6.2.1.3 输出时间范围

■输出时间范围

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	如果已在 “ 功能 (→第 220 页)” 选中“门锁”，请配置接点输出的输出时间范围。请同样为 IXGW-LC 配置接点输出的输出时间范围。
设置	• 200 到 2000 [毫秒] • 3 到 300 秒 （IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB） • 3 到 600 [秒] （除 IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB）
默认值	200 到 2000 [毫秒]

■输出时间范围 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	在 “ 输出时间范围 (→第 222 页)” 选定的范围内设置输出时间。
设置	将根据“输出时间范围”中设置的信息，按照以下方法配置设置值。 • 如果设置为 200 到 2000 [毫秒]：配置范围为 200 到 2000 毫秒 （以 200 毫秒为增量）。 • 如果设置为 3 到 300 秒：配置范围为 3 到 300 秒 （以 1 秒为增量）。 • 如果设置为 3 到 600 [秒]：配置范围为 3-600 秒 （以 1 秒为增量）。
默认值	400[毫秒]

6.2.1.4 门锁授权

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	如果已为 “ 功能 (→第 217 页)” 选择“门锁”，请配置认证密钥以认证与站台关联的门锁开启。如果其与执行开锁操作的站台解锁密钥匹配，才可能打开门锁。请确保同样配置“门锁”-“ 验证密钥 (→第 231 页)” 或 “ 选项输出密钥 (→第 231 页)”。这也是在 IXG-MK 或 IX-MV7-* 上使用按键打开门锁时所用的认证密钥。
设置	• (*) 1 到 20 个数字
默认值	继电器输出 1 • 随机值 继电器输出 2 • -

重要

- 请为各输出端子配置不同的认证密钥。（不能配置相同的密钥。）
- 配置与 “ 选项继电器控制验证密钥 (→第 223 页)” 中配置的认证密钥不同的认证密钥。如果设置值相同，则可能运行多个功能。
- 要使用按键打开门锁，请在 IXG-MK 或 IX-MV7-* 按键上输入“** 认证密钥 *”。（如果认证密钥是“0000”，请输入“**0000*”。）

6.2.1.5 声音设置

■门锁

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择门锁解锁时播放的声音。
设置	• 无 • 操作音 • 语音引导 IXG-DM7(-*) 以外的站台设置为“操作音”且不可更改。
默认值	语音引导

备注

• 通过将访问控制凭证放在 IXG-DM7-HID 读卡器上打开门锁时，将播放为继电器输出 1 配置的解锁声音。

6.2.2 验证密钥

■选项继电器控制验证密钥

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*)☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	如果“选项继电器控制 (→第 221 页)”设置为“启用”，且“快速拨号 / 收藏夹”-“TLS(→第 273 页)”设置为“启用”以使站台执行控制，请配置用于解密加密通信的密钥。 如与执行该操作的站台的“选项继电器控制密钥”相匹配，则可控制输出端子。 如需使用这项功能，请确保配置“快速拨号 / 收藏夹”-“选项继电器控制密钥 (→第 274 页)”。
设置	(*) 1 到 20 个数字
默认值	-

备注

• 每个站台仅可设置一个选项继电器控制认证密钥。其将由多个输出端子共用。

7. 广播设置

7.1 所有广播

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*

默认情况下，所有广播通过多点播送形式发送。配置该设置以通过单点播送形式发送。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]：显示前 50 行。

[下一个]：显示后 50 行。

[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

移动列

一次最多可显示 50 列站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]：显示前 50 列。

[下一个]：显示后 50 列。

[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 将光标移至输入站台号码的一列。



重要

- 单点播送最多可传输至 50 个站台。如果要一次广播超过 50 个站台，请使用多点播送。
- 通过多点播送广播站台时，请配置 “多点播送地址 (→第 176 页)”。
- 无法广播到您房间门户站台以外的门户站台。但是，可以广播至“外部区域住户门户站台”。

如何配置所有广播

1. 使用“设置数据中的 IX-MV7-* 和 IXG-MK 列表”识别需配置的站台。
2. 单击“站台列表”。



3. 勾选站台的“站台列表”单元格以使用“所有广播”。
   • 如需一次选择或取消选择所有站台，请单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。如果选中所有，则仅选中前 500 项。
4. 勾选要向其发送单点播送信息的站台旁边的“单点播送”框。
   • 未查看：多点播送传输
   • 查看：单点播送传输
   • 默认情况下，全部设为“未查看”（多点播送传输）。
5. 单击 **［确定］**。
6. 完成配置后，单击 **［更新］**。
7. 单击 **［确定］**。


7.2 建筑物广播

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*

默认情况下，通过多点播送形式发送建筑物广播。配置该设置以通过单点播送形式发送。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

移动列
一次最多可显示 50 列站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 列。
[下一个]：显示后 50 列。
[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 将光标移至输入站台号码的一列。

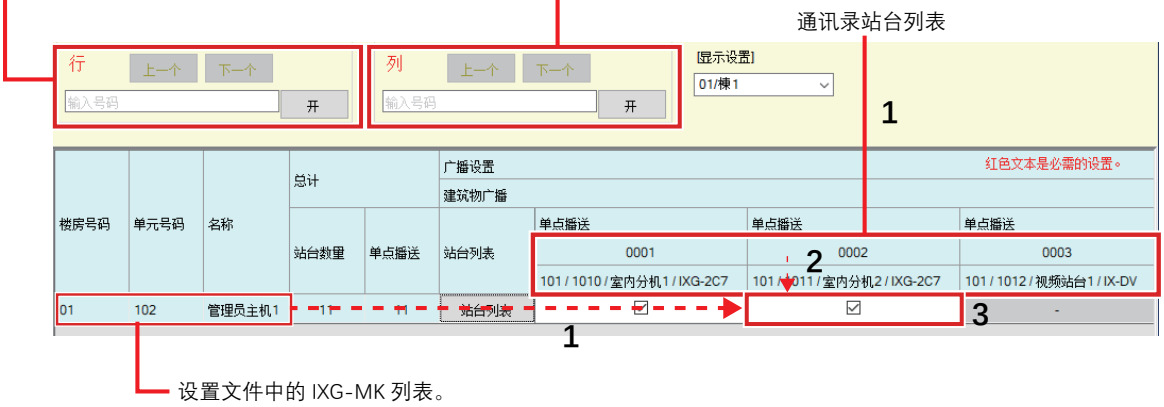

设置文件中的 IXG-MK 列表。

重要

- 单点播送最多可传输至 50 个站台。如果要通过建筑物广播对超过 50 个站台广播，请配置多点播送传输。
- 通过多点播送广播站台时，请配置 “ 多点播送地址 (→第 176 页)”。
- 无法广播到您房间的住户门口机以外的门户站台。但是，可以广播至外部区域门户站台。

如何配置建筑物广播

1. 从“显示设置”中选择要配置的建筑物。
   • 显示选定建筑物的设置屏幕。
2. 从“设置文件中的 IXG-MK 列表”中搜索需要配置的站台。
3. 单击“站台列表”。




4. 勾选站台的“站台列表”单元格以使用建筑物广播。
   • 如需一次选择或取消选择所有站台，请单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。如果选中所有，则仅选中前 500 项。
5. 勾选要向其发送单点播送信息的站台旁边的“单点播送”框。
   • 未查看：多点播送传输
   • 查看：单点播送传输
   • 默认情况下，全部设为“未查看”（多点播送传输）。
6. 单击 **［确定］**。
7. 完成配置后，单击 **［更新］**。
8. 单击 **［确定］**。

7.3 选项输入传呼

配置选项输入广播。
配置是否在“选项输入”-“ 功能 (→第 217 页)” 中选中“广播中”、“消息广播”和“外部输入广播”。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］： 显示前 50 行。
［下一个］： 显示后 50 行。
［应用］： 输入站台号码并单击 ［应用］以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

显示设置
显示选中接点输入号码的设置。

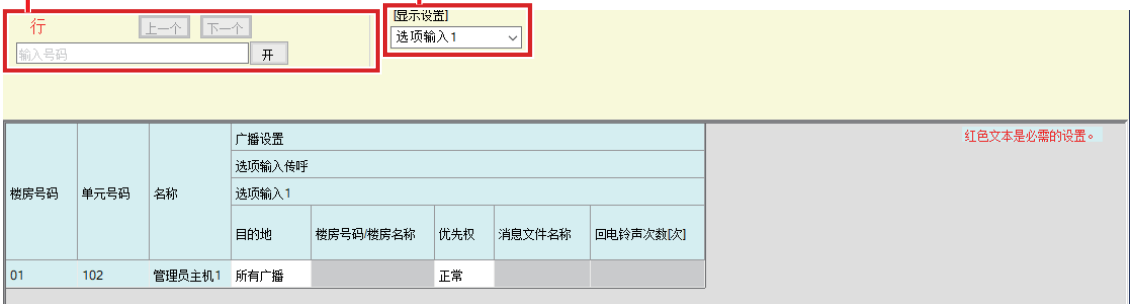

■目的地

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置广播的目的地群组。
设置	• 所有广播：传呼在通讯录注册的所有站台。 • 楼房：传呼在“楼房号码 / 楼房名称”中配置的楼房。
默认值	所有广播

■楼房号码 / 楼房名称

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置接收广播的楼房号码 / 楼房名称。
设置	01/ 楼房 1-99/ 楼房 99 从已在 “ 楼房信息 (→第 155 页)” 登录的楼房中选择。
默认值	-

■优先权

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置传呼优先级。
设置	• 正常 • 紧急
默认值	正常

■消息文件名称

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	如果“选项输入”-“ 功能 (→第 217 页)” 已配置为“消息广播”，请配置需发送信息的音频文件。
设置	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择已在 “ 自定义语音登录 (→第 203 页)” 注册的声音。
默认值	无

■回电铃声次数 [次]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置为“消息文件名称”配置的消息的播放次数。
设置	1 到 20 次
默认值	1 次

8. 功能设置


8.1 门锁设置

8.1.1 门锁输出设置

配置已连接的站台以及验证密钥，以在呼叫期间开门。
如果 IX-RS-* 配置为住房、管理室、商用出租房 和 室内公共区域，则需要为 IX-RS-* 单独配置解锁分配。
对于 IX-RS-* 设置，请参阅 “ 门锁输出设置 (→第 230 页)”。
选择包含门锁释放站台的 楼房号码 / 楼房名称，选择站台号码 （一次 100 个站台），然后单击 **［应用］**。将显示以下屏幕。

显示
楼房号码 / 楼房名称：选择要显示的包含解锁站台的楼房。
号码：选择要显示的包含解锁站台的站台号码 （一次 100 个站台），然后单击 **［应用］**。显示选定站台的设置屏幕。

“ 如何配置门锁批量设置 (→第 232 页)”

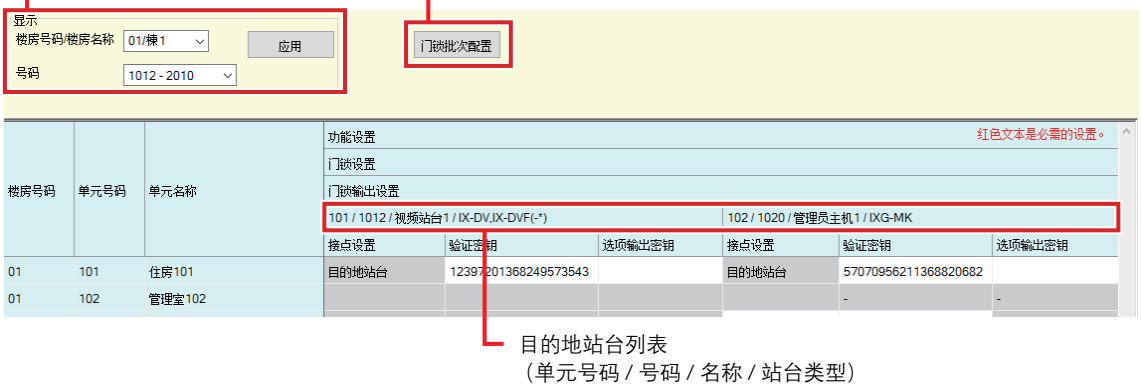

目的地站台列表
（单元号码 / 号码 / 名称 / 站台类型）

■接点设置

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择在呼叫或监控期间用于门锁的继电器输出。
设置	• 始发站台：解锁与已执行开锁操作的站台相连的门锁。 • 目的地站台：解锁与目的地站台相连的门锁。 住房 设置为“目的地站台”且不可更改。
默认值	目的地站台

■验证密钥


兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	当开锁操作已执行且已将 “ 接点设置 (→第 230 页)” 配置为“目的地站台”时，请配置用于与目的地站台相连门锁解锁的密钥。 当其与在“继电器输出”-“ 门锁授权 (→第 222 页)” 设置的目的地站台的认证密钥匹配时，才可以开锁。
设置	(*) 1 到 20 个数字
默认值	随机值 （与在“继电器输出”-“ 门锁授权 (→第 222 页)” 中为目的地站台设置的值相同）

■选项输出密钥

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	当开锁操作已执行且已将 “ 接点设置 (→第 230 页)” 配置为“目的地站台”时，请配置用于与目的地站台相连门锁解锁的选项输出密钥。 当其与在“继电器输出”-“ 门锁授权 (→第 222 页)” 设置的目的地站台的认证密钥匹配时，才可以开锁。
设置	(*) 1 到 20 个数字
默认值	-

如何配置门锁批量设置

如果将“ 接点设置 (→第 230 页)”设置为“目的地站台”，则可同时为多个站台配置开锁目的地站台和开锁密钥。单击**［门锁批次配置］**。将显示以下屏幕。

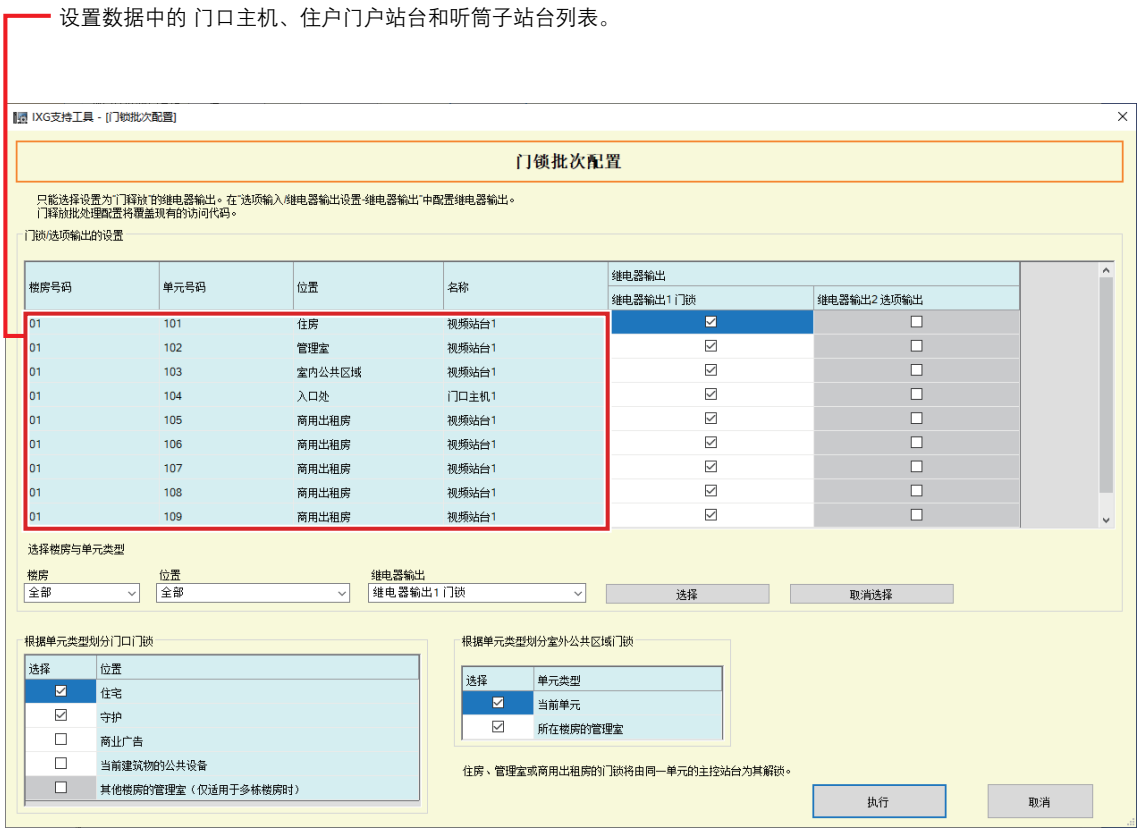

备注

- 无法选择未将“继电器输出”-“ 功能 (→第 220 页)”设置为“门锁”的接点输出端子。

1. 从 门口主机、住户门户站台和听筒子站台列表中找到开锁目的地站台，选中继电器输出。（允许多项选择。）
   - 若要批量选择或取消批量选择继电器输出，请选择楼房、单元类型或接点输出端子，然后单击**［选择］**或**［取消选择］**。
2. 选择站台的单元类型以解锁入口门锁。（允许多项选择。）
3. 选择站台的单元类型以解锁室外公共区域和室内公共区域的门锁。（允许多项选择。）
4. 单击 **［执行］**。
   - 将显示开锁密钥。
   - 单击 **［取消］**以退出。

备注

- 如果已在“继电器输出”-“ 门锁授权 (→第 222 页)”配置目的地站台认证密钥，则将显示相同的值。
- 如果未在“继电器输出”-“ 门锁授权 (→第 222 页)”配置目的地站台认证密钥，则将自动在“ 门锁授权 (→第 222 页)”设置与“开锁密钥”相同的值。
- 若要确认已配置的开锁密钥，请使用“显示”以选择要确认的门口主机的“楼房号码 / 楼房名称”和“号码”，然后单击 **［应用］**。

8.2 网络摄像机集成

配置网络摄像机设置档（视频设置档）和事件相关的设置。
若要进行配置，请在 IXG-MK、IX-MV7-* 或 IXG-2C7(-*) 的通讯录中事先注册将接收 “开启网络摄像机列表 (→第 196 页)” 中事件的网络摄像机。

重要

- 仅当在已注册事件的 IXG-MK、IX-MV7-* 或 IXG-2C7(-*) 执行 “关联设置 (→第 120 页)”，且 PC 可以使用多点播送与该系统进行通信时，才能配置网络摄像机事件注册。（这是因为在注册网络摄像机事件时，这些事件是通过 IXG-MK、IX-MV7-* 或 IXG-2C7(-*) 以多点播送的形式获取的。）

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击［应用］以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

移动显示列（网络摄像机）
一次最多可显示 50 列网络摄像机编号。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 列。
［下一个］：显示后 50 列。
［应用］：输入网络摄像机编号并单击［应用］，将光标移至输入该号码的列。

“如何配置网络摄像机事件设置 (→第 236 页)”



网络摄像机编号

事件编号

如网络摄像机未被登录，就不会被显示出来。

如果没有注册任何事件，就不会被显示出来。

8.2.1 配置文件设定

网络摄像机在 “ 开启网络摄像机列表 (→第 196 页)” 中注册时，在更改选定的配置文件时进行配置。

■设置档

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置网络摄像机的配置文件。 第一个屏幕将显示注册网络摄像机时选中的配置文件名称。请参阅网络摄像机手册了解配置文件详情。
设置	-
默认值	-

8.2.2 事件登记

配置要在 IXG-MK 或 IX-MV7-* 中注册的网络摄像机事件。
当已注册事件被接收时，将执行网络摄像机监控且播放通知铃声。

■事件

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	将显示在 “ 如何配置网络摄像机事件设置 (→第 236 页)” 注册的事件。 清除“事件”并单击 **［更新］**以删除已注册事件。关于该类事件的详细信息，请参阅网络摄像机手册。
设置	-
默认值	-

■功能

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择接收来自网络摄像机的主题时的功能。
设置	监视器：播放通知铃声并开始进行网络摄像机监控。
默认值	-

■事件音

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置接收来自网络摄像机的事件时的通知铃声。可针对每个事件对此进行配置。
设置	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择已在 “ 自定义语音登录 (→第 203 页)” 注册的声音。
默认值	呼叫模式 3


■事件音播放计数

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置将 “ 功能 (→第 234 页)” 设置为“监视器”时，事件通知铃声的播放次数。其将作为该站台内注册的所有网络摄像机和事件的播放次数。
设置	• 无限：在网络摄像机生成的事件得到接收期间持续响铃。 • 1 到 20 次
默认值	1 次

如何配置网络摄像机事件设置

必须注册网络摄像机事件。

单击 **［开启网络摄像机时间注册档］**。“开启网络摄像机时间注册档”将显示。

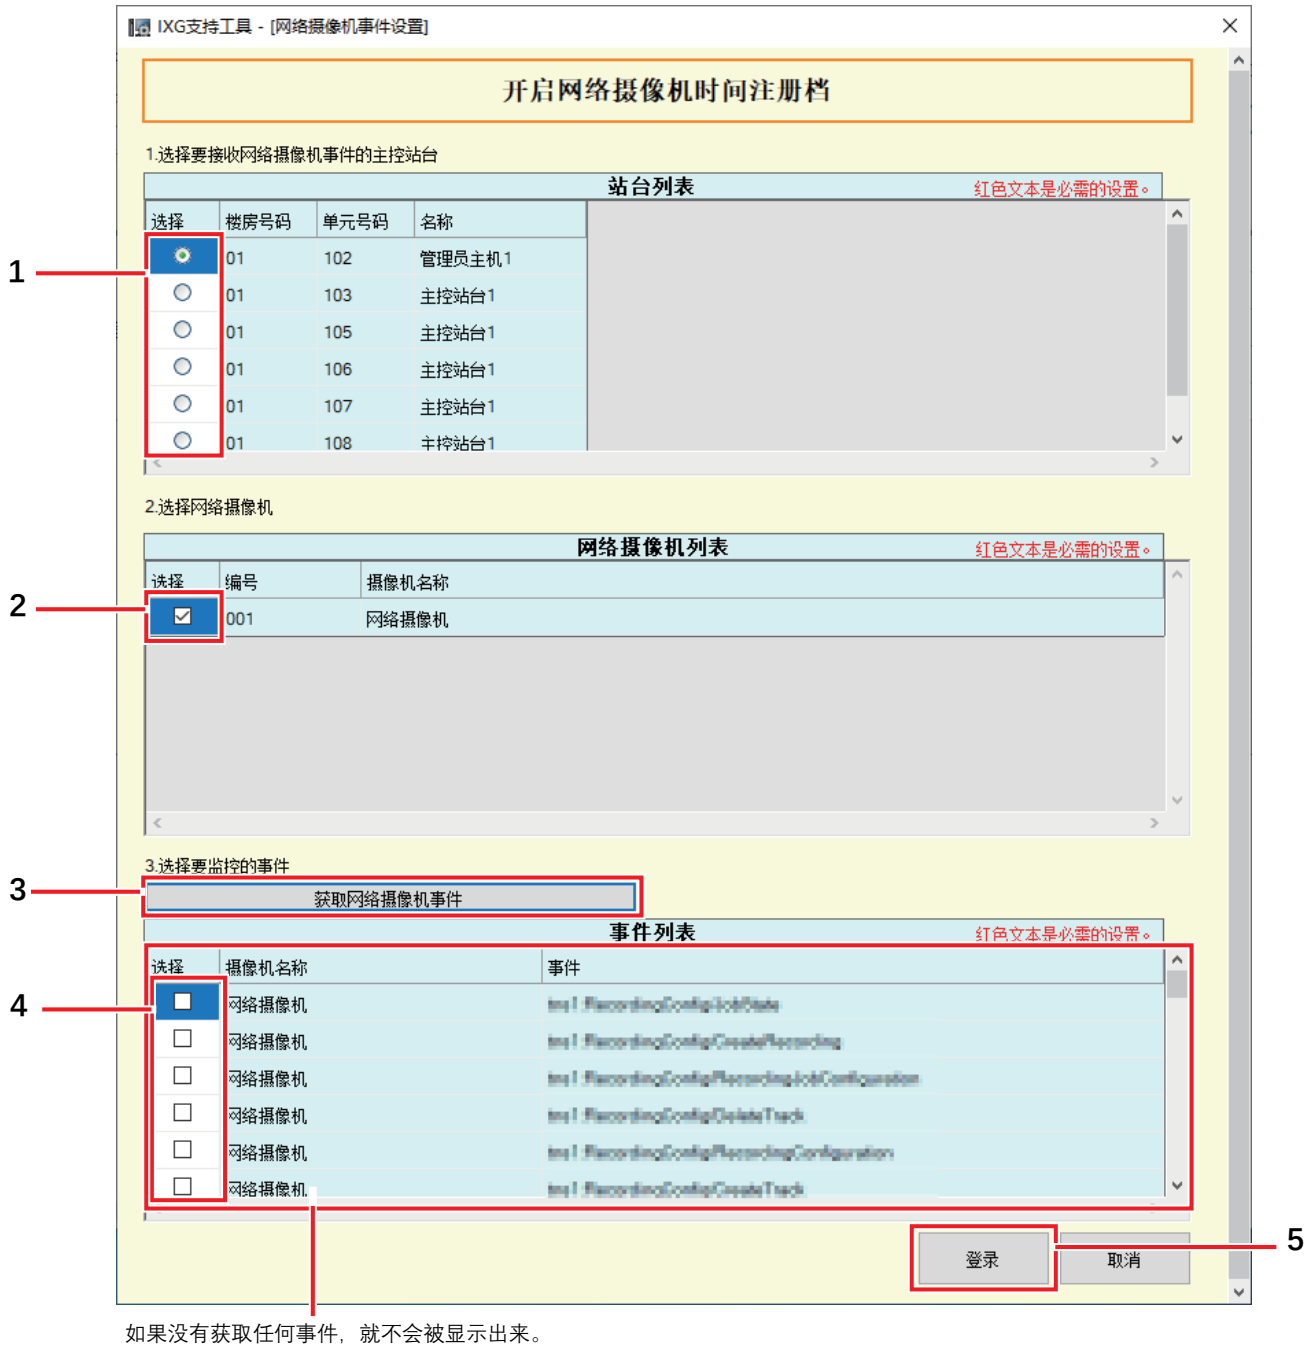

如果没有获取任何事件，就不会被显示出来。

1. 从“站台列表”中选择要注册网络摄像机事件的站台。

2. 从“网络摄像机列表”中选择用于监控事件的网络摄像机。（允许多项选择。）
   • 将显示 “ 开启网络摄像机列表 (→第 196 页)” 中已在通讯录注册的网络摄像机。

3. 单击 **［获取网络摄像机事件］**。
   （获取事件可能需要耗费几分钟。）
   • 成功获取事件后，它们将显示在“事件列表”中。

4. 从“事件列表”中选择要监控的事件。（允许多项选择。）
   • 如需了解事件的详细信息，请参阅网络摄像机手册。

5. 单击 **［登录］**以登录事件。
   • 将显示登录事件中的网络摄像机和事件。
   • 单击 **［取消］**以返回至“网络摄像机集成”屏幕而不进行登录。

8.3 电子邮件

当需要接收由站台操作的电子邮件通知时，对这部分进行配置。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击 ［应用］以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

移动至相关设置
移动到相同设置屏幕中的选定项。



楼房号码	单元号码	名称	功能设置									
			电子邮件									
			服务器设置			验证设置				电子邮件地址		
			SMTP服务器	SMTP端口	SMTP加密	SMTP验证	模式	ID	密码	目的地1	目的地2	目的地3
01	101	视频站台1		25	否	否	登录					
01	102	管理员主机1		25	否	否	登录					

红色文本是必需的设置。

8.3.1 服务器设置

■SMTP 服务器

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置 SMTP 服务器。 选择 IPv4 地址时，输入 IP 地址或主机名称。 选择 IPv6 地址时，输入 IP 地址或主机名称。当设置主机名称时，配置 “DNS(→第 174 页)”。
设置	1 到 255 个字母和数字
默认值	-

■SMTP 端口 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置 SMTP 所使用的端口号。
设置	1 到 65535
默认值	25

■SMTP 加密

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置 SMTP 的加密类型。
设置	• 否 • TLS • STARTTLS
默认值	否

8.3.2 验证设置

■SMTP 验证

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用 SMTP 验证。
设置	• 是 • 否
默认值	否

■模式

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置 SMTP 认证模式。
设置	• 登录 • CRAM-MD5
默认值	登录

■ID

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置 SMTP 认证 ID。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	-

■密码

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置 SMTP 认证密码。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	-

备注

- “密码”将在屏幕上显示为“*****”。

8.3.3 电子邮件地址

■目的地 1

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置目的地电子邮件地址。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	-

■目的地 2

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置目的地电子邮件地址。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	-

■目的地 3

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置目的地电子邮件地址。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	-

■源地址

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置源电子邮件地址。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	-

8.3.4 电子邮件事件触发程序

请配置用于发送电子邮件的触发程序。可为每个目的地址配置电子邮件事件触发程序。

■SD 卡错误

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	在检测到 microSD 访问错误时发送电子邮件。如果继续检测到错误，将再一次发送电子邮件。
设置	• 查看：发送 • 未查看：不发送
默认值	未查看：不发送

■记录存储已满

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	如果 microSD 卡出现以下任何一种情况，将发送电子邮件。如果继续检测到该情况，将再一次发送电子邮件。 • 录制的录音文件超过 999 个 • 可用存储容量为 0%
设置	• 查看：发送 • 未查看：不发送
默认值	未查看：不发送

■主题

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	为每个触发程序发送的电子邮件配置主题。这将应用于所有的收件地址。
设置	1 到 32 个汉字，1 到 64 个字母和数字
默认值	-

重要

- “主题”编码使用 [UTF-8]；根据邮件服务器的不同，主题可能出现乱码。字符可能显示不正确，具体取决于电子邮件客户端。为了避免这种情况，将编码方法设置为“UTF-8”。

8.3.5 发送测试电子邮件

发送测试电子邮件至 “ 电子邮件地址 (→第 241 页)” 中指定的地址。
单击将向其发送测试电子邮件的站台旁边的 **［发送］**。以下电子邮件将发送至已配置地址。

重要

- 如要发送测试电子邮件，必须配置 “ 关联设置 (→第 120 页)”，且正在编程的 PC 须能够与系统进行通信。

发送电子邮件示例。
从站台发送测试电子邮件时 （站台号码：0001，站台名称：主控站台 1）。

发件人	△△△△@△△△△△.com
日期与时间	2020 年 11 月 20 日 15:22
收件人 抄送	xxxx@xxxxx.com
主题	0001 主控站台 1 测试电子邮件
测试电子邮件在“20201120 15:22:46”发出。 号码：“0001” 名称：“主控站台 1” 单元类型：“-”	

重要

- “主题”编码使用 [UTF-8]； 根据邮件服务器的不同，主题可能出现乱码。字符可能显示不正确，具体取决于电子邮件客户端。为了避免这种情况，将编码方法设置为“UTF-8”。

8.4 记录

配置录制设置。如果没有视频，则该项仅对音频适用。记录通信时，将同时录制所有来自记录站台的音频。
要求达到以下 SD 标准以录制视频和音频。

站台类型	标准	支持的存储容量	格式	速度等级
IXG-DM7(-HID) IXG-MK	microSDHC 记忆卡	4 GB 至 32 GB	FAT32	SD 速度等级 10 UHS 速度等级 1
IXG-MK	microSDXC 记忆卡	64 GB 至 128 GB	exFAT	

重要

- 站台不包含 microSD 卡。因此需要购买 microSD 卡。
- 如果 microSD 卡不合要求，设备可能无法正确运行。
- 如果卡中包含除视频 / 音频文件以外的其他数据，则可能没有足够的空间来录制视频 / 音频。
- 网络摄像机可能无法录制视频，具体取决于图像大小。

备注

- 最多可保存 999 个录制文件。具体因录制文件大小和 microSD 卡的容量而异。
- 线路监督和设备检查结果也保存在 microSD 卡中。
- Aiphone 对 microSD 卡不承担任何责任。请牢记。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]：显示前 50 行。

[下一个]：显示后 50 行。

[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。



8.4.1 记录模式

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置录制模式。
设置	• 未记录 • 启用 （仅限 IXG-2C7(-*)） • 事件记录 （仅限 IXG-DM7(-*)、IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-SSA(-*)、IX-EA、IX-EAU、IX-FA）：当由“记录事件”设置的触发程序运行时，录制开始。 • 全天候记录 （IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-SSA(-*)、IX-EA、IX-EAU、IX-FA 开启）：只要站台正常运作，就可持续录制。
默认值	• IXG-2C7(-*)：启用 • 除 IXG-2C7(-*)：未记录

8.4.2 记录事件

配置用于自动开始录制视频 / 音频的触发程序。
仅当将“记录模式”设置为“事件记录”时适用。

■去电呼叫

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	IXG-DM7(-*)、IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-EA、IX-EAU：去电呼叫时开始录制。去电呼叫后，开始通信时，音频录制开始。 IX-SSA(-*)、IX-FA：去电呼叫后，开始通话时，音频录制开始。
设置	• 是 • 否
默认值	否

■通讯 （门）

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	通话开始时，录制开始。
设置	• 是 • 否
默认值	否

8.4.3 录制设备

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	如果 IX/IXG 系统站台视频和网络摄像机视频分别在两个屏幕显示，请配置录制哪个视频。
设置	• IX/IXG 站台：录制 IX/IXG 系统站台的视频。 • 网络摄像机：录制网络摄像机的视频。
默认值	IX/IXG 站台

8.4.4 录音

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用录像时同步录音。
设置	• 启用 • 禁用 对于 IXG-2C7(-*)，“录音”设置为“启用”且不可更改。
默认值	启用

8.5 CSR

生成签名请求 (CSR)，在向服务器证书颁发机构 (CA) 发出请求时进行提交




重要

• 如需生成签名请求，必须在站台上完成 “ 关联设置 (→第 120 页)” 以生成请求，电脑必须能够与系统进行通信。

如何生成签名请求

1. 输入每一项。
2. 单击 **［创建］**。
3. 单击 **［确定］**。
   • 单击 **［取消］** 以返回至设置屏幕而不进行生成。

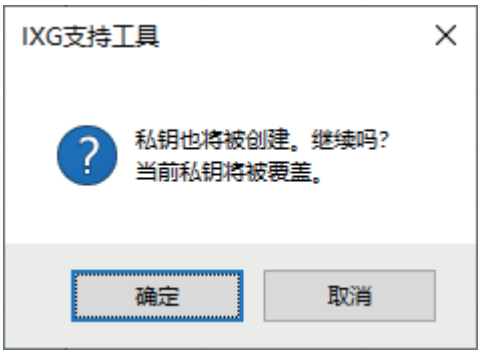

4. 指定保存位置并将您的已创建文件储存进去。
   • 文件将以“CSR”的名称保存。必要时更改文件名称并保存。
5. 单击 **［确定］**。

■国家 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置国家名。
设置	双字母代码
默认值	-

■州 / 县 / 区 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置州 / 国家 / 地区。
设置	1-128 字母数字符号和字符
默认值	-

■城市 / 地区

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置城市 / 地点。
设置	1-128 字母数字符号和字符
默认值	-

■组织 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置组织名。
设置	1-64 字母数字符号和字符
默认值	-

■组织单位

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置部门名。
设置	1-64 字母数字符号和字符
默认值	-

■通用名称

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置通用名称。
设置	1 到 64 个字母和数字
默认值	列出站台 IP 地址。

8.6 SSL 证书

上传证书颁发机构 (CA) 的服务器证书和 CA 证书。

重要

- 如要上传 SSL 证书，必须在站台上完成 “关联设置 (→第 120 页)”，且该 PC 须能够与系统进行通信。

移动行


一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]：显示前 50 行。

[下一个]：显示后 50 行。

[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

“如何将 SSL 证书上传至各个站台 (→第 251 页)”

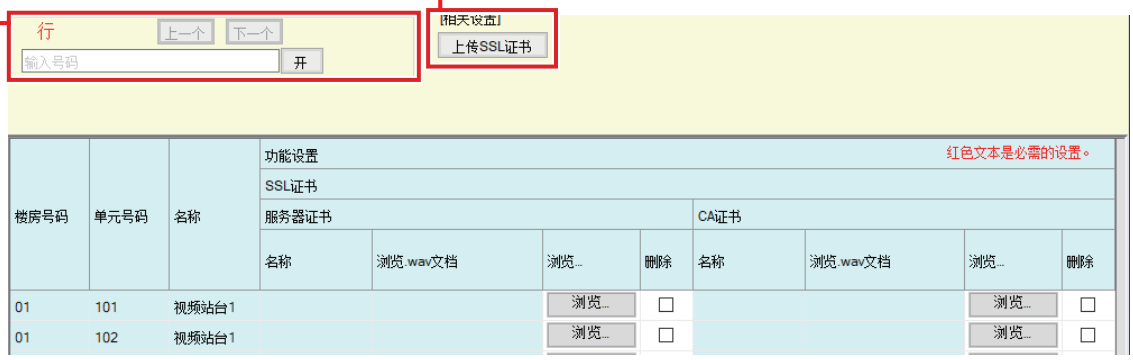

如何注册 SSL 证书

1. 单击需要上传服务器证书的站台旁边的 **[浏览 ···]**，然后选择一个文件夹。
2. 需要时，请单击需要上传 CA 证书的站台旁边的 **[浏览 ···]**，然后选择一个文件夹。
3. 显示在“浏览 .wav 文档”选中的文件引用目的地。
4. 单击 **[更新]**。
   - 显示在“名称”注册的文件名称。
   - 服务器证书和 CA 证书文件保存在每个站台中，路径为“本地磁盘 (C)”-“用户”-“公用”-“文档”-“Aiphone”-“IXG”-“支持工具”-“系统数据”-“（已设置站点名称）”-“证书 （隐藏文件夹）”。
5. 单击 **[确定]**。
6. 单击 **[上传SSL证书]** 并将证书上传至各个站台。请参考“如何将SSL证书上传至各个站台(→第251页)”。

重要

- 必须先上传服务器证书，然后上传 CA 证书。

如何删除已注册的 SSL 证书

1. 勾选服务器证书或 CA 证书的 **［删除］**框以进行删除。
2. 单击 **［更新］**。
   • 将删除保存 （在步骤 4“如何注册 SSL 证书”中保存）在 PC 文件夹中的服务器证书或 CA 证书文件。
3. 单击 **［确定］**。

8.6.1 如何将 SSL 证书上传至各个站台

单击 ［上传 SSL 证书］。将显示以下屏幕。



重要

• 上传 SSL 证书完成后，站台将重启。在某些情况下，站台重启可能需要多达 10 分钟。重启完成之前无法操作站台。

如何上传 SSL 证书

1. 从“站台列表”中选择需上传证书的站台。（允许多项选择。）
   • 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 ［选择］或 ［取消选择］。
   • 不能选择未执行 “ 关联设置 (→第 120 页)” 的站台。

2. 单击 ［上传］。

3. 单击 ［确定］。
   • 服务器证书或 CA 证书文件已上传至站台，且站台已重启。
   • 单击 ［取消］以返回到“证书更新 / 删除”屏幕而不进行上传。

4. 单击 ［确定］。
   • 结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
   正在处理：正在上传证书。
   完成：上传完成。
   失败：上传失败。请再次尝试上传。

8.7 IEEE 802.1X

配置 IEEE802.1X 身份验证设置。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

［上一个］：显示前 50 行。

［下一个］：显示后 50 行。

［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

“如何在各站台上传 / 删除 IEEE802.1X 证书 (→第 254 页)”



重要

- 如果验证服务器和站台之间的时间不一致，则无法进行身份验证。
- 请先上传证书，然后进行配置。
- 要上传 IEEE802.1X 证书，必须先在站台执行“关联设置 (→第 120 页)”以进行上传 / 删除，同时必须确保 PC 能和系统进行通信。
- 当对 IEEE802.1X 设置所做更改在站台更新后，或上传证书之后，站台将重启。在某些情况下，站台重启可能需要多达 10 分钟。重启完成之前无法操作站台。

■IEEE 802.1X

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用 IEEE802.1X 功能。
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

■EAP

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	如果 "IEEE 802.1X(→第 252 页)" 设置为"启用"，请配置 EAP 方式。
设置	• TLS • PEAP
默认值	TLS

■EAP 用户名

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 EAP 用户名。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	-

■EAP 密码

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	如果 EAP 设置为 "PEAP"，请配置客户认证密码。
设置	1 到 32 个字母和数字
默认值	-

备注

• "EAP 密码"将以"*****"的形式在"设置"屏幕上显示。

8.7.1 如何在各站台上传 / 删除 IEEE802.1X 证书

单击 ［**IEEE802.1X 证书更新 / 删除**］。将显示以下屏幕。




如何上传 / 删除 IEEE802.1X 证书
如要删除，则从步骤 4 开始。

1. 单击 CA 认证文件旁边的 ［**浏览 …**］选择文件。
2. 如果已将 “EAP(→第 253 页)” 设置为“TLS”，单击客户认证文件旁边的 ［**浏览 …**］选择文件。
3. 如果已将“EAP”设置为“TLS”，单击客户私人密钥文件旁边的 ［**浏览 …**］选择文件。
4. 从“站台列表”选择需要上传 / 删除该文件的站台。（允许多项选择。）
   - 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 ［**选择**］或 ［**取消选择**］。
   - 不能选择未执行 “ 关联设置 (→第 120 页)” 的站台。
5. 单击 ［**上传**］或 ［**删除**］。

6. 单击 **［确定］**。

- 文件将上传 / 删除，站台将重启。
- 单击 **［取消］**以返回至“证书更新 / 删除”屏幕而不进行上传 / 删除。

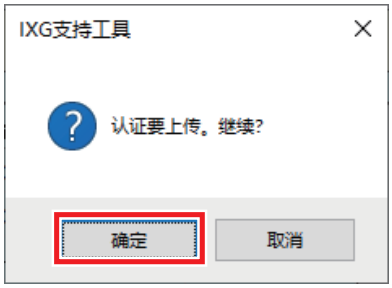

7. 单击 **［确定］**。

- 结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
  正在处理：正在上传 / 删除文件。
  完成：上传 / 删除完成。
  失败：上传 / 删除失败。再次尝试上传 / 删除。

8.8 显示模式

为 IXG-MK 和 IX-MV7-* 配置主屏幕。


移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]： 显示前 50 行。

[下一个]： 显示后 50 行。

[应用]： 输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

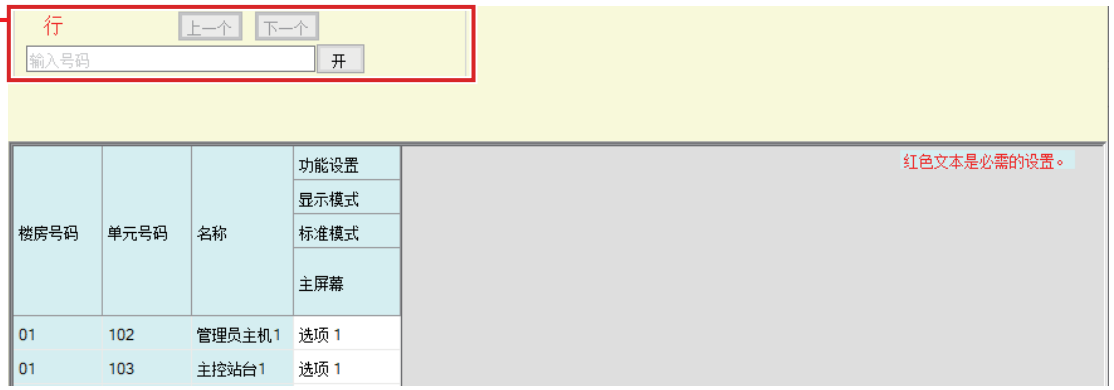

8.8.1 标准模式

■主屏幕


兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置主屏幕。
设置	• 选项 1:   • 选项 2:  
默认值	选项 1

9. 转接设置

9.1 缺席转接

配置缺席转接的设置。
缺席转接：如果在缺席转接期间接收来电呼叫，则该来电呼叫将自动转接至转接目的地。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

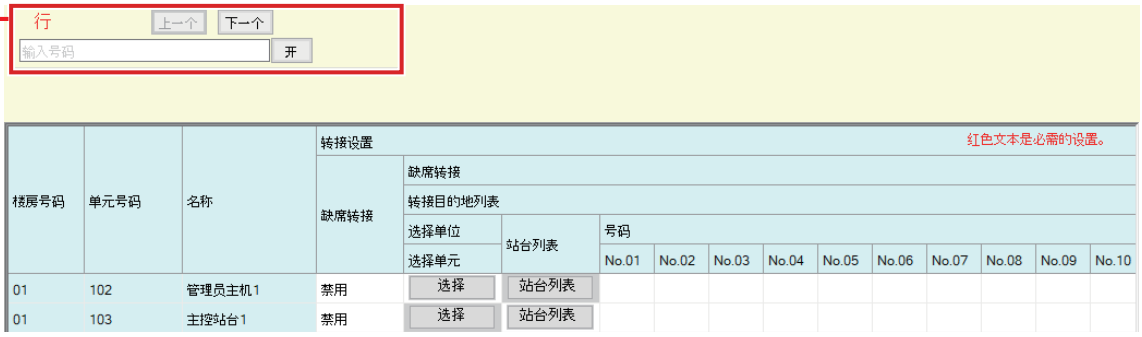

重要

- 未配置 "IP 地址 (→第 169 页)" 的站台无法配置为转接目的地。
- 无法将门口主机或"住户门口机"设为 IXG-MK 的转接目的地。
  无法将您房间的门户站台以外的门户站台设为 IX-MV7-* 的转接目的地。但是，可将"室外公共区域住户门口机"设为转接目的地。

■缺席转接

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置是否设置缺席转接。也可用站台主控单元上的按钮更改该设置。 如果未配置"转接目的地列表"，无法将此项设置为"启用"。
设置	• 启用：设置缺席转接。 • 禁用：不设置缺席转接。
默认值	禁用

■转接目的地列表

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐ IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	要配置 IX-MV7-*: 配置执行缺席转接时的转接目的地站台（站台编号）和移动应用程序。最多 10 个站台可配置为转接目的地（注册移动应用程序时，9 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元）。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至输入号为“No.01”的站台。 要配置站台，输入站台编号或单击 **［站台列表］**选择一个站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”- **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。 要配置 IXG-MK: 为缺席转接配置转接目的单元。可将 1 个单元配置为其转接目的地。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至属于选中单元中站台编号最低的主控站台。 要配置单元，单击 **［选择］**。 如果通过直接输入站台编号进行配置，则最多 10 个站台可配置为转接目的地（注册移动应用程序时，9 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元）。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至输入号为“No.01”的站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”的 **［选择］** 。选择包含移动应用程序的单元，以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

备注

- 要注册“移动应用程序”，请先在 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册“移动应用程序”。在“行动应用程式清单”注册的“移动应用程序”可注册为转接目的“移动应用程序”。

■再转接目的地

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置再次为转接呼叫执行缺席转接时的转接目的地站台 （站台号码）和移动应用程序。仅可配置一个站台为转接目的地。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫在不转接的情况下也可到达。 要配置站台，输入站台号码或单击 **［站台列表］**选择一个站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”- **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

备注

- 要注册“移动应用程序”，请先在 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册“移动应用程序”。
  在“行动应用程式清单”注册的“移动应用程序”可注册为转接目的“移动应用程序”。

9.2 延迟转接

配置延迟转接的设置。
延迟转接：延迟转接状态下接收到来电呼叫时，如在一定时间 （已设置的延迟时长）内得不到回应，来电呼叫则将被自动转接至转接目的地。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。



重要

- 未配置 "IP 地址 (→第 169 页)" 的站台无法配置为转接目的地。
- 无法将门口主机或"住户门口机"设为 IXG-MK 的转接目的地。
  无法将您房间的门户站台以外的门户站台设为 IX-MV7-* 的转接目的地。但是，可将"室外公共区域住户门口机"设为转接目的地。

■延迟转接

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用延迟转接。 如果未配置"转接目的地列表"，无法将此项设置为"启用"。
设置	• 启用：已启用延迟转接。 • 禁用：已禁用延迟转接。
默认值	禁用

■延迟时长 [秒]♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置接收和转接呼叫间的延迟时间。
设置	1-300 秒 （按 1 秒）
默认值	30sec

■转接目的地列表

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	要配置 IX-MV7-*: 配置执行延迟转接时的转接目的地站台（站台编号）和移动应用程序。最多 10 个站台可配置为转接目的地（注册移动应用程序时，9 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元）。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至输入号为“No.01”的站台。 要配置站台，输入站台编号或单击 **［站台列表］**选择一个站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”- **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。 要配置 IXG-MK: 为延迟转接配置转接目的单元。可将 1 个单元配置为其转接目的地。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至属于选中单元中站台编号最低的主控站台。 要配置单元，单击 **［选择］**。 如果通过直接输入站台编号进行配置，则最多 10 个站台可配置为转接目的地（注册移动应用程序时，9 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元）。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至输入号为“No.01”的站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”的 **［选择］** 。选择包含移动应用程序的单元，以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

备注

- 要注册“移动应用程序”，请先在 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册“移动应用程序”。在“行动应用程式清单”注册的“移动应用程序”可注册为转接目的“移动应用程序”。

■再转接目的地

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置再次为转接呼叫执行延迟转接时的转接目的地站台 （站台号码）和“移动应用程序”。仅可配置一个站台为转接目的地。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫在不转接的情况下也可到达。 要配置站台，输入站台号码或单击 **［站台列表］**选择一个站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”- **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

备注

- 要注册“移动应用程序”，请先在 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册“移动应用程序”。
  在“行动应用程式清单”注册的“移动应用程序”可注册为转接目的“移动应用程序”。

9.3 日程转接


配置按日程转接的设置。
日程转接 在 “ 每周日程 (→第 263 页)” 和 “ 每天日程 (→第 266 页)” 中设置的时间段内接收的来电呼叫可自动转接到转接目的地。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台号码并单击 [应用] 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

每周日程
选择要配置的日期和日程范围。将显示设置屏幕。
“ 每周日程 (→第 263 页)”

“ 每天日程 (→第 266 页)”

移动至相关设置
移动到相同设置屏幕中的选定项。

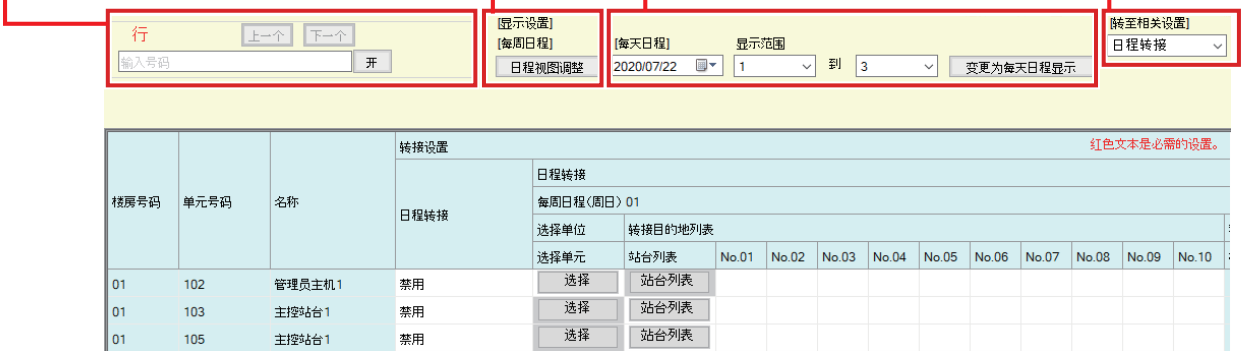

重要

- 未配置 “IP 地址 (→第 169 页)” 的站台无法配置为转接目的地。
- 无论 “ 缺席转接 (→第 258 页)” 和 “ 延迟转接 (→第 260 页)” 中如何设置，在“日程转接”设置的时间段内来电呼叫都将被转接。
- 无法将门口主机或“住户门口机”设为 IXG-MK 的转接目的地。
  无法将您房间的门户站台以外的门户站台设为 IX-MV7-* 的转接目的地。但是，可将“室外公共区域住户门口机”设为转接目的地。

■日程转接

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用按日程转接。 未配置 “ 每周日程 (→第 263 页)” 或 “ 每天日程 (→第 266 页)” 时，该项无法设置为“启用”。
设置	启用：已启用日程转接。 禁用：已禁用日程转接。
默认值	禁用

9.3.1 每周日程

配置从周日到星期六每一天的转接目的地和转接时间。
每天可设置 12 个日程。

■转接目的地列表

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	要配置 IX-MV7-*: 配置执行日程转接时的转接目的地站台 （站台编号）和移动应用程序。 对于 12 个日期日程，每个最多可将 10 个站台配置为其转接目的地 （注册移动应用程序时，为 9 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元）。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至输入号为“No.01”的站台。 要配置站台，输入站台编号或单击 **［站台列表］**选择一个站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”- **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。 要配置 IXG-MK: 为日程转接配置转接目的单元。对于 12 个日期日程，每个最多可将 1 个单元配置为其转接目的地。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至属于选中单元中站台编号最低的主控站台。 要配置单元，单击 **［选择］**。 如果通过直接输入站台编号进行配置，则最多 10 个站台可配置为转接目的地（注册移动应用程序时，9 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元）。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至输入号为“No.01”的站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”的 **［选择］** 。选择包含移动应用程序的单元，以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

备注

- 要注册“移动应用程序”，请先在 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册“移动应用程序”。在“行动应用程式清单”注册的“移动应用程序”可注册为转接目的“移动应用程序”。

■再转接目的地

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置再次为转接呼叫执行日程转接时的转接目的地站台 （站台号码）和移动应用程序。对于 12 个日期日程，每个最多可将 1 个站台配置为其转接目的地。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫在不转接的情况下也可到达。 要配置站台，输入站台号码或单击 **［站台列表］**选择一个站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”- **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

备注

- 要注册“移动应用程序”，请先在 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册“移动应用程序”。
  在“行动应用程式清单”注册的“移动应用程序”可注册为转接目的“移动应用程序”。

■开始时间


兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置启用按日程转接的开始时间。
设置	00:00 到 23:59
默认值	-

■结束时间

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置日程转接的结束时间。如果设置的时间比“开始时间”更早，则结束时间为第二天的这个时间。
设置	00:00 到 23:59
默认值	-

如何配置日程显示

为每周日程配置显示在设置屏幕上的日期和日程范围。
可以通过筛选仅显示要配置的日期和日程。
单击 **［日程视图调整］**。将显示以下屏幕。

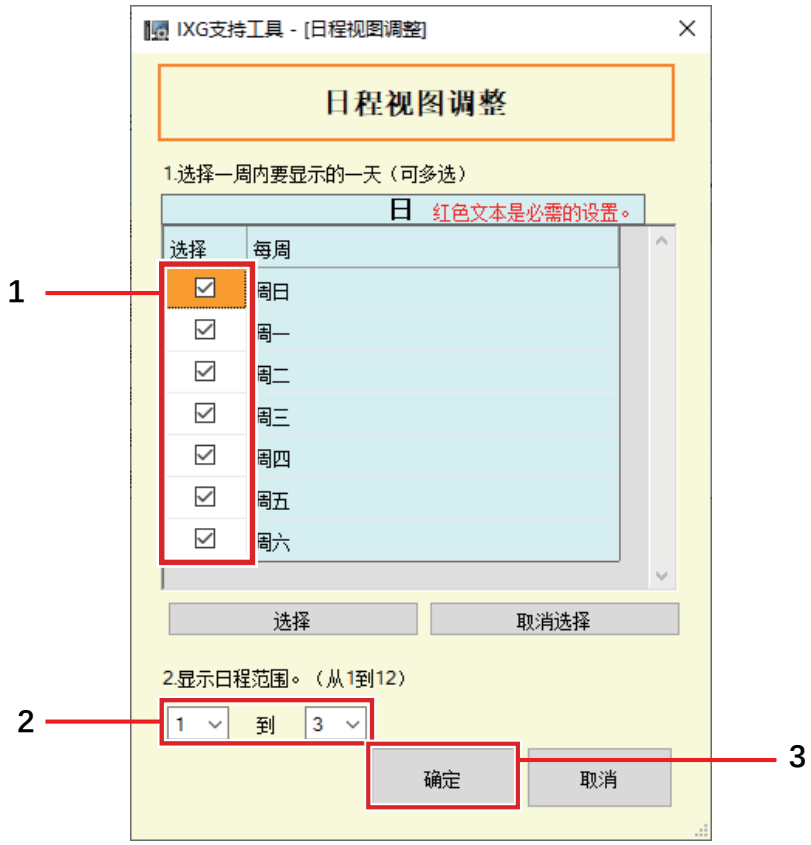

1. 从“日”中选择要显示的日期。（允许多项选择。）
- 如需一次选择或取消选择所有日期，请单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。
- 默认情况下，将显示全部日期。

2. 选择每天要显示的可进行配置的日程范围 (1 - 12)。
- 默认情况下，显示范围为 1-3。

3. 单击 **［确定］**。
- 单击 **［取消］**结束配置日程显示。

9.3.2 每天日程

配置每天的转接目的地和转接时间。
可以配置从设置日期开始的一年的计划。每天可设置 12 个日程。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击［应用］以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

每天日程
选择要配置的日期和日程范围。将显示设置屏幕。

1. 从下拉式菜单中选择日期。
2. 选择每天要显示的可进行配置的日程范围 (1 - 12)。
   • 默认情况下，显示范围为 1-3。
3. 单击 ［变更为每天日程显示］。



■转接目的地列表

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	要配置 IX-MV7-*: 配置执行日程转接时的转接目的地站台（站台编号）和移动应用程序。对于 12 个日期日程，每个最多可将 10 个站台配置为其转接目的地（注册移动应用程序时，为 9 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元）。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至输入号为“No.01”的站台。 要配置站台，输入站台编号或单击 **［站台列表］**选择一个站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”- **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。 要配置 IXG-MK: 为日程转接配置转接目的单元。对于 12 个日期日程，每个最多可将 1 个单元配置为其转接目的地。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至属于选中单元中站台编号最低的主控站台。 要配置单元，单击 **［选择］**。 如果通过直接输入站台编号进行配置，则最多 10 个站台可配置为转接目的地（注册移动应用程序时，9 个站台和 1 个包含移动应用程序的单元）。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫仅能转接至输入号为“No.01”的站台。 要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”的 **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元，以将其注册为转接目的地，然后单击 **［登录］**。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

备注

- 要注册“移动应用程序”，请先在 “ 行动应用程式清单 (→第 195 页)” 注册“移动应用程序”。在“行动应用程式清单”注册的“移动应用程序”可注册为转接目的“移动应用程序”。

■再转接目的地

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置再次为转接呼叫执行日程转接时的转接目的地站台（站台号码）。对于 12 个日期日程，每个最多可将 1 个站台配置为其转接目的地。但是，如果发起呼叫的站台是 IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，则呼叫在不转接的情况下也可到达。 输入站台号码或单击 **［站台列表］**以选择一个站台。要配置移动应用程序，单击“移动应用程序”- **［选择］**。选择包含移动应用程序的单元以将其注册为转接目的地，然后单击 **［确定］**。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 位数 单栋楼房系统：3 到 5 位数
默认值	-

■开始时间

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置启用按日程转接的开始时间。
设置	00:00 到 23:59
默认值	-

■结束时间

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置日程转接的结束时间。如果设置的时间比“开始时间”更早，则结束时间为第二天的这个时间。
设置	00:00 到 23:59
默认值	-

10. 站台设置

10.1 快速拨号 / 收藏夹

请为 IXG-MK 和 IX-MV7-* 配置快速拨号设置。
在 **［显示设置］**选择需配置的快速拨号编号。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。
［上一个］：显示前 50 行。
［下一个］：显示后 50 行。
［应用］：输入站台号码并单击 **［应用］**以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

显示设置
将显示选定的快速拨号按钮编号设置。



楼房号码	单元号码	名称	站台设置 / 快速拨号/收藏夹 / 快速拨号1							
			快速拨号名称	功能	单位电话					建筑物广
					楼房号码/楼房名称	单元号码	单元名称	选择单元	优先权	楼房号码
01	102	管理员主机1		无功能				选择		
01	103	主控站台1		无功能				选择		
01	105	主控站台1		无功能				选择		

10.1.1 快速拨号键高级设置

选择要分配到各快速拨号按钮的功能。
最多可配置 8 个“快速拨号”。

10.1.1.1 快速拨号名称

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置快速拨号名称。
设置	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字 如果快速拨号按钮名称过长，则可能不会完整显示在站台屏幕上。
默认值	-

重要

- 使用在 " 语言 (→第 149 页)" 中设置的语言输入快速拨号按钮名称。但是，如果屏幕显示的 IXG-MK 或 IX-MV7-* 语言（在站台主控单元配置）与在"语言"设置的语言不一致，则站台屏幕显示的字符可能不正确。为避免这种情况，请仅使用字母字符输入信息。

10.1.1.2 功能

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置"快速拨号"的功能。可选择的功能因站台而异。请参阅 " 如何配置选项继电器 (→第 272 页)" 了解如何配置各功能的高级设置。
设置	• 无功能 • 所有广播 （仅限 IXG-MK）： 发送一次所有广播。 • 所有消息广播 （对于 IXG-MK）： 将消息传呼到所有站台。 • 监视器 （对于 IXG-MK）： 监控在"监视器"中设置的站台。 • 网络摄像机监视器 （对于 IXG-MK）： 监控在"网络摄像机监视器"中设置的网络摄像机。 • 扫描监视器 （对于 IXG-MK）： 开始"站台设置 - 监视器"中设置的扫描监控序列。 • 选项继电器控制： 控制其他站台的触点输出。对于 IXG-DM7(-*)、IXG-2C7(-*)、IXGW-LC、IX-DA、IX-DB 或 IX-BA、IX-BB，将不对触点输出进行控制。 • 建筑物广播 （仅限 IXG-MK）： 发送一次建筑物广播。 • 建筑信息页面 （仅限 IXG-MK）： 发送一次建筑消息广播。 • 单位电话 （仅限 IXG-MK）： 呼叫一个单元。
默认值	无功能

如何配置所有广播

在 " 功能 (→第 270 页)" 选中"所有广播"时，对此进行配置。

■优先权

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置传呼优先级。
设置	• 正常 • 紧急
默认值	-

如何配置所有消息广播

如果在 “ 功能 (→第 270 页)” 中选择了“所有消息广播”，对此进行配置。

■消息文件名称

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	在所有消息广播期间，选择要发送的消息 （音频文件）。
设置	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择已在 “ 自定义语音登录 (→第 203 页)” 注册的声音。
默认值	无

■优先级

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置所有消息广播优先级。
设置	• 正常 • 紧急
默认值	-

■回电铃声次数 [次]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置为“消息文件名称”配置的消息的播放次数。
设置	1 到 20 次
默认值	-

如何配置监视器

如果在 " 功能 (→第 270 页)" 中选择了 " 监视器 "，对此进行配置。

■号码

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置要监控的站台 （站台编号）。 直接输入站台编号或单击 **［站台列表］** 并选择。只能设置单元相同的门口主机、室外公共区域门户站台和门户站台。
设置	单栋楼房系统：3 到 5 位数 多栋楼房系统：3 到 24 位数
默认值	-

重要

• 未配置 "IP 地址 (→第 169 页)" 的站台无法配置为监控目的地。

如何配置网络摄像机监视器

如果在 " 功能 (→第 270 页)" 中选择了 " 网络摄像机监视器 "，对此进行配置。

■网络摄像机

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置要监控的网络摄像机 （编号）。 直接输入在 " 开启网络摄像机列表 (→第 196 页)" 中配置的网络摄像机编号或单击 **［选择网络摄像机］** 然后选择。
设置	001 到 050
默认值	-

如何配置选项继电器

在 " 功能 (→第 270 页)" 选中 " 选项继电器控制 " 时，对此进行配置。

备注

• 控制多个站台的接点输出时，此过程可能会耗费一些时间，且控制可能会延迟。

■站台数量

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置一个站台以控制接点输出。无法配置 IXG-DM7(-*)、IXG-2C7(-*)、IXGW-LC、IXGW-GW、IX-DA、IX-DB 和 IX-BA、IX-BB。 单击 **［站台列表］** 进行选择。可选择多个站台 （无限）。
设置	将显示选定的站台数量。
默认值	0

重要

• 无法将未配置“IP 地址”的站台配置为执行控制的站台。

■输出时间范围

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择继电器输出的输出时间范围。
设置	• 0 （瞬间）：按快速拨号以持续输出接点。 再次按下快速拨号以停止接点输出。 • 200 到 2000 [毫秒] • 3 到 600 [秒]
默认值	0 （瞬间）

■输出时间范围 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	将接点输出的输出时间配置在“输出时间范围”中设置的范围内。
设置	将根据“输出时间范围”中设置的信息，按照以下方法配置设置值。 • 如果设置为 0 （瞬间）：无需配置。 • 如果设置为 200 到 2000 [毫秒]：配置范围为 200 到 2000 毫秒 （以 200 毫秒为增量）。 • 如果设置为 3 到 600 [秒]：配置范围为 3-600 秒 （以 1 秒为增量）。
默认值	0

■TLS

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置是否将加密用于选项继电器通信。如果设置为“启用”，请配置“选项继电器控制密钥”和“继电器输出”-“ 选项继电器控制验证密钥 (→第 223 页)”。
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

重要

• “TLS”设置为“启用”时，如果有多个站台需进行控制，则控制可能会耗费一些时间。

■选项继电器控制密钥

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	“TLS”设置为“启用”时，请配置加密密钥以用于选项继电器通信。当其与在“继电器输出”-“ 选项继电器控制验证密钥 (→第 223 页)” 设置的目的地站台的认证密钥匹配时，才能控制接点输出。
设置	1 到 20 个数字
默认值	-

如何配置建筑物广播

在 “ 功能 (→第 270 页)” 选中“建筑物广播”时，对此进行配置。

■楼房号码 / 楼房名称

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置接收广播的楼房号码 / 楼房名称。
设置	01/ 楼房 1-99/ 楼房 99 从已在 “ 楼房信息 (→第 155 页)” 登录的楼房中选择。
默认值	-

■优先权

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置传呼优先级。
设置	• 正常 • 紧急
默认值	-

如何配置建筑信息页面

如果已在 “ 功能 (→第 270 页)” 中设置“建筑信息页面”，请对此进行配置。

■楼房号码 / 楼房名称

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置接收广播的楼房号码 / 楼房名称。
设置	01/ 楼房 1-99/ 楼房 99 从已在 “ 楼房信息 (→第 155 页)” 登录的楼房中选择。
默认值	-

■消息文件名称

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择在进行楼房消息广播时需发送的消息 （音频文件）。
设置	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择已在 “ 自定义语音登录 (→第 203 页)” 注册的声音。
默认值	无

■优先权

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置传呼优先级。
设置	• 正常 • 紧急
默认值	-

■回电铃声次数 [次]

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置为“消息文件名称”配置的消息的播放次数。
设置	1 到 20 次
默认值	-

如何配置单位电话

在 " 功能 (→第 270 页)" 选中"单位电话"时，对此进行配置。

■选择单元

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置需设置为目的地的单元。最多可将 1 个单元配置为目的地。单击 **［选择］**进行选择。显示已配置目的地信息 （楼房号码、单元号码和单元名称）。
设置	在 " 开启站台列表 (→第 192 页)" 和 " 行动应用程式清单 (→第 195 页)" 中，在通讯录注册为目的地的单元。
默认值	-

■优先权

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置单元呼叫优先级。
设置	• 正常 • 优先 • 紧急
默认值	-

10.2 音量 / 音调

配置音量和其他声音设置。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

【上一个】：显示前 50 行。

【下一个】：显示后 50 行。

【应用】：输入站台号码并单击 【应用】以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。



10.2.1 音量

■听筒发送

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置通话和广播时听筒的传输音量。
设置	1 （低）到 10 （高） IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“10”且不可更改。
默认值	10

■听筒接收

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置通信或监控时听筒的接听音量。同时将更改回电铃声音量。
设置	1 （低）到 10 （高） IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“6”且不可更改。
默认值	6

■免提发送

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置通话和广播时的免提传输音量。
设置	1 （低）到 10 （高） IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“10”且无法更改。
默认值	10

■免提接收

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	配置免提通信、监控和广播时内置扬声器的接听音量。同时将更改回电铃声音量。
设置	1 （低）到 10 （高） IXG-2C7(-*)、IXG-MK 和 IX-MV7-* 设置为“6”且不可更改。
默认值	• IXG-2C7(-*)、IXG-MK 和 IX-MV7-*：6 • IX-RS-*：10

■发送

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置通话和受监控时的传输音量。
设置	1 （低）到 10 （高）
默认值	10

■接收

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置通信或广播时 （除 IXG-DM7(-*)、IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-SSA(-*)）的接听音量。同时将更改回电铃声音量。使用 “ 广播中 (→第 279 页)” 为 IXG-DM7(-*)、IX-DV、IX-DVF(-*) 和 IX-SSA(-*) 配置广播时的接听音量。
设置	1 （低）到 10 （高）
默认值	6

■外部输出

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置使用外部输出时的传输音量。
设置	1 （低）到 10 （高）
默认值	6

■铃声

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择铃声和传呼预告铃声的音量。
设置	0 （关），1 （低）到 10 （高） 设置为“6”且不可更改，IX-RS-* 除外。
默认值	• IXG-2C7(-*)、IXG-MK、IX-MV7-*、IXG-DM7(-*)、IX-DV、IX-DVF(-*)、IX-SSA(-*)：6 • IX-EA(U)、IX-FA、IX-SS-2G、IX-RS-*、IX-DA、IX-DB、IX-BA、IX-BB：10

■广播中

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	在接收传呼时，设置音量。
设置	0 （关），1 （低）到 10 （高）
默认值	6

10.2.2 耳机规格

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置连接到耳机插孔的设备。
设置	• 麦克风装置 • 耳机装置 IXG-2C7(-*) 设置为“麦克风装置”且不可更改。
默认值	麦克风装置

10.2.3 音频输出 （主控站台用）

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置使用外部扬声器播放的铃声、广播预告铃声和广播铃声。
设置	• 外部扬声器输出铃声，内置扬声器用于通话 • 外部扬声器输出广播预告，内置扬声器用于广播 • 外部扬声器输出铃声、广播预告音和广播，内置扬声器用于通话 IXG-2C7(-*) 设置为“外部扬声器输出铃声，内置扬声器用于通话”且不可更改。
默认值	外部扬声器输出铃声，内置扬声器用于通话

备注

• 即使能听到外部扬声器播放的音频，站台扬声器也会播放铃声。

10.2.4 音频输出 （门户站台用）

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☑IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	配置如何输出呼叫期间的接听音量、传呼预告铃声和传呼期间的接听音量。
设置	• 通话和广播使用内置扬声器 • 通话和广播用外部扬声器输出 • 通话使用内置扬声器，广播使用外部扬声器输出 IX-RS-* 除外，固定使用“通话和广播使用内置扬声器”。
默认值	通话和广播用内置扬声器

10.3 通话设置

配置呼叫的设置。


移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]： 显示前 50 行。

[下一个]： 显示后 50 行。

[应用]： 输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

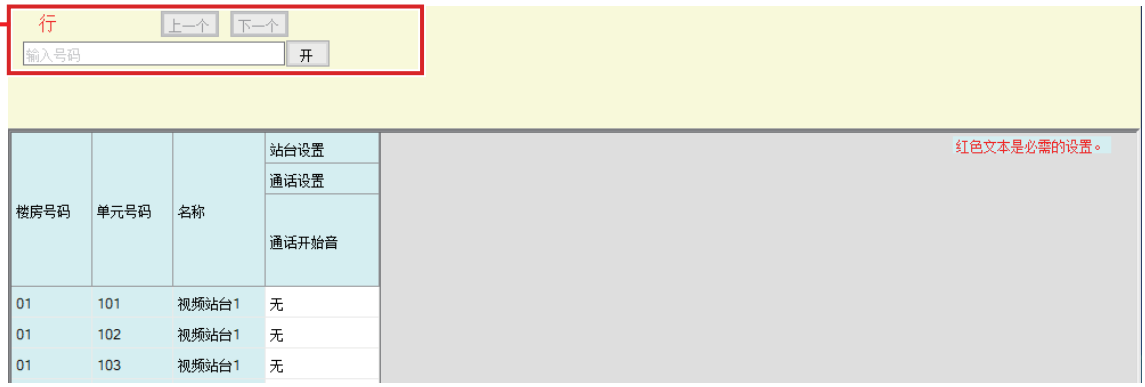

■通话开始音

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	选择通话开始时播放的铃声。
设置	• 无 • 呼叫模式 1 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 2 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 3 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 4 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 5 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 6 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫模式 7 （仅限 IX-EA (U)、IX-FA） • 颤音 （除 IXG-DM7(-*)） • 忙线回复音 （除 IXG-DM7(-*)） • 通话保留 （除 IXG-DM7(-*)） • 操作音 （除 IXG-DM7(-*)） • 错误 （除 IXG-DM7(-*)） • 预告音 1 （除 IXG-DM7(-*)） • 预告音 2 （除 IXG-DM7(-*)） • 预告音 3 （除 IXG-DM7(-*)） • 通话结束预告声 （除 IXG-DM7(-*)） • 呼叫队列通知 （除 IXG-DM7(-*)） • 等待回答音 （除 IXG-DM7(-*)） • 语音引导 （仅限 IXG-DM7(-*)） • 选择已在 “ 自定义语音登录 (→第 203 页)” 注册的声音。
默认值	无

10.4 监视器

配置与监控相关的设置。

重要

- 无法对门口主机、室外公共区域门口机及房间内的门口机以外的站台进行监控。

移动行
一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下方式切换画面。
[上一个]：显示前 50 行。
[下一个]：显示后 50 行。
[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]**，以将光标移动至输入的站台号码所对应的行。

扫描监视器
一次最多可以显示 50 列扫描监视器编号。请按照以下方式切换画面。
[上一个]：显示前 50 列。
[下一个]：显示后 50 列。
[扫描监视器编号]：输入扫描监视器编号后单击 **[应用]**，以显示输入的扫描监视器编号所对应的列。

转至相关设置
移动到相同设置屏幕中的选定项。



扫描监视器编号

10.4.1 监控超时 [秒]♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	按站台设置监控定时器。必须手动终止扫描监视器。
设置	• 无限：无时间限制。 • 10 到 600 秒：在 10 到 600 秒之间进行设置 （以 1 秒为单位进行调节）。
默认值	60 秒

10.4.2 扫描监视器

通过在多个站台 （仅限门口主机、室外公共区域门口机或房间内的门口机）和网络摄像机之间按照已设置的时间间隔进行自动切换的方式来配置监控。扫描依照注册顺序进行。

■类型

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择站台类型。
设置	• IX/IXG 站台 • 网络摄像机
默认值	-

■号码

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置号码。 输入号码或单击 **［站台列表］**以选择一个站台。
设置	多栋楼房系统：3 到 24 个数字 单栋楼房系统：3 到 5 个数字
默认值	-

重要

• 未配置 “IP 地址 (→第 169 页)” 的站台无法被配置为受监控站台。

■摄像机设置

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置网络摄像机编号。 输入 “ 开启网络摄像机列表 (→第 196 页)” 中设置的网络摄像机编号，或单击**［选择网络摄像机］**以选择一个网络摄像机。
设置	从在 “ 开启网络摄像机列表 (→第 196 页)” 中注册的网络摄像机中进行选择。
默认值	-

■保留时长

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	设置停留时间以变更扫描监视器的目的地。
设置	• 5 秒 • 10 秒 • 30 秒
默认值	5 秒

10.4.3 防止被监控

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用以防止被监控。
设置	• 开 • 关
默认值	关

10.4.4 监控通知

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择被其他站台监控时播放的铃声。
设置	• 无 • 呼叫模式 1 • 呼叫模式 2 • 呼叫模式 3 • 呼叫模式 4 • 呼叫模式 5 • 呼叫模式 6 • 呼叫模式 7 （仅限 IX-EA (U)、IX-FA） • 颤音 • 忙线回复音 • 通话保留 • 操作音 • 错误 • 预告音 1 • 预告音 2 • 预告音 3 • 通话结束预告声 • 呼叫队列通知 • 等待回答音 • 选择已在 “ 自定义语音登录 (→第 203 页)” 注册的声音。 IXG-DM7(-*) 设置为“无”且不可更改。
默认值	无

10.5 摄像机

配置摄像机设置。

移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]：显示前 50 行。

[下一个]：显示后 50 行。

[应用]：输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。



10.5.1 调整

■背光补偿

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	在去电呼叫或监控期间，将向目的地站台发送进行了背光补偿调整的视频。 可在目的地站台移除背光补偿调整。
设置	• 是 • 否
默认值	否

■光线不足时的调整

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	当呼叫发出或正受到监控时，将已执行低亮度敏感度的视频，比如在夜间捕捉到的光线较暗的视频等，发送至目的地站台。可在目的地站台移除背光补偿调整。
设置	• 是 • 否
默认值	否

10.5.2 夜间 LED 照明


■呼叫 / 通话

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用在低亮度状态下进行呼叫或通信时的白光 LED 灯。
设置	• 是 • 否
默认值	是

■被监控

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择启用 / 禁用在低亮度状态下受监控时的白光 LED 灯。
设置	• 是 • 否
默认值	否

10.5.3 PTZ 预设位置

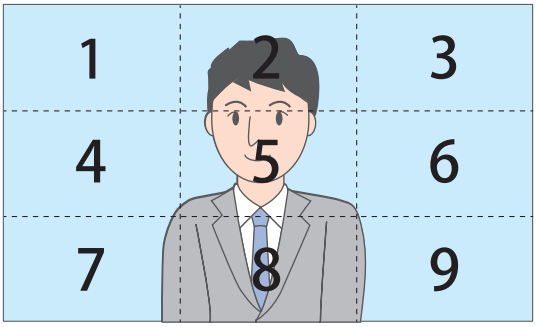兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	“ 缩放 / 广角预设 (→第 287 页)” 设置为“缩放”时，配置进行去电呼叫时发送至目的地站台的视频的缩放位置。
设置	左上方 (1)、上方 (2)、右上方 (3)、左侧 (4)、中间 (5)、右侧 (6)、左下方 (7)、下方 (8)、右下方 (9) 
默认值	中间

10.5.4 缩放 / 广角预设


兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置进行去电呼叫时，是否将已缩放视频或宽视频发送至目的地站台。 如果设置为“缩放”，则将发送在 “PTZ 预设位置 (→第 286 页)” 中设置的区域的视频。
设置	• 缩放 • 广角
默认值	广角

10.5.5 刷新率

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	选择已选中 门口主机 的刷新率。
设置	• 50Hz • 60Hz
默认值	60Hz

10.6 门锁输出设置

配置通信期间门锁的关联站台和开锁密钥。
针对 “ 被叫站台 （门口机 / 子站台）(→第 206 页)” 中配置的各个群组配置每个站台。
在 **［显示设置］**中选择需配置的群组号码。

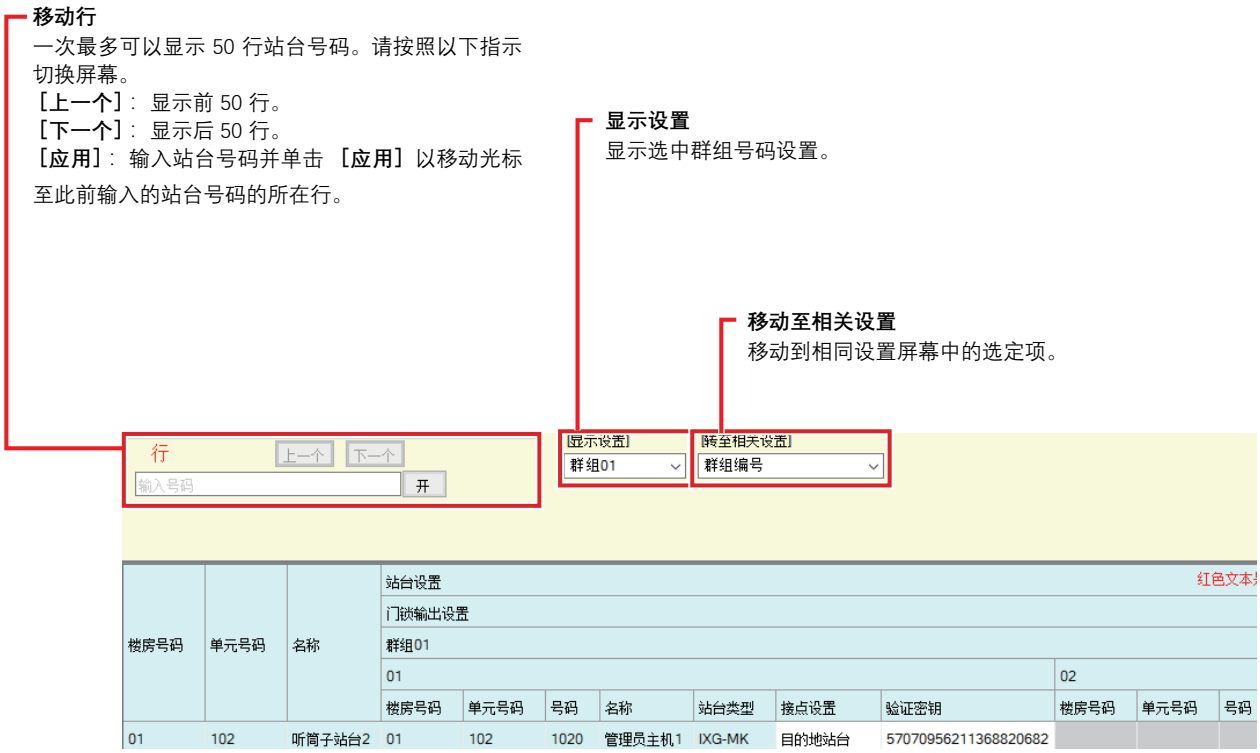

■接点设置

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	为各站台设置呼叫期间执行开锁操作时应打开哪扇门。
设置	• 始发站台：打开与已执行解锁操作的站台关联的门锁。 • 目的地站台：打开与目的地站台关联的门锁。
默认值	目的地站台

■验证密钥

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	“接点设置”设置为“目的地站台”时，请配置开锁密钥以在执行开锁操作时打开与另一站台关联的门锁。 当其与在“继电器输出”-“门锁授权 (→第 222 页)” 设置的目的地站台的开锁密钥匹配时，才可以开锁。
设置	(*) 1 到 20 个数字
默认值	随机值 （与在“继电器输出”-“门锁授权”为目的地站台设置的值一致

■由 IX-RS 开启门锁

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	按 IX-RS 选择启用 / 禁用门锁。
设置	• 启用 • 禁用
默认值	启用

11. 门口主机设置

11.1 显示



楼房号码	单元号码	名称	门口主机设置					红色文本是必需的设置。
			显示					
			通过单元号码呼叫	通过列表呼叫	通过名称搜索	默认显示页面	楼房选择按钮	助听器标志
01	104	门口主机1	启用	禁用	禁用	通过单元号码页面呼叫	禁用	禁用

■通过单元号码呼叫

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置是否使用通过单元号码呼叫功能。 通过单元号码呼叫：可通过输入单元号码呼叫拜访人员。 
设置	• 启用 • 禁用
默认值	启用

■通过列表呼叫

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置是否使用通过列表呼叫功能。 通过列表呼叫：可通过从直接呼叫列表选择拜访人员进行呼叫。 
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

■通过名称搜索

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置是否使用通过名称搜索功能。 通过名称搜索：可通过使用键盘搜索并从搜索结果选择的方式呼叫拜访人员。 
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

备注

• 如果 “ 语言 (→第 149 页)” 设置为“日文”、“繁體中文”或“简体中文”，该项将设置为“禁用”且无法更改。

■默认显示页面

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置呼叫拜访人员时显示的第一个操作屏幕。
设置	从 “ 通过单元号码呼叫 (→第 290 页)”、“ 通过列表呼叫 (→第 291 页)” 或 “ 通过名称搜索 (→第 291 页)” 已设置为“启用”的功能屏幕中进行选择。 • 开锁键盘 • 通过单元号码页面呼叫 • 通过列表页面搜索 • 按名称搜索屏幕
默认值	通过单元号码页面呼叫

■楼房选择按钮

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请对是否使用多栋楼房系统中的楼房选择按钮进行配置。 如果设置为“启用”，则楼房选择按钮将在通过单元号码页面呼叫显示以允许呼叫另一楼房的单元。 
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

■助听器图标

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请对是否在屏幕显示助听器标志进行配置。 
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

11.2 欢迎页面设置

可设置一张图像为欢迎页面，在操作页面之前显示。




11.2.1 欢迎页面壁纸

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请对是否显示欢迎页面进行配置。
设置	• 查看：启用 • 未查看：禁用
默认值	查看：启用

11.2.2 图像 1

如果已在“欢迎页面壁纸”设置“查看”：启用”，请注册需显示的图像。
如果未注册图像，则将显示默认的欢迎页面。

■显示

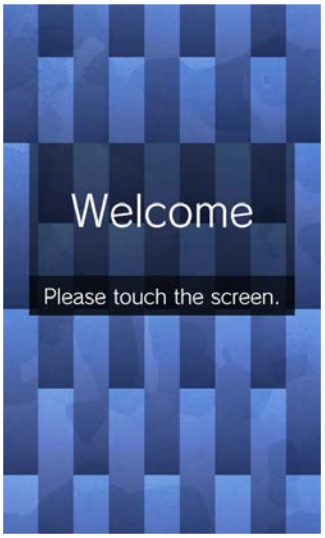
兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请对是否在欢迎页面显示已注册图像进行配置。仅可显示一个图像文件。 
设置	• 查看：启用 • 未查看：禁用
默认值	未查看：禁用

■文件名

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	注册一张图像以在欢迎页面显示。 • 消息文件名称：最多 64 个字节的字母和数字 （包括扩展） • 文件格式：PNG • 分辨率： 宽度：480 像素 高度：800 像素
设置	登录：单击 **［浏览 …］**选择一个文件。 若要删除，请在 **［删除］**框旁边打钩。
默认值	-

11.3 直接呼叫列表

如果“显示”-“ 通过列表呼叫 (→第 291 页)” 设置为“启用”，请配置要在列表显示的单元。

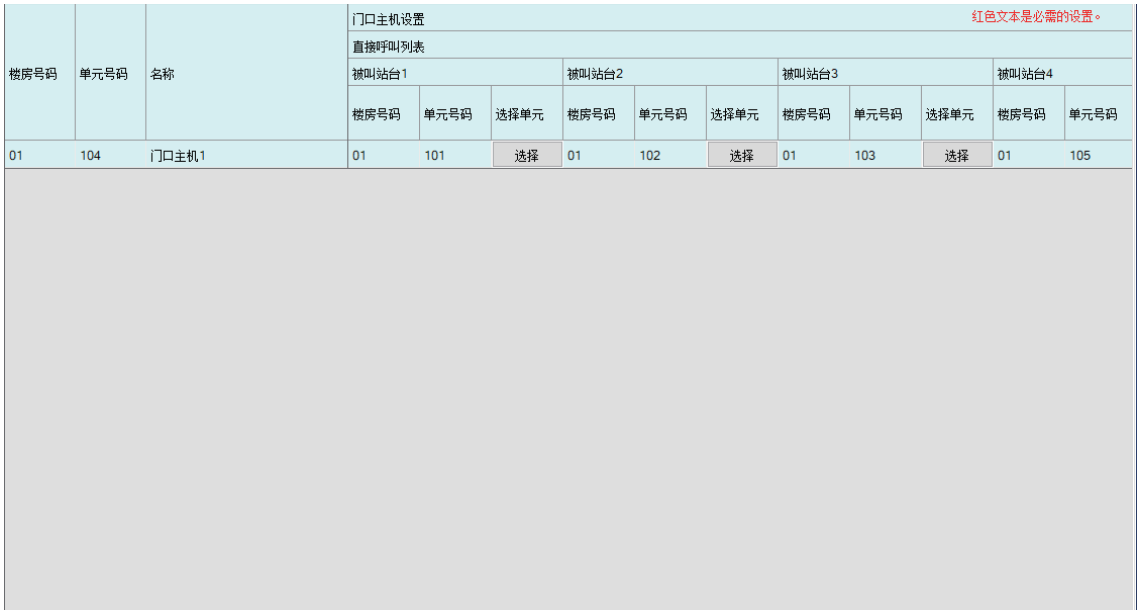

11.3.1 被叫站台

最多可为被叫站台配置 100 个单元。

■楼房号码

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	在通过列表页面搜索页面输入需呼叫单元的楼房号码。
设置	01 到 99
默认值	-

■单元号码

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	在通过列表页面搜索页面输入需呼叫单元的单元号码。
设置	3 到 10 个数字
默认值	-

11.4 访问代码

为各单元设置在门口主机使用的访问代码以开门。




如何配置访问代码

1. 使用“过滤条件”选择需配置访问代码的 门口主机，然后单击 ［应用］。
- 将显示选定门口主机的设置屏幕。

2. 输入“长度”。
- 长度：1-20 个数字 （默认值：4 个数字）

3. 输入各单元的访问代码。

- 访问代码：使用在步骤 2 中设置的位数进行配置。
- 如果已按管理员模式在“继电器输出”-“ 功能 (→第 220 页)” 为门口主机的继电器输出 1 设置了门锁，则请在门口主机执行解锁时输入“A”+“访问代码”。
- 如果已按管理员模式在“继电器输出”-“ 功能 (→第 220 页)” 为门口主机的继电器输出 2 设置了门锁，则请在门口主机执行解锁时输入“B”+“访问代码”。

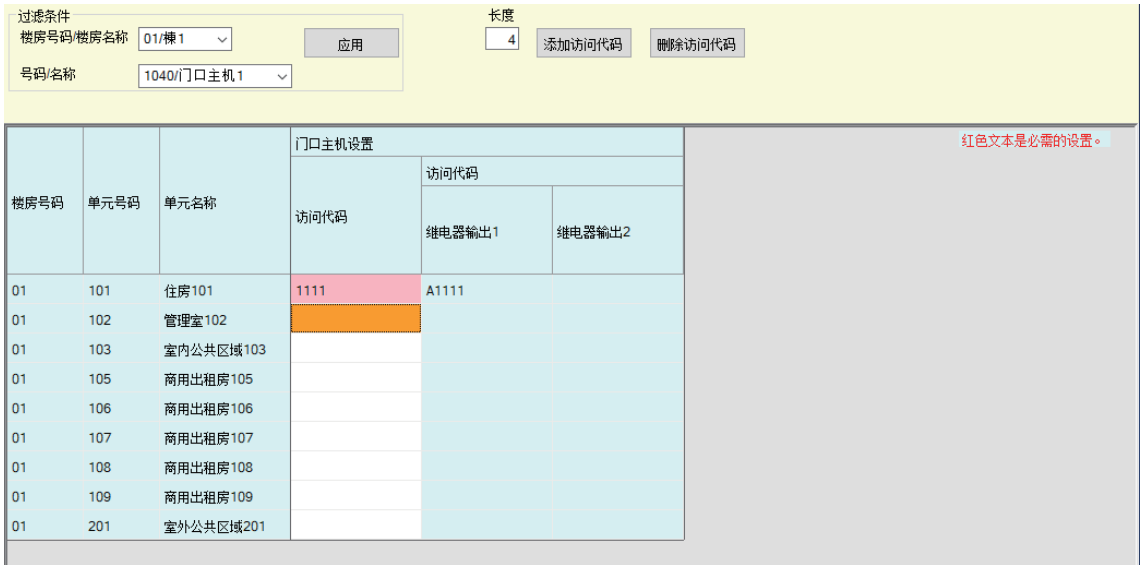

4. 单击 **［更新］**。

5. 单击 **［确定］**。

11.4.1 添加访问代码

请配置各单元的访问代码。
单击 **［添加访问代码］**。将显示“添加访问代码”屏幕。



■如何添加访问代码


1. 输入“访问代码”。
   • 访问代码：使用 “ 如何配置访问代码 (→第 297 页)” 步骤 2 中设置的位数进行配置。
2. 选择需分配访问代码的单元的“楼房号码”，然后输入“单元号码”。
3. 选择需添加访问代码的门口主机。（允许多项选择。）
4. 单击 **［新增］**。
   • 单击 **［取消］**以退出。
5. 单击 **［更新］**。
6. 单击 **［确定］**。

备注

• 若要确认已配置的访问代码，请使用“过滤条件”为门口主机选择“楼房号码 / 楼房名称”和“号码 / 名称”，然后单击 **［应用］**。

11.4.2 删除访问代码

删除已注册访问代码。
单击 **［删除访问代码］**。将显示“删除访问代码”屏幕。

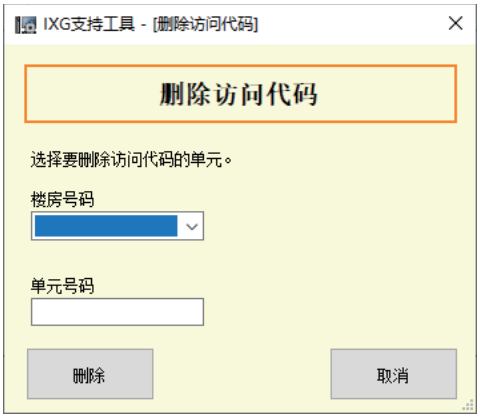

■如何删除访问代码

1. 选择需删除访问代码的单元的“楼房号码”，然后输入“单元号码”。
2. 单击 **［删除］**。
   • 单击 **［取消］**以退出。
3. 单击 **［更新］**。
4. 单击 **［确定］**。

备注

• 若要确认是否已删除访问代码，请使用“过滤条件”为门口主机选择“楼房号码 / 楼房名称”和“号码 / 名称”，然后单击 **［应用］**。

11.5 其他



■动作传感器

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请对是否在门口主机启用动作传感器功能进行配置。如果设置为“启用”，其将检测访客的动作并在屏幕显示。
设置	• 启用 • 禁用
默认值	启用


■开锁后通话

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置呼叫或通信期间，当门锁打开时，是否自动结束或继续通信。
设置	• 结束通话 • 继续通话
默认值	继续通话

12. 电梯控制设置

12.1 注册

如果已与电梯集成，请注册 电梯控制适配器。每栋楼最多可注册 16 个电梯控制适配器。

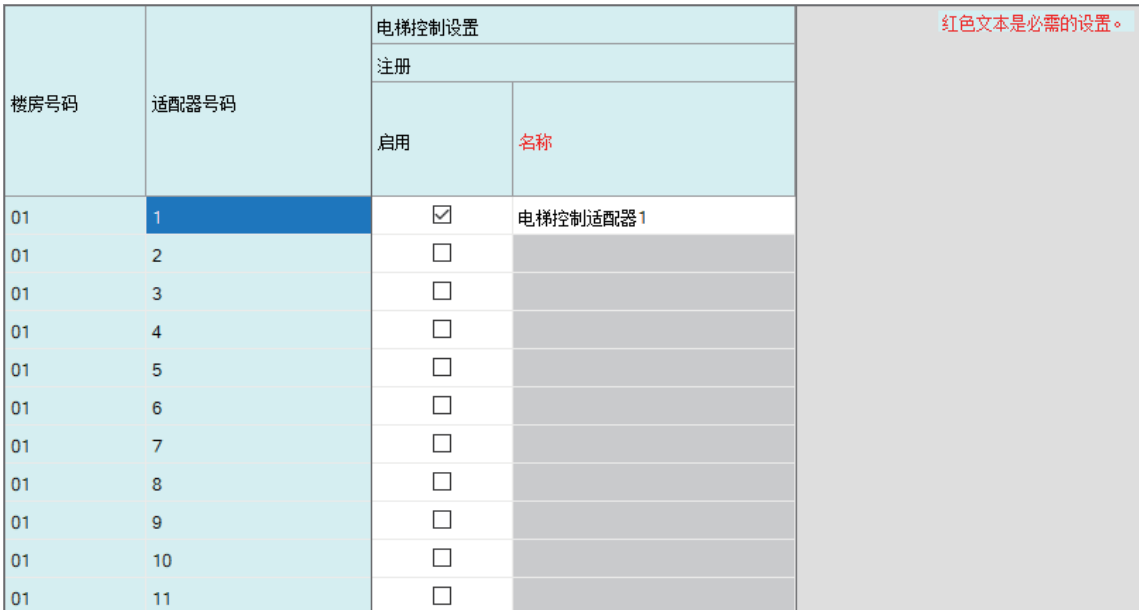

楼房号码	适配器号码	电梯控制设置 注册 启用	名称	红色文本是必需的设置。
01	1	☑	电梯控制适配器1	
01	2	☐		
01	3	☐		
01	4	☐		
01	5	☐		
01	6	☐		
01	7	☐		
01	8	☐		
01	9	☐		
01	10	☐		
01	11	☐		

■启用

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请对是否使用 电梯控制适配器 进行配置。
设置	• 查看：启用 • 未查看：禁用
默认值	未查看：禁用

重要

• 如果已经设置与 电梯控制适配器 关联的数据，设置为“未查看：禁用”将删除所有与 电梯控制适配器 关联的数据。


■名称 ♦

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置 电梯控制适配器 的名称。 已配置的站台名称将在 IXG 监控工具显示。
设置	1 到 12 个汉字，1 到 24 个字母和数字
默认值	如果将“启用”设置为“查看：启用”，则该项将按照顺序从 电梯控制适配器 1 开始设置。

12.2 接送楼层

请为 电梯控制适配器 配置继电器输出端子，当在 门口主机 上进行去电呼叫或执行开锁操作时，执行接点输出。

过滤条件
楼房号码 / 楼房名称：请选择需显示的楼房。
适配器号码 / 名称：选择需显示站台，然后单击 **［应用］**。显示选定站台的设置屏幕。

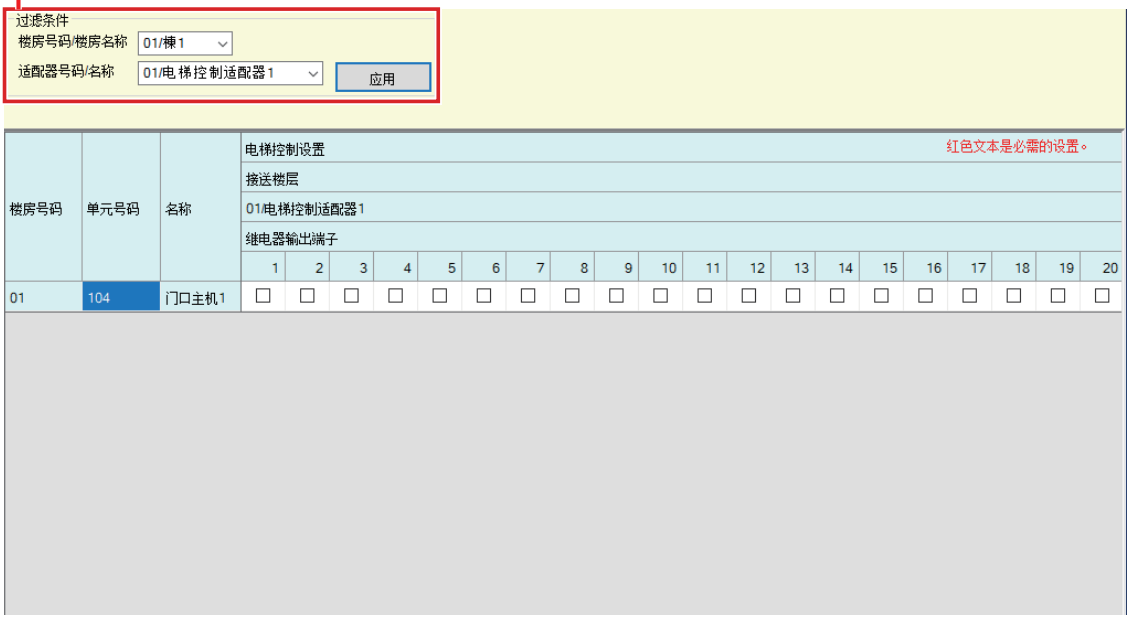


■继电器输出端子

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请配置在从 门口主机 呼叫需访问的人，或使用访问代码打开门锁时，执行接点输出的端子。
设置	• 查看：激活 • 未查看：不激活
默认值	未查看：不控制

12.3 到达楼层

设置在与 门口主机 进行通信的目的地站台 （IXG-2C7(-*)、IXG-MK、IX-MV7-*、IX-RS-*、对讲应用程序）上执行门锁启动时，电梯控制适配器 的继电器输出端子。

过滤条件
楼房号码 / 楼房名称：请选择需显示的楼房。
适配器号码 / 名称：选择需显示站台，然后单击 **［应用］**。将显示选定站台的设置屏幕。

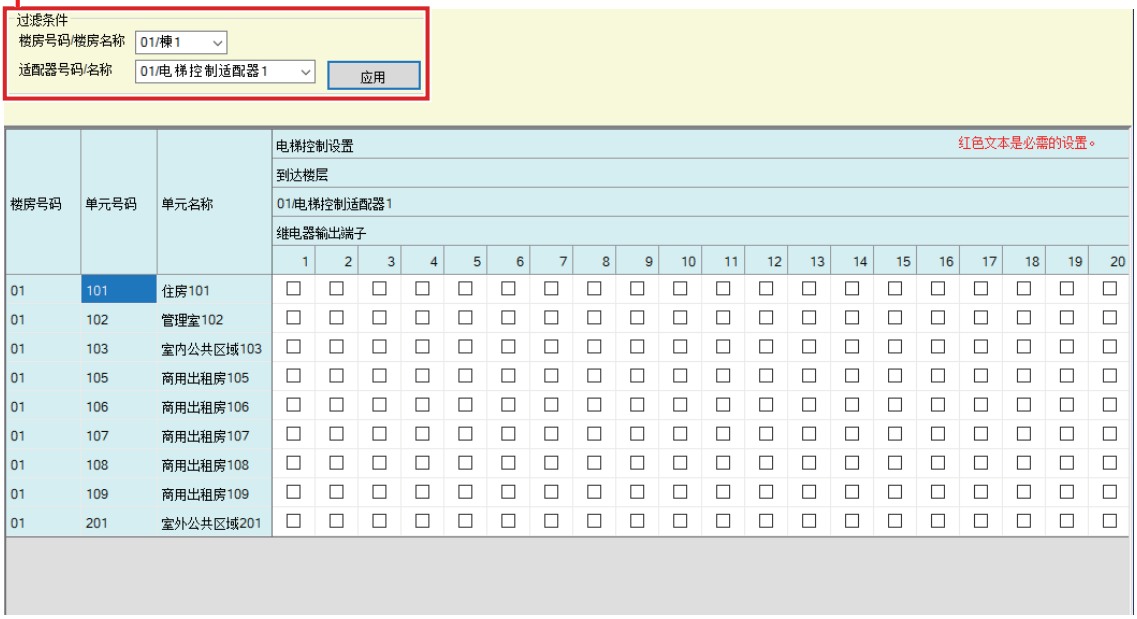

■继电器输出端子


兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置呼叫或与 门口主机通信期间，在目的地站台 （IXG-2C7(-*)、IXG-MK、IX-MV7-*、对讲应用程序）执行入口门锁释放操作时，执行接点输出的端子。
设置	• 查看：激活 • 未查看：不激活
默认值	未查看：不控制

12.4 从建筑物出口

请对是否在室内分机使用电梯控制按钮进行配置。请同样配置使用“电梯控制按钮”时电梯控制适配器 的继电器输出。



过滤条件
楼房号码 / 楼房名称：请选择需显示的楼房。
适配器号码 / 名称：选择需显示站台，然后单击 **［应用］**。将显示选定站台的设置屏幕。

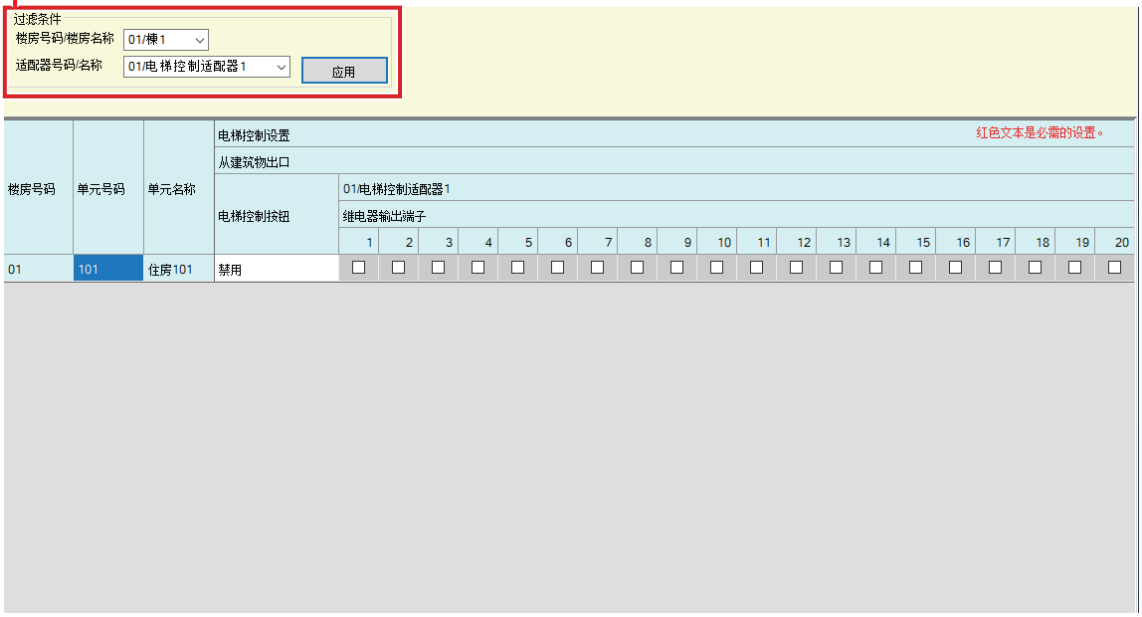

■电梯控制按钮

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	请对是否在 室内分机 使用 电梯控制适配器 控制功能进行配置。 如果将其设置为“启用”，则“电梯控制按钮”将显示在 室内分机 的主屏幕。
设置	• 启用 • 禁用
默认值	禁用

■继电器输出端子

兼容类型	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☐IX-DV、IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-*
描述	配置端子，以使其在住户点击 室内分机 上的“电梯控制按钮”时执行接点输出。
设置	• 查看：启用 • 未查看：禁用
默认值	未查看：禁用

13. 维护

13.1 固件更新

通过“https://www.aiphone.net/”访问我们的网站，下载固件最新版本。

重要

- 如要上传，必须在站台上执行“ 关联设置 (→第 120 页)”，且 PC 必须能够与系统进行通信。
- 如果开始固件更新时站台正在运行 （如正在呼叫中），则该操作将结束，固件更新开始。
- 如果在更新固件时关闭了电源，该站台可能会发生故障。
- 当更新固件时，无法使用该站台。
- 在对固件进行更新时，将会自动重启该站台。
- 网关适配器 固件会定期在云服务器端自动更新。
- 网关适配器 固件更新期间，无法使用 对讲应用程序。




如何更新固件

1. 单击 **［浏览 …］** 为各站台选择固件文件。

2. 从“站台列表”中选择需上传固件的站台。（允许多项选择。）
   • 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］** 或 **［取消选择］**。
   • 不能选择未执行 “ 关联设置 (→第 120 页)” 的站台。

3. 单击 **［更新］**。
   • 每个站台的固件更新可能需要约 10 分钟。

4. 单击 **［确定］**。
   • 单击 **［取消］** 以返回至“更新固件”屏幕而不进行更新。

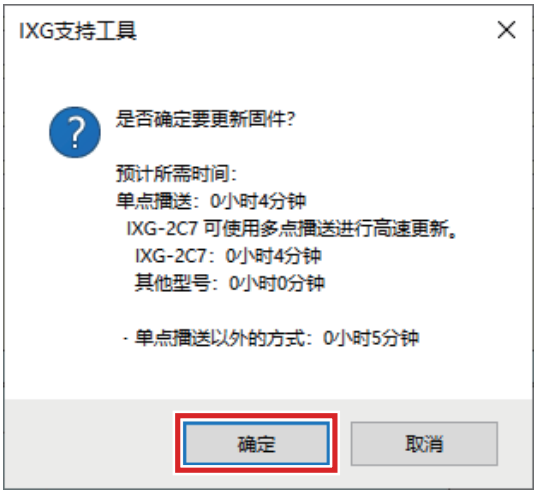

5. 单击 **［确定］**。
   • 结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
   正在处理：正在更新固件。
   完成：更新成功。
   失败：更新失败。再次尝试更新。

13.2 初始化

在初始化该站台时，全部设置都会返回到默认值。同时，应该删除系统记录与来电 / 去电呼叫记录。



如何初始化

1. 从“站台列表”中选择需初始化的站台。（允许多项选择。）
- 若要批量选择或取消批量选择多个站台，请选择站台类型并单击 **［选择］**或 **［取消选择］**。
- 不能选择未执行 “ 关联设置 (→第 120 页)” 的站台。

2. 单击 **［初始化］**或 **［初始化用户设置］**。
- 初始化：所有设置恢复为默认值，且系统日志被删除。IXG-DM7(-*) 也将删除 microSD 卡上的记录数据。IXG-2C7(-*) 也将删除 microSD 卡上的历史数据和记录数据。IXG-MK 和 IX-MV7-* 也将删除来电呼叫、去电呼叫和未接来电。
- 初始化用户设置：仅初始化用户设置。IXG-MK 和 IX-MV7-* 也将删除来电呼叫、去电呼叫和未接来电。IXG-2C7(-*) 将所有站台设置还原为默认值，并将删除 microSD 卡上的系统日志、历史记录和记录数据。不支持 IXG-DM7(-*)、IXGW-LC、IXGW-GW、IX-DA、IX-DB 和 IX-BA、IX-BB。

3. 单击 **［确定］**。
- 单击 **［取消］**以取消初始化。

4. 单击 **［确定］**。
- 结果将显示在“站台列表”-“状态”中。
  正在处理：站台初始化中。
  完成：初始化完成。
  失败：初始化失败。再次尝试初始化。
  不可用：当在步骤 1 中选择的站台无法初始化时，将显示此消息。

重要

- 初始化后，站台将重启。在某些情况下，站台重启可能需要多达 10 分钟。重启完成之前无法操作站台。
- 如果初始化失败，将显示“初始化失败”消息。这种情况下，请再次尝试初始化。

13.3 syslog


移动行

一次最多可以显示 50 行站台号码。请按照以下指示切换屏幕。

[上一个]： 显示前 50 行。

[下一个]： 显示后 50 行。

[应用]： 输入站台号码并单击 **[应用]** 以移动光标至此前输入的站台号码的所在行。

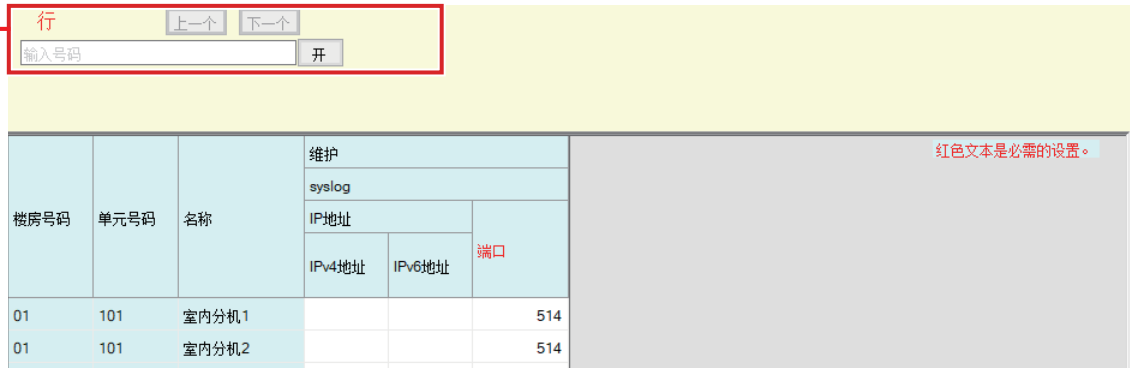

■IPv4 地址

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 syslog 服务器的 IPv4 地址。
设置	1.0.0.1 到 223.255.255.254 或主机名称 （1 到 64 个字母和数字）
默认值	-

■IPv6 地址

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 syslog 服务器的 IPv6 地址。
设置	::FF:0 到 FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF 或主机名称 （1 到 64 个字母和数字）
默认值	-

■端口 ♦

兼容类型	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA、IX-DB ☐IX-BA、IX-BB ☑IX-DV、IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA、IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-GW ☐ 对讲应用程序 ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-*
描述	设置 syslog 服务器的端口号。
设置	1 到 65535
默认值	514

其他设置

1. 确认站台信息

1.1 确认门口主机的站台信息

确认门口主机的以下信息。
- 主：主 CPU 的固件版本
- 副：副 CPU 的固件版本 （仅限 IXG-DM7-HID）
- 设备编号
- IP 地址
- 子网掩码
- 默认网关
- MAC 地址

1. 使用按键输入“ABAB1234”。



2. 确认站台信息。



- 点击 返回上一个页面。

备注

- 如果显示“错误”。
  - 访问控制器关闭
  - 副 CPU 解除连接

1.2 确认 室内分机 上的物业经理 ID 和密码

确认 室内分机 （固件版本：2.00 或更新版本）的以下信息。

- 系统管理员 ID
- 系统管理员密码

1. 点击主屏幕上的 **［设置］**



2. 点击 ▶



3. 点击 **［设备信息］**



4. 点击 ►



---

5. 点击屏幕右上方 5 次





AIPHONE

Providing Peace of Mind

https://www.aiphone.net/

日本名古屋爱峰有限公司

发行日期：2022 年 12 月 © 1222 MQ 65084