

Systeme IXG

Intercom compatible réseau IP

Manuel de programmation d'outil d'assistance IXG : Mode Gestionnaire immobilier

Version logiciel : 3.0.0.0 ou ultérieure

Important

- Avant de configurer et d'utiliser le système, lisez le Manuel de programmation (le présent document) et le Manuel d'utilisation soigneusement.
- Pour l'installation et la connexion de chaque dispositif, reportez-vous au « Manuel d'installation ».
- Commencez l'installation après avoir lu et parfaitement compris les procédures relatives à la configuration du système.
- Le fichier de programmation est requis pour la maintenance et l'entretien après l'installation. Gravez le fichier de programmation sur un CD-R ou un autre support, et assurez-vous de le donner au client.
- Les illustrations et les images qui apparaissent dans ce manuel peuvent varier par rapport aux éléments réels.
- Configurez chaque fonction conformément aux réglementations, lois et politiques associées aux informations personnelles dans le pays et la municipalité applicables.

Table des matières

Introduction

1. Symboles de notation dans le présent manuel	5
2. Type d'appareil	6
3. Manuels de produit	7
4. Description de poste	8
4.1 Poste de locataire (IXG-2C7(-*))	8
4.2 Poste maître (IX-MV7-*)	9
4.3 Poste de gardien (IXG-MK)	11
4.4 Combiné audio (IX-RS-*)	13
4.5 Poste d'entrée (IXG-DM7(-*))	15
4.6 Poste de porte vidéo (IX-EA, IX-EAU)/Poste de porte (IX-FA)	16
4.7 Poste de porte vidéo (IX-DA)/Poste de porte audio (IX-BA)	18
4.8 Poste de porte vidéo (IX-DV, IX-DVF(-*)) /Poste de porte audio (IX-SSA(-*))	20
4.9 Poste de porte audio (IX-SS-2G)	25
4.10 Centrale de gestion d'ascenseur (IXGW-LC)	26
4.11 Centrale de gestion de passerelle (IXGW-GW)	28
5. Configuration du système	30
6. Organigrammes pour configurer le système	31
7. Organigrammes pour l'intégration de l'application mobile	32
7.1 Enregistrer l'application mobile	32
7.2 Ajouter une application mobile à chaque unité	34
7.3 Lorsque le type d'appareil mobile enregistré dans une unité résidentielle a été remplacé 35	
7.4 Lorsque le type d'appareil mobile enregistré dans une unité gardien ou commerciale a été remplacé	37

Démarrage et configuration

1. Configuration système requise	39
2. Installer l'Outil d'assistance IXG	40
3. Ouverture de session et enregistrement du poste	41
4. Comment configurer	42
4.1 Fenêtre des programmations	42
4.2 Comment configurer	43
5. Liste des programmations du système	45

Barre de menu

1. Fichier	48
1.1 Sélectionner un système existant	48
1.2 Supprimer un système existant	49
1.3 Exportation de la configuration du système Outil d'assistance IXG	50
1.4 Génération des données de l'outil de supervision IXG	51
1.5 Paramètres de l'outil d'assistance IXG	52
1.6 Quitter	55

2. Connexion	56
2.1 Recherche de poste	56
2.2 Téléchargement des données du poste	57
2.3 Envoi des données vers le poste	59
2.4 Télécharger le fichier de journalisation	62
3. Intégration d'application	63
3.1 Charger les programmations vers le serveur Cloud IXG	64
3.2 Application du QR code pour l'enregistrement de l'application sur un poste	67
3.3 Exporter le QR code afin d'enregistrer l'application	68
3.4 Liste de sites	69
3.5 Programmations du compte Gestionnaire immobilier	71
3.6 Synchronisation manuelle du serveur Cloud IXG et de la passerelle	75
4. Afficher	76
5. Langue	77
6. Aide	78
6.1 À propos de	78

Programmations du système

1. Programmations de site (Programmations d'emménagement)	80
1.1 Configurer les unités et les postes	80
2. Programmations de poste (Programmations d'emménagement)	83
2.1 Identification	83
3. Informations sur le système (Programmations d'emménagement)	85
3.1 Ouvrir la liste des postes	85
3.2 Liste des applications mobiles	88
3.3 Ouvrir la liste des caméras réseau	89
3.4 Liste de groupe	94
4. Programmations d'appel (Programmations d'emménagement)	97
4.1 Postes appelés (Postes de porte/secondaires)	97
4.2 Bouton Gardien	101
5. Programmations de déménagement (Programmations de déménagement)	102
5.1 Déménagement du résident	102
5.2 Effacer les informations sur l'unité	103
6. Programmations de platine d'entrée (Divers)	104
6.1 Code d'accès	104
6.2 Programmations d'écran de bienvenue	108
7. Programmations du transfert (Divers)	110
7.1 Transfert en cas d'absence	110
7.2 Transfert en cas de délai	113
7.3 Transfert de calendrier	116

Programmations supplémentaires

1. Confirmation des informations sur le poste	124
1.1 Confirmation des informations sur le poste d'entrée	124
1.2 Confirmation de l'ID et du mot de passe du gestionnaire immobilier sur le Poste de locataire	126

Introduction

Ce manuel décrit l'outil d'assistance IXG en détails.

Le Système IXG offre un manuel distinct pour l'installation, la programmation et l'utilisation. Consultez le manuel approprié.

1. Symboles de notation dans le présent manuel

Les symboles suivants identifient les informations importantes au sujet des procédures d'utilisation.

	Invite les utilisateurs à faire preuve de prudence (avertissement/mise en garde).
	Signale des actions interdites aux utilisateurs.
	Restreint les actions des utilisateurs/Fournit des instructions.
	Conseils et informations complémentaires au sujet du fonctionnement.

- Les termes figurant sur l'écran du poste maître et du PC sont présentés sous la forme **[XXXX]**.
- Les références des pages sont représentées sous la forme « [Titre \(→ page XX\)](#), » [\(→ page XX\)](#) ou [page XX](#).

2. Type d'appareil


Les postes sont représentés comme suit.

	Type d'appareil	Nom de modèle en exemple
Postes de locataire	IXG-2C7(-*)	IXG-2C7, IXG-2C7-L
Postes maîtres	IX-MV7-*	IX-MV7-HW, IX-MV7-W, IX-MV7-HB, IX-MV7-B
Poste de gardien	IXG-MK	IXG-MK
Combiné audio	IX-RS-*	IX-RS-W, IX-RS-B
Poste d'entrée	IXG-DM7(-*)	IXG-DM7, IXG-DM7-HID
Platine de rue vidéo	IX-DV, IX-DVF(-*)	IX-DV, IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-L, IX-DVF-2RA, IX-DVF-RA
	IX-DA	IX-DA
	IX-EA, IX-EAU	IX-EA, IX-EAU※1
Platine de rue audio	IX-SSA(-*)	IX-SSA, IX-SSA-2RA, IX-SSA-RA
	IX-SS-2G	IX-SS-2G
	IX-BA	IX-BA
	IX-FA	IX-FA※1
Adapt. contr. ascenseur	IXGW-LC	IXGW-LC
Adaptateur passerelle	IXGW-GW	IXGW-GW
Application Interphone (AIPHONE IXG)	Application Interphone	ASP-IXGI, ASP-IXGA

※1 Japon uniquement

3. Manuels de produit


Lisez le « Manuel d'installation », le « Manuel de programmation », et le « Manuel d'utilisation » lorsque nécessaire. Faites consulter les manuels appropriés à la personne qui installe ou configure le produit.

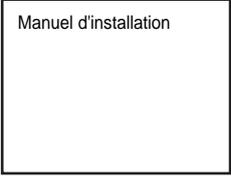	<p>Manuel d'installation (fourni avec chaque poste.) Consultez ce manuel lors de l'installation et de la connexion de chaque poste. (Pour les installateurs)</p>
<p>Les manuels répertoriés à droite sont disponibles sur notre site Web à l'adresse « https://www.aiphone.net/product/support/ » pour être téléchargés ou servir de référence. Téléchargez et consultez ces manuels lorsque nécessaire.</p>	<p>Manuel de programmation d'outil d'assistance IXG (Format électronique (fichier PDF/version pour navigateur Web).) Décrit la configuration et la maintenance du système à l'aide de l'outil d'assistance IXG. (Pour l'administrateur système)</p>
	<p>Manuel d'utilisation du logiciel de surveillance (Outil de supervision IXG) (Format électronique (fichier PDF/version pour navigateur Web).) Décrit l'utilisation de l'outil de supervision IXG. (Pour l'administrateur système)</p>
	<p>Manuel d'utilisation (Format électronique (fichier PDF/version pour navigateur Web).) Décrit l'utilisation de chaque poste. (Pour l'utilisateur)</p>
	<p>Manuel d'installation (Format électronique (PDF file).) Décrit l'installation de chaque poste. (Pour les installateurs)</p>

4. Description de poste

4.1 Poste de locataire (IXG-2C7(-*))

■ Noms des pièces

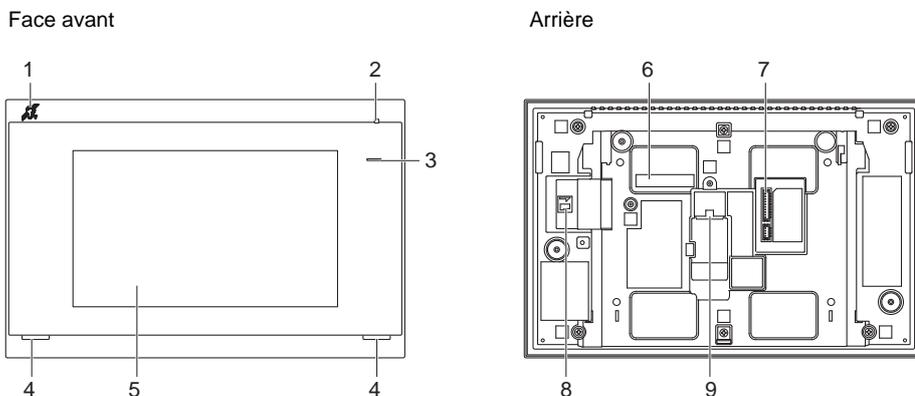

1	Symbole de compatibilité avec le mode T des prothèses auditives (IXG-2C7-L uniquement)	6	Adresse MAC
2	Microphone	7	Borne de connexion en option
3	Indicateur de statut (bleu)	8	Fente de carte microSD
4	Haut-parleur	9	Port réseau local (PoE)
5	Écran LCD tactile		

■ Indicateurs

☑ : Activé, □ : Désactivé


Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Bleu clignotant	☑ 0,75sec → □ 0,75sec	Démarrage
		☑ 0,5sec → □ 4sec	Panne de communication
		☑ 1sec → □ 0,25sec → ☑ 0,25sec → □ 0,25sec → ☑ 0,25sec → □ 0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
Témoin bleu	☑	Fonctionnant normalement (peut ne pas s'éclairer en mode veille selon la programmation)	

💡 Remarque

- Pour un statut différent de ceux notés ici, consultez le « Manuel d'utilisation. »
- Par défaut, la langue d'affichage est l'anglais.

4.2 Poste maître (IX-MV7-*)

■ Noms des pièces

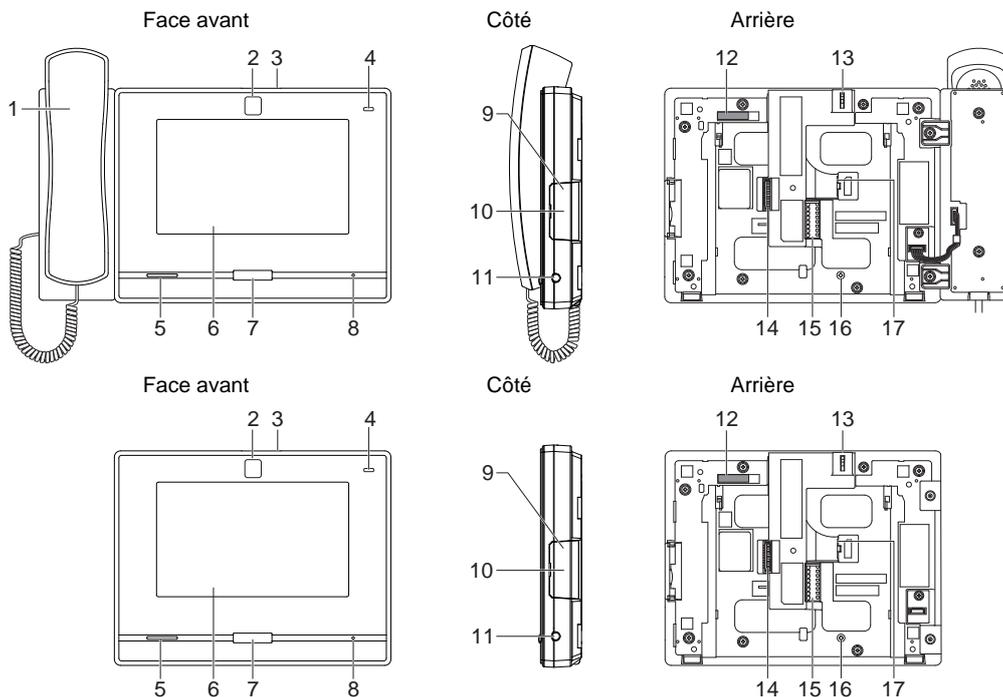

1	Combiné téléphonique	10	Fente de carte microSD*1
2	Caméra	11	Prise jack 3,5 mm
3	Fermeture-caméra (en haut)	12	Adresse MAC
4	Indicateur de statut (orange/bleu)	13	Levier de réglage d'angle d'orientation de caméra
5	Haut-parleur	14	Borne de connexion en option
6	Écran LCD tactile	15	Borne de connexion basse tension
7	Bouton de démarrage	16	Trou de vis de fixation du support bureau
8	Microphone	17	Port réseau local
9	Bouton de réinitialisation*1*2		

*1 Visible à l'ouverture du cache.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins une seconde (et moins de 5 secondes), puis relâchez pour redémarrer (réinitialiser).

■ Indicateurs

: Activé,  : Désactivé

Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Clignotant orange	 0,75sec →  0,75sec	Démarrage
		 0,25sec →  0,25sec	Erreur de dispositif, erreur démarrage
		 0,5sec →  4sec	Panne de communication erreur de télésurveillance et de contrôle de l'appareil
		 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
		 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Initialisation
Témoin bleu		Veille (dépend de la programmation)	




Remarque

- Pour un statut différent de ceux notés ici, consultez le « Manuel d'utilisation. »
- Par défaut, la langue d'affichage est l'anglais.

4.3 Poste de gardien (IXG-MK)

■ Noms des pièces

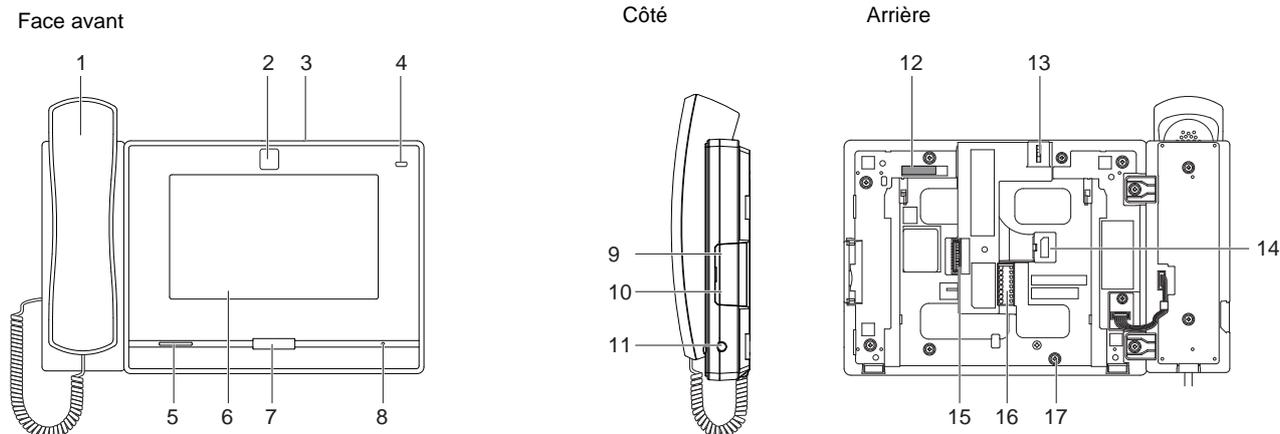

1	Combiné téléphonique	10	Fente de carte microSD ^{*1}
2	Caméra	11	Prise jack 3,5 mm
3	Fermeture-caméra (en haut)	12	Adresse MAC
4	Indicateur de statut (orange/bleu)	13	Levier de réglage d'angle d'orientation de caméra
5	Haut-parleur	14	Port réseau local (PoE)
6	Écran LCD tactile	15	Borne de connexion en option
7	Bouton de démarrage	16	Borne de connexion basse tension
8	Microphone	17	Trou de vis de fixation du support bureau
9	Bouton de réinitialisation ^{*1*2}		

*1 Visible à l'ouverture du cache.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

■ Indicateurs

: Activé,  : Désactivé

Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Clignotant orange	 0,75sec →  0,75sec	Démarrage
		 0,5sec →  4sec	Panne de communication
		 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
		 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Initialisation
	Témoin bleu		Fonctionnant normalement (peut ne pas s'éclairer en mode veille selon la programmation)




Remarque

- Pour un statut différent de ceux notés ici, consultez le « Manuel d'utilisation. »
- Par défaut, la langue d'affichage est l'anglais.

4.4 Combiné audio (IX-RS-*)

■ Noms des pièces

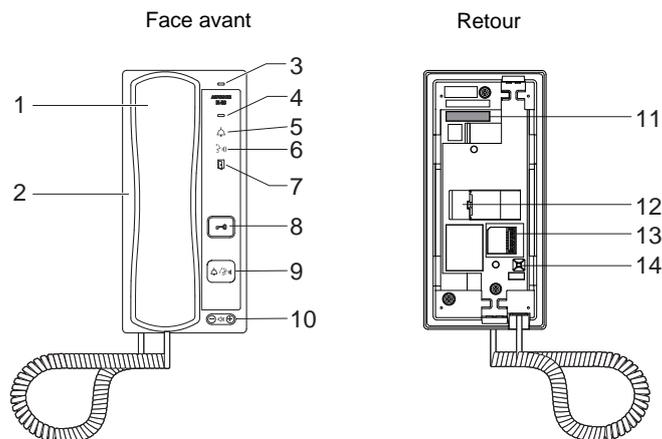

1	Combiné téléphonique	8	Bouton d'ouverture de la porte Affiché uniquement s'il a été configuré.
2	Haut-parleur	9	Bouton d'appel/de discussion Permet d'appeler ou de répondre selon la configuration.
3	Microphone	10	Tonalité d'appel/volume vocal entrant*1
4	Indicateur de statut (orange/bleu)	11	Adresse MAC
5	Indicateur d'appel (vert) LED allumée en cours de fonctionnement.	12	Port réseau local
6	Indicateur de communication (orange) LED allumée en cours de fonctionnement.	13	Borne de connexion basse tension
7	Indicateur d'ouverture de la porte (vert) LED allumée en cours de fonctionnement.	14	Bouton de réinitialisation*2

*1 Le volume peut être réglé comme suit.

– Il est possible de changer le volume au cours d'un appel entrant ou en mode veill :

Sonnerie... 0 (désactivée), 1 (faible) - 10 (forte) (une tonalité retentit à chaque modification du réglage)

– Le volume peut être modifié pendant les appel :

Réception sur le combiné 1 (faible) à 10 (forte)

Réception mains-libres (modifie également la réception des appels généraux et le volume de la tonalité de retour d'appel) Volume (1) à Volume (10)

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

■ Indicateurs

 : Activé,  : Désactivé

Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Clignotant orange	 0,75sec →  0,75sec	Démarrage
		 0,25sec →  0,25sec	Erreur de dispositif, erreur démarrage
		 0,5sec →  4sec	Panne de communication
		 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
		 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Initialisation
Témoin bleu		Veille	




Remarque

- Pour un statut différent de ceux notés ici, consultez le « Manuel d'utilisation. »

4.5 Poste d'entrée (IXG-DM7(-*))

■ Noms des pièces

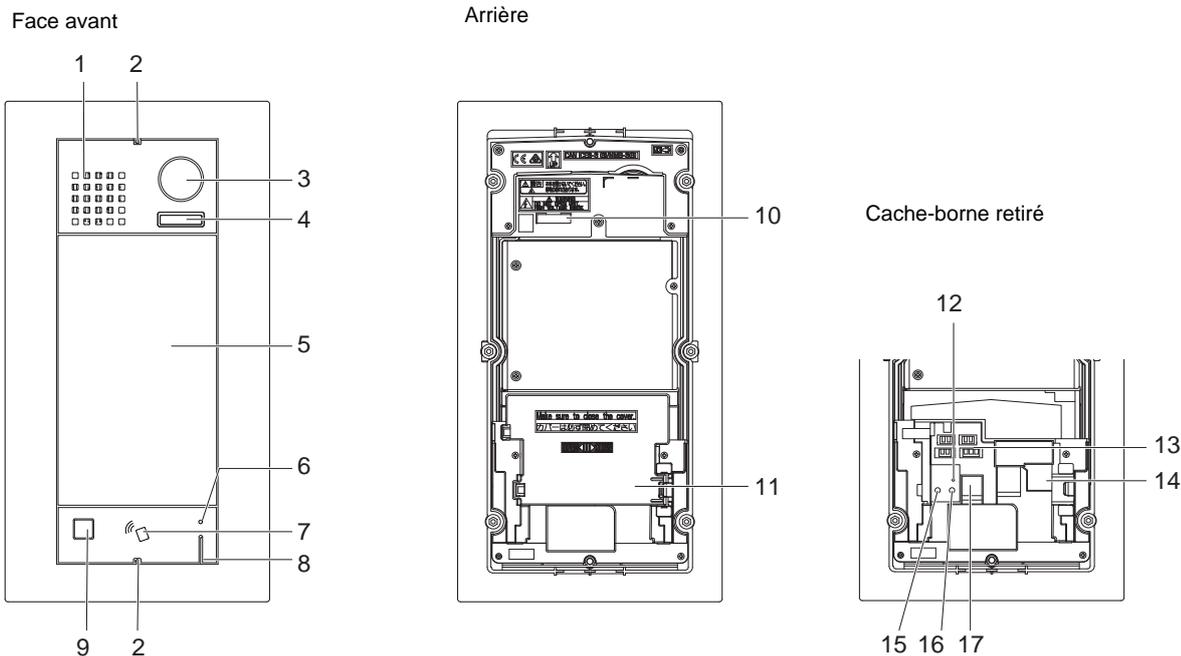

1	Haut-parleur	10	Adresse MAC
2	Vis spéciale	11	Cache-borne
3	Caméra	12	Indicateur de carte microSD (rouge)* ³
4	LED pour éclairage de nuit* ¹	13	Connecteurs* ³
5	Écran LCD tactile	14	Port réseau local (PoE)* ³
6	Indicateur lecteur de carte (rouge/vert)* ² (IXG-DM7-HID uniquement)	15	Bouton de réinitialisation* ³ * ⁴
7	Lecteur de carte (IXG-DM7-HID uniquement)	16	Bouton de libération de la carte microSD* ³
8	Microphone	17	Fente de carte microSD* ³
9	Capteur		

*1 Témoins allumés au redémarrage.

Clignote lorsque le poste démarre ou pendant l'initialisation de l'ID/du mot de passe.

*2 Voyant toujours rouge. Si la clé de proximité est authentifiée, le témoin s'allumera (vert) pendant environ 3 secondes.

*3 Visible à l'ouverture du cache-borne.

*4 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.




Remarque

- Par défaut, la langue d'affichage est l'anglais.

4.6 Poste de porte vidéo (IX-EA, IX-EAU)/Poste de porte (IX-FA)

■ Noms des pièces

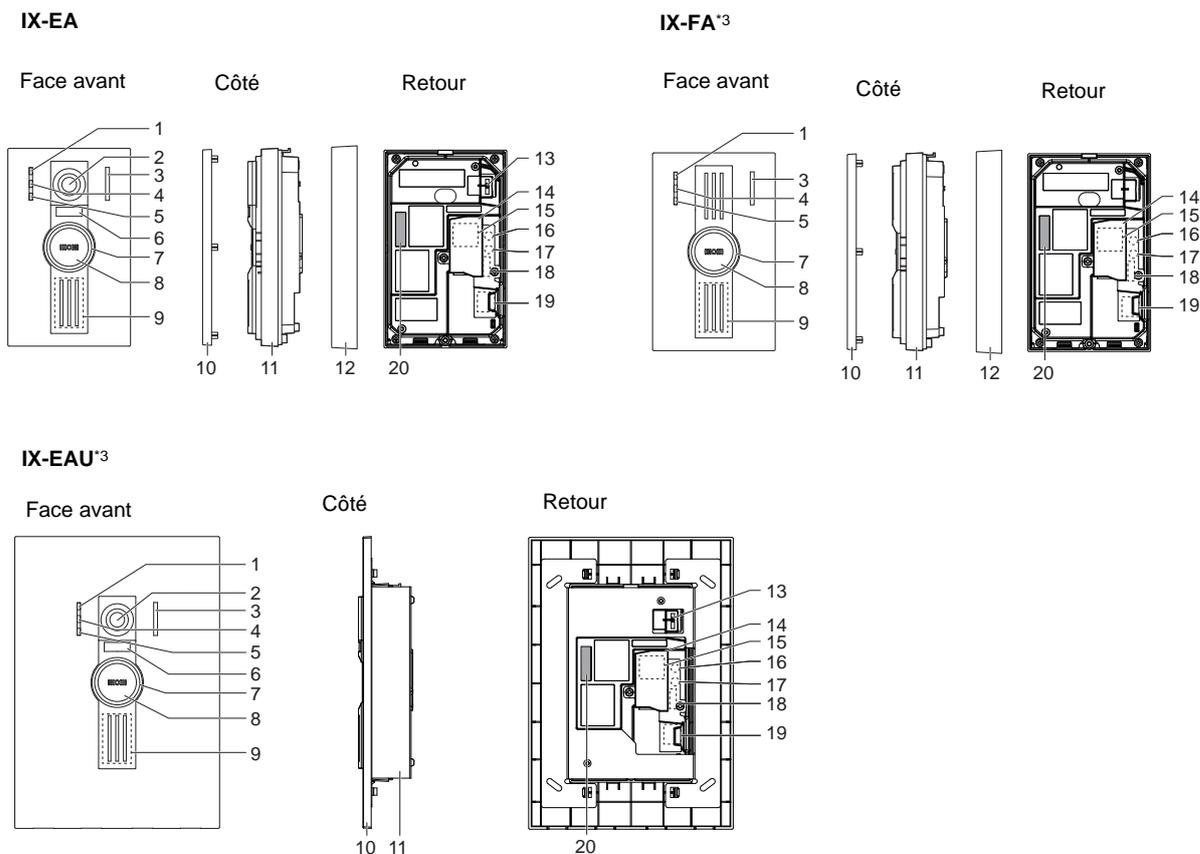

1	Indicateur d'appel (vert)	11	Unité principale
2	Caméra	12	Montage
3	Microphone	13	Levier de réglage d'angle d'orientation de caméra
4	Indicateur de communication (orange)	14	Cache-borne
5	Indicateur d'ouverture de la porte (vert)	15	Port réseau local*1
6	LED pour éclairage de nuit	16	Bouton de réinitialisation*1*2
7	Indicateur de statut (orange/bleu) Le cercle entourant le bouton s'allumera.	17	Bouton de libération de la carte microSD*1
8	Bouton d'appel	18	Borne de connexion en option*1
9	Haut-parleur	19	Fente de carte microSD*1
10	Panneau	20	Adresse MAC

*1 Accessible lorsque le cache couvrant les bornes est ouvert.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

*3 Japon uniquement

■ Indicateurs

 : Activé,  : Désactivé

Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Clignotant orange	 0,75sec →  0,75sec	Démarrage
		 0,25sec →  0,25sec	Erreur de dispositif, erreur démarrage
		 0,5sec →  4sec	Panne de communication
		 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
		 2sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Installation/retrait de la carte microSD
	 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Initialisation	
Témoin bleu		Veille	




Remarque

- Pour un statut différent de ceux notés ici, consultez le « Manuel d'utilisation. »

4.7 Poste de porte vidéo (IX-DA)/Poste de porte audio (IX-BA)

■ Noms des pièces

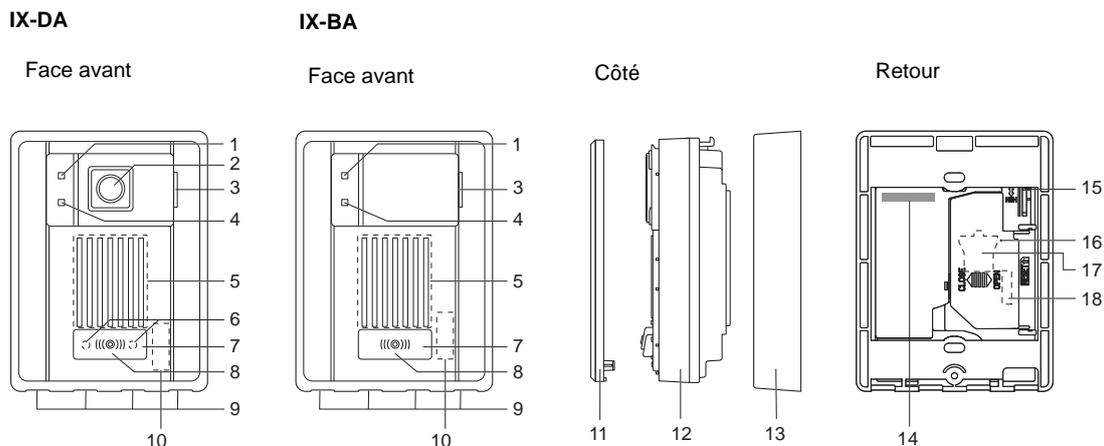

1	Indicateur d'appel (orange)	10	Adresse MAC (sous le panneau)
2	Caméra	11	Panneau
3	Microphone	12	Unité principale
4	Indicateur de communication (vert)	13	Étrier
5	Haut-parleur	14	Adresse MAC
6	LED pour éclairage de nuit	15	Levier de réglage d'angle d'orientation de caméra (IX-DA uniquement)
7	Bouton d'appel	16	Bouton de réinitialisation ^{*1*2}
8	Indicateur de statut (rouge)	17	Port réseau local ^{*1}
9	Trous d'écoulement (4)	18	Connecteurs ^{*1}

*1 Visible à l'ouverture du cache-borne.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

■ Indicateurs

☒ : Activé, ☐ : Désactivé

Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Clignotant en rouge	 0,75sec → ☐ 0,75sec	Démarrage
		 0,25sec → ☐ 0,25sec	Erreur de dispositif
		 0,5sec → ☐ 4sec	Panne de communication
		 1sec → ☐ 0,25sec →  0,25sec → ☐ 0,25sec →  0,25sec → ☐ 0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
		 1sec → ☐ 0,25sec →  0,25sec → ☐ 0,25sec	Initialisation
	Témoin rouge		Veille



Remarque


- Pour un statut différent de ceux notés ici, consultez le « Manuel d'utilisation. »

4.8 Poste de porte vidéo (IX-DV, IX-DVF(-*)) / Poste de porte audio (IX-SSA(-*))


■ Noms des pièces

IX-DV

Face avant

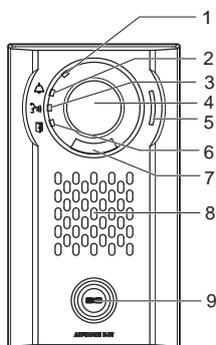


Retour

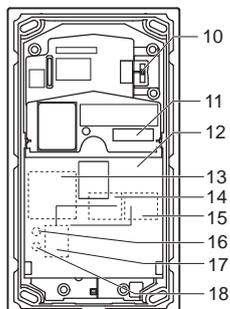


IX-DVF

Face avant

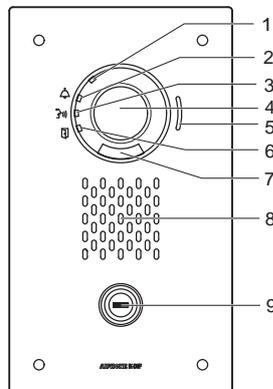

Retour

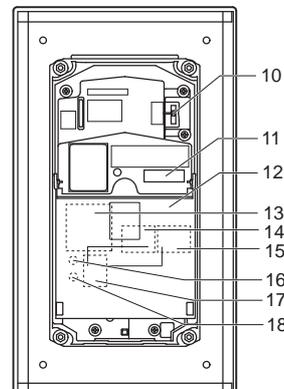





1	Indicateur de statut (orange/bleu)	10	Levier de réglage d'angle d'orientation de caméra
2	Indicateur d'appel (vert)	11	Adresse MAC
3	Indicateur de communication (orange)	12	Cache-borne
4	Caméra	13	Borne de connexion en option*1
5	Microphone	14	Borne LAN2 (PoE/PSE)*1
6	Indicateur d'ouverture de la porte (vert)	15	Borne LAN1 (PoE/PD)*1
7	LED pour éclairage de nuit	16	Bouton de réinitialisation*1*2
8	Haut-parleur	17	Fente de carte microSD*1
9	Bouton d'appel La zone environnante s'illumine en bleu.	18	Bouton de libération de la carte microSD*1

*1 Accessible lorsque le cache couvrant les bornes est ouvert.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

IX-DVF-2RA

IX-DVF-RA

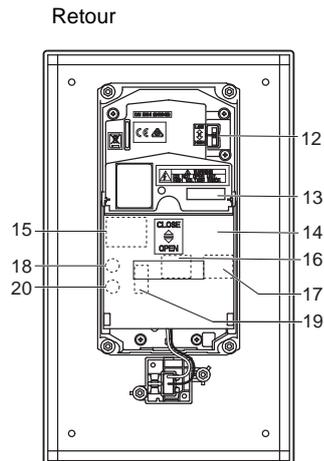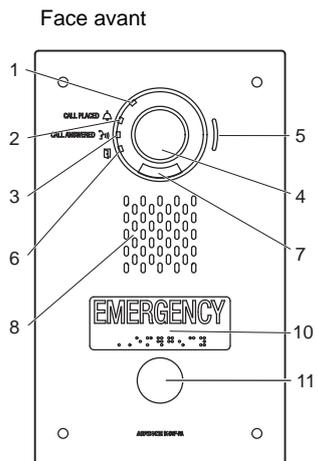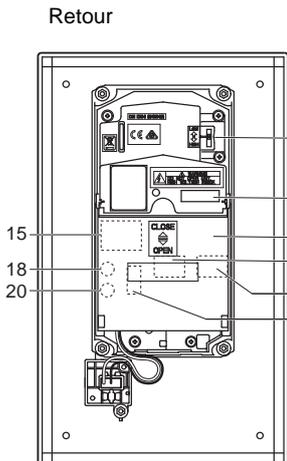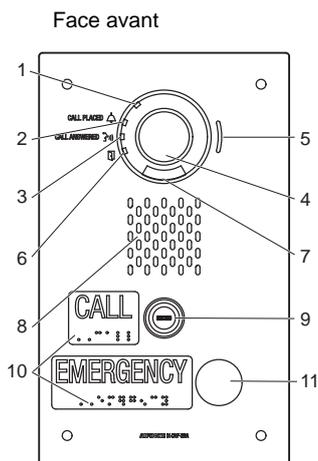


1	Indicateur de statut (orange/bleu)	11	Bouton d'appel urgent
2	Indicateur d'appel (vert)	12	Levier de réglage d'angle d'orientation de caméra
3	Indicateur de communication (orange)	13	Adresse MAC
4	Caméra	14	Cache-borne
5	Microphone	15	Borne de connexion en option*1
6	Indicateur d'ouverture de la porte (vert)	16	Borne LAN2 (PoE/PSE)*1
7	LED pour éclairage de nuit	17	Borne LAN1 (PoE/PD)*1
8	Haut-parleur	18	Bouton de réinitialisation*1*2
9	Bouton d'appel La zone environnante s'illumine en bleu.	19	Fente de carte microSD*1
10	Braille	20	Bouton de libération de la carte microSD*1

*1 Visible à l'ouverture du cache-borne.


*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

IX-DVF-P

Face avant

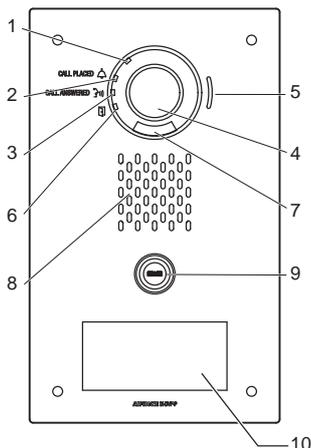


Retour

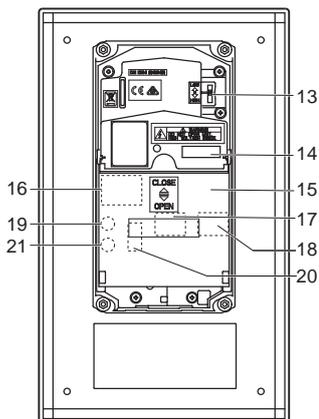


IX-DVF-L

Face avant

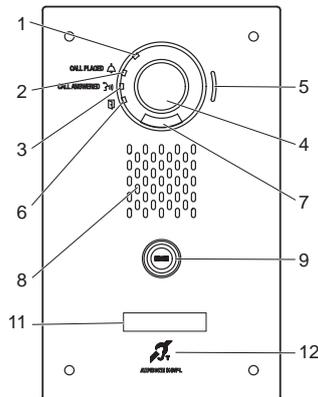

Retour

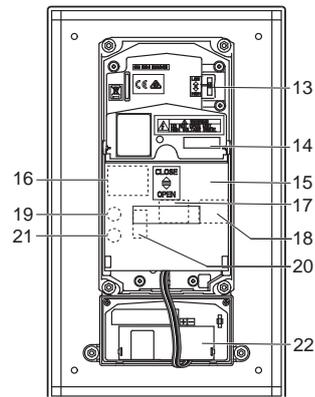


1	Indicateur de statut (orange/bleu)	12	Microphone compatible avec une aide auditive (mode T)
2	Indicateur d'appel (vert)	13	Levier de réglage d'angle d'orientation de caméra
3	Indicateur de communication (orange)	14	Adresse MAC
4	Caméra	15	Cache-borne
5	Microphone	16	Borne de connexion en option*1
6	Indicateur d'ouverture de la porte (vert)	17	Borne LAN2 (PoE/PSE)*1
7	LED pour éclairage de nuit	18	Borne LAN1 (PoE/PD)*1
8	Haut-parleur	19	Bouton de réinitialisation*1*2
9	Bouton d'appel La zone environnante s'illumine en bleu.	20	Fente de carte microSD*1
10	Lecteur HID	21	Bouton de libération de la carte microSD*1
11	Plaque nominative (avec rétroéclairage)	22	Module pour aide auditive


*1 Visible à l'ouverture du cache-borne.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.


IX-SSA

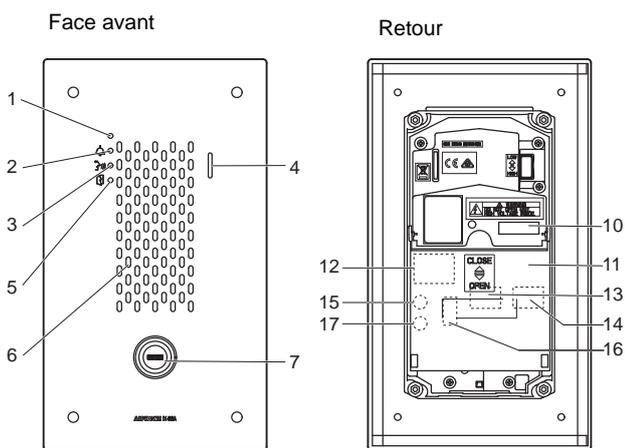

IX-SSA-2RA

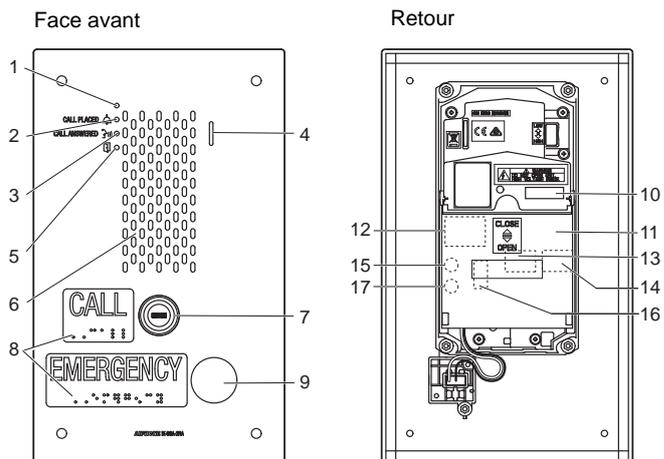

IX-SSA-RA

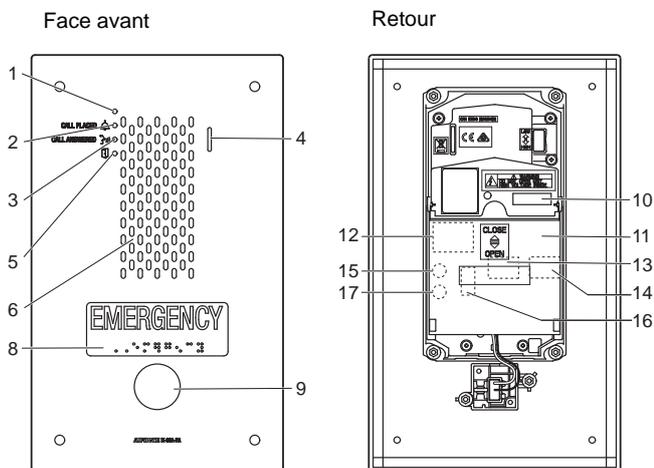

1	Indicateur de statut (orange/bleu)	10	Adresse MAC
2	Indicateur d'appel (vert)	11	Cache-borne
3	Indicateur de communication (orange)	12	Borne de connexion en option*1
4	Microphone	13	Borne LAN2 (PoE/PSE)*1
5	Indicateur d'ouverture de la porte (vert)	14	Borne LAN1 (PoE/PD)*1
6	Haut-parleur	15	Bouton de réinitialisation*1*2
7	Bouton d'appel La zone environnante s'illumine en bleu.	16	Fente de carte microSD*1
8	Braille	17	Bouton de libération de la carte microSD*1
9	Bouton d'appel urgent		

*1 Visible à l'ouverture du cache-borne.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

■ Indicateurs

 : Activé,  : Désactivé

Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Clignotant orange	 0,75sec →  0,75sec	Démarrage
		 0,25sec →  0,25sec	Erreur de dispositif, erreur démarrage
		 0,5sec →  4sec	Panne de communication
		 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
		 2sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Installation/retrait de la carte microSD
	 1sec →  0,25sec →  0,25sec →  0,25sec	Initialisation	
Témoin bleu		Veille	




Remarque

- Pour un statut différent de ceux notés ici, consultez le « Manuel d'utilisation. »

4.9 Poste de porte audio (IX-SS-2G)

■ Noms des pièces

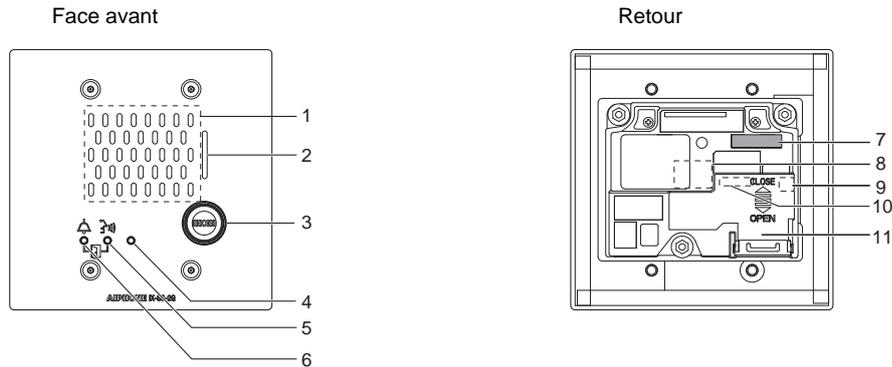

1	Haut-parleur	7	Adresse MAC
2	Microphone	8	Port réseau local*1
3	Bouton d'appel	9	Bouton de réinitialisation*1*2
4	Indicateur de statut (orange/bleu)	10	Borne de connexion basse tension*1
5	Indicateur de communication (orange)	11	Cache-borne
6	Indicateur d'appel (vert)		

*1 Visible à l'ouverture du cache-borne.

*2 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

■ Indicateurs

☀ : Activé, □ : Désactivé


Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Clignotant orange	☀ 0,75sec → □ 0,75sec	Démarrage
		☀ 0,25sec → □ 0,25sec	Erreur de dispositif, erreur démarrage
		☀ 0,5sec → □ 4sec	Panne de communication
		☀ 1sec → □ 0,25sec → ☀ 0,25sec → □ 0,25sec → ☀ 0,25sec → □ 0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
	☀ 1sec → □ 0,25sec → ☀ 0,25sec → □ 0,25sec	Initialisation	
Témoin bleu	☀	Veille	

💡 Remarque

- Pour un statut différent de ceux notés ici, consultez le « Manuel d'utilisation. »

4.10 Centrale de gestion d'ascenseur (IXGW-LC)

■ Noms des pièces

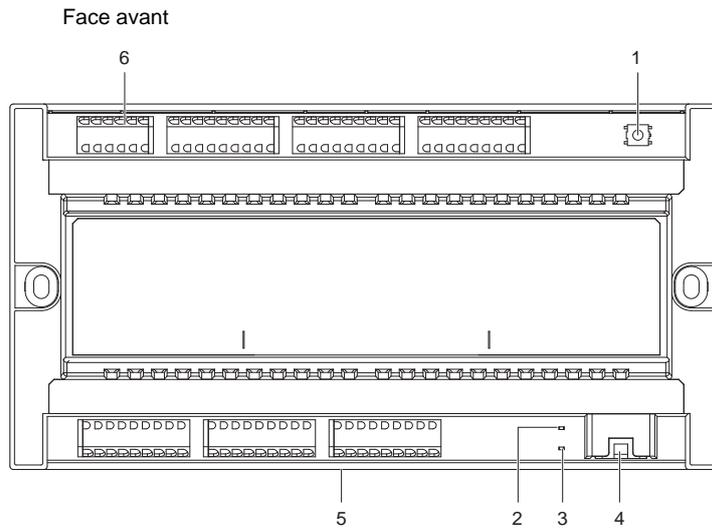

1	Bouton de réinitialisation*1	4	Port réseau local (PoE)
2	Indicateur de statut (orange)	5	Levier de déverrouillage (arrière)
3	Indicateur de statut (vert)	6	Borne de connexion basse tension

*1 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

*2 L'adresse MAC se trouve au dos de l'appareil.

■ Indicateurs


☀ : Activé, □ : Désactivé

Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Clignotant orange	 0,75sec → □ 0,75sec	Démarrage
		 1sec → □ 0,25sec →  0,25sec → □ 0,25sec →  0,25sec → □ 0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
		 1sec → □ 0,25sec →  0,25sec → □ 0,25sec	Initialisation
	Témoin vert		Veille

4.11 Centrale de gestion de passerelle (IXGW-GW)

■ Noms des pièces

Face avant

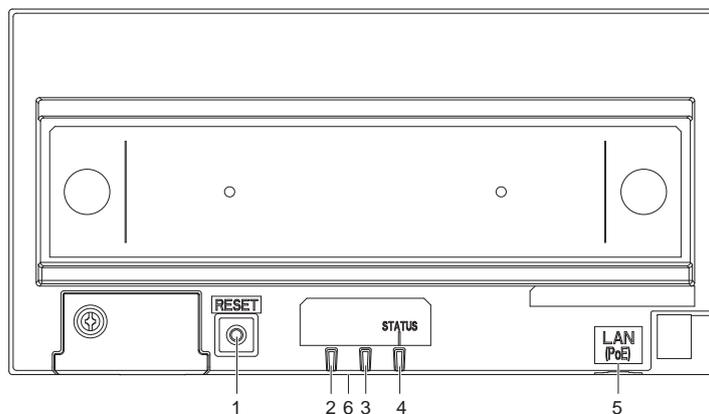

1	Bouton de réinitialisation	4	Indicateur de statut (orange/vert)
2	Non utilisé	5	Port réseau local (PoE)
3	Non utilisé	6	Levier de déverrouillage (arrière)

*1 Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé 1 à 4 secondes, puis relâchez pour redémarrer le poste.

*2 L'adresse MAC se trouve au dos de l'appareil.

! Important

- En raison des caractéristiques et des services fournis par la centrale de gestion de passerelle et l'application AIPHONE IXG, les futures modifications requises pour le fonctionnement de l'appareil, la communication réseau, la sécurité, etc. peuvent nécessiter des mises à jours du micrologiciel qui ne sont pas disponibles pour la centrale de gestion de passerelle. Dans cette situation, la Centrale de gestion de passerelle devra être remplacée aux frais de la partie responsable.

■ Indicateurs

☀ : Activé, □ : Désactivé

Nom	Statut (modèle)		Description
Indicateur de statut	Témoin orange	☀	Erreur d'authentification du serveur Cloud IXG
	Clignotant orange	☀ 0,75sec → □ 0,75sec	Démarrage
		☀ 0,5sec → □ 4sec	Panne de communication
		☀ 1sec → □ 0,25sec → ☀ 0,25sec → □ 0,25sec → ☀ 0,25sec → □ 0,25sec	Mise à jour de la version du micrologiciel
		☀ 1sec → □ 0,25sec → ☀ 0,25sec → □ 0,25sec	Initialisation
	Témoin vert	☀	Veille

5. Configuration du système

Le Système IXG peut être configuré grâce aux méthodes suivantes.

- Configurez le système grâce à l'application « Outil d'assistance IXG ».
 - Installez le programme d'application sur un PC et utilisez-le pour créer la configuration pour tous les postes.
 - Recherchez pour les postes du système IXG sur le réseau ; assignez et téléchargez le fichier de programmation pour le système.

Il existe deux modes de configuration pour l'Outil d'assistance IXG.

- Mode Administrateur : Configurez toutes les programmations.
- Mode Gestionnaire immobilier : Configurez uniquement les programmations suivantes.

Programmations d'emménagement

- Configurer les unités et les postes
- Identification
- Ouvrir la liste des postes
- Liste des applications mobiles
- Ouvrir la liste des caméras réseau
- Liste de groupe
- Postes appelés (Postes de porte/secondaires)
- Bouton Gardien

Programmations de déménagement

- Déménagement du résident
- Effacer les informations sur l'unité

Divers

- Code d'accès
- Programmations d'écran de bienvenue
- Transfert en cas d'absence
- Transfert en cas de délai
- Transfert de calendrier

Ce document décrit comment configurer les programmations en mode Gestionnaire immobilier. Pour plus d'informations sur le mode Administrateur, consultez le document distinct « Manuel de programmation d'outil d'assistance IXG : Mode Administrateur ».

Important

- Assurez-vous de stocker le fichier de programmation qui a été créé. Si le fichier de programmation est perdu, vous risquez d'encourir des frais de programmation distincts lors de la maintenance ou de la maintenance et de l'entretien après l'installation.

6. Organigrammes pour configurer le système

Lors de la modification des programmations avec l'outil d'assistance IXG, respectez les indications de l'organigramme ci-dessous.

Enregistrez les programmations après la configuration du système. Autrement, il peut s'avérer impossible de restaurer les programmations après une opération de maintenance ou une intervention du service après-vente.

1. Définir la langue.

[«Langue \(→page 77\)»](#)



2. Télécharger les programmations depuis tous les postes.

[«Téléchargement des données du poste \(→page 57\)»](#)



3. Procéder à la configuration.

Suivez les instructions pour chaque élément de programmation et procédez à la configuration.

[«Programmations du système \(→page 79\)»](#)

Si vous utilisez l'intégration de l'application, configurez les programmations en suivant l'explication détaillée dans « Organigramme pour l'intégration de l'application ».

[«Organigrammes pour l'intégration de l'application mobile \(→page 32\)»](#)



Le « Numéro », le « Nom » ou le « Nom de la caméra » a-t-il été changé ?

OUI



NON



4. Charger les données de programmation sur tous les postes.

[«Envoi des données vers le poste \(→page 59\)»](#)

4. Charger les données de programmation sur le poste dont les programmations ont été modifiées.

[«Envoi des données vers le poste \(→page 59\)»](#)



5. Fin de la procédure

7. Organigrammes pour l'intégration de l'application mobile

! Important

• En raison des caractéristiques et des services fournis par la centrale de gestion de passerelle et l'application AIPHONE IXG, les futures modifications requises pour le fonctionnement de l'appareil, la communication réseau, la sécurité, etc. peuvent nécessiter des mises à jours du micrologiciel qui ne sont pas disponibles pour la centrale de gestion de passerelle. Dans cette situation, la Centrale de gestion de passerelle devra être remplacée aux frais de la partie responsable.

• Le QR code est une marqué déposée de Denso Wave Incorporated.

7.1 Enregistrer l'application mobile

L'organigramme ci-dessous décrit le processus d'enregistrement de l'application mobile avec un nouveau site ou un site existant.

1. Enregistrer l'application dans [«Configurer les unités et les postes \(→page 80\)»](#).



2. Configurer les programmations suivantes.

- Paramètres de test* [«Paramètres de l'outil d'assistance IXG \(→page 52\)»](#)
- Modification du mot de passe à la première ouverture de session [«Intégration d'application \(→page 63\)»](#)
- Nom de l'unité* [«Configurer les unités et les postes \(→page 80\)»](#)
- Nom du poste [«Identification \(→page 83\)»](#)
- Ouverture de la liste des postes [«Ouvrir la liste des postes \(→page 85\)»](#)
- Création d'une liste d'applications mobiles [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#)

* La configuration n'est pas requise si elle est déjà enregistrée.



3. Mettre à jour les programmations sur un site existant sur le IXG Cloud Serveur.

[«Télécharger un site existant dans le IXG Cloud Serveur \(→page 64\)»](#)



4. Générer un PDF du QR code pour l'enregistrement de l'application.

[«Exporter le QR code afin d'enregistrer l'application \(→page 68\)»](#)

* Si un Poste de locataire existe déjà dans l'unité, envoyez le QR code au poste de locataire.

[«Application du QR code pour l'enregistrement de l'application sur un poste \(→page 67\)»](#)





5. Charger le fichier de programmation sur le poste.

«[Envoi des données vers le poste \(→page 59\)](#)»



6. Enregistrer l'application mobile en scannant le QR code.

7.2 Ajouter une application mobile à chaque unité

L'organigramme ci-dessous décrit le processus d'enregistrement de l'application mobile avec une unité qui est déjà connectée au IXG Cloud Serveur.

! Important

- Consultez [«Enregistrer l'application mobile \(→page 32\)»](#) pour plus d'informations sur l'enregistrement de la première application mobile dans chaque unité.

1. Ajouter l'« application » dans [«Configurer les unités et les postes \(→page 80\)»](#).



2. Configurez les programmations suivantes.

- Nom du poste [«Identification \(→page 83\)»](#)
- Ouvrez la liste des postes [«Ouvrir la liste des postes \(→page 85\)»](#)



3. Mettre à jour les programmations sur un site existant sur le IXG Cloud Serveur.

[«Télécharger un site existant dans le IXG Cloud Serveur \(→page 64\)»](#)



4. Générer un PDF du QR code pour l'enregistrement de l'application.

[«Exporter le QR code afin d'enregistrer l'application \(→page 68\)»](#)



5. Charger le fichier de programmation sur le poste.

[«Envoi des données vers le poste \(→page 59\)»](#)



6. Enregistrer l'application mobile en scannant le QR code.

* Pour une application mobile résidentielle où le poste de locataire est installé dans la résidence, appuyez sur [PROG] - [Enregistrement APPS] sur l'écran d'accueil du poste de locataire pour afficher le QR code.

7.3 Lorsque le type d'appareil mobile enregistré dans une unité résidentielle a été remplacé

L'organigramme ci-dessous décrit le processus de remplacement d'une application mobile.





4. Appuyer sur le nom du poste déconnecté dans la « Configuration de l'application mobile » pour la nouvelle application mobile et appuyer sur [Connecter].



5. Charger les programmations sur le serveur Cloud IXG.
[«Télécharger un site existant dans le IXG Cloud Serveur \(→page 64\)»](#)




6. Charger le fichier de programmation sur le poste.
[«Envoi des données vers le poste \(→page 59\)»](#)



7. Enregistrer la nouvelle application mobile en scannant le QR code.

7.4 Lorsque le type d'appareil mobile enregistré dans une unité gardien ou commerciale a été remplacé

L'organigramme ci-dessous décrit le processus de remplacement d'une application mobile.

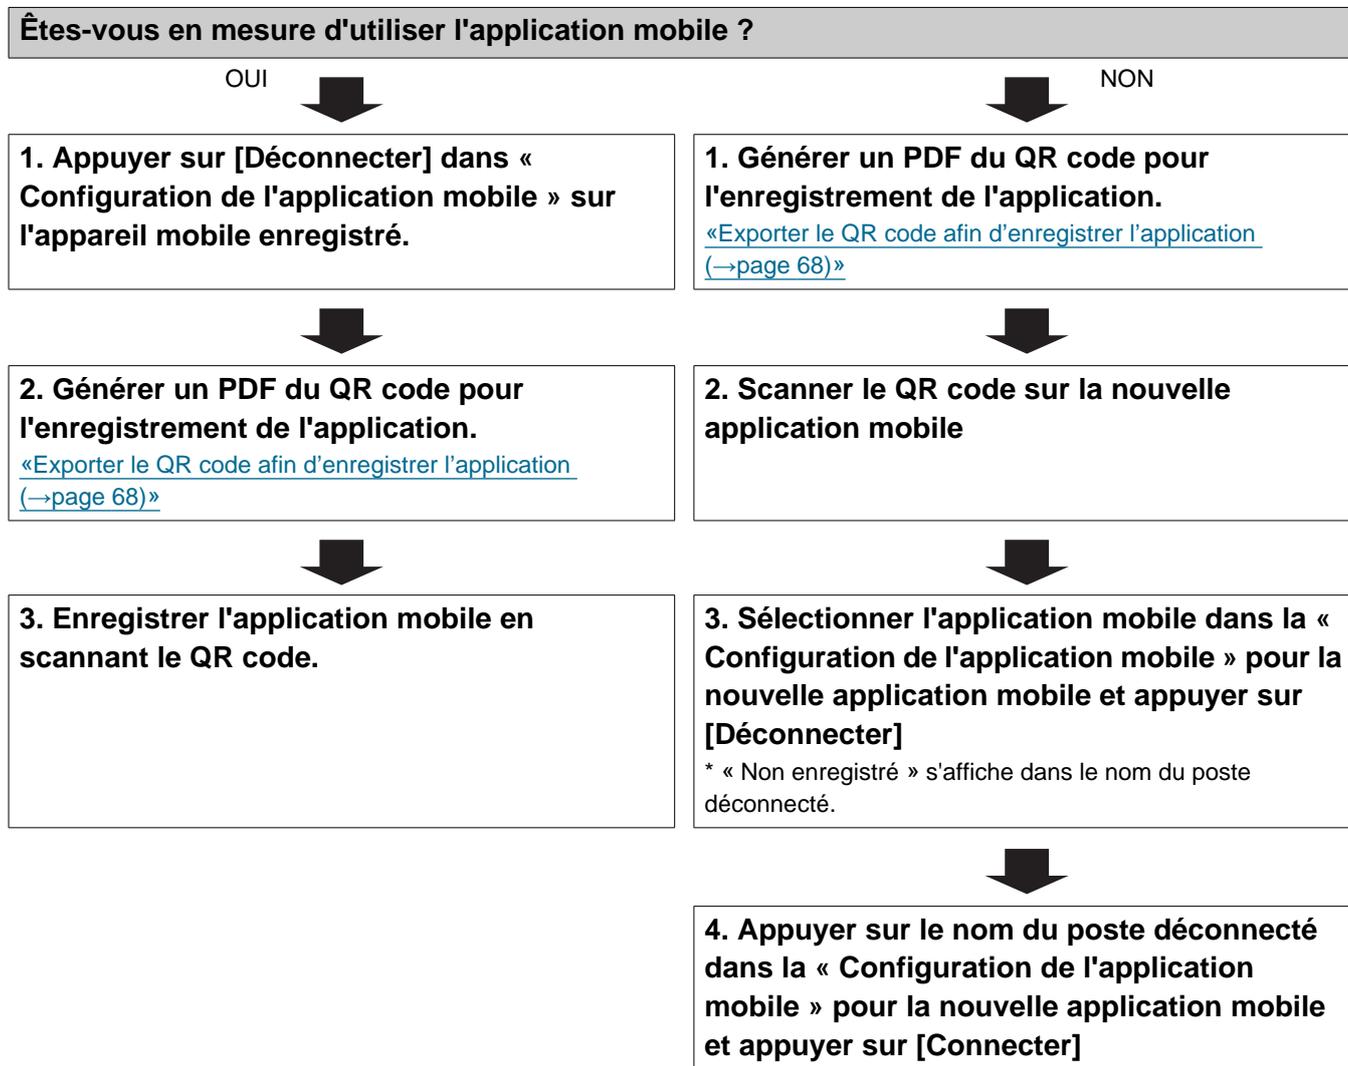

Démarrage et configuration

1. Configuration système requise

Configuration minimale du PC pour utiliser outil d'assistance IXG.

Système d'exploitation	Windows 7 Professionnel (SP1), Windows 7 Enterprise (SP1), Windows 7 Ultimate (SP1) Windows 8, Windows 8 Professionnel, Windows 8 Entreprise Windows 8,1, Windows 8,1 Professionnel, Windows 8,1 Entreprise Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Entreprise
Unité centrale	Processeur 32 bits (x86) ou processeur 64 bits (x64) de 1 GHz ou supérieur
Mémoire	4 Go de RAM ou plus
Résolution	1280 x 768 ou plus




Remarque


- Définissez le réglage de la taille d'affichage de votre PC sur « 100 % ».
Si le paramètre est différent de « 100 % », l'écran de l'outil d'assistance IXG risque de ne pas s'afficher correctement.

2. Installer l'Outil d'assistance IXG

1. Rendez-vous sur notre site Web à l'adresse <https://www.aiphone.net/product/support/> et téléchargez l'Outil d'assistance IXG sur votre ordinateur.
2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé (« AIPHONE_IXG_SupportTool_Setup.exe ») pour installer l'Outil d'assistance IXG.

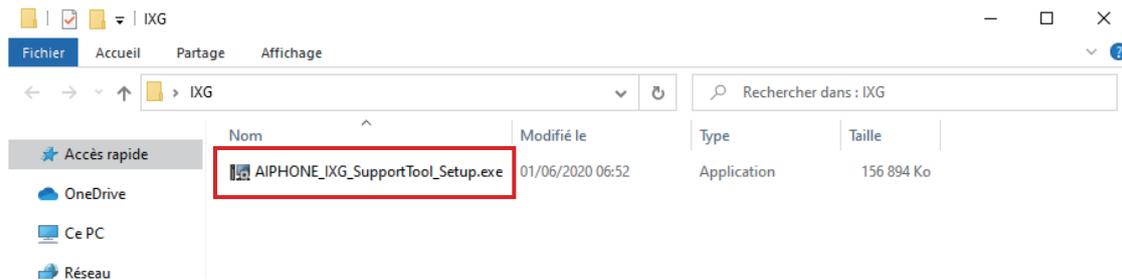

3. Sélectionnez les composants à installer pour l'Outil d'assistance IXG, puis cliquez sur **[Suivant]**.

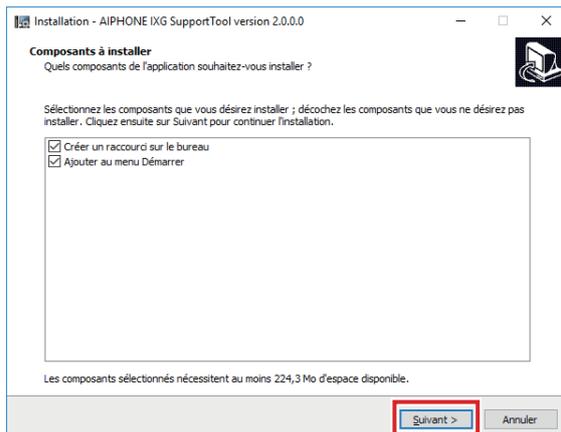

4. Cliquez sur **[Terminer]**.




- L'Outil d'assistance IXG est désormais installé.

3. Ouverture de session et enregistrement du poste


1. Double-cliquez sur l'un des éléments suivants.

- Le raccourci « AIPHONE IXG SupportTool » qui a été créé sur le bureau
- « AIPHONE IXG SupportTool » dans le menu Démarrer
- « Disque local (C) » - « Fichiers de programme » - « Aiphone » - « IXG » - « SupportTool » - « AIPHONE_IXG_SupportTool.exe »

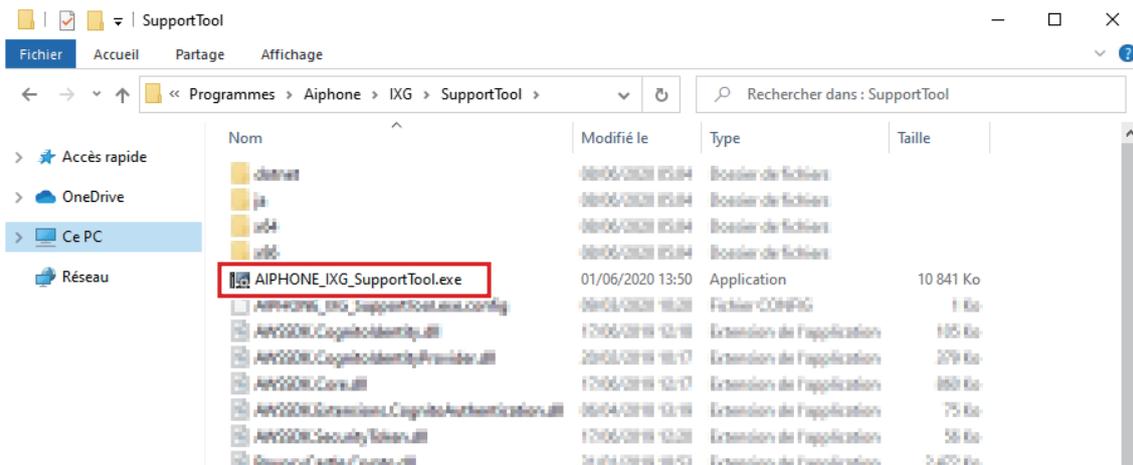

2. Sélectionner « Gestionnaire immobilier ».

- Pour plus d'informations sur le mode Administrateur, consultez le document distinct « Manuel de programmation d'outil d'assistance IXG : Mode Administrateur ».

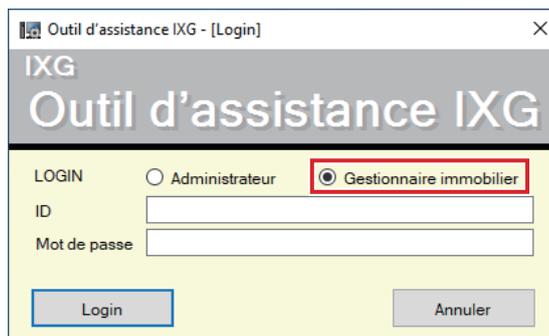

3. Saisissez les « ID » et « Mot de passe », puis cliquez sur **[Login]**.

- L'écran « Paramètres du gestionnaire immobilier » s'affiche.
- Les données de programmation configurées pendant la session d'ouverture précédente seront indiquées.
- L'ID et le mot de passe définis par défaut sont « admin ».

4. Comment configurer

Après la première ouverture de session dans l'Outil d'assistance IXG, l'écran Programmmations s'affiche. L'écran Programmmations est utilisé pour configurer les programmations.

- Suivant le PC et le système d'exploitation utilisés, la fenêtre peut être sensiblement différente.
- Après la configuration, reportez-vous au « Manuel d'utilisation » de chaque poste pour en confirmer le fonctionnement.

4.1 Fenêtre des programmations

Exemple de l'écran Programmmations

Tous les postes inclus dans le système peuvent être configurés à l'aide de la table.

Mise à jour : Cliquez pour enregistrer les programmations.

Barre de menu : Permet de créer de nouvelles données de programmation. [«Barre de menu \(→page 47\)»](#)

Barre de titre : Affiche le nom du système et le titre lors de la modification des programmations.

Liste de remarques : Cliquez pour afficher les remarques.

Menu de programmation : Affiche une liste de titres. Lorsque vous cliquez sur un titre à configurer, l'écran Programmmations correspondant s'affiche.

Écran Programmmations : L'écran Programmmations pour le titre actuellement sélectionné s'affiche.

Remarque

- Les programmations qui ne peuvent pas être modifiées seront mises en gris.

4.2 Comment configurer


1. Cliquez sur le titre à configurer.
 - La fenêtre des programmations pour ce titre spécifique s'affiche.
2. Saisissez les valeurs des programmations pour chaque entrée.
 - Le champ sélectionné prend la couleur orange.
 - Le champ prend la couleur rose lorsque vous modifiez les programmations.
 - Quelques titres autorisent le copier et coller.

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Type de poste	Programmations de poste	
			Numéro	Nom
01	101	IXG-2C7(-*)	1010	Poste du locataire1
01	101	Application Interphone	101000	Application Interphone
01	101	Application Interphone	101001	Application Interphone2

! Important

- Assurez-vous de saisir les programmations pour les entrées en rouge. Utilisez les valeurs par défaut, sauf si une modification est nécessaire.

- Sélectionnez un champ de saisie et appuyez sur la touche F1 pour afficher un écran explicatif.

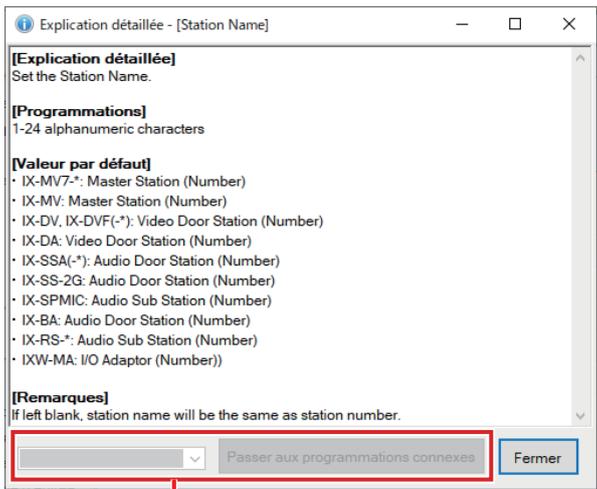

Passer à l'élément connexe : Ceci vous permet de passer à l'écran Programmations pour les entrées connexes.

- Appuyer sur [Ctrl] + [F] affiche la fenêtre Recherche qui permet d'utiliser la fonction de recherche. Saisissez le texte à rechercher puis cliquez sur **[Find Next]** pour passer à la cellule applicable.
-  s'affiche lorsque le curseur est déplacé sur une entrée. Cliquer dessus vous permet d'utiliser la fonction de filtre. Sélectionnez les éléments à afficher puis cliquez sur **[Appliquer]** pour afficher uniquement les informations pertinentes.

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Type de poste	Programmations de poste	
			Identification	
			Numéro	Nom
01	101			
01	101			
01	101			
01	101			
01	102			
01	102			
01	103			
01	103	IX-DV,IX-DVF(-*)	1031	Platine de rue vidéo1

(Sélectionner tout)

Application Interphone

IX-DV,IX-DVF(-*)

IXG-2C7(-*)

IXG-DM7(-*)

IXG-MK

IXGW-GW

IXGW-LC

B Filtre de Texte ▼ **Y**= Appliquer **X** Supprimer **X** Annuler


3. Lorsque vous avez fini de configurer cet écran, cliquez sur **[Mise à jour]** pour enregistrer les programmations.

- Pour annuler toutes les programmations, cliquez sur un autre titre dans le menu Programmations.
- S'il se produit une erreur lorsque vous cliquez sur **[Mise à jour]**, un message d'erreur s'affiche et les programmations ne seront pas sauvegardées. Le champ prend la couleur rouge en cas d'erreur dans les programmations.

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Type de poste	Programmations de poste	
			Identification	
			Numéro	Nom
01	101	IXG-2C7(-*)	1010	Poste du locataire1
01	101	Application Interphone	101000	Application Interphone1
01	101	IXG-2C7(-*)	1011	
01	101	IX-DV,IX-DVF(-*)	1012	Platine de rue vidéo1

Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.

- Si un autre titre est sélectionné sans cliquer sur **[Mise à jour]**, le système vous demandera s'il doit sauvegarder les programmations. Cliquez sur **[Oui]** pour les sauvegarder, ou cliquez sur **[Non]** pour afficher un autre titre sans effectuer de sauvegarde.
- Cliquez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran précédent.

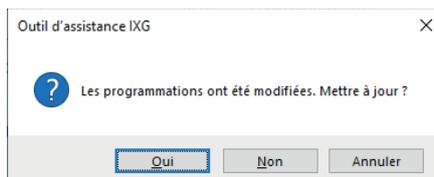

4. Effectuez les opérations indiquées aux étapes 1 à 3 pour d'autres titres.

5. Liste des programmations du système

Les éléments suivants peuvent être configurés en utilisant l'Outil d'assistance IXG.

Les symboles indiquent ce qui suit :

◆: Assurez-vous de saisir une valeur de programmation. Utilisez les valeurs par défaut, sauf si une modification est nécessaire.

♣: Les informations relatives aux éléments de programmation peuvent être copiées.

- Le tableau suivant offre un aperçu de l'Outil d'assistance IXG. Le contenu, son affichage et l'ordre des entrées peuvent être différents des écrans réels.

- Téléchargez et faites une copie de sauvegarde du fichier de programmation [«Exportation de la configuration du système Outil d'assistance IXG \(→page 50\)»](#) au cas où une maintenance ou un entretien après l'installation sont requis, et conservez-la en lieu sûr.

En l'absence de toute sauvegarde, il peut s'avérer impossible de récupérer les données suite à une intervention du service après-vente.

Rubriques de programmation				Pages de référence
Programmations de site (Programmations d'emménagement)				
Configurer les unités et les postes	-	-	Nom de l'unité◆	81
			Prénom (Résidentiel uniquement)	82
			Nom de famille (Résidentiel uniquement)	82
			Application (gardien, Commercial, Résidentiel uniquement)	82
Programmations de poste (Programmations d'emménagement)				
Identification	-	-	Numéro◆	83
			Nom◆	84
Informations sur le système (Programmations d'emménagement)				
Ouvrir la liste des postes	-	-	-	85
Liste des applications mobiles	-	-	-	88
Ouvrir la liste des caméras réseau	Registre de caméras réseau	-	Nom de la caméra◆	90
			Nom d'hôte	91
			Adresse IP (IPv4)◆	91
			Adresse IP (IPv6)◆	91
			ID◆	91
			Mot de passe◆	91
Liste de groupe	Configuration d'un groupe	-	-	95
Programmations d'appel (Programmations d'emménagement)				
Postes appelés (Postes de porte/secondaires)	-	-	-	97


Rubriques de programmation				Pages de référence
Bouton Gardien			Choisir un poste	101
			Application mobile	101
Programmations de déménagement (Programmations de déménagement)				
Déménagement du résident	-	-	-	102
Effacer les informations sur l'unité	-	-	-	103
Programmations de platine d'entrée (Divers)				
Code d'accès	Ajouter un code d'accès	-	-	106
	Supprimer le code d'accès	-	-	107
Programmations d'écran de bienvenue	Papier peint de l'écran de bienvenue	-	-	108
	Image 1		Afficher	109
			Nom de fichier	109
Programmations du transfert (Divers)				
Transfert en cas d'absence			Transfert en cas d'absence	110
			Liste du destinataire du transfert	114
			Destinataire du re-transfert	121
Transfert en cas de délai			Transfert en cas de délai	113
			Intervalle de [sec] ♦	113
			Liste du destinataire du transfert	114
			Destinataire du re-transfert	114
Transfert de calendrier	Calendrier hebdomadaire		Transfert de calendrier	116
			Liste du destinataire du transfert	117
			Destinataire du re-transfert	118
			Temps de début	118
	Temps de fin	118		
	Calendrier journalier		Liste du destinataire du transfert	121
			Destinataire du re-transfert	121
			Temps de début	122
Temps de fin			122	

Barre de menu

Important

- Les symboles indiquent ce qui suit :
 - ◆ : Assurez-vous de saisir une valeur de programmation. Utilisez les valeurs par défaut, sauf si une modification est nécessaire.


1. Fichier

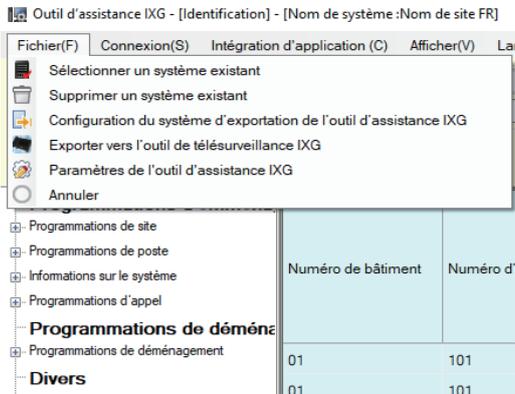

1.1 Sélectionner un système existant

Modifier un fichier de programmation qui existe déjà. Ceci vous permet de charger un fichier de programmation qui a été sauvegardé.

Sélectionnez « Fichier » - « Sélectionner un système existant ». L'écran « Sélection de système » s'affichera.

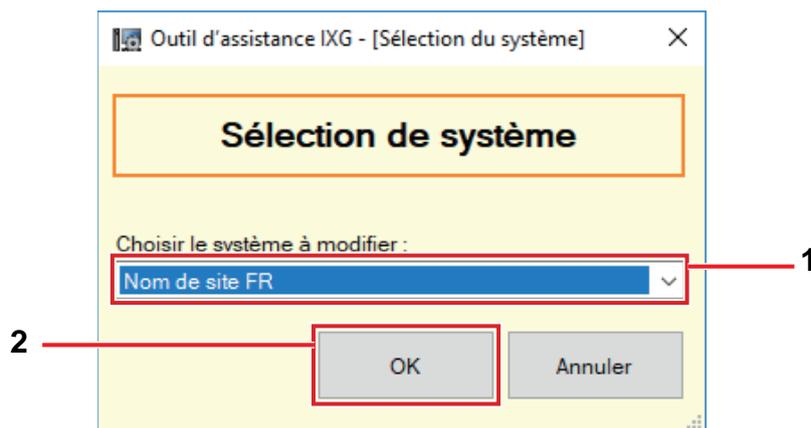


1. Sélectionnez le système (nom du site) pour le fichier de programmation à modifier.
2. Cliquez sur **[OK]**.
 - Dans la fenêtre Programmation, les données de programmation sélectionnées seront affichées.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter sans sélectionner de système.

1.2 Supprimer un système existant

Supprimez les données de programmation créées.

Sélectionnez « Fichier » - « Supprimer un système existant ». L'écran « Supprimer le système » s'affiche.

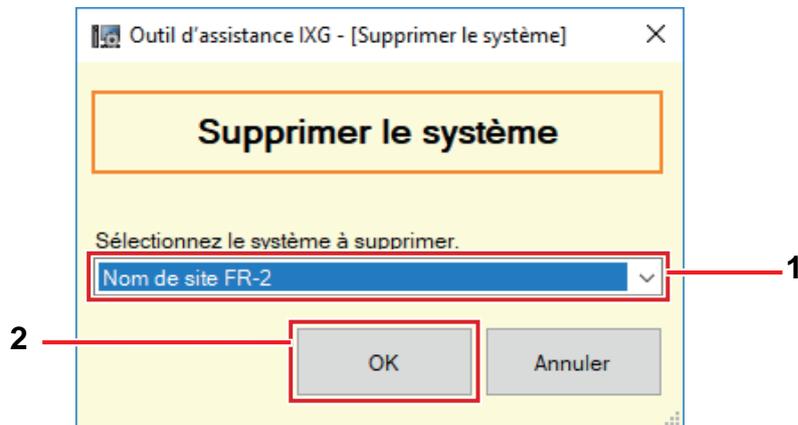

1. Sélectionnez le système (nom du site) pour le fichier de programmation à supprimer.
2. Cliquez sur **[OK]**.
 - Supprimez les données de programmation sélectionnées.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter sans supprimer de système.
3. Cliquez sur **[OK]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran « Supprimer le système ».

1.3 Exportation de la configuration du système Outil d'assistance IXG

Sauvegardez les fichiers de programmation créés avec l'outil d'assistance IXG.

Si les programmations sont perdues, il peut s'avérer impossible de les restaurer après une opération de maintenance ou une intervention du service après-vente.

Sélectionnez « Fichier » - « Configuration du système d'exportation de l'outil d'assistance IXG ». L'écran « Exporter les programmations » s'affiche.



1. Cliquez sur **[Exporter]**.
2. Sélectionnez le dossier dans lequel le fichier de programmation est sauvegardé et cliquez sur **[OK]**.
 - Le dossier dont le nom a été indiqué dans « Nom de site » est créé dans le répertoire spécifié et le fichier de configuration du système y est sauvegardé sous forme de fichier caché.
Copiez l'intégralité du dossier « Nom de site » pour stocker le fichier de programmation.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran « Exporter les programmations » sans sauvegarder le fichier de programmation.
3. Cliquez sur **[Terminer]**.

1.4 Génération des données de l'outil de supervision IXG

Pour utiliser des informations sur le poste enregistrées avec l'Outil de supervision IXG, générez le fichier au format du carnet d'adresses.

Sélectionnez « Fichier » - « Exporter vers l'outil de supervision IXG » pour afficher l'écran suivant.



1. Cliquez sur **[Parcourir...]** et sélectionnez le dossier où vous voulez enregistrer le fichier de programmation.
2. Cliquez sur **[Exporter]**.
3. Cliquez sur **[OK]**.
 - Le fichier de programmation sera sauvegardé en tant que « SettingAddressList.txt ».
 - Les informations sur les postes sans adresse IP configurée ne seront pas extraites.

1.5 Paramètres de l'outil d'assistance IXG

Sélectionnez « Fichier » - « Paramètres de l'outil d'assistance IXG ». L'écran « Paramètres de l'outil d'assistance IXG » s'affichera.

Comment configurer les paramètres de l'Outil d'assistance IXG

1. Configurez chaque élément.
2. Si un serveur proxy est utilisé pour accéder au IXG Cloud Serveur, cochez la case « Utiliser un serveur Proxy » et saisissez les informations requises.
3. Cliquez sur **[Enregistrer]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.

■ ID administrateur◆

Description	Non utilisé

■ Mot de passe administrateur◆

Description	Non utilisé
-------------	-------------

■ Confirmez le mot de passe◆

Description	Non utilisé
-------------	-------------

■ ID du gestionnaire immobilier◆

Description	Configurez l'ID utilisé pour se connecter à l'outil d'assistance IXG dans le mode Gestionnaire immobilier.
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	admin

■ Mot de passe du gestionnaire immobilier◆

Description	Configurez le mot de passe utilisé pour se connecter à l'outil d'assistance IXG dans le mode Gestionnaire immobilier.
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	admin

■ Confirmez le mot de passe◆

Description	Saisissez à nouveau le « mot de passe du gestionnaire immobilier ».
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	admin

■ Choisir la carte réseau

Description	Sélectionnez la carte de l'interface réseau (carte réseau).
Programmations	Sélectionnez une carte réseau installée pour le PC.
Valeur par défaut	-

■ Protocole

Description	Choisissez le protocole pour l'outil d'assistance IXG.
Programmations	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • IPv6
Valeur par défaut	IPv4

■ Nom d'hôte

Description	Saisissez l'adresse IP du serveur proxy.
Programmations	1 à 255 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

■ Port

Description	Saisissez le numéro de port du serveur proxy.
Programmations	1 à 5 chiffres
Valeur par défaut	-

■ ID

Description	Saisissez l'ID utilisé pour l'authentification proxy.
Programmations	1 à 255 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-


■ Mot de passe

Description	Saisissez le mot de passe utilisé pour l'authentification proxy.
Programmations	1 à 255 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

1.6 Quitter

Sélectionnez « Fichier » - « Annuler » pour fermer l'outil d'assistance IXG.

2. Connexion

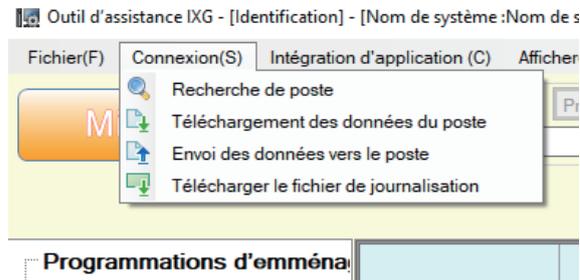

2.1 Recherche de poste

Recherchez les postes dans les systèmes IXG et IX connectés dans le réseau pour afficher la liste.

1. Connectez le PC au même segment que le système.
 - Programmez la même version IP que celle du système. Reportez-vous à la rubrique [«Paramètres de l'outil d'assistance IXG \(→page 52\)»](#) pour obtenir des informations sur la configuration de la version IP.
2. Sélectionnez « Connexion » - « Recherche de poste ». Les postes recherchés s'affichent sur l'écran « Recherche de poste ». (La recherche peut prendre plusieurs minutes.)
 - Les postes sans source d'alimentation et les postes en cours d'initialisation ne seront pas soumis à la recherche.
 - Recherchez jusqu'à 9 999 postes à la fois.
 - Il est impossible de rechercher des postes sur d'autres segments.
 - Cliquez sur **[Recherche]** pour effectuer une nouvelle recherche.

Recherche de poste

Résultats de la recherche au sein du réseau local :

Liste des postes							
Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.							
Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom	Type de poste	Adresse IP	MAC adresse	Version du logiciel	Version du sous-firmware (pour IXG-DM7)
01	104	Platine d'entrée1	IXG-DM7(-*)	192.168.1.12	00:0B:AA:41:00:AC	A.10	
		Adaptateur passerelle1	IXGW-GW	192.168.1.11	00:0B:AA:44:00:3F	1.02	
01	101	Poste du locataire2	IXG-2C7(-*)	192.168.1.8	00:0B:AA:3C:00:DF	A.14	
01	101	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	192.168.1.6	00:0B:AA:3C:00:70	A.14	
01	103	Postes maîtres1	IX-MV7-*	192.168.1.4	00:0B:AA:2F:00:66	5.40	
01	102	Poste du gardien1	IXG-MK	192.168.1.2	00:0B:AA:42:00:3D	A.14	

2.2 Téléchargement des données du poste

Obtenir les programmations (télécharger) à partir d'un poste.

Le téléchargement n'est possible que si vous avez configuré, au préalable, les « Programmations d'association » en mode Administrateur.

Sélectionnez « Connexion » - « Téléchargement des données du poste ». L'écran « Téléchargement de fichier de programmation » s'affichera.

Téléchargement de fichier de programmation

Sélectionner le(s) poste(s) sur le(s)quel(s) télécharger le(s) fichier(s) de programmation :

Liste des postes						Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.
Sélectionner	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom	Type de poste	Statut	
<input checked="" type="checkbox"/>	01	101	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	101	Poste du locataire2	IXG-2C7(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	101	Platine de rue vidéo1	IX-DV,IX-DVF(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	102	Poste du gardien1	IXG-MK	-	
<input type="checkbox"/>	01	102	Platine de rue vidéo1	IX-DV,IX-DVF(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	103	Postes maîtres1	IX-MV7-*	-	
<input type="checkbox"/>	01	103	Platine de rue vidéo1	IX-DV,IX-DVF(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	104	Platine d'entrée1	IXG-DM7(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	105	Postes maîtres1	IX-MV7-*	-	

Sélectionner le poste en fonction du type de poste :

Tous


Sélectionner le fichier à télécharger

Comment obtenir les programmations

1. Sélectionnez dans la « Liste des postes » le poste à partir duquel vous voulez télécharger le fichier de programmation. (Des sélections multiples sont autorisées.)
 - Pour sélectionner ou annuler la sélection des postes dans un lot, choisissez le type de poste et cliquez sur **[Sélectionner]** ou **[Annuler la sélection]**.
 - La sélection d'un poste n'est possible que si vous avez configuré les « Programmations d'association » pour le poste en mode Administrateur.
2. Téléchargez le fichier.
 - [Programmations]** : Téléchargez uniquement le fichier de programmation.
 - [Sons]** : Téléchargez le fichier de programmation et le fichier audio pour une tonalité personnalisée.
 - [Image]** (IXG-DM7(-*) uniquement) : Téléchargez le fichier de programmation et le fichier d'images pour les programmations de l'écran d'accueil.
 - [Calendriers]** (IX-MV7-*, IXG-MK uniquement) : Téléchargez les fichiers de transfert et les autres fichiers de calendrier.

3. Cliquez sur [OK].

- Cliquez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran « Téléchargement de fichier de programmation » sans téléchargement.

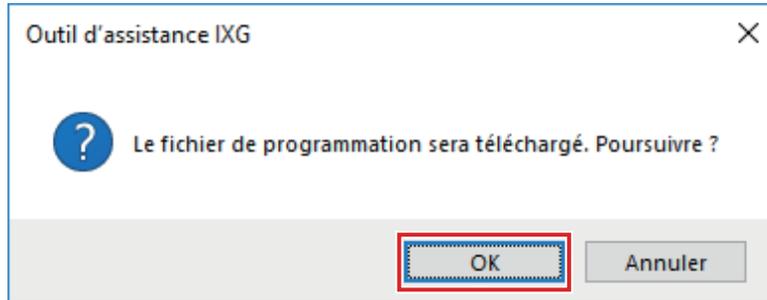

4. Cliquez sur [OK].

- Le résultat du téléchargement du fichier s'affiche dans « Liste des postes » - « Statut ».
 - En cours : Le fichier est en cours de téléchargement.
 - Réussite : Le téléchargement est terminé.
 - Échec : Le téléchargement a échoué. Essayez de télécharger le fichier à nouveau.
 - Indisponible : Cette option s'affiche lorsqu'un fichier qui ne peut pas être chargé sur un poste a été sélectionné pour téléchargement à l'étape 2.
- Les fichiers téléchargés sont sauvegardés comme suit dans « Disque local (C) » - « utilisateurs » - « public » - « Documents » - « Aiphone » - « IXG » - « SupportTool » - « SystemData ».
 - Fichier de programmation : « NewIXSystem(Set Site Name).db »
 - Fichier de son : Sauvegardé comme fichier WAV dans « (Nom du site défini) » - « Programmation (Dossier caché) » - « (Numéro du poste) »
 - Fichier d'images : Sauvegardé comme fichier PNG dans « (Nom du site défini) » - « Programmation (Dossier caché) » - « (Numéro du poste) »
 - Fichier de calendrier : Sauvegardé dans « (Nom du site défini) » - « Programmation (Dossier caché) » - « (Numéro de poste) » en tant que « SCHED_CHIME.txt », « SCHED_GROUP.txt », « SCHED_OUTPUT.txt », « SCHED_TRANSFER_DATA.txt » ou « SCHED_REC.txt » (le contenu sauvegardé varie selon le poste).

2.3 Envoi des données vers le poste

Téléchargez les programmations créées en utilisant l'outil d'assistance IXG sur le poste.

Le chargement n'est possible que si vous avez configuré, au préalable, les « Programmations d'association » en mode Administrateur.

Sélectionnez « Connexion » - « Envoi des données vers le poste ». L'écran « Chargement de fichier de programmation » s'affichera.

! Important

- Si une tonalité personnalisée/une image a été enregistrée, veillez à charger chacun des fichiers sur le poste dans « Sons » - « Image ».

Voilà ce qui se passe si seul le fichier de programmation est chargé.

- La tonalité par défaut retentit pour l'opération pour laquelle la tonalité personnalisée a été définie.
- Le « Téléchargement des données du poste » échouera.
- Le « Envoi des données vers le poste » échouera.

Chargement de fichier de programmation

Sélectionner le(s) poste(s) sur le(s)quel(s) charger le(s) fichier(s) de programmation :

L'adaptateur de passerelle redémarrera lors du téléchargement des paramètres après avoir modifié le nombre maximal d'appels simultanés. Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Liste des postes						Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.
Sélectionner	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom	Type de poste	Statut	
<input checked="" type="checkbox"/>	01	101	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	101	Poste du locataire2	IXG-2C7(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	101	Platine de rue vidéo1	IX-DV,IX-DVF(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	102	Poste du gardien1	IXG-MK	-	
<input type="checkbox"/>	01	102	Platine de rue vidéo1	IX-DV,IX-DVF(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	103	Postes maîtres1	IX-MV7*	-	
<input type="checkbox"/>	01	103	Platine de rue vidéo1	IX-DV,IX-DVF(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	104	Platine d'entrée1	IXG-DM7(-*)	-	
<input type="checkbox"/>	01	105	Postes maîtres1	IX-MV7*	-	

Sélectionner le poste en fonction du type de poste :

Tous Sélectionner Annuler la sélection

Sélectionnez le type de fichier à télécharger

Programmations
Sons
Image
Calendriers

Comment charger les programmations


1. Sélectionnez dans la « Liste des postes » le poste à partir duquel vous voulez téléverser le fichier de programmation. (Des sélections multiples sont autorisées.)
 - Pour sélectionner ou annuler la sélection dans un lot, choisissez le type de poste et cliquez sur **[Sélectionner]** ou **[Annuler la sélection]**.
 - La sélection d'un poste n'est possible que si vous avez configuré les « Programmations d'association » pour le poste en mode Administrateur.
2. Chargez le fichier.

[Programmations] : Téléversez uniquement le fichier de programmation.

[Sons] : Téléversez le fichier de programmation et le fichier audio pour une tonalité personnalisée.

[Image] (IXG-DM7(-*)) uniquement) : Téléchargez le fichier de programmation et le fichier d'images pour les programmations de l'écran d'accueil.


[Calendriers] (IX-MV7-*, IXG-MK uniquement) : Sélectionnez et téléchargez les fichiers de transfert et les autres fichiers de calendrier. Consultez [«Comment charger les calendriers \(→page 61\)»](#).
3. Si vous avez cliqué sur **[Programmations]**, **[Sons]**, ou **[Image]**, cliquez sur **[OK]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran « Chargement de fichier de programmation » sans téléversement.

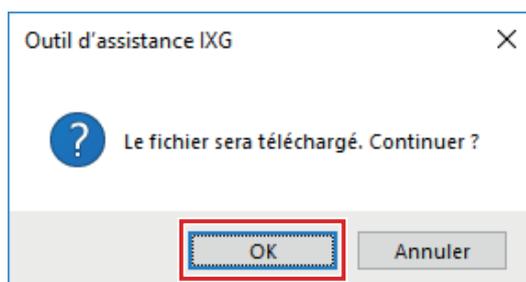

4. Cliquez sur **[OK]**.
 - Le résultat du téléversement du fichier s'affiche dans « Liste des postes » - « Statut ».
 - En cours : Le fichier est en cours de téléversement.
 - Réussite : Le téléversement est terminé.
 - Échec : Le téléversement a échoué. Essayez de téléverser le fichier à nouveau.
 - Indisponible : Cette option s'affiche lorsqu'un fichier qui ne peut pas être chargé a été sélectionné à l'étape 2.

Comment charger les calendriers

À l'étape 2 «[Comment charger les programmations \(→page 60\)](#)», si vous avez cliqué sur **[Calendriers]**, l'écran suivant s'affiche.

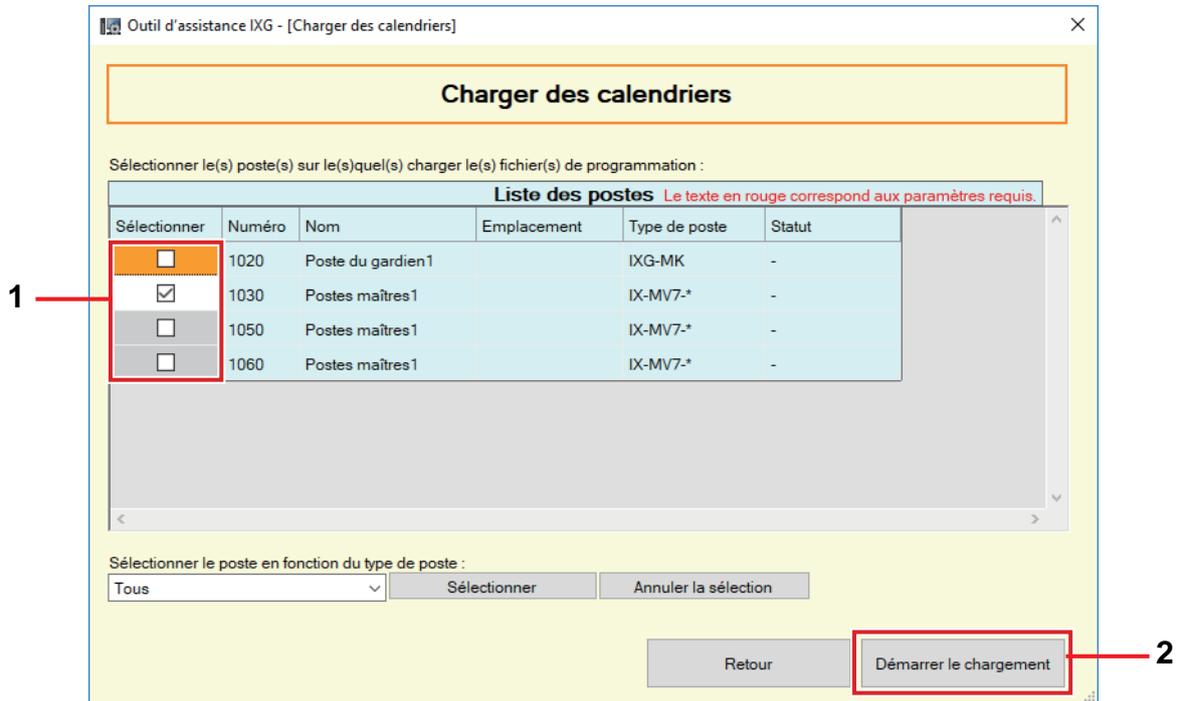

1. Sélectionnez le poste à partir duquel vous voulez télécharger le fichier de calendrier, dans la liste des postes. (Des sélections multiples sont autorisées.)
 - Pour sélectionner ou annuler la sélection des postes dans un lot, choisissez le type de poste et cliquez sur **[Sélectionner]** ou **[Annuler la sélection]**.
2. Cliquez sur **[Démarrer le chargement]**.
3. Cliquez sur **[OK]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran « Charger des calendriers » sans téléversement.

2.4 Télécharger le fichier de journalisation

Obtenez (téléchargez) des fichiers journaux de IXG-DM7(-*), IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXGW-LC, ou IXGW-GW. Le téléchargement n'est possible que si vous avez configuré, au préalable, les « Programmmations d'association » en mode Administrateur.

Sélectionnez « Connexion » - « Télécharger le fichier de journalisation ». L'écran « Télécharger le journal » s'affichera.

Télécharger le journal

Sélectionnez le(s) poste(s) à télécharger.

Liste des postes					
Sélectionner	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom	Type de poste	Statut
<input type="checkbox"/>	01	101	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	-
<input type="checkbox"/>	01	101	Poste du locataire2	IXG-2C7(-*)	-
<input type="checkbox"/>	01	102	Poste du gardien1	IXG-MK	-
<input type="checkbox"/>	01	104	Platine d'entrée1	IXG-DM7(-*)	-
<input type="checkbox"/>	01	301	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	-
<input type="checkbox"/>	01	302	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	-
<input type="checkbox"/>	01	303	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	-
<input type="checkbox"/>	01	304	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	-
<input type="checkbox"/>	01	305	Poste du locataire1	IXG-2C7(-*)	-


Sélectionner un ou plusieurs poste(s) par type :
 Tous

Comment obtenir des fichiers journaux

1. Sélectionnez dans la « Liste des postes » le poste à partir duquel vous voulez télécharger les fichiers journaux. (Des sélections multiples sont autorisées.)
 - Pour sélectionner ou annuler la sélection des postes dans un lot, choisissez le type de poste et cliquez sur **[Sélectionner]** ou **[Annuler la sélection]**.
 - La sélection d'un poste n'est possible que si vous avez configuré les « Programmmations d'association » pour le poste en mode Administrateur.
2. Cliquez sur **[Télécharger]**.
3. Cliquez sur **[OK]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran « Télécharger le journal » sans téléchargement.
4. Sélectionnez le dossier dans lequel les fichiers journaux sont sauvegardés et cliquez sur **[OK]**.
 - Un dossier portant le nom « Station Number_Date_log.gz » est créé dans le répertoire spécifié, et les fichiers journaux y sont sauvegardés en tant que fichiers cachés.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour revenir à l'écran « Télécharger le journal » sans sauvegarder les fichiers journaux.
 - Le résultat du téléchargement du fichier s'affiche dans « Liste des postes » - "Statut".
 - En cours : Le fichier est en cours de téléchargement.
 - Réussite : Le téléchargement est terminé.
 - Échec : Le téléchargement a échoué. Essayez de télécharger le fichier à nouveau.
5. Cliquez sur **[OK]**.

3. Intégration d'application

Si l'« application » a été enregistrée dans [« Configurer les unités et les postes \(→page 80\) »](#), l'enregistrement sur le IXG Cloud Serveur est nécessaire. Créez un compte IXG Cloud Serveur et connectez-vous.

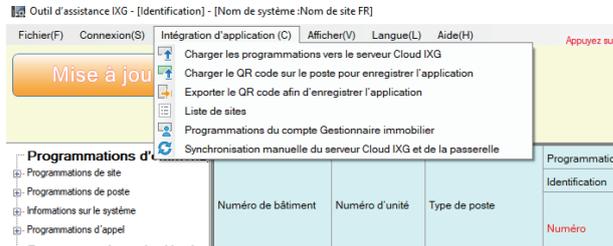

Configurez les programmations « ID du serveur Cloud IXG » et « Mot de passe » en mode Administrateur. Une notification par e-mail contenant les détails des programmations « ID du serveur Cloud IXG » et « Mot de passe » configurées en mode Administrateur est envoyée.

Lors de la première ouverture de session, saisissez l'« ID » et le « Mot de passe » indiqués dans l'e-mail, puis suivez les instructions à l'écran pour changer le mot de passe.

3.1 Charger les programmations vers le serveur Cloud IXG

Si l'« application » a été enregistrée dans «[Configurer les unités et les postes \(→page 80\)](#)», les données de programmation suivantes configurées dans l'outil d'assistance IXG devront être téléchargées dans le IXG Cloud Serveur.

- Nom de l'unité
- Nom
- Ouvrir la liste des postes
- Liste des applications mobiles

3.1.1 Télécharger un site existant dans le IXG Cloud Serveur

Si les programmations suivantes ont été modifiées dans l'outil d'assistance IXG, téléchargez les modifications dans le IXG Cloud Serveur.


- Nom de l'unité«[Configurer les unités et les postes \(→page 80\)](#)»
- Nom«[Identification \(→page 83\)](#)»
- Ouvrir la liste des postes«[Ouvrir la liste des postes \(→page 85\)](#)»
- Liste des applications mobiles«[Liste des applications mobiles \(→page 88\)](#)»

Sélectionnez « Intégration d'application » - « Charger les programmations vers le serveur Cloud IXG ». L'écran « Connexion au serveur Cloud IXG » s'affichera.


Comment appliquer les programmations au IXG Cloud Serveur

1. Saisissez l'« ID du serveur Cloud IXG » et le « Mot de passe ».
2. Cliquez sur **[Login]**.
 - Connectez-vous au IXG Cloud Serveur.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.

3. Cliquez sur **[Exécuter]**.
- Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.

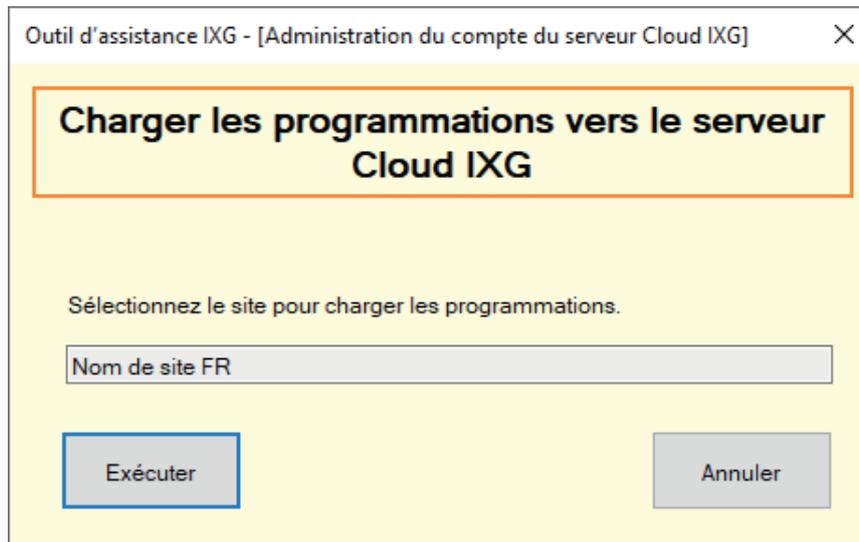

4. Cliquez sur **[J'accepte]**.
- Les modifications sont appliquées au IXG Cloud Serveur.
 - Cliquez sur **[Je n'accepte pas]** pour quitter.

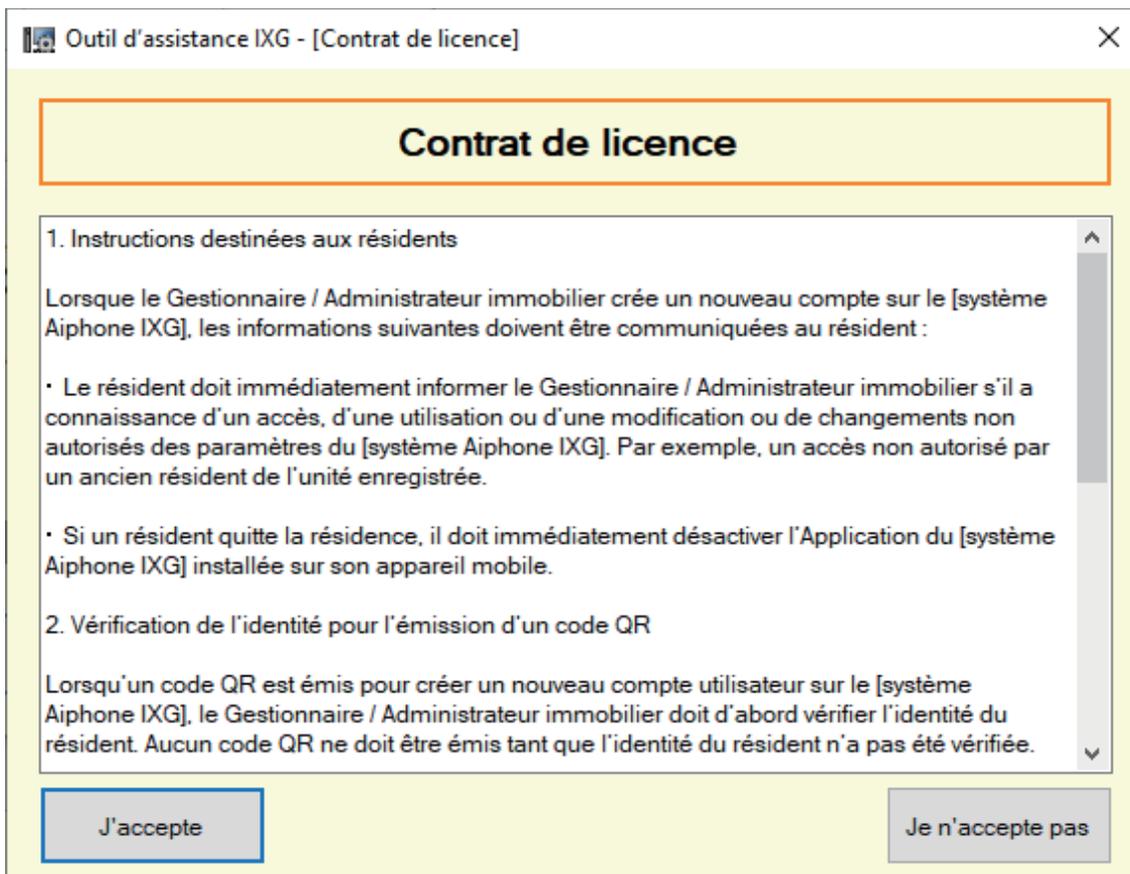


- 5.** Cliquez sur **[OK]** pour envoyer le QR code pour l'enregistrement de l'application au Poste de locataire.
- Le QR code sera envoyé au Poste de locataire. Consultez [«Application du QR code pour l'enregistrement de l'application sur un poste \(→page 67\)»](#) pour plus de détails.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.

3.2 Application du QR code pour l'enregistrement de l'application sur un poste

Après le téléchargement des programmations configurées avec l'outil d'assistance IXG dans [«Charger les programmations vers le serveur Cloud IXG \(→page 64\)»](#), un QR code pour l'enregistrement de l'application est envoyé au Poste de locataire. En l'absence de Poste de locataire dans une unité résidentielle ou si une application interphone a été enregistrée dans une unité non résidentielle, consultez [«Exporter le QR code afin d'enregistrer l'application \(→page 68\)»](#).

Les programmations ne peuvent être appliquées que si vous avez configuré, au préalable, les « Programmations d'association » en mode Administrateur.

Cliquez sur « Intégration d'application » - « Charger le QR code sur le poste pour enregistrer l'application ». L'écran suivant s'affiche.

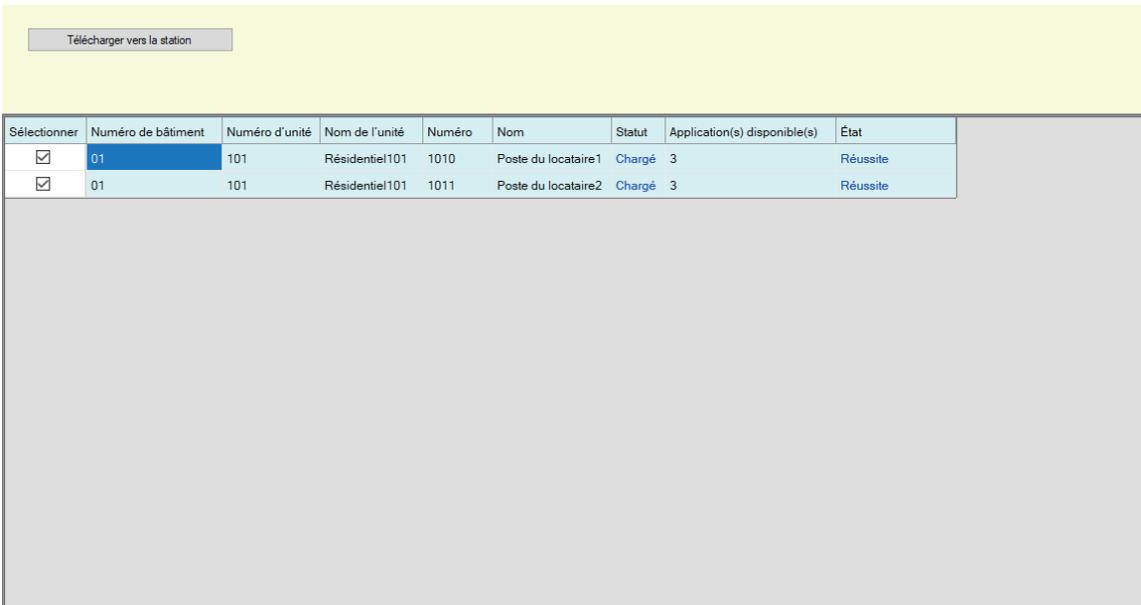

The screenshot shows a software interface with a yellow header bar containing a button labeled "Télécharger vers la station". Below the header is a table with the following columns: Sélectionner, Numéro de bâtiment, Numéro d'unité, Nom de l'unité, Numéro, Nom, Statut, Application(s) disponible(s), and État. Two rows are visible in the table, both with checkboxes selected.

Sélectionner	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom de l'unité	Numéro	Nom	Statut	Application(s) disponible(s)	État
<input checked="" type="checkbox"/>	01	101	Résidentiel101	1010	Poste du locataire1	Chargé	3	Réussite
<input checked="" type="checkbox"/>	01	101	Résidentiel101	1011	Poste du locataire2	Chargé	3	Réussite

Comment télécharger le QR code sur le poste

1. Sélectionnez le Poste de locataire pour envoyer le QR code pour l'enregistrement de l'application.
2. Cliquez sur **[Télécharger vers la station]**.
 - Le résultat s'affichera dans « État ».
 - En cours : Le QR code est en cours d'envoi.
 - Réussite : Le QR code a été appliqué.
 - Échec : Le QR code n'a pas été appliqué. Réessayez.
3. Cliquez sur **[OK]**.

3.3 Exporter le QR code afin d'enregistrer l'application

Une fois les fichiers de programmation téléchargés sur le serveur cloud IXG dans «[Charger les programmations vers le serveur Cloud IXG \(→page 64\)](#)», générez un fichier PDF avec le QR code. Un QR code pour l'enregistrement de l'application peut être envoyé au Poste de locataire si un Poste de locataire est enregistré dans l'unité résidentielle. Consultez «[Application du QR code pour l'enregistrement de l'application sur un poste \(→page 67\)](#)».

Les programmations ne peuvent être appliquées que si vous avez configuré, au préalable, les « Programmations d'association » en mode Administrateur.

Cliquez sur « Intégration d'application » - « Exporter le QR code afin d'enregistrer l'application ». L'écran suivant s'affiche.

Exporter le QR code afin d'enregistrer

Sélectionner	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom de l'unité	Poste(s) maître(s) enregistré(s)	Application(s) disponible(s)
<input type="checkbox"/>	01	101	Résidentiel101	2	3
<input type="checkbox"/>	01	102	gardien102	0	0
<input type="checkbox"/>	01	105	Commercial105	0	1
<input type="checkbox"/>	01	106	Commercial106	0	1
<input type="checkbox"/>	01	107	Commercial107	0	1
<input type="checkbox"/>	01	108	Commercial108	0	1
<input type="checkbox"/>	01	109	Commercial109	0	1

Comment exporter le QR Code pour l'enregistrement de l'application

1. Sélectionnez l'unité pour enregistrer une application mobile.
2. Cliquez sur [**Exporter le QR code afin d'enregistrer l'application**].
3. Spécifiez le répertoire de sauvegarde et cliquez sur [**OK**].
 - Un fichier avec le nom « (Numéro de bâtiment)_(Numéro d'unité) » sera sauvegardé dans le répertoire spécifié.
4. Cliquez sur [**OK**].

3.4 Liste de sites

Vérifiez la liste des sites en cours de gestion.

Sélectionnez « Intégration d'application » - « Liste de sites ». L'écran suivant s'affiche.



The screenshot shows a dialog box titled "Outil d'assistance IXG - [Connexion au serveur Cloud IXG]". The main heading is "Connexion au serveur Cloud IXG". Below the heading, there are two input fields: "ID du serveur Cloud IXG" and "Mot de passe". A link "*Mot de passe oublié ?" is located below the password field. At the bottom, there are two buttons: "Login" and "Annuler".

Comment configurer les programmations Liste de sites

1. Saisissez l'« ID du serveur Cloud IXG » et le « Mot de passe ».
2. Cliquez sur **[Login]**.
 - Connectez-vous au IXG Cloud Serveur.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter Connexion au serveur Cloud IXG.

3. Vérifiez la liste des sites.
- Cliquez sur **[Fermer]** pour terminer la configuration de la Liste des sites / des programmations du compte Gestionnaire immobilier.



Liste de sites du serveur Cloud IXG

Liste de sites

ID de site	Nom de site	Gestionnaire immobilier	Email
727	Nom de site FR	a22222	contact@immobilier.fr

Fermer

3.5 Programmations du compte Gestionnaire immobilier

Modifiez l'adresse e-mail et le mot de passe enregistrés pour le gestionnaire immobilier. Configurez-le si l'adresse e-mail enregistrée a été modifiée, ou pour modifier le mot de passe. Sélectionnez « Intégration d'application » - « Programmations du compte Gestionnaire immobilier ». L'écran suivant s'affiche.



The screenshot shows a dialog box titled "Outil d'assistance IXG - [Connexion au serveur Cloud IXG]". The main heading is "Connexion au serveur Cloud IXG". Below the heading, there are two input fields: "ID du serveur Cloud IXG" and "Mot de passe". A link "*Mot de passe oublié ?" is located below the password field. At the bottom, there are two buttons: "Login" and "Annuler".

Comment configurer les programmations du compte Gestionnaire immobilier

1. Saisissez l'« ID du serveur Cloud IXG » et le « Mot de passe ».
2. Cliquez sur **[Login]**.
 - Connectez-vous au IXG Cloud Serveur.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.

- 3.** Modifiez les informations suivantes si nécessaire.
 - Modifier l'adresse e-mail : Saisissez la nouvelle adresse e-mail et cliquez sur **[Modifier l'adresse e-mail]**. (Email : 1 à 64 caractères alphanumériques.)
 - Modifier le mot de passe : Saisissez le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe, puis cliquez sur **[Modifier le mot de passe]**. (Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères alphanumériques, des majuscules, des minuscules et des chiffres.)
 - Cliquez sur **[Fermer]** pour terminer la configuration des programmations du compte Gestionnaire immobilier.

- 4.** Si vous avez cliqué sur **[Modifier l'adresse e-mail]** à l'étape 3, un e-mail contenant le Code de vérification sera envoyé à l'adresse e-mail enregistrée.
Cliquez sur **[OK]**.

- 5.** Saisissez le « Code de vérification » reçu puis cliquez sur **[Activer]**.
 - Cliquer sur **[Renvoyer]** renvoie le code de vérification.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.

- 6.** Cliquez sur **[OK]**.

3.5.1 Récupération du mot de passe

En cas d'oubli du mot de passe utilisé pour vous connecter au IXG Cloud Serveur, un nouveau mot de passe peut être créé.

Cliquez sur « Intégration d'application » - « Charger les programmations vers le serveur Cloud IXG », « Liste de sites » ou « Programmations du compte Gestionnaire immobilier ». L'écran suivant s'affiche.

Comment créer un nouveau mot de passe


1. Cliquez sur [***Mot de passe oublié ?**].
2. Saisissez les « ID du serveur Cloud IXG » ou « Email », puis cliquez sur [**Envoyer l'e-mail**].
 - Un e-mail contenant le Code de vérification est envoyé à l'adresse e-mail associée à l'ID du serveur Cloud IXG ou à l'adresse e-mail saisie.
 - Cliquez sur [**Annuler**] pour quitter.



Remarque


- Saisissez l'adresse e-mail enregistrée dans le IXG Cloud Serveur pour l'adresse e-mail.

3. Cliquez sur **[OK]**.

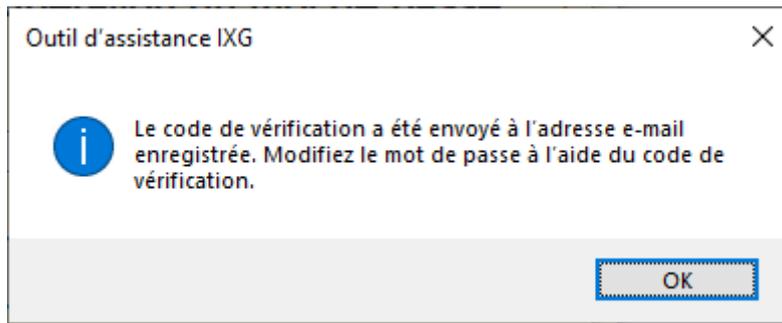

4. Saisissez les informations suivantes.

- Code de vérification : Saisissez le « Code de vérification » contenu dans l'e-mail.
- Nouveau mot de passe : Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères alphanumériques, des majuscules, des minuscules et des chiffres.
- Confirmer le mot de passe : Saisissez à nouveau le même mot de passe.

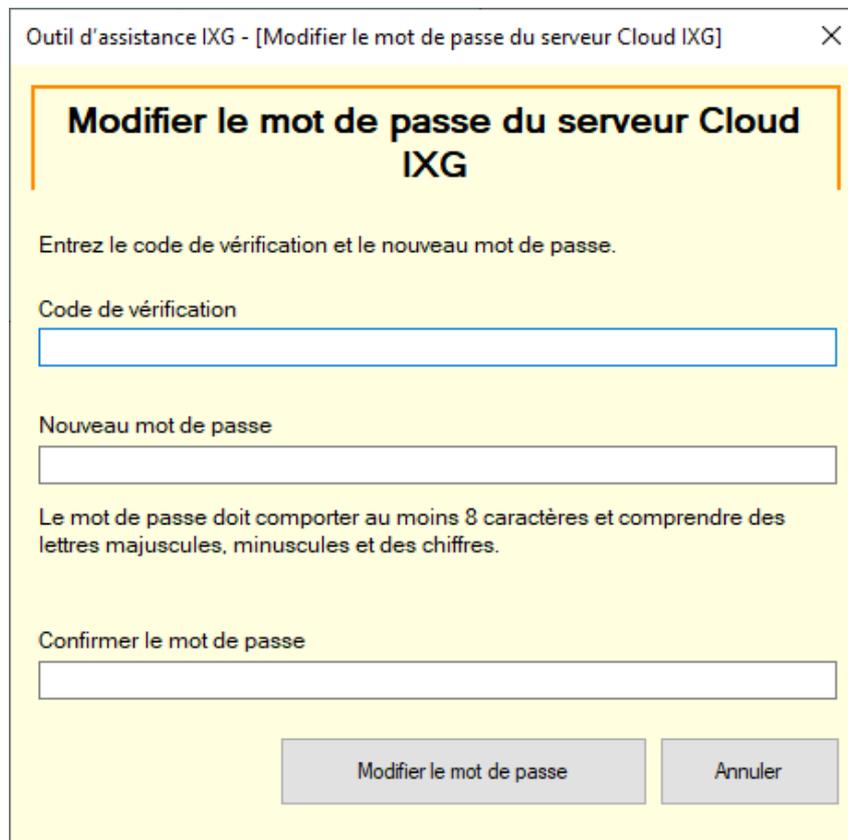

5. Cliquez sur **[Modifier le mot de passe]**.

- Le mot de passe sera modifié.
- Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.

6. Cliquez sur **[OK]**.


3.6 Synchronisation manuelle du serveur Cloud IXG et de la passerelle

Si la fonction d'intégration de l'application ne fonctionne pas correctement, synchronisez les programmations de la Centrale de gestion de passerelle et le IXG Cloud Serveur.

! Important

- La Centrale de gestion de passerelle peut être configurée à condition d'avoir défini les « Programmations d'association » en mode Administrateur et que le PC puisse communiquer avec le système.

Cliquez sur « Intégration d'application » - « Synchronisation manuelle du serveur Cloud IXG et de la passerelle » pour afficher l'écran suivant.

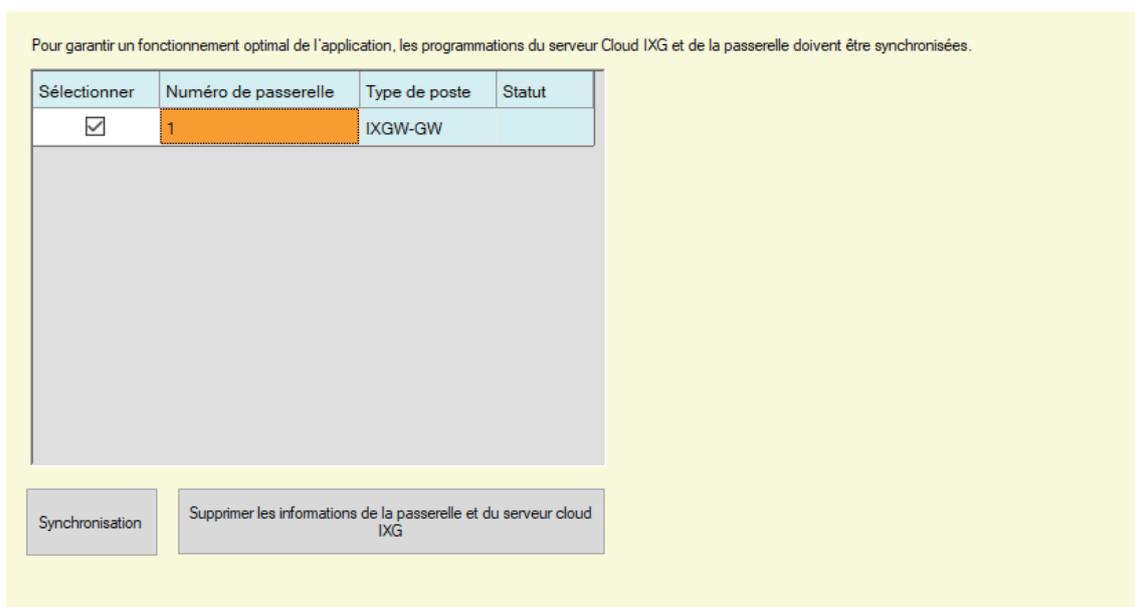

Synchronisation manuelle du serveur Cloud IXG et de la passerelle


1. Sélectionnez la Centrale de gestion de passerelle à synchroniser avec le IXG Cloud Serveur.
2. Cliquez sur **[Synchronisation]**.
 - Le IXG Cloud Serveur et la Centrale de gestion de passerelle sont synchronisés.
 - Le résultat de la synchronisation des fichiers s'affiche dans « Statut ».
 - En cours : Synchronisation en cours.
 - Réussite : Synchronisation réussie.
 - Échec : Échec de la synchronisation. Réessayez de réaliser une synchronisation.

Comment supprimer les informations associées depuis la passerelle et le IXG Cloud Serveur

Si l'intégration de l'application n'est plus utilisée, supprimez les informations de la passerelle depuis le IXG Cloud Serveur et les informations sur le IXG Cloud Serveur depuis la passerelle.

1. Sélectionnez la Centrale de gestion de passerelle pour laquelle supprimer le lien.
2. Cliquez sur **[Supprimer les informations de la passerelle et du serveur cloud IXG]**.
 - Les informations sur la passerelle sont supprimées depuis le IXG Cloud Serveur, et les informations sur le IXG Cloud Serveur sont supprimées depuis la passerelle.
 - Le résultat s'affiche dans « Statut ».
 - En cours : Les informations associées sont en cours de suppression.
 - Réussite : Les informations associées ont été supprimées.
 - Échec : Les informations associées n'ont pas été supprimées, réessayez.

4. Afficher

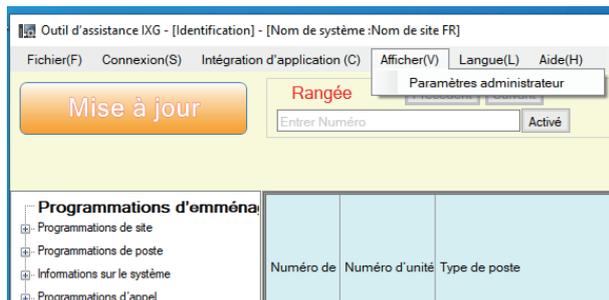


Accédez aux paramètres Administrateur (mode Administrateur).

En mode Administrateur, les programmations « Standard » et « Avancé » sont disponibles.

- Standard : Configurez uniquement les programmations suivantes.
 - Programmations de site
 - Informations sur le bâtiment
 - Configurer les unités et les postes
 - Enregistrement de la passerelle
 - Sélection de passerelle
 - Identification
 - ID et mot de passe
 - Adresse IP
 - DNS
 - NTP
- Avancé : Procédez à la configuration détaillée de toutes les fonctions.
 Pour plus d'informations sur le mode Administrateur, consultez le document distinct « Manuel de programmation d'outil d'assistance IXG : Mode Administrateur ».

5. Langue

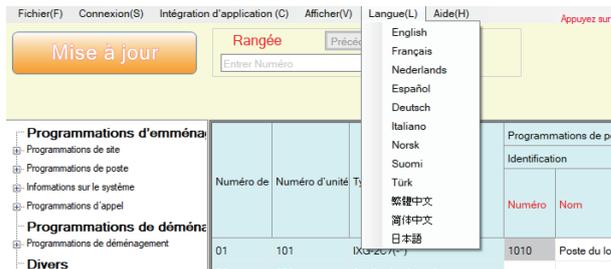


Définissez la langue des rubriques suivantes.

- Le contenu d'affichage de l'outil d'assistance IXG.
- La langue utilisée pour saisir les données de programmation (Configurer les unités et les postes, etc.)
- Contenu du message électronique.

! Important


- La langue utilisée sur chaque poste peut être modifiée sur l'écran Programmers de chaque poste.
- Si la langue (configurée sur l'unité principale du poste) affichée sur l'écran pour IXG-2C7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-DM7(-*), ou Application Interphone est différente de la langue définie avec « Langue », les caractères risquent d'apparaître de manière incorrecte. Pour éviter cela, saisissez les informations dans les données de paramétrage en utilisant uniquement des caractères alphabétiques.

6. Aide

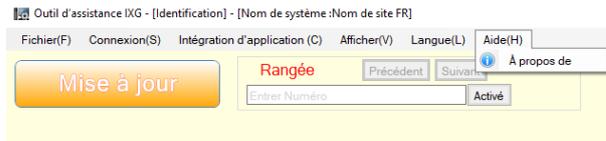

6.1 À propos de

Sélectionnez « Aide » - « À propos de ». L'écran « À propos de » s'affichera.

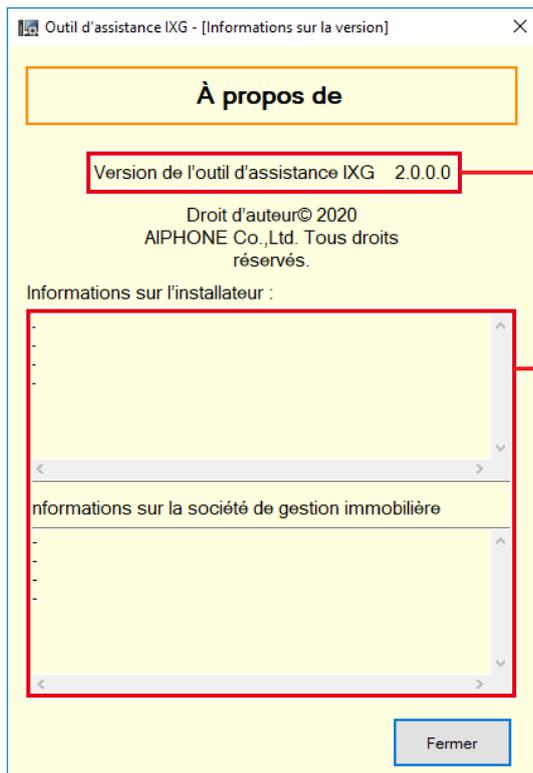

La version actuelle de l'outil d'assistance IXG.

Les Informations sur l'installateur : et les Informations sur la société de gestion immobilière saisies en mode « Administrateur » s'affichent.

Cliquez sur **[Fermer]** pour fermer l'écran « À propos de ».

Programmations du système

Important

- Selon la langue d'affichage du poste maître (IXG-2C7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-DM7(-*), or Application Interphone), les paramètres risquent d'apparaître de manière incorrecte.
- Les symboles indiquent ce qui suit :
 - ◆ : Assurez-vous de saisir une valeur de programmation. Utilisez les valeurs par défaut, sauf si une modification est nécessaire.

1. Programmations de site (Programmations d'emménagement)


1.1 Configurer les unités et les postes

Configurez les informations sur l'espace commun et l'espace privé.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 9 999 unités.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 9 999 postes IXG et IX. Il est possible d'enregistrer 9 999 d'applications mobiles.

Enregistrez les postes IXG et IX en mode Administrateur.

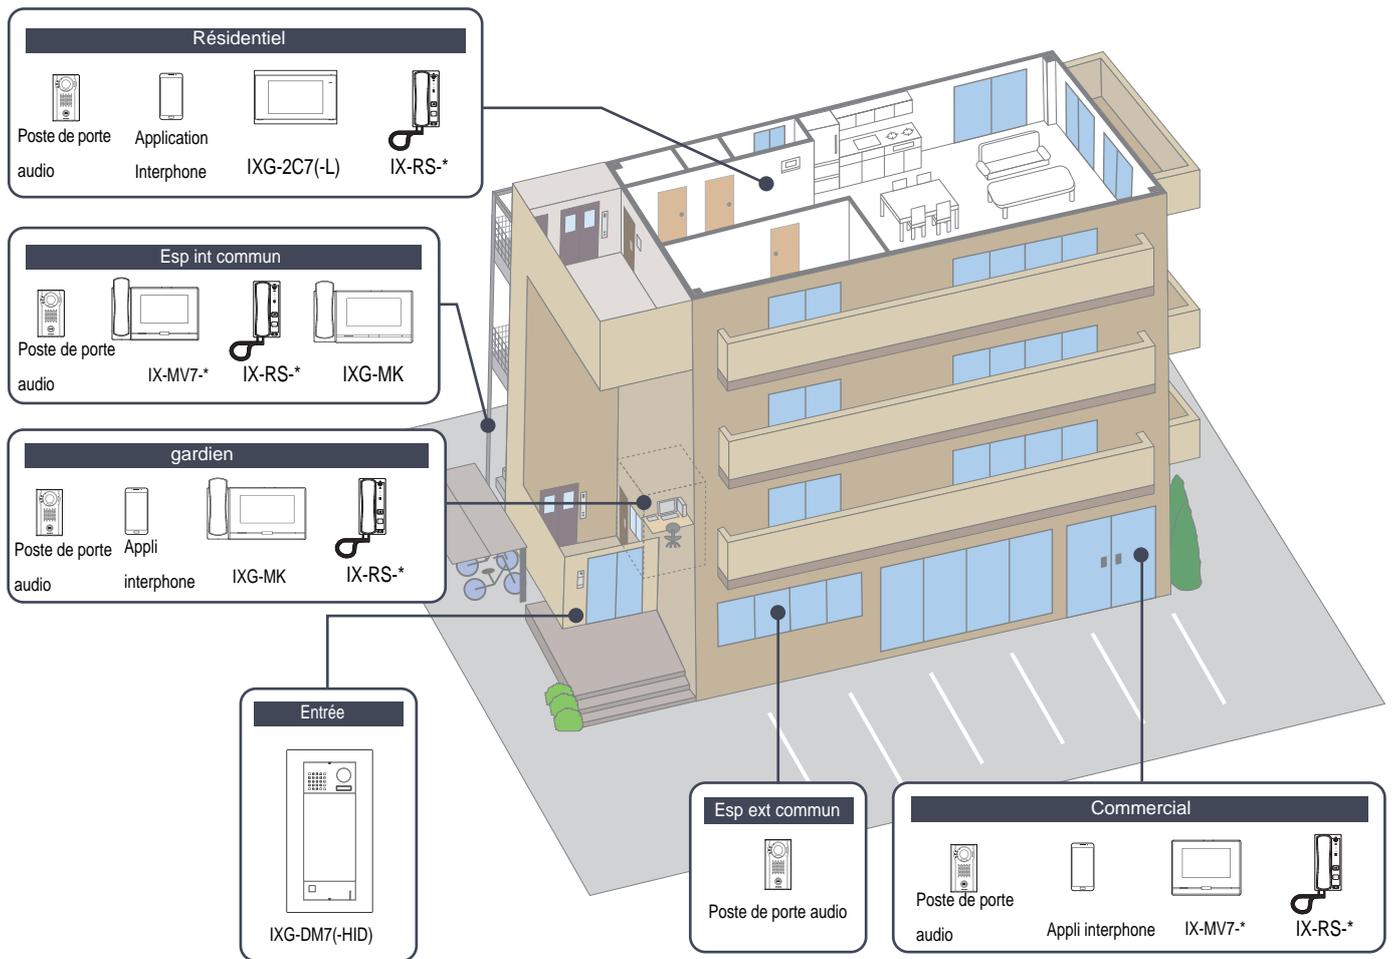

Configurez les informations sur l'unité.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 9 999 postes IXG et IX. Il est possible d'enregistrer 9 999 d'applications mobiles.

Filtre

Numéro de bâtiment / Nom de bâtiment : Sélectionnez un bâtiment à afficher, puis cliquez sur **[Appliquer]** pour afficher uniquement les rubriques pour le bâtiment sélectionné.

Type d'unité : Sélectionnez un type d'unité à afficher, puis cliquez sur **[Appliquer]** pour afficher uniquement les rubriques pour le type d'unité sélectionné.

Programmations de l'affichage

Cochez la case Programmations de l'affichage, sélectionnez le numéro à afficher pour chaque poste, puis cliquez sur **[Appliquer]**.

The screenshot shows a configuration window with two main sections. The top section contains filters for 'Numéro de bâtiment / Nom de bâtiment' (set to 'Tout') and 'Enclavement' (set to 'Tout'). The bottom section is titled 'Programmations de l'affichage' and includes a checked checkbox 'Programmations de l'affichage', a 'Nombre de postes maîtres' dropdown (set to 1), a 'Nombre d'applications mobiles' dropdown (set to 3), and a 'Nombre de postes / platines d'entrée' dropdown (set to 1). Below these is an 'Appliquer' button. The main area is a table with columns: 'Numéro de bâtiment', 'Numéro d'unité', 'Type d'unité', 'Nom de l'unité', 'Prénom', 'Nom de famille', 'Poste maître - Numéro de modèle 1', 'Porte / Plaine d'entrée - Numéro de modèle 1', and 'Application 1'. The table lists various unit types like 'Résidentiel', 'gardien', 'Esp int commun', 'Entrée', and 'Commercial' with their respective model numbers and application types like 'Application Interphone'. A red box highlights the filter and display programming controls.

! Important

- «Langue (→page 77)» doit être définie avant de continuer.
- Effectuez la saisie en utilisant la langue définie dans «Langue (→page 77)». Cependant, si la langue (configurée sur l'unité principale du poste) affichée sur l'écran pour IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-DM7(-*), ou Application Interphone est différente de la langue définie avec «Langue (→page 77)», les caractères affichés sur l'écran du poste risquent d'apparaître de manière incorrecte. Pour éviter cela, saisissez les informations en utilisant uniquement des caractères alphabétiques.

■ Nom de l'unité◆

Description	Configurez le nom de l'unité. Le nom de l'unité s'affiche lorsqu'un appel est passé. Le nom de l'unité s'affiche sur le bouton de sélection de l'écran Recherche par liste pour le Poste d'entrée. (gardien, Esp int commun, Commercial uniquement)
Programmations	1 à 24 caractères alphanumériques

■ Prénom (Résidentiel uniquement)

Description	Saisissez le prénom. Le prénom s'affiche sur le bouton de sélection de l'écran Recherche par liste sur le Poste d'entrée. Ceci est également utilisé pour rechercher une destination sur le Poste d'entrée.
Programmations	Caractères alphanumériques, espaces alphanumériques, symboles ("-\$%()./:;?@_+) 1 à 16 caractères Si des informations autres que celles mentionnées ci-dessus sont saisies, les champs des informations saisies apparaissent vides ou les caractères s'affichent de manière incorrecte lorsque la langue d'affichage a été changée sur le poste d'entrée.

■ Nom de famille (Résidentiel uniquement)

Description	Saisissez le nom de famille. Le nom de famille s'affichera sur le bouton de sélection de l'écran Recherche par liste sur le Poste d'entrée. Ceci est également utilisé pour rechercher une destination sur le Poste d'entrée.
Programmations	Caractères alphanumériques, espaces alphanumériques, symboles ("-\$%()./:;?@_+) 1 à 16 caractères Si des informations autres que celles mentionnées ci-dessus sont saisies, les champs des informations saisies apparaissent vides ou les caractères s'affichent de manière incorrecte lorsque la langue d'affichage a été changée sur le poste d'entrée.



Remarque

- Seuls des caractères alphanumériques peuvent être saisis sur l'Écran Recherche par nom pour un Poste d'entrée, saisissez donc seulement des caractères alphanumériques pour le « Prénom » et le « Nom de famille » lors de l'utilisation de « Rechercher par nom » avec un Poste d'entrée.

■ Application (gardien, Commercial, Résidentiel uniquement)

Description	Configurez le type de poste pour l'application à installer dans gardien, Commercial, ou unité Résidentiel. Il est possible d'enregistrer 8 applications mobiles dans chaque unité. Cliquez sur [Sélectionner] et sélectionnez le type de poste pour l'application.
Programmations	Application Interphone, Supprimer un poste

2. Programmations de poste (Programmations d'emménagement)

2.1 Identification

Configurez le Numéro et le Nom du poste à enregistrer dans le système.

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Rangée Précédent Suivant

Entrer Numéro Activé

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Type de poste	Programmations de poste	
			Identification	
			Numéro	Nom
01	101	IXG-2C7(-*)	1010	Poste du locataire1
01	101	Application Interphone	101000	Application Interphone1
01	101	Application Interphone	101001	Application Interphone2
01	101	Application Interphone	101002	Application Interphone3

Le texte en rouge correspond aux paramètres

! Important

- Définissez toujours [«Langue \(→page 77\)»](#) avant de programmer « Identification ».
- Effectuez la saisie en utilisant la langue définie dans [«Langue \(→page 77\)»](#). Cependant, si la langue (configurée sur l'unité principale du poste) affichée sur l'écran pour IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-DM7(-*), ou Application Interphone est différente de la langue définie avec [«Langue \(→page 77\)»](#), les caractères affichés sur l'écran du poste risquent d'apparaître de manière incorrecte. Pour éviter cela, saisissez les informations en utilisant uniquement des caractères alphabétiques.

■ Numéro◆

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input type="checkbox"/> IXG-MK <input type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input checked="" type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Définissez le numéro de poste. Assurez-vous qu'il ne chevauche pas le numéro d'unité ou un autre numéro de poste. Le numéro de poste défini s'affiche sur le poste de destination lorsqu'un appel est passé ou lorsque le poste est mis en appel général.
Programmations	3 à 24 chiffres
Valeur par défaut	Système de bâtiment unique : Numéro d'unité+numéro de séquence démarrant à 000 pour chaque type d'unité Système de bâtiments multiples : Numéro de bâtiment+numéro d'unité+numéro de séquence démarrant à 000 pour chaque type d'unité

■ Nom◆

Type compatible	<input checked="" type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input checked="" type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IX-DA <input checked="" type="checkbox"/> IX-BA <input checked="" type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input checked="" type="checkbox"/> IXGW-LC <input checked="" type="checkbox"/> IXGW-GW <input checked="" type="checkbox"/> Application Interphone <input checked="" type="checkbox"/> IX-SS-2G <input checked="" type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Définissez le nom de poste. Le nom de poste défini s'affichera sur le poste de destination lorsqu'un appel est passé.
Programmations	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	<ul style="list-style-type: none"> • Application Interphone : Application Interphone (numéro) • Postes autres que l'Application Interphone : -

3. Informations sur le système (Programmations d'emménagement)

3.1 Ouvrir la liste des postes

Type compatible	<input checked="" type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input checked="" type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input checked="" type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
-----------------	--

Configurez le carnet d'adresses pour IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), ou Application Interphone.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 500 postes uniquement sur le IXG-2C7(-*).

Le nombre de postes pouvant être enregistré sur le IX-MV7-* est le nombre de postes enregistrés sur la [«Ouvrir la liste des postes \(→page 85\)»](#) ajouté au nombre d'unités enregistrées sur la [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#) pour un total maximum de 9 998.

Les appels, les appels généraux, la surveillance (IXG-DM7(-*) et les Postes de porte uniquement), la télésurveillance et la vérification de l'appareil (Poste IX uniquement) peuvent être effectués par IX-MV7-* pour les postes enregistrés dans le Carnet d'adresses.

Les appels, les appels généraux et la surveillance (IXG-DM7(-*) et les Postes de porte uniquement) peuvent être effectués par IXG-MK pour les postes enregistrés dans le Carnet d'adresses.

Les appels (sauf pour IXG-DM7(-*), les Postes de porte) et la surveillance (IXG-DM7(-*) et les Postes de porte uniquement) peuvent être effectués par IXG-2C7(-*) pour les postes enregistrés dans le Carnet d'adresses.

Les appels généraux peuvent être effectués par IXG-DM7(-*) pour les postes enregistrés dans le Carnet d'adresses.

La surveillance peut être effectuée par Application Interphone pour les postes enregistrés dans le Carnet d'adresses.

La surveillance peut être effectuée pour les caméras réseau.

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.
[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.
[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.
[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Déplacer la colonne

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 colonnes de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.
[Précédent] : Affiche les 50 colonnes précédentes.
[Suivant] : Affiche les 50 colonnes suivantes.
[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la colonne du numéro de poste saisi.

The screenshot shows two navigation panels at the top: 'Rangée' and 'Colonne'. Each panel has 'Précédent' and 'Suivant' buttons, an 'Entrer Numéro' field, and an 'Activé' button. Below these is a table with columns for 'Numéro de bâtiment', 'Numéro d'unité', and 'Nom'. To the right, a larger table titled 'Informations sur le système' contains system details for units 1021, 1022, and 1030. Red annotations include: '1' pointing to a row in the left table; '2' pointing to a dropdown arrow in the right table; '3' pointing to a 'Sélectionner la caméra réseau' button in the right table. A red box highlights the text 'Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.' in the top right of the right table.

Liste des IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), Application Interphone dans les données de programmation

Si une caméra réseau n'a pas été enregistrée dans «[Ouvrir la liste des caméras réseau](#) (→page 89)», ce contenu ne sera pas affiché.

Liste des postes pouvant être enregistrés dans le carnet d'adresses

! Important

- L'enregistrement d'un poste dans le carnet d'adresses n'est possible que si vous avez configuré l'« Adresse IP » pour le poste en mode Administrateur.


Comment créer une liste de postes

1. Recherchez les postes pour lesquels le Carnet d'adresses sera programmé à partir de la « liste de IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), et Application Interphone dans les données de programmation ».
2. Recherchez le poste à enregistrer dans le Carnet d'adresses en utilisant la « Liste des postes pouvant être enregistrée dans le Carnet d'adresses ».

3. Cliquez sur les cellules (« Sélectionner », « Caméra réseau », et « Bouton d'ouverture de la porte ») qui correspondent aux étapes 1 et 2.

- Sélectionnez : Le poste pour lequel « ✓ » a été sélectionné sera enregistré dans le Carnet d'adresses.
- Caméra réseau (IX-MV7-*, IXG-MK, et IXG-2C7(-*)) uniquement) : Cliquez sur **[Sélectionner la caméra réseau]** pour sélectionner la caméra réseau à associer. Les caméras réseau configurées dans [«Ouvrir la liste des caméras réseau \(→page 89\)»](#) peuvent être sélectionnées. Le numéro de la caméra réseau sélectionnée s'affiche.

Si une caméra réseau est associée à un poste, la vidéo de la caméra réseau s'affiche lorsque vous passez un appel, pendant la communication ou lors de la surveillance.

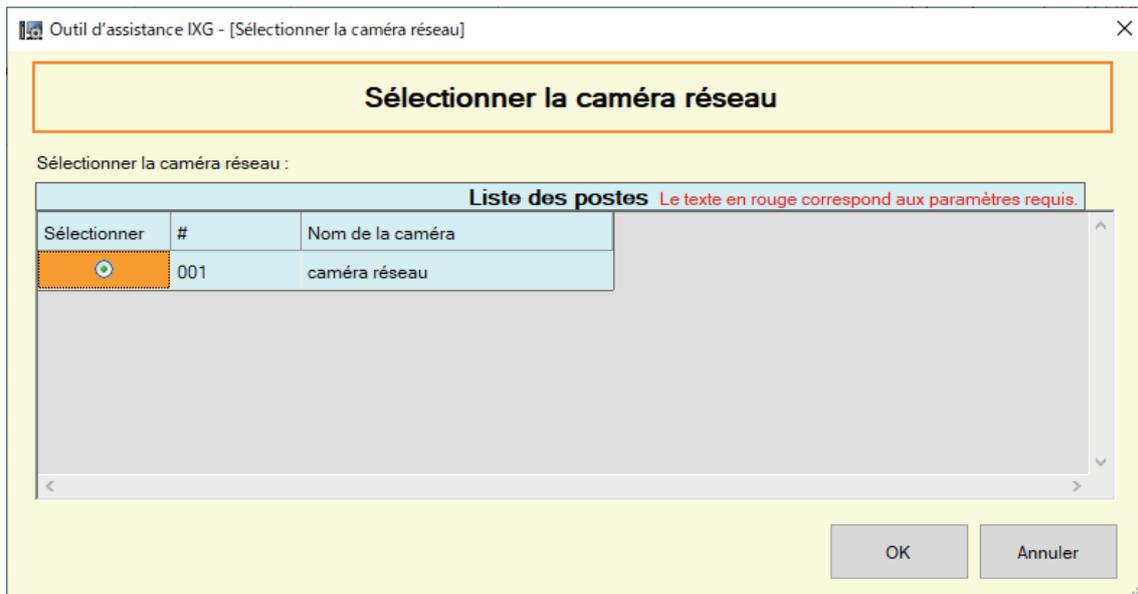

- Bouton d'ouverture de la porte (Application Interphone uniquement) : Définissez si vous souhaitez afficher le bouton d'ouverture de porte sur l'écran du poste afin d'ouvrir la porte.
 - Désactiver : Ne pas afficher le bouton d'ouverture de porte sur l'écran du poste.
 - Afficher 1 uniquement : Afficher uniquement le bouton d'ouverture de porte 1 sur l'écran du poste.
 - Afficher 1 et 2 : Afficher le bouton d'ouverture de porte 1 et le bouton d'ouverture de porte 2 sur l'écran du poste.

4. Une fois la configuration terminée, cliquez sur **[Mise à jour]**.

5. Cliquez sur **[OK]**.

3.2 Liste des applications mobiles

Type compatible	<input checked="" type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input checked="" type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
-----------------	---

Enregistrez l'unité contenant l'application mobile à appeler dans le Carnet d'adresses.
Toutes les applications mobiles d'une unité enregistrée peuvent être appelées en même temps.

Le nombre de postes pouvant être enregistré sur le IX-MV7-* est le nombre de postes enregistrés sur la «[Ouvrir la liste des postes \(→page 85\)](#)» ajouté au nombre d'unités enregistrées sur la «[Liste des applications mobiles \(→page 88\)](#)» pour un total maximum de 9 998.

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.
[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.
[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.
[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Déplacer la colonne

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 colonnes de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.
[Précédent] : Affiche les 50 colonnes précédentes.
[Suivant] : Affiche les 50 colonnes suivantes.
[Numéro de bâtiment] : Sélectionnez le bâtiment.
[Appliquer] : Sélectionnez le numéro de bâtiment et saisissez le numéro d'unité puis cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la colonne du numéro d'unité saisi.

Liste des IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), et IXG-DM7(-*) dans les données de programmation

Liste des unités pouvant être enregistrées dans le carnet d'adresses

Liste des applications mobiles

1. Recherchez les postes pour lesquels le Carnet d'adresses sera programmé à partir de la « liste de IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), et IXG-DM7(-*) dans les données de programmation ».
2. Recherchez l'unité à enregistrer dans le Carnet d'adresses en utilisant la « Liste des unités pouvant être enregistrées dans le Carnet d'adresses ».
3. Cliquez sur la cellule qui correspond aux étapes 1 et 2.
 - Sélectionnez : L'unité pour laquelle « ✓ » a été sélectionné est enregistrée dans le Carnet d'adresses.
4. Une fois la configuration terminée, cliquez sur **[Mise à jour]**.
5. Cliquez sur **[OK]**.

3.3 Ouvrir la liste des caméras réseau

IX-MV7-*, IXG-MK, et IXG-2C7(-*) prennent en charge le profile S ONVIF et RTSP.

Le contenu vidéo et audio capturé par une caméra réseau et un microphone d'un tiers peut être surveillé sur l'écran IX-MV7-*, IXG-MK, ou IXG-2C7(-*).

Enregistrez la caméra réseau dans le carnet d'adresses. Il est possible d'enregistrer 500 caméras réseau.

Paramétrez « Intégration de caméra réseau » pour configurer les programmations liées aux notifications d'événement de la caméra réseau en mode Administrateur.

Résolution des caméras réseau capables de lire une vidéo	Résolution des caméras réseau capables d'enregistrer une vidéo
<ul style="list-style-type: none"> IX-MV7-*, IXG-MK : SXGA ou inférieur IXG-2C7(-*) : HD ou inférieur (cependant, réglez-le sur 5 fps ou moins s'il est plus grand que WVGA.) 	<ul style="list-style-type: none"> IX-MV7-*, IXG-MK : QVGA, VGA, WVGA, HD, SXVGA IXG-2C7(-*) : QVGA, VGA, WVGA, HD

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Déplacer la colonne

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 colonnes de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 colonnes précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 colonnes suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la colonne du numéro de poste saisi.

Liste des caméras réseau pouvant être enregistrées dans le carnet d'adresses

[«Registre de caméras réseau \(→page 90\)»](#)

Liste des IX-MV7-*, IXG-MK, et IXG-2C7(-*) dans les données de programmation

Si aucune caméra réseau n'est enregistrée, ceci ne sera pas affiché.


Comment créer une liste des caméras réseau

1. Enregistrez la caméra réseau dans [«Registre de caméras réseau \(→page 90\)»](#).
2. Recherchez les postes pour lesquels le Carnet d'adresses sera programmé à partir de la « liste de IX-MV7-*, IXG-MK, et IXG-2C7(-*) dans les données de programmation ».

3. Identifiez la caméra réseau à enregistrer dans le carnet d'adresses en utilisant la « Liste des caméras réseau pouvant être enregistrées dans le carnet d'adresses ».
4. Cliquez sur les cellules (« Sélectionner » et « Surveillance audio ») qui correspondent aux étapes 2 et 3.
 - Sélectionnez : Enregistrez les caméras réseau marquées du signe « ✓ » dans le carnet d'adresses.
 - Surveillance audio : Indiquez si vous voulez autoriser la surveillance du son de la caméra réseau à partir du poste.
5. Une fois la configuration terminée, cliquez sur **[Mise à jour]**.
6. Cliquez sur **[OK]**.

3.3.1 Registre de caméras réseau

Cliquez sur **[Ouvrir le registre de caméras réseau]**. L'écran suivant s'affiche.

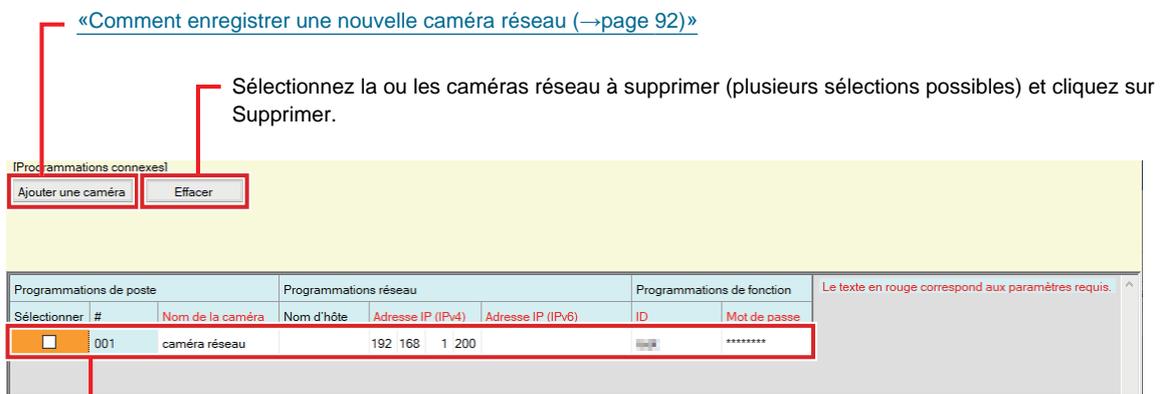

Si aucune caméra réseau n'est enregistrée, ceci ne sera pas affiché.

! Important

- L'enregistrement de la caméra réseau peut être effectué à condition d'avoir configuré les « Programmations d'association » en mode Administrateur sur au moins un IX-MV7-*, IXG-MK ou IXG-2C7(-*), et que le PC puisse communiquer avec le système. (L'enregistrement de la caméra réseau implique, en effet, la recherche d'une caméra réseau par le biais du poste IX-MV7-*, IXG-MK ou IXG-2C7(-*).)
- Bien que les paramètres de l'unité de caméra réseau (résolution, etc.) soient modifiées après le téléchargement des paramètres sur les postes (IXG-2C7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK) qui affichent la vidéo de la caméra réseau avec l'outil d'assistance IXG, les paramètres ne sont pas mis à jour sur les postes. Du fait que les informations sur la caméra réseau sur le poste doivent être effacées une fois, suivez les étapes ci-dessous.
 1. Supprimez la caméra réseau reconfigurée dans « Ouvrir la liste des caméras réseau ».
 2. Avec la caméra réseau cible dans un état non enregistré, téléchargez les paramètres du poste. (Les informations sur la caméra réseau disparaîtront sur le côté du poste)
 3. Enregistrez la caméra réseau cible à partir de « Ouvrir la liste des caméras réseau » encore une fois, puis téléchargez les paramètres du poste.

■ Nom de la caméra◆

Description	Paramétrez le nom de la caméra réseau.
Programmations	1 à 24 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

■ Nom d'hôte

Description	Paramétrez le nom d'hôte. Lors de la programmation du nom d'hôte, configurez les programmations « DNS » en mode Administrateur.
Programmations	1 à 64 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

■ Adresse IP (IPv4)◆

Description	Paramétrez l'adresse IPv4 de la caméra réseau.
Programmations	1.0.0.1 à 223.255.255.254
Valeur par défaut	-

■ Adresse IP (IPv6)◆

Description	Paramétrez l'adresse IPv6 de la caméra réseau.
Programmations	::FF:0 à FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
Valeur par défaut	-

■ ID◆

Description	Paramétrez l'ID de la caméra réseau.
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-

■ Mot de passe◆

Description	Paramétrez le mot de passe de la caméra réseau.
Programmations	1 à 32 caractères alphanumériques
Valeur par défaut	-



Remarque


- « Mot de passe » s'affiche sous la forme « ***** » sur l'écran Programmations.

Comment enregistrer une nouvelle caméra réseau

L'enregistrement ne peut pas être effectué si l'ordinateur personnel n'est pas connecté au même réseau que celui de la caméra réseau.

Cliquez sur **[Ajouter une caméra]** pour rechercher une caméra réseau. (La recherche peut prendre plusieurs minutes.)

Lorsque la recherche est terminée, l'écran « Sélection de caméra réseau » s'affiche, et les caméras réseau connectées au réseau s'affichent dans la « Liste de recherche de caméra réseau ».

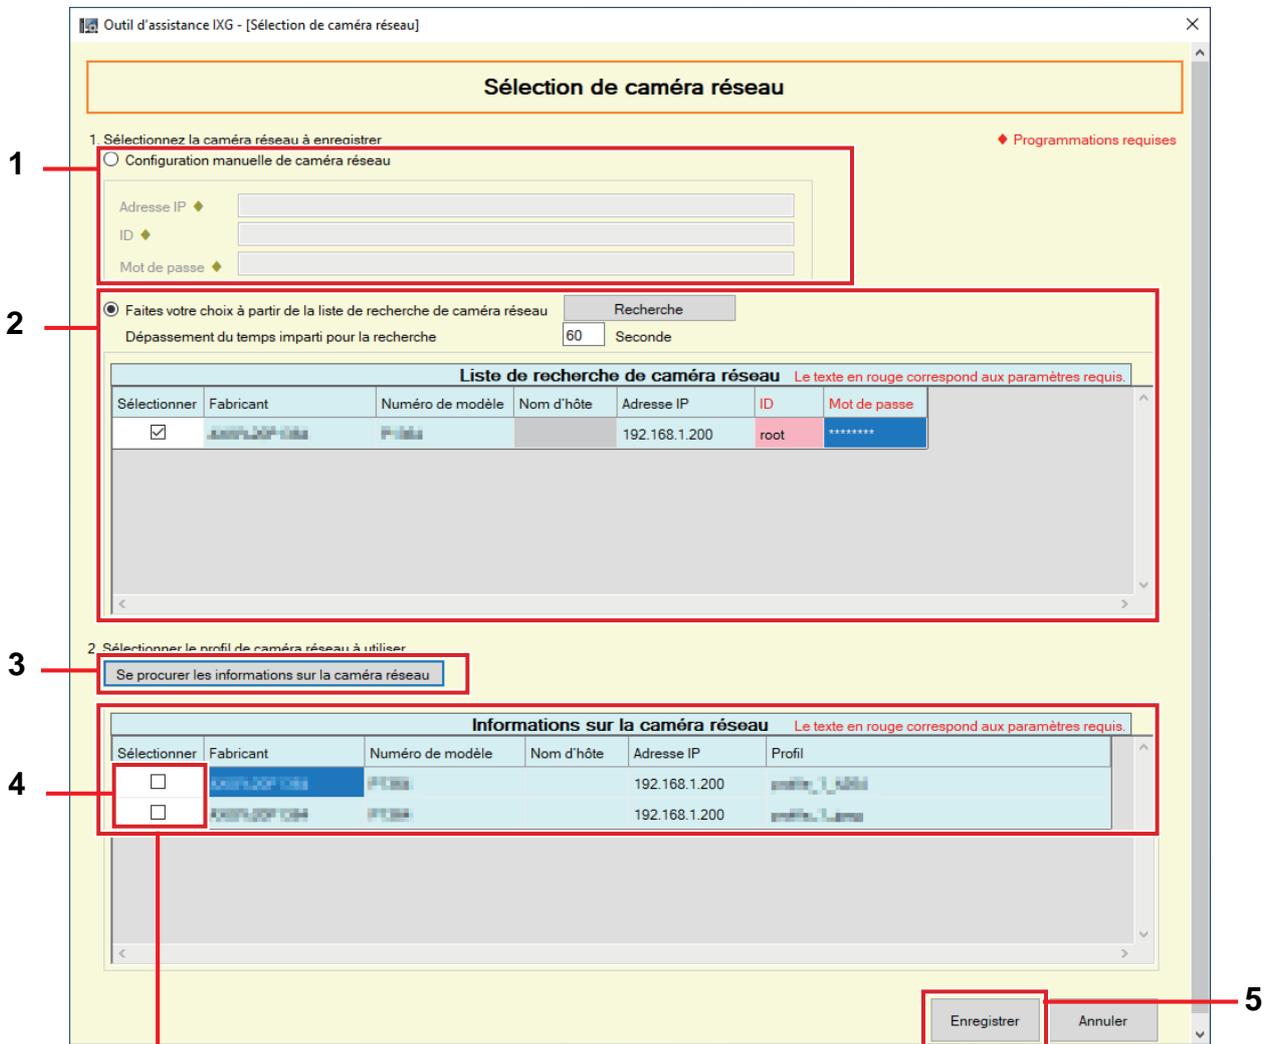

S'il est impossible d'obtenir le profil vidéo, rien ne s'affiche dans le champ.

1. Pour un enregistrement en spécifiant une adresse IP, sélectionnez « Configuration manuelle de caméra réseau », puis saisissez les « Adresse IP (Nom d'hôte) ♦ », « ID ♦ », et « Mot de passe ♦ » pour la caméra réseau.
2. Pour une sélection à partir de la liste de recherche de caméra réseau, sélectionnez « Faites votre choix à partir de la liste de recherche de caméra réseau ». Sélectionnez la caméra réseau à enregistrer dans la « Liste de recherche de caméra réseau » (des sélections multiples sont autorisées), puis saisissez les « Nom d'hôte », « ID ♦ », et « Mot de passe ♦ ». Lors de la saisie du nom d'hôte, configurez les programmations « DNS » en mode Administrateur. Pour une nouvelle recherche, cliquez sur **[Recherche]**. Il est également possible de modifier l'heure de la recherche.

- 3.** Cliquez sur **[Se procurer les informations sur la caméra réseau]**.
(L'obtention du profil vidéo peut prendre plusieurs minutes.)
Dès que des profils vidéo sont obtenus, ils figurent dans « Informations sur la caméra réseau ».
- 4.** Choisissez le profil vidéo à enregistrer à partir de la liste. (Des sélections multiples sont autorisées.)
- 5.** Cliquez sur **[Enregistrer]** pour enregistrer la caméra réseau.

3.4 Liste de groupe

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
-----------------	--

Configurez le groupe pour les appels de groupe, les appels généraux de groupe et les appels d'entrée de contact. Il est possible d'ajouter jusqu'à 50 postes par groupe (lors de l'enregistrement d'une application mobile, 49 postes par groupe et une unité unique contenant l'application mobile), et jusqu'à 99 groupes peuvent être configurés.

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Déplacer la colonne

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 colonnes de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 colonnes précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 colonnes suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur

[Appliquer] pour déplacer le curseur sur la colonne du numéro de poste saisi.

Rangée Précédent Suivant

Entrer Numéro Activé

Colonne Précédent Suivant

Entrer Numéro Activé

[Programmations de l'affichage]

Numéro de groupe

U = Unicast, M = Multicast
En cas de désignation « M », les adresses IP Multicast doivent être configurées pour le(s) poste(s).


Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom	Informations sur le système				Informations sur le système Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.		
			Liste de groupe				Liste de groupe		
			Numéro de groupe	Nom de groupe	Type	Total	Numéro/Nom/Type de poste		
			01					1010 / Poste du locataire1 / IXG-2C7(-*)	1011 / Poste du locataire2 / IXG-2C7(-*)
01	103	Postes maîtres1	01	gardien102	Protocole audio	1			
					Protocole vidéo	1			
01	105	Postes maîtres1	01	gardien102	Protocole audio	1			
					Protocole vidéo	1			
01	106	Postes maîtres1	01	gardien102	Protocole audio	1			
					Protocole vidéo	1			
01	107	Postes maîtres1	01	Commercial107	Protocole audio	1			
					Protocole vidéo	1			

! Important

- Définissez toujours [«Langue \(→page 77\)»](#) avant de programmer « Liste de groupe ».
- Effectuez la saisie en utilisant la langue définie dans [«Langue \(→page 77\)»](#). Cependant, si la langue (configurée sur l'unité principale du poste) affichée sur l'écran pour IXG-MK ou IX-MV7-* est différente de la langue définie avec [«Langue \(→page 77\)»](#), les caractères affichés sur l'écran du poste risquent d'apparaître de manière incorrecte. Pour éviter cela, saisissez les informations en utilisant uniquement des caractères alphabétiques.
- L'enregistrement d'un poste dans un groupe n'est possible que si vous avez configuré l'« Adresse IP » en mode Administrateur et que le poste a été enregistré dans la [«Ouvrir la liste des postes \(→page 85\)»](#). En outre, les unités (application mobile) qui ne sont pas enregistrées dans la [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#) ne peuvent pas être enregistrées dans un groupe.
- Les appels de groupe et les appels d'entrée de contact ne peuvent pas être passés à un Poste de porte audio ou un Poste d'entrée.
- Les résultats de la recherche par poste seront classés dans l'ordre des numéros de groupe.

3.4.1 Configuration d'un groupe

Configurez le groupe à enregistrer sur chaque poste.

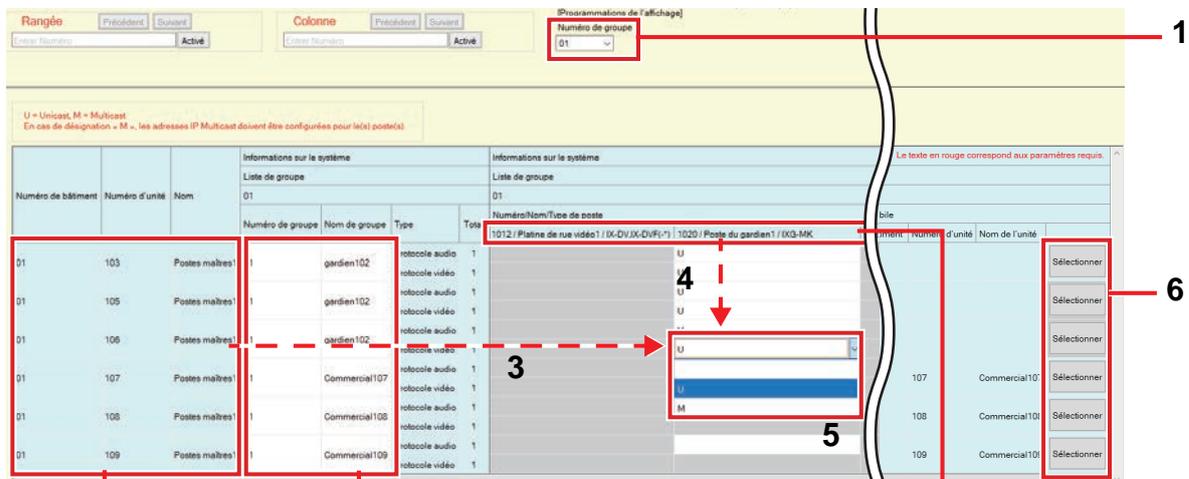

Liste de IX-MV7-* dans les données de programmation

Informations sur le groupe

Liste des postes pouvant être enregistrés dans le groupe

1. Sélectionnez le groupe à configurer dans le « Numéro de groupe ». L'écran de programmations correspondant au groupe sélectionné apparaît.
2. Saisissez les informations suivantes dans « Informations sur le groupe ».
 - Numéro de groupe : 01-99
Les numéros de groupe doivent être uniques.
 - Nom de groupe : 1 à 24 caractères alphanumériques
3. Cherchez le poste à configurer dans la « liste de IX-MV7-* dans les données de programmation ».
4. Recherchez le poste à enregistrer en utilisant la « liste des postes pouvant être enregistrés dans le groupe ».

- 5.** Cliquez sur les cellules qui correspondent aux étapes 3 et 4. Sélectionnez une valeur pour le protocole audio et le protocole vidéo et enregistrez dans un groupe.

Le nombre de postes enregistrés s'affichera dans « Total ».

Protocole audio

- Vide : Sélectionnez ce champ pour ne pas enregistrer le poste dans un groupe.
- U : Enregistrez dans un groupe. Le contenu audio sera transmis en unicast pendant un appel général de groupe.
- M : Enregistrez dans un groupe. Le contenu audio sera transmis en multicast pendant un appel général de groupe.

Protocole vidéo (uniquement lorsque IX-MV7-*, IXG-MK, ou IXG-2C7(-*) est le poste à enregistrer)

- Vide : La vidéo sera transmise en multicast.
- U : La vidéo sera transmise en unicast pendant des appels de groupe. L'unicast peut atteindre jusqu'à 20 postes.
- M : La vidéo sera transmise en multicast pendant des appels de groupe.

Le menu déroulant du protocole vidéo s'affiche lorsque la programmation du protocole vidéo est sélectionnée.

- 6.** Pour enregistrer une application mobile dans un groupe, cliquez sur « Application mobile » - **[Sélectionner]**.

- 7.** Sélectionnez l'unité contenant l'application mobile à enregistrer dans le groupe.

- 8.** Cliquez sur **[Enregistrer]**.

- Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter sans enregistrer d'application mobile.

- 9.** Une fois la configuration terminée, cliquez sur **[Mise à jour]**.

- 10.** Cliquez sur **[OK]**.

 **Important**

- Si « M » est sélectionné, ou si « Vide » est sélectionné pour la programmation du protocole vidéo, assurez-vous de configurer l'« Adresse multicast » en mode Administrateur.

 **Remarque**

- Lorsque vous passez un appel de groupe, le protocole audio est réglé sur « U » et ne peut pas être modifié.

4. Programmations d'appel (Programmations d'emménagement)

4.1 Postes appelés (Postes de porte/secondaires)

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input type="checkbox"/> IXG-MK <input type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IX-DA <input checked="" type="checkbox"/> IX-BA <input checked="" type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input checked="" type="checkbox"/> IX-SS-2G <input checked="" type="checkbox"/> IX-RS-*
-----------------	--

Configurez le groupe à appeler en cas d'appel via le bouton d'appel ou une entrée de contact.

- Sauf pour IX-DA, IX-BA : Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 postes par groupe (lors de l'enregistrement d'une application mobile, 19 postes par groupe et une unité unique contenant l'application mobile), et jusqu'à 10 groupes peuvent être configurés.
- IX-DA et IX-BA : Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 stations par groupe (lors de l'enregistrement d'une application mobile, 19 stations par groupe et une seule unité contenant l'application mobile), et un seul groupe peut être configuré.
- Les postes IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, et IX-RS-* peuvent être enregistrés comme destinations.

Important

- Pour déverrouiller l'ouverture de porte pour IX-RS-* lors d'une communication avec les Poste d'entrée ou les Poste de porte audio, enregistrez les Poste d'entrée ou les Poste de porte audio dans le groupe de l'IX-RS. Cependant, les appels sortants ne peuvent pas être passés pour les Poste d'entrée ou les Poste de porte audio.

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Déplacer la colonne

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 colonnes de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 colonnes précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 colonnes suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la colonne du numéro de poste saisi.

Passer aux programmations connexes

Permet d'accéder à la rubrique sélectionnée au sein du même écran de programmations.

1

2

3

4

5

Liste des Postes de porte audio et des Combiné audiodans les données de programmation


Liste des postes pouvant être enregistrés dans le groupe

! Important

- L'enregistrement d'un poste en tant que destination n'est possible que si vous avez configuré l'« Adresse IP » pour le poste en mode Administrateur.

Comment configurer les destinataires (postes de porte/postes secondaires)

1. Sélectionnez le groupe à configurer dans le « Programmations de l'affichage ».
 - L'écran de programmations pour le groupe sélectionné apparaît.
 - Utilisez les groupes suivants lors de la configuration de la destination d'appel du IX-DA et du IX-BA.
 - Groupes utilisés pour passer un appel en utilisant le bouton d'appel : « Numéro de groupe 10 »
 - Groupes utilisés pour passer un appel par l'entrée d'option : « Numéro de groupe 01 - 09 »
2. Cherchez le poste à configurer dans la « liste des Poste de porte audio, vidéo, et des Combiné audio avec combiné dans les données de programmation ».
3. Recherchez le poste à enregistrer en utilisant la « liste des postes pouvant être enregistrés dans le groupe ».
4. Cliquez sur les cellules qui correspondent aux étapes 2 et 3. Sélectionnez la valeur de programmation et enregistrez dans le groupe.
 - Le nombre de postes enregistrés s'affichera dans « Total ».
 - Vide : Sélectionnez ce champ pour ne pas enregistrer le poste dans un groupe.
 - U : Enregistrez dans un groupe. Les contenus vidéo et audio seront transmis en unicast lorsqu'un appel sortant est passé.
 - M : Enregistrez dans un groupe. Le contenu vidéo sera transmis en multicast et le contenu audio sera transmis en unicast lorsqu'un appel sortant est passé.
Cela ne peut être configuré que si le poste à configurer est IX-DV, IX-DVF(-*), IX-DA, IX-EA, ou IX-EAU, et la destination est IX-MV7-*, IXG-MK, ou IXG-2C7(-*).
5. Pour enregistrer une application mobile dans un groupe, cliquez sur « Application mobile » - **[Sélectionner]**.
6. Sélectionnez l'unité contenant l'application mobile à enregistrer dans le groupe.

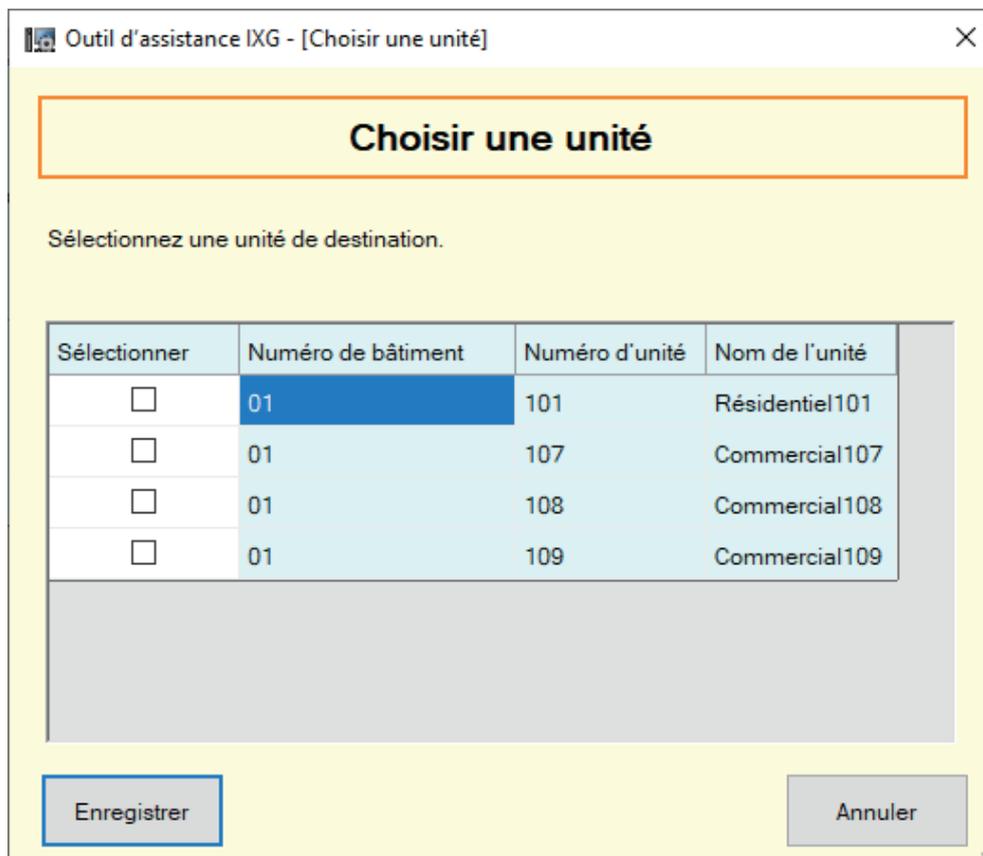

7. Cliquez sur **[Enregistrer]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter sans enregistrer d'application mobile.
8. Une fois la configuration terminée, cliquez sur **[Mise à jour]**.
9. Cliquez sur **[OK]**.

 **Important**

- Si « M » est sélectionné, assurez-vous de configurer l'« Adresse multicast » en mode Administrateur.

4.2 Bouton Gardien

Configurez le poste à appeler lorsque le « bouton d'appel de gardien » est enfoncé sur le Poste d'entrée ou le Poste de locataire.

Les postes IXG-MK, IX-MV7-* et IX-RS-* peuvent être définis comme destinations.

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom de l'unité	Programmations d'appel Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.								
			Bouton Gardien (IXG-2C7)								
			Choisir un poste	Postes appelés1				Postes appelés2			
Numéro	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité		Nom	Numéro	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom			
01	101	Résidentiel101	Sélectionner	1020	01	102	Poste du gardien1				
01	104	Entrée104	Sélectionner								

! Important

- La définition d'un poste en tant que destination n'est possible que si vous avez configuré l'« Adresse IP » pour le poste en mode Administrateur.

■ Choisir un poste

Type compatible	<input checked="" type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input type="checkbox"/> IXG-MK <input type="checkbox"/> IX-MV7-* <input checked="" type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Configurez le poste de destination d'appel (le numéro de poste). Jusqu'à 8 postes de destination d'appel peuvent être configurés. Saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Sélectionner] pour en sélectionner un. Les informations (numéro de bâtiment, numéro d'unité, nom de poste) pour le poste configuré s'afficheront.
Programmations	Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres

■ Application mobile

Type compatible	<input checked="" type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input type="checkbox"/> IXG-MK <input type="checkbox"/> IX-MV7-* <input checked="" type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Sélectionnez l'unité contenant l'application mobile à configurer comme destination. Jusqu'à 1 unité de destination peut être configurée. Saisissez le numéro de bâtiment et le numéro d'unité de l'unité contenant l'application mobile, ou cliquez sur [Sélectionner] pour la sélectionner. Les informations (numéro de bâtiment, numéro d'unité, nom d'unité) pour l'application mobile configurée s'afficheront.
Programmations	Numéro de bâtiment : 01-99 Numéro d'unité : 3 à 4 chiffres (système de bâtiment unique), 3 à 10 chiffres (système de bâtiments multiples)

5. Programmations de déménagement (Programmations de déménagement)

5.1 Déménagement du résident

Empêchez les anciens résidents d'utiliser l'application mobile une fois qu'ils ont déménagé.
Envoyez un QR pour les nouveaux résidents au poste de locataire enregistré.

Déménagement du résident										
Programmations de déménagement										
Déménagement du résident										
Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom de l'unité	Sélectionner	Numéro	Nom	Prénom	Nom de famille	Initialiser les programmations utilisateur	Désactiver les applications	Charger le QR code
01	101	Résidentiel101	<input type="checkbox"/>	1010	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	101	Résidentiel101	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
01	301	Résidentiel301	<input type="checkbox"/>	3010	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	302	Résidentiel302	<input type="checkbox"/>	3020	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	303	Résidentiel303	<input type="checkbox"/>	3030	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	304	Résidentiel304	<input type="checkbox"/>	3040	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	305	Résidentiel305	<input type="checkbox"/>	3050	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	306	Résidentiel306	<input type="checkbox"/>	3060	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	307	Résidentiel307	<input type="checkbox"/>	3070	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	308	Résidentiel308	<input type="checkbox"/>	3080	Poste du locataire1	-	-	-	-	-
01	309	Résidentiel309	<input type="checkbox"/>	3090	Poste du locataire1	-	-	-	-	-

Liste des unités résidentielles

Comment procéder au déménagement du résident

1. Dans la liste des résidences des données de programmation, sélectionnez l'unité à laquelle appliquer le processus de déménagement.
2. Cliquez sur **[Déménagement du résident]**.
3. Cliquez sur **[OK]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter sans effectuer le processus de déménagement.
4. Saisissez l'« ID du serveur Cloud IXG » et le « Mot de passe ».
5. Cliquez sur « Login ».
 - Connectez-vous au IXG Cloud Serveur.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter sans effectuer la Connexion au serveur Cloud IXG.

Les processus suivants seront réalisés.

- Prénom / Nom de famille : « Prénom », et « Nom de famille » reviendront à leur valeur par défaut.
- Initialiser les programmations utilisateur : Les programmations utilisateur du poste de locataire seront initialisées.
- Désactiver les applications : Les anciens résidents ne pourront plus utiliser l'application.
- Charger le QR code : Chargez un nouveau QR code sur le poste de locataire.

6. Cliquez sur **[OK]**.
7. S'il n'existe pas de poste de locataire, générez un PDF du QR code pour l'enregistrement de l'application.

[«Exporter le QR code afin d'enregistrer l'application \(→page 68\)»](#)

5.2 Effacer les informations sur l'unité

Supprimez les informations sur l'unité, si nécessaire (lors du déménagement d'un résident, par exemple).

Supprimer

Les informations sur l'unité et l'application enregistrée seront supprimées.

Sélectionner	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Programmations de déménagement
			Effacer les informations sur l'unité
			Nom de l'unité
<input type="checkbox"/>	01	101	Résidentiel101
<input type="checkbox"/>	01	301	Résidentiel301
<input type="checkbox"/>	01	302	Résidentiel302
<input type="checkbox"/>	01	303	Résidentiel303
<input type="checkbox"/>	01	304	Résidentiel304
<input type="checkbox"/>	01	305	Résidentiel305
<input type="checkbox"/>	01	306	Résidentiel306
<input type="checkbox"/>	01	307	Résidentiel307
<input type="checkbox"/>	01	308	Résidentiel308
<input type="checkbox"/>	01	309	Résidentiel309

1

Liste des informations résidentielles des données de programmation

Comment supprimer les informations sur l'unité

1. Dans la liste des informations résidentielles des données de programmation, sélectionnez l'unité à laquelle appliquer le processus de suppression des informations sur l'unité.
2. Cliquez sur **[Supprimer]**.
 - « Nom de l'unité » sera vide.
3. Cliquez sur **[Mise à jour]**.
4. Cliquez sur **[OK]**.

6. Programmations de platine d'entrée (Divers)

6.1 Code d'accès

Programmez le code d'accès pour chaque unité utilisé au Poste d'entrée pour ouvrir la porte.

Filtre
 Numéro de bâtiment / Nom de bâtiment : Sélectionnez le bâtiment à afficher.
 Numéro de poste/Nom du poste : Sélectionnez le poste à afficher, puis cliquez sur **[Appliquer]**. Les codes d'accès pour chaque unité s'afficheront.

Longueur : longueur des codes d'accès.

[«Ajouter un code d'accès \(→page 106\)»](#)

[«Supprimer le code d'accès \(→page 107\)»](#)

Filtre

Numéro de bâtiment / Nom de bâtiment:

Numéro/Nom:

Longueur:

Ajouter un code d'accès

Supprimer le code d'accès

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom de l'unité	Programmations de platine d'entrée		
			Code d'accès	Code d'accès	
				Sortie de relais 1	Sortie de relais 2
01	101	Résidentiel101	1111	A1111	B1111
01	102	gardien102			
01	103	Esp int commun103			
01	105	Commercial105			
01	106	Commercial106			
01	107	Commercial107			
01	108	Commercial108			
01	109	Commercial109			
01	201	Esp ext commun201			

Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.

Comment configurer les codes d'accès

1. Utilisez « Filtre » pour sélectionner le Poste d'entrée pour lequel configurer un code d'accès, puis cliquez sur **[Appliquer]**.
 - L'écran Programmations pour le Poste d'entrée sélectionné apparaît.

2. Saisissez le code d'accès pour chaque unité.

- Code d'accès : Configurez à l'aide du nombre de chiffres affiché sous « Longueur ».
- Si « Ouverture de la porte » a été paramétré pour la sortie de relais 1 pour le Poste d'entrée dans « Sortie de relais » - « Fonction » en mode Administrateur, saisissez « A » + « Code d'accès » lorsque l'ouverture de la porte est effectuée sur le Poste d'entrée.
- Si « Ouverture de la porte » a été paramétré pour la sortie de relais 2 pour le Poste d'entrée dans « Sortie de relais » - « Fonction » en mode Administrateur, saisissez « B » + « Code d'accès » lorsque l'ouverture de la porte est effectuée sur le Poste d'entrée.

Filtre

Numéro de bâtiment / Nom de bâtiment

Numéro/Nom

Longueur

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom de l'unité	Programmations de platine d'entrée		
			Code d'accès	Code d'accès	
				Sortie de relais 1	Sortie de relais 2
01	101	Résidentiel101	1111	A1111	B1111
01	102	gardien102			
01	103	Esp int commun103			
01	105	Commercial105			
01	106	Commercial106			
01	107	Commercial107			
01	108	Commercial108			
01	109	Commercial109			
01	201	Esp ext commun201			

Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.

3. Cliquez sur **[Mise à jour]**.

4. Cliquez sur **[OK]**.

6.1.1 Ajouter un code d'accès

Configurez le code d'accès pour chaque unité.

Cliquez sur **[Ajouter un code d'accès]**. L'écran « Ajouter un code d'accès » s'affichera.

Code d'accès

Sélectionnez une unité à associer à ce code d'accès.

Numéro de bâtiment

Numéro d'unité

Sélectionnez les platines d'entrée auxquelles ouvrir la porte au moyen de ce code d'accès.

Sélectionner	Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom	Longueur
<input checked="" type="checkbox"/>	01	104	Platine d'entrée1	4

Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.

Ajouter Annuler

■ Comment ajouter des codes d'accès

1. Saisissez le « Code d'accès ».
 - Code d'accès : Configurez à l'aide du nombre de chiffres affiché sous « Longueur ».
2. Sélectionnez le « Numéro de bâtiment » de l'unité à laquelle assigner le code d'accès, puis saisissez le « Numéro d'unité ».
3. Sélectionnez le Poste d'entrée pour lequel ajouter le code d'accès. (Des sélections multiples sont autorisées.)
4. Cliquez sur **[Ajouter]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.
5. Cliquez sur **[Mise à jour]**.
6. Cliquez sur **[OK]**.


 **Remarque**

- Pour confirmer les codes d'accès configurés, utilisez « Filtre » pour sélectionner le « Numéro de bâtiment / Nom de bâtiment » et « Numéro/Nom » pour le Poste d'entrée, puis cliquez sur **[Appliquer]**.

6.1.2 Supprimer le code d'accès

Supprimez les codes d'accès enregistrés.

Cliquez sur **[Supprimer le code d'accès]**. L'écran « Supprimer le code d'accès » s'affichera.

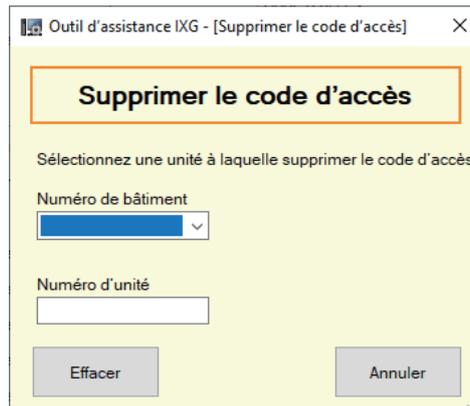

■ Comment supprimer les codes d'accès

1. Sélectionnez le « Numéro de bâtiment » de l'unité pour supprimer un code d'accès, puis saisissez le « Numéro d'unité ».
2. Cliquez sur **[Effacer]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour quitter.
3. Cliquez sur **[Mise à jour]**.
4. Cliquez sur **[OK]**.

 **Remarque**

- Pour confirmer si un code d'accès a été supprimé, utilisez « Filtre » pour sélectionner le « Numéro de bâtiment / Nom de bâtiment » et « Numéro/Nom » pour le Poste d'entrée, puis cliquez sur **[Appliquer]**.

6.2 Programmations d'écran de bienvenue

Une image peut être programmée comme écran de bienvenue qui s'affiche avant l'écran d'opération.

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom	Programmations de platine d'entrée Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.			
			Programmations d'écran de bienvenue			
			Papier peint de l'écran de bienvenue	Image1		
Afficher	Nom de fichier	Parcourir...		Effacer		
01	104	Platine d'entrée1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

6.2.1 Papier peint de l'écran de bienvenue

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input type="checkbox"/> IXG-MK <input type="checkbox"/> IX-MV7-* <input checked="" type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Configurez si vous souhaitez afficher l'écran de bienvenue.
Programmations	<ul style="list-style-type: none"> • Cocher : Activer • Décocher : Désactiver

6.2.2 Image 1

Enregistrez l'image à afficher si « Cocher : Activer » a été programmé dans « Papier peint de l'écran de bienvenue ». Si aucune image n'est enregistrée, l'écran de bienvenue par défaut s'affichera.

■ Afficher

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input type="checkbox"/> IXG-MK <input type="checkbox"/> IX-MV7-* <input checked="" type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Configurez si vous souhaitez afficher l'image enregistrée sur l'écran de bienvenue. Seul un fichier d'image unique peut s'afficher.</p> 
Programmations	<ul style="list-style-type: none"> • Cocher : Activer • Décocher : Désactiver

■ Nom de fichier

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input type="checkbox"/> IXG-MK <input type="checkbox"/> IX-MV7-* <input checked="" type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Enregistrez une image à afficher sur l'écran de bienvenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom du fichier de message : Jusqu'à 64 octets de caractères alphanumériques s'afficheront (extension comprise) • Format du fichier : PNG • Résolution : <ul style="list-style-type: none"> Largeur : 480 pixels Hauteur : 800 pixels
Programmations	<p>Enregistrer : Cliquez sur [Parcourir...] pour sélectionner un fichier. Pour supprimer, mettez une coche à côté de la case [Effacer].</p>

7. Programmations du transfert (Divers)

7.1 Transfert en cas d'absence

Configurez les programmations de transfert en cas d'absence.

Transfert en cas d'absence : Si un appel entrant est reçu au cours d'un transfert en cas d'absence, l'appel entrant peut être automatiquement transféré vers le destinataire du transfert.

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Numéro de bâtiment	Numéro d'unité	Nom	Programmations du transfert										
			Transfert en cas d'absence										
			Liste du destinataire du transfert										
			Sélectionnez l'unité		Numéro								
			Choisir une unité		Liste des postes	No.01	No.02	No.03	No.04	No.05	No.06	No.07	No.08
01	102	Koruma Istasyonu1	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								
01	102	Vartijan asema2	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								

! Important

- La définition d'un poste en tant que destination de transfert n'est possible que si vous avez configuré l'« Adresse IP » pour le poste en mode Administrateur.
- Pour IXG-MK, un Poste d'entrée ou un poste de porte ne peuvent pas être définis comme destination du transfert. Pour IX-MV7-*, un Poste de porte audio autre qu'un Poste de porte audio dans votre pièce ne peut pas être défini comme destination du transfert. Cependant, les postes de porte de l'espace extérieur peuvent être définis comme destination du transfert.

■ Transfert en cas d'absence

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Configurez si vous souhaitez programmer un transfert en cas d'absence. La programmation peut également être modifiée à l'aide du bouton sur l'unité principale du poste. Si la « Liste du destinataire du transfert » n'est pas configurée, il est impossible de la régler sur « Activer ».
Programmations	<ul style="list-style-type: none"> • Activer : Programmer le transfert en cas d'absence. • Désactiver : Ne pas programmer le transfert en cas d'absence.

■ Liste du destinataire du transfert

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Pour configurer IX-MV7-* :</p> <p>Configurez le poste de destination du transfert (numéro de poste) et l'appli mobile lors d'un transfert en cas d'absence. Jusqu'à 10 postes peuvent être configurés comme destination du transfert (lors de l'enregistrement d'une appli mobile, 9 postes et une unité unique contenant l'appli mobile). Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste saisi pour « No.01 ».</p> <p>Pour configurer un poste, saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Liste des postes] pour en sélectionner un.</p> <p>Pour configurer une appli mobile, cliquez sur « Application mobile » - [Sélectionner].</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'appli mobile à enregistrer comme destination du transfert, puis cliquez sur [Enregistrer].</p> <p>Pour configurer IXG-MK :</p> <p>Configurez l'unité de destination du transfert pour un transfert en cas d'absence. Une unité unique peut être configurée comme destination du transfert. Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste maître possédant le plus petit numéro de poste parmi les postes appartenant à l'unité sélectionnée.</p> <p>Pour configurer une unité, cliquez sur [Sélectionner].</p> <p>Jusqu'à 10 postes peuvent être configurés comme destination du transfert si la configuration est faite en saisissant directement les numéros de poste (lors de l'enregistrement d'une appli mobile, 9 postes et une unité unique contenant l'appli mobile). Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste saisi pour « No.01 ».</p> <p>Pour configurer une appli mobile, cliquez sur [Sélectionner] de l'« Application mobile ».</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'appli mobile à enregistrer comme destination du transfert, et cliquez sur [Enregistrer].</p>
Programmations	<p>Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres</p> <p>Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres</p>



Remarque

- Pour enregistrer une « Application mobile », enregistrez d'abord l'« Application mobile » dans [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#). Une « Application mobile » enregistrée dans une « Liste des applications mobiles » peut être enregistrée comme « Application mobile » de destination de transfert.

■ Destinataire du re-transfert

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Configurez le poste de destination du transfert (numéro de poste) et l'application mobile lors d'un nouveau transfert en cas d'absence pour un appel transféré. Un seul poste unique peut être configuré comme destination du transfert. Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, l'appel arrivera sans être retransféré.</p> <p>Pour configurer un poste, saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Liste des postes] pour en sélectionner un.</p> <p>Pour configurer une application mobile, cliquez sur « Application mobile » - [Sélectionner].</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'application mobile à enregistrer comme destination du transfert, puis cliquez sur [Enregistrer].</p>
Programmations	<p>Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres</p> <p>Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres</p>



Remarque

- Pour enregistrer une « Application mobile », enregistrez d'abord l'« Application mobile » dans [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#).
Une « Application mobile » enregistrée dans une « Liste des applications mobiles » peut être enregistrée comme « Application mobile » de destination de transfert.

7.2 Transfert en cas de délai

Configurez les programmations de transfert en cas de délai.

Transfert en cas de délai : Si un appel entrant est reçu au cours d'un transfert en cas de délai, l'appel est automatiquement transféré vers le destinataire du transfert au bout d'un laps de temps (délai défini) resté sans réponse.

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

The screenshot shows a control panel with a 'Rangée' label, 'Précédent' and 'Suivant' buttons, and an 'Activer' button next to an 'Entrer Numéro' input field. Below this is a table titled 'Programmations du transfert' with a red note: 'Le texte en rouge correspond aux paramètres requis.' The table has columns for 'Numéro de bâtiment', 'Numéro d'unité', 'Nom', 'Transfert en cas d'absence', 'Liste du destinataire du transfert', and 'Numéro' (No.01 to No.08). Two rows are visible, both with 'Désactiver' in the 'Transfert en cas d'absence' column and 'Sélectionner' in the 'Liste des postes' column.

! Important

- La définition d'un poste en tant que destination de transfert n'est possible que si vous avez configuré l'« Adresse IP » pour le poste en mode Administrateur.
- Pour IXG-MK, un Poste d'entrée ou un poste de porte ne peuvent pas être définis comme destination du transfert. Pour IX-MV7-*, un Poste de porte audio autre qu'un Poste de porte audio dans votre pièce ne peut pas être défini comme destination du transfert. Cependant, les postes de porte de l'espace extérieur peuvent être définis comme destination du transfert.

■ Transfert en cas de délai

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Sélectionnez Activer/Désactiver dans le cadre du transfert en cas de délai. Si la « Liste du destinataire du transfert » n'est pas configurée, il est impossible de la régler sur « Activer ».
Programmations	<ul style="list-style-type: none"> • Activer : Le transfert en cas de délai est activé. • Désactiver : Le transfert en cas de délai est désactivé.

■ Intervalle de [sec] ◆

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Paramétrez le délai séparant l'arrivée d'un appel et son transfert.
Programmations	1 à 300 secondes (par 1 sec)

■ Liste du destinataire du transfert

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Pour configurer IX-MV7-* :</p> <p>Configurez le poste de destination du transfert (numéro de poste) et l'appli mobile lors d'un transfert en cas de délai. Jusqu'à 10 postes peuvent être configurés comme destination du transfert (lors de l'enregistrement d'une appli mobile, 9 postes et une unité unique contenant l'appli mobile). Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste saisi pour « No.01 ».</p> <p>Pour configurer un poste, saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Liste des postes] pour en sélectionner un.</p> <p>Pour configurer une appli mobile, cliquez sur « Application mobile » - [Sélectionner].</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'appli mobile à enregistrer comme destination du transfert, puis cliquez sur [Enregistrer].</p> <p>Pour configurer IXG-MK :</p> <p>Configurez l'unité de destination du transfert pour un transfert en cas de délai. Une unité unique peut être configurée comme destination du transfert. Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste maître possédant le plus petit numéro de poste parmi les postes appartenant à l'unité sélectionnée.</p> <p>Pour configurer une unité, cliquez sur [Sélectionner].</p> <p>Jusqu'à 10 postes peuvent être configurés comme destination du transfert si la configuration est faite en saisissant directement les numéros de poste (lors de l'enregistrement d'une appli mobile, 9 postes et une unité unique contenant l'appli mobile). Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste saisi pour « No.01 ».</p> <p>Pour configurer une appli mobile, cliquez sur [Sélectionner] de l'« Application mobile ».</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'appli mobile à enregistrer comme destination du transfert, et cliquez sur [Enregistrer].</p>
Programmations	Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres



Remarque

- Pour enregistrer une « Application mobile », enregistrez d'abord l'« Application mobile » dans [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#). Une « Application mobile » enregistrée dans une « Liste des applications mobiles » peut être enregistrée comme « Application mobile » de destination de transfert.

■ Destinataire du re-transfert

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Configurez le poste de destination du transfert (numéro de poste) et l'application mobile lors d'un nouveau transfert en cas de délai pour un appel transféré. Un seul poste unique peut être configuré comme destination du transfert. Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, l'appel arrivera sans être retransféré.</p> <p>Pour configurer un poste, saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Liste des postes] pour en sélectionner un.</p> <p>Pour configurer une application mobile, cliquez sur « Application mobile » - [Sélectionner].</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'application mobile à enregistrer comme destination du transfert, puis cliquez sur [Enregistrer].</p>
Programmations	Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres



Remarque

- Pour enregistrer une « Application mobile », enregistrez d'abord l'« Application mobile » dans [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#).
Une « Application mobile » enregistrée dans une « Liste des applications mobiles » peut être enregistrée comme « Application mobile » de destination de transfert.

7.3 Transfert de calendrier

Configurez les programmations du transfert selon le calendrier.

Transfert de calendrier : Un appel peut être automatiquement transféré vers une destination de transfert lorsqu'un appel entrant est reçu au cours de la période programmée dans [«Calendrier hebdomadaire \(→page 117\)»](#) et [«Calendrier journalier \(→page 120\)»](#).

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur **[Appliquer]** pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Calendrier hebdomadaire

Sélectionnez le jour et la plage de calendrier à configurer. L'écran Programmmations s'affichera.

[«Calendrier hebdomadaire \(→page 117\)»](#)

[«Calendrier journalier \(→page 120\)»](#)

Passer aux programmations connexes

Permet d'accéder à la rubrique sélectionnée au sein du même écran de programmations.

! Important

- La définition d'un poste en tant que destination de transfert n'est possible que si vous avez configuré l'« Adresse IP » pour le poste en mode Administrateur.
- Les appels entrants seront transférés pendant la période définie dans « Transfert de calendrier » quelles que soient les programmations dans [«Transfert en cas d'absence \(→page 110\)»](#) et [«Transfert en cas de délai \(→page 113\)»](#).
- Pour IXG-MK, un Poste d'entrée ou un poste de porte ne peuvent pas être définis comme destination du transfert. Pour IX-MV7-*, un Poste de porte audio autre qu'un Poste de porte audio dans votre pièce ne peut pas être défini comme destination du transfert. Cependant, les postes de porte de l'espace extérieur peuvent être définis comme destination du transfert.

■ Transfert de calendrier

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Sélectionnez Activer/Désactiver dans le cadre du transfert selon le calendrier. Si «Calendrier hebdomadaire (→page 117)» ou «Calendrier journalier (→page 120)» n'est pas configuré, il est impossible de le régler sur « Activer ».
Programmations	Activer : Le transfert selon le calendrier est activé. Désactiver : Le transfert selon le calendrier est désactivé.

7.3.1 Calendrier hebdomadaire

Configurez le destinataire du transfert et la plage de re-transfert du dimanche au samedi.
12 calendriers peuvent être définis par jour.

■ Liste du destinataire du transfert

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Pour configurer IX-MV7-* :</p> <p>Configurez le poste de destination du transfert (numéro de poste) et l'application mobile lors d'un transfert selon le calendrier.</p> <p>Jusqu'à 10 postes peuvent être configurés comme destination du transfert pour chacun des 12 calendriers du jour (lors de l'enregistrement d'une appli mobile, 9 postes et une unité unique contenant l'appli mobile). Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste saisi pour « No.01 ».</p> <p>Pour configurer un poste, saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Liste des postes] pour en sélectionner un.</p> <p>Pour configurer une appli mobile, cliquez sur « Application mobile » - [Sélectionner]. Sélectionnez l'unité contenant l'appli mobile à enregistrer comme destination du transfert, puis cliquez sur [Enregistrer].</p> <p>Pour configurer IXG-MK :</p> <p>Configurez l'unité de destination du transfert pour un transfert selon le calendrier. Une seule unité unique peut être configurée comme destination de transfert pour chacun des 12 calendriers du jour. Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste maître possédant le plus petit numéro de poste parmi les postes appartenant à l'unité sélectionnée.</p> <p>Pour configurer une unité, cliquez sur [Sélectionner].</p> <p>Jusqu'à 10 postes peuvent être configurés comme destination du transfert si la configuration est faite en saisissant directement les numéros de poste (lors de l'enregistrement d'une appli mobile, 9 postes et une unité unique contenant l'appli mobile). Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste saisi pour « No.01 ».</p> <p>Pour configurer une appli mobile, cliquez sur [Sélectionner] de l'« Application mobile ». Sélectionnez l'unité contenant l'appli mobile à enregistrer comme destination du transfert, et cliquez sur [Enregistrer].</p>
Programmations	Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres

Remarque

- Pour enregistrer une « Application mobile », enregistrez d'abord l'« Application mobile » dans [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#). Une « Application mobile » enregistrée dans une « Liste des applications mobiles » peut être enregistrée comme « Application mobile » de destination de transfert.

■ Destinataire du re-transfert

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Configurez le poste de destination du transfert (numéro de poste) et l'application mobile lors d'un nouveau transfert selon le calendrier pour un appel transféré. Un seul poste unique peut être configuré comme destination de transfert pour chacun des 12 calendriers du jour. Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, l'appel arrivera sans être retransféré.</p> <p>Pour configurer un poste, saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Liste des postes] pour en sélectionner un.</p> <p>Pour configurer une application mobile, cliquez sur « Application mobile » - [Sélectionner]. Sélectionnez l'unité contenant l'application mobile à enregistrer comme destination du transfert, puis cliquez sur [Enregistrer].</p>
Programmations	Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres

Remarque

- Pour enregistrer une « Application mobile », enregistrez d'abord l'« Application mobile » dans [«Liste des applications mobiles \(→page 88\)»](#).
 Une « Application mobile » enregistrée dans une « Liste des applications mobiles » peut être enregistrée comme « Application mobile » de destination de transfert.

■ Temps de début

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Réglez l'heure de début pour activer le transfert selon le calendrier.
Programmations	00:00 - 23:59

■ Temps de fin


Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	Configurez l'heure à laquelle vous souhaitez mettre fin au transfert de calendrier. Si une heure paramétrée antérieurement au « Temps de début », l'heure de fin sera l'heure du jour suivant.
Programmations	00:00 - 23:59

Comment configurer l'affichage du calendrier

Configurez le jour et la plage du calendrier affichés dans L'écran de programmations pour le calendrier hebdomadaire.

Il est possible de filtrer l'affichage pour n'afficher que le jour et le calendrier à configurer.

Cliquez sur **[Réglage de la vue des événements]**. L'écran suivant s'affiche.

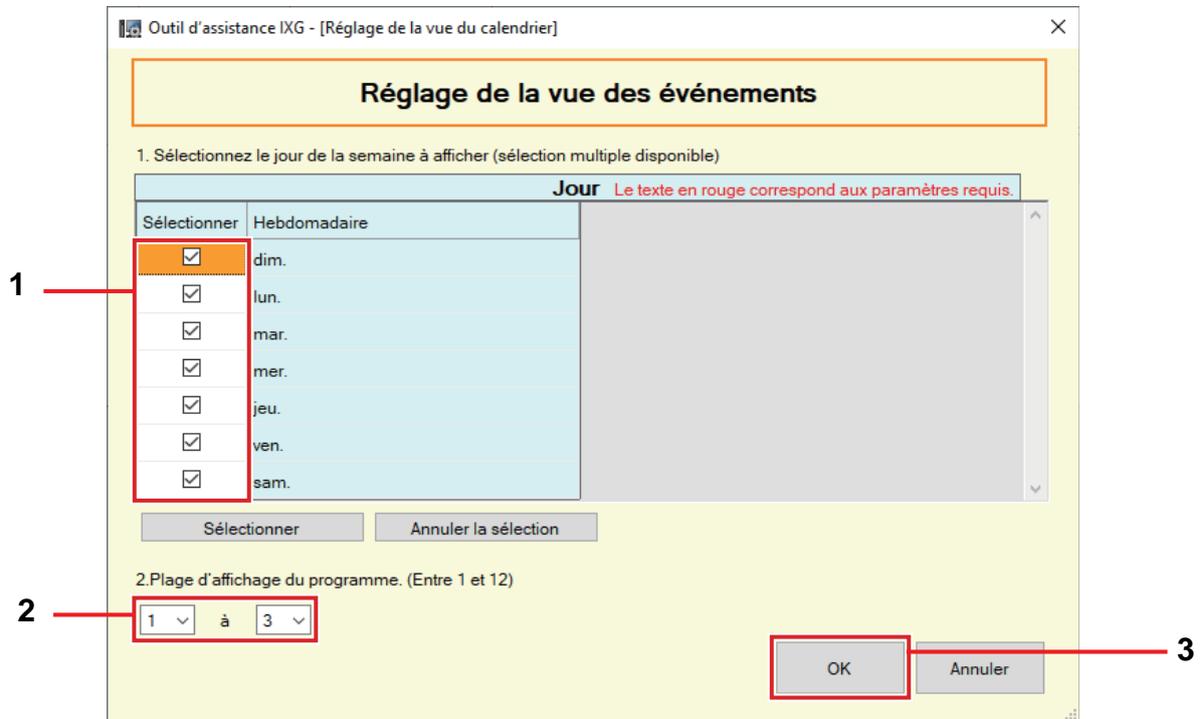

1. Sélectionnez le jour à afficher dans « Jour ». (Des sélections multiples sont autorisées.)
 - Pour sélectionner ou annuler la sélection de tous les jours en même temps, cliquez sur **[Sélectionner]** ou **[Annuler la sélection]**.
 - Par défaut, tous les jours sont présentés.
2. Sélectionnez la plage des calendriers à afficher (1 - 12) qui peuvent être configurés chaque jour.
 - Par défaut, la plage 1 à 3 apparaît.
3. Cliquez sur **[OK]**.
 - Cliquez sur **[Annuler]** pour terminer la configuration de l'affichage du calendrier.

7.3.2 Calendrier journalier

Configurez le destinataire du transfert et la plage pour chaque jour.

Un calendrier peut être configuré jusqu'à un an à compter du jour programmé. 12 calendriers peuvent être définis par jour.

Déplacer la rangée

Il est possible d'afficher jusqu'à 50 rangées de poste numérotées à la fois. Changez d'écran comme suit.

[Précédent] : Affiche les 50 rangées précédentes.

[Suivant] : Affiche les 50 rangées suivantes.

[Appliquer] : Saisissez le numéro de poste et cliquez sur

[Appliquer] pour déplacer le curseur sur la rangée du numéro de poste saisi.

Calendrier journalier

Sélectionnez la date et la plage de calendrier à configurer. L'écran Programmatons s'affiche.

1. Sélectionnez la date dans le menu déroulant.
2. Sélectionnez la plage des calendriers à afficher (1 - 12) qui peuvent être configurés chaque jour.
 - Par défaut, la page 1 à 3 apparaît.
3. Cliquez sur **[Modifier l'affichage en Affichage de calendrier journalier]**.

Choisir une unité	Liste des postes	No.01	No.02	No.03	No.04	No.05	No.06	No.07	No.08	No.09	No.10	Application mobi
01	102 Poste du gardien1	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								
01	103 Postes maîtres1	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								
01	105 Postes maîtres1	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								
01	106 Postes maîtres1	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								
01	107 Postes maîtres1	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								
01	108 Postes maîtres1	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								
01	109 Postes maîtres1	Désactiver	Sélectionner	Liste des postes								

■ Liste du destinataire du transfert

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Pour configurer IX-MV7-* :</p> <p>Configurez le poste de destination du transfert (numéro de poste) et l'application mobile lors d'un transfert selon le calendrier. Jusqu'à 10 postes peuvent être configurés comme destination du transfert pour chacun des 12 calendriers du jour (lors de l'enregistrement d'une appli mobile, 9 postes et une unité unique contenant l'appli mobile). Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste saisi pour « No.01 ».</p> <p>Pour configurer un poste, saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Liste des postes] pour en sélectionner un.</p> <p>Pour configurer une appli mobile, cliquez sur « Application mobile » - [Sélectionner].</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'appli mobile à enregistrer comme destination du transfert, puis cliquez sur [Enregistrer].</p> <p>Pour configurer IXG-MK :</p> <p>Configurez l'unité de destination du transfert pour un transfert selon le calendrier. Une seule unité unique peut être configurée comme destination de transfert pour chacun des 12 calendriers du jour. Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste maître possédant le plus petit numéro de poste parmi les postes appartenant à l'unité sélectionnée.</p> <p>Pour configurer une unité, cliquez sur [Sélectionner].</p> <p>Jusqu'à 10 postes peuvent être configurés comme destination du transfert si la configuration est faite en saisissant directement les numéros de poste (lors de l'enregistrement d'une appli mobile, 9 postes et une unité unique contenant l'appli mobile). Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, les appels seront transférés uniquement sur le poste saisi pour « No.01 ».</p> <p>Pour configurer une appli mobile, cliquez sur [Sélectionner] de l'« Application mobile ».</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'appli mobile à enregistrer comme destination du transfert, et cliquez sur [Enregistrer].</p>
Programmations	Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres

Remarque

- Pour enregistrer une « Application mobile », enregistrez d'abord l'« Application mobile » dans «[Liste des applications mobiles](#) ([→page 88](#))». Une « Application mobile » enregistrée dans une « Liste des applications mobiles » peut être enregistrée comme « Application mobile » de destination de transfert.

■ Destinataire du re-transfert

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS-*
Description	<p>Configurez le poste de destination du transfert (numéro de poste) lors d'un nouveau transfert selon le calendrier pour un appel transféré. Un seul poste unique peut être configuré comme destination de transfert pour chacun des 12 calendriers du jour. Cependant, si le poste d'origine de l'appel est IX-DA ou IX-BA, l'appel arrivera sans être retransféré.</p> <p>Saisissez le numéro de poste ou cliquez sur [Liste des postes] pour en sélectionner un. Pour configurer une application mobile, cliquez sur « Application mobile » - [Sélectionner].</p> <p>Sélectionnez l'unité contenant l'application mobile à enregistrer comme destination du transfert, puis cliquez sur [OK].</p>
Programmations	Système de bâtiments multiples : 3 à 24 chiffres Système de bâtiment unique : 3 à 5 chiffres

■ Temps de début

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS*
Description	Réglez l'heure de début pour activer le transfert selon le calendrier.
Programmations	00:00 - 23:59

■ Temps de fin

Type compatible	<input type="checkbox"/> IXG-2C7(-*) <input checked="" type="checkbox"/> IXG-MK <input checked="" type="checkbox"/> IX-MV7-* <input type="checkbox"/> IXG-DM7(-*) <input type="checkbox"/> IX-DA <input type="checkbox"/> IX-BA <input type="checkbox"/> IX-DV, IX-DVF(-*) <input type="checkbox"/> IX-SSA(-*) <input type="checkbox"/> IX-EA, IX-EAU <input type="checkbox"/> IX-FA <input type="checkbox"/> IXGW-LC <input type="checkbox"/> IXGW-GW <input type="checkbox"/> Application Interphone <input type="checkbox"/> IX-SS-2G <input type="checkbox"/> IX-RS*
Description	Configurez l'heure à laquelle vous souhaitez mettre fin au transfert de calendrier. Si une heure paramétrée antérieurement au « Temps de début », l'heure de fin sera l'heure du jour suivant.
Programmations	00:00 - 23:59



Programmations supplémentaires

1. Confirmation des informations sur le poste

1.1 Confirmation des informations sur le poste d'entrée

Confirmation des informations suivantes sur le poste d'entrée.

- Principal : La version micrologicielle pour l'unité centrale principale
- Secondaire : La version micrologicielle pour l'unité centrale secondaire (IXG-DM7-HID uniquement)
- Numéro de poste
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par défaut
- Adresse MAC

1. Saisissez « ABAB1234 » à l'aide du clavier.



2. Confirmez les informations sur le poste.



- Appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.



Remarque

- Si « Erreur » s'affiche.
 - Le contrôleur d'accès est désactivé
 - L'unité centrale secondaire est déconnectée

1.2 Confirmation de l'ID et du mot de passe du gestionnaire immobilier sur le Poste de locataire

Confirmez les informations suivantes sur le Poste de locataire (version micrologicielle : 2.00 ou ultérieure).

- ID administrateur
- Mot de passe administrateur

1. Appuyez sur **[PROG]** sur l'écran d'accueil




2. Appuyez sur 




3. Appuyez sur **[Informations sur l'unité]**



4. Appuyez sur 

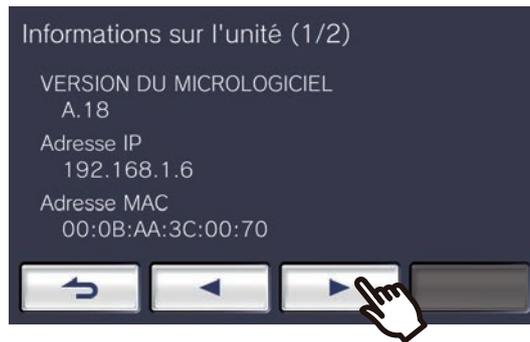

5. Appuyez 5 fois sur le coin supérieur droit de l'écran

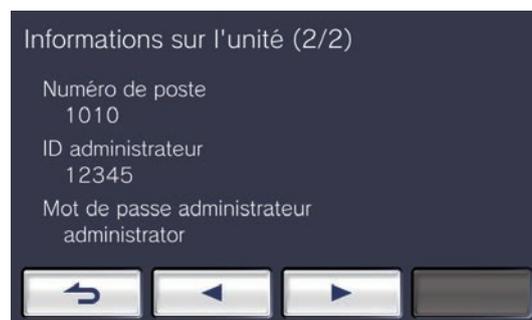



<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Date de publication : Févr. 2022 © 0222 RQ 64471