AIPHONE®

IXG Sistemi

IP ağı-uyumlu interkom

IXG Destek Aracı Ayar Kılavuzu: Mülk Yöneticisi Modu

Yazılım versiyonu: 5.0.0.0 veya üzeri

Önemli

- Sistemi ayarlamadan ve kullanmadan önce, Ayar Kılavuzu (bu belgeyi) ve Çalıştırma Kılavuzu'yi dikkatle okuyun.
- Her bir cihazın kurulumu ve bağlantısı için, "Kullanım Kılavuzu'ye bakın."
- Sistem yapılandırması prosedürlerini okuyup anladıktan sonra kuruluma başlayın.
- Kurulum sonrası bakım ve servis için ayar dosyası gereklidir. Ayar dosyasını bir CD-rom'a veya başka bir depolama aracına yazdırın ve mutlaka müşteriye verin.
- Bu manueldeki grafik ve görüntüler güncel olanlara göre değişiklik gösterebilir.
- Her bir işlevi, ilgili ülke ve belediyelerdeki kişisel bilgilere ilişkin ilgili yönetmelikler, yasalar ve politikalara uygun olarak yapılandırın.
- Kullanılan istasyon veya uygulamanın versiyonuna bağlı olarak bazı işlevler mevcut olmayabilir.

İçindekiler

Giriş

1. Bu manueldeki simgeleme işaretleri 6
2. Cihaz tipi 7
3. Ürün kılavuzları 8
4. İstasyon açıklaması 9
   - 4.1 Kiracı İstasyonu (IXG-2C7(-*)) 9
   - 4.2 Ana İstasyon (IX-MV7-*) 10
   - 4.3 Koruma İstasyonu (IXG-MK) 12
   - 4.4 Ahize Alt İstasyon (IX-RS-*) 14
   - 4.5 Giriş İstasyonu (IXG-DM7(-*)) 16
   - 4.6 Video Kapı İstasyonu (IX-EA, IX-EAU)/Ses Kapı İstasyonu (IX-FA) 17
   - 4.7 Video Kapı İstasyonu (IX-DVM) 19
   - 4.8 Video Kapı İstasyonu (IX-DA, IX-DB)/Ses Kapı İstasyonu (IX-BA, IX-BB) 21
   - 4.9 Video Kapı İstasyonu (IX-DV, IX-DVF(-*)) /Ses Kapı İstasyonu (IX-SSA(-*)) 23
   - 4.10 Ses Kapı İstasyonu (IX-SS-2G) 28
   - 4.11 Asansör Kontrol Adaptörü (IXGW-LC) 29
   - 4.12 Ağ Geçidi Adaptörü (IXGW-GW, IXGW-TGW(.En)) 30
   - 4.13 G/Ç Adaptörü (IXW-MA) 32
   - 4.14 Ses Alt İstasyon (IX-SPMIC) (*Yalnızca Japonya) 33
5. Sistemin yapılandırılması 34
6. Sistemi yapılandırma için akış şemaları 36
7. Mobil Uygulama Entegrasyonu için akış şemaları 37
   - 7.1 Her Bir Ünitede İlk İnterkom Uygulamasının Kaydedilmesi 37
   - 7.2 Her bir Üniteye bir İnterkom Uygulaması ekleme 39
   - 7.3 Zaten Bir Konuta Kayıtlı Olan Bir İnterkom Uygulamasının Kullanıldığı Mobil Cihazın Tipi Değiştirildiğinde 40
   - 7.4 Zaten Bir Güvenlik Ofisine veya Kiracıya Kayıtlı Olan Bir İnterkom Uygulamasının Kullanıldığı Mobil Cihazın Tipi Değiştirildiğinde 42

Başlangıç ve Yapılandırma

1. Sistem gereksinimleri 44
2. IXG Destek Aracı Kurulumu 45
3. İstasyonda oturum açma ve kayıt 46
4. Yapılandırma Nasıl Yapılır 47
   - 4.1 Ayarlar penceresi 47
   - 4.2 Yapılandırma Nasıl Yapılır 48
5. Sistem ayarları listesi 50

Menü çubuğu

1. Dosya 62
   - 1.1 Mevcut Sistemi Seç 62
   - 1.2 Mevcut Sistemi Sil 62
   - 1.3 Sistem Yapılandırmasını Dışa Aktar 63

1.4 IXG Denetim Aracına Aktar 64
1.5 IXG Destek Aracı Ayarları 65
1.6 İptal 67
2. Bağ 68
2.1 İstasyon Araması 68
2.2 Ayarları İndir 69
2.3 Ayarları Yükle 71
2.4 Günlük Dosyasını İndir 74
2.5 Erişim Kontrolü Günlük Dosyasını İndirme 75
3. Uygulama Entegrasyonu 77
3.1 Ayarları IXG Bulut Sunucusuna Yükle 77
3.2 Uygulama Kaydı için QR Kodunu istasyona yükle 80
3.3 Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar 81
3.4 Site Listesi 82
3.5 Mülk Yöneticisi Hesabı Ayarları 83
3.6 Manüel IXG Bulut Sunucusu ve Ağ Geçidi Eşleştirmesi 86
4. Araçlar 87
4.1 Mesaj Yönetimi 87
5. Görüntüle 91
6. Dil 92
7. Yardım 93
7.1 Hakkında 93
7.2 IXG Destek Aracı Günlük Dosyasını İndir 94

Sistem Ayarları

1. Tesis Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları) 96
1.1 Bina Bilgileri 96
1.2 Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır 97
2. İstasyon Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları) 99
2.1 Kimlik 99
2.2 Kimlik/Parola 101
2.3 Zaman 102
3. Sistem Bilgileri (Yeni Taşınan Ayarları) 105
3.1 Açık İstasyon Listesi 105
3.2 Mobil Uygulama ve Telefon Listesi 108
3.3 Açık Ağ Kamerası Listesi 110
3.4 Grup 115
3.5 Özel Ses Kaydı 118
4. Arama Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları) 121
4.1 Aranan İstasyonlar (Kapı İstasyonu/Ara İstasyon) 121
4.2 Aramanın Başlatıldığı Yer 124
4.3 Gelen Arama 133
4.4 Koruma Düğmesi 138
5. Binadan Ayrılma Ayarları (Binadan Ayrılma Ayarları) 139
5.1 Evden Taşınma 139
5.2 Ünite Bilgilerini Sil 141
6. Ağ Geçidi Ayarları (Gelişmiş Ayarlar) 142

6.1 Ağ Geçidi SIM Ayarları 142
6.2 Telefon Giriş Ayarları 144
7. Çağrı Ayarları (Gelişmiş Ayarlar) 147
7.1 Çağrı Kaynağı 147
7.2 Tüm Çağrılar 149
7.3 Bina Çağrısı 152
7.4 Seçenek Girişi Çağrı 155
8. Giriş İstasyonu Ayarları (Gelişmiş Ayarlar) 158
8.1 Görüntüleme 158
8.2 Karşılama Ekranı Ayarları 162
8.3 Küçük Resim Görünümü 164
8.4 Doğrudan Arama Listesi 166
8.5 Arama Dizini 168
8.6 Arama Sınırlandırma Programı 170
8.7 Erişim Kartı Kaydı 173
8.8 Erişim Kartı Programı 178
8.9 Erişim Kodu 181
9. İşlev Ayarları (Gelişmiş Ayarlar) 184
9.1 Kapı Açtırma QR Kodu Ayarları 184
9.2 Çağrı 185
9.3 E-posta 186
9.4 Kayıt 197
9.5 İletişim Sesli Mesajları 205
9.6 Çalma 207
9.7 Görüntüleme Modu 211
10. Aktarım Ayarları (Gelişmiş Ayarlar) 223
10.1 Ulaşılamama Durumunda Aktarma 223
10.2 Gecikme Durumunda Aktarma 225
10.3 Program Aktarma 227
10.4 Kilit Aktarma 233
10.5 Resepsiyon Arama Ayarları 234
10.6 Resepsiyon Buton Ayarları 236
11. İstasyon Ayarları (Gelişmiş Ayarlar) 237
11.1 Hızlı Aramalar 237
11.2 Gizlilik 248
11.3 Ses/Ton 249
11.4 İletişim 259
11.5 İzleme 261
11.6 Ana İstasyon Ekranı 264
11.7 Kamera 266
11.8 Hat Denetimi 270
11.9 Mobil Uygulama ve Telefon Kullanımı 272
12. Bakım (Gelişmiş Ayarlar) 273
12.1 Donanım Yazılımı Güncelle 273

İlave Ayarlar

1. İstasyon Bilgilerinin Doğrulanması 276
1.1 Giriş İstasyonundaki İstasyon Bilgilerinin Doğrulanması 276

Giriş

Bu manuel IXG Destek Aracını detaylı olarak açıklamaktadır.
IXG Sistemi Kurulum, Ayarlar ve Kullanım için ayrı bir manuel sunmaktadır. İlgili manuele bakın.

1. Bu manueldeki simgeleme işaretleri

Aşağıdaki simgeler işletme prosedürlerine ilişkin önemli bilgileri tanımlamaktadır.

	Kullanıcıların dikkat etmesi gerektiğini (uyarı / dikkat dahil) gösterir.
	Kullanıcıları yasaklı işlemlere karşı uyarır.
	Kullanıcı eylemlerini kısıtlar / talimatlar sağlar.
	Çalışma için ipuçları ve ek bilgiler.

- Ana istasyonda ve bilgisayar ekranlarında görüntülenen terimler **[XXXX]**olarak gösterilir.
- Sayfa tercihi "Başlık (→ sayfa XX)," (→ sayfa XX), veya sayfa XXolarak gösterilir.

Ağ Güvenliği Hakkında

Sistem bir ağa bağlı olarak kullanılır, bu yüzden aşağıdaki risklere maruz kalabilir:

- Sistem üzerinden veri ihlali veya sızıntısı
- Sistemin kötü niyetli bir üçüncü taraf tarafından yasalara aykırı şekilde çalıştırılması, sistemin çalışmasının bozulması veya durdurulması

Bu güvenlik risklerini önlemek için, sorumluluğu size ait olmak üzere, aşağıdakiler gibi ağ güvenliği önlemlerinin uygulanması gerekir:

- Sistem, bir güvenlik duvarı veya benzeri bir sistemle korunan bir ağ üzerinde kullanılmalıdır.
- Üniteyi bilgisayar ve benzeri cihazların bulunduğu bir sistemde kullanırken, bu cihazların bilgisayar virüslerine, yasadışı programlara ve benzeri yazılımlara karşı korunduğundan emin olun.
- Video veya ses verileri, kimlik doğrulama verileri (kullanıcı adları ve parolalar), bildirim e-postası verileri ve benzeri bilgilerle ilgili ağ ihlallerini önlemek için, kullanıcı kimlik doğrulaması aracılığıyla erişimi kısıtlama gibi önlemler uygulayın.
- Kimlik doğrulama verilerini (kullanıcı adları ve parolalar) dikkatli bir şekilde ve üçüncü tarafların göremeyeceği bir yerde saklayın.
- Sistemi veya kabloları kolayca çıkarılabilecekleri veya zarar görebilecekleri şekilde monte etmeyin.

2. Cihaz tipi



İstasyonlar aşağıdaki gibi gösterilir.

	Cihaz Tipi	Numune Model Adı
Kiracı İstasyonu	IXG-2C7(-*)	IXG-2C7, IXG-2C7-L
Ana İstasyon	IX-MV7-*	IX-MV7-HW, IX-MV7-HW-JP, IX-MV7-W, IX-MV7-HB, IX-MV7-B
Koruma İstasyonu	IXG-MK	IXG-MK
Ahize Alt İstasyon	IX-RS-*	IX-RS-W, IX-RS-B
Bilgisayar Ana İstasyonu	IX-SOFT	IX-SOFT
Giriş İstasyonu	IXG-DM7(-*)	IXG-DM7, IXG-DM7-HID, IXG-DM7-HIDA, IXG-DM7-10K
Video Kapı İstasyonu	IX-DV, IX-DVF(-*)	IX-DV, IX-DVF, IX-DVF-P, IX-DVF-L, IX-DVF-2RA, IX-DVF-RA
	IX-DA, IX-DB	IX-DA, IX-DB
	IX-EA, IX-EAU	IX-EA, IX-EAU※1
	IX-DVM	IX-DVM
Ses Kapı İstasyonu	IX-SSA(-*)	IX-SSA, IX-SSA-2RA, IX-SSA-RA
	IX-SS-2G	IX-SS-2G
	IX-BA, IX-BB	IX-BA, IX-BB
	IX-FA	IX-FA※1
Asansör Kont. Adaptörü	IXGW-LC	IXGW-LC
Ağ Geçidi Adaptörü	IXGW-(T)GW	IXGW-GW, IXGW-TGW(.En)
G/Ç Adaptörü	IXW-MA	IXW-MA
Ses Alt İstasyon	IX-SPMIC	IX-SPMIC※1
İnterkom Uygulaması (AIPHONE IXG)	İnterkom Uygulaması	ASP-IXGI, ASP-IXGA
VoIP Telefonu	VoIP Telefonu	VoIP Telefonu

※1 Yalnızca Japonya

3. Ürün kılavuzları

Gerekirse "Kullanım Kılavuzu," "Ayar Kılavuzu," ve "Çalıştırma Kılavuzu"yi okuyun. Ürünün kurulumunu yapan veya yapılandıran kişinin ilgili manuellere bakmasını sağlayın.

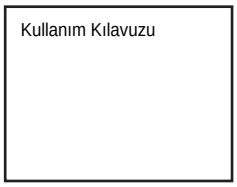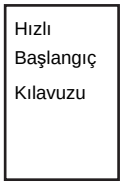	**Kullanım Kılavuzu (her bir istasyonla birlikte gelir.)** Her bir istasyonu kurarken ve bağlarken bakın. (Yükleyiciler için)
	**Hızlı Başlangıç Kılavuzu (IXGW-(T)GW(.En)ile birlikte verilir.)** Bu kısaltılmış kılavuz, IXG Destek Aracı için kullanılan en yaygın programlama prosedürlerini açıklamaktadır. (Sistem yöneticisi için)
Sağda listelenen kılavuzlar"https://www.aiphone.net/support/software-documents/" adresindeki web sitemizden indirilebilir ve incelenebilir. Bu kılavuzları web sitemizden indirin ve gerektiğinde başvurun.	**IXG Destek Aracı Ayar Kılavuzu (elektronik kılavuz.)** Bu belgede, IXG Destek Aracı IXG Destek Aracı kullanılarak sistemin nasıl yapılandırılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı açıklanmaktadır. (Sistem yöneticisi için)
	Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Elektronik biçim.) Bu kısaltılmış kılavuz, IXG Destek Aracıiçin kullanılan en yaygın programlama prosedürlerini açıklamaktadır. (Sistem yöneticisi için)
	İzleme Yazılımı (IXG Denetim Aracı) Çalıştırma Kılavuzu (elektronik kılavuz.) Bu belgede IXG Denetim Aracının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. (Sistem yöneticisi için)
	Çalıştırma Kılavuzu (elektronik kılavuz.) Bu belgede her bir istasyonun nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır. (Kullanıcı için)
	Kullanım Kılavuzu (Elektronik format.) Her bir istasyonun nasıl kurulacağını açıklar. (Yükleyiciler için)


4. İstasyon açıklaması

"Bilgisayar Ana İstasyonu" için Bilgisayar Ana İstasyonu Çalıştırma Kılavuzuna bakın.


4.1 Kiracı İstasyonu (IXG-2C7(-*))

■ Parça adları

Ön

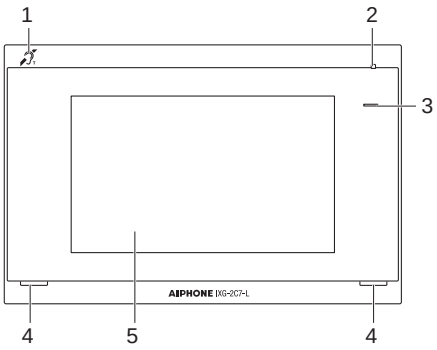

Arka

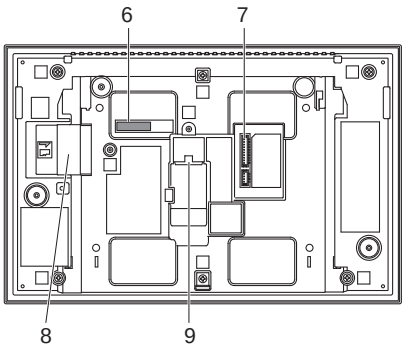

1	İşitme cihazı T modu uyumluluğu sembolü (yalnızca IXG-2C7-L)	6	MAC adresi
2	Mikrofon	7	Seçenek konektör terminali
3	Durum göstergesi (Mavi)	8	microSD kart yuvası
4	Hoparlör	9	LAN(PoE) portu
5	Dokunmatik Ekran LCD'si		

■ Göstergeler

☼: AÇIK, □ : KAPALI


Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Mavi ışık yanıp sönüyor	☼ 0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		☼ 0.5 sn → □ 4 sn	İletişim hatası
		☼ 1 sn → □ 0.25 sn → ☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn → ☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
	Mavi ışık	☼	Beklemede

Not

- Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu."
- Görüntüleme dili varsayılan olarak İngilizcedir.

4.2 Ana İstasyon (IX-MV7-*)

■ Parça adları

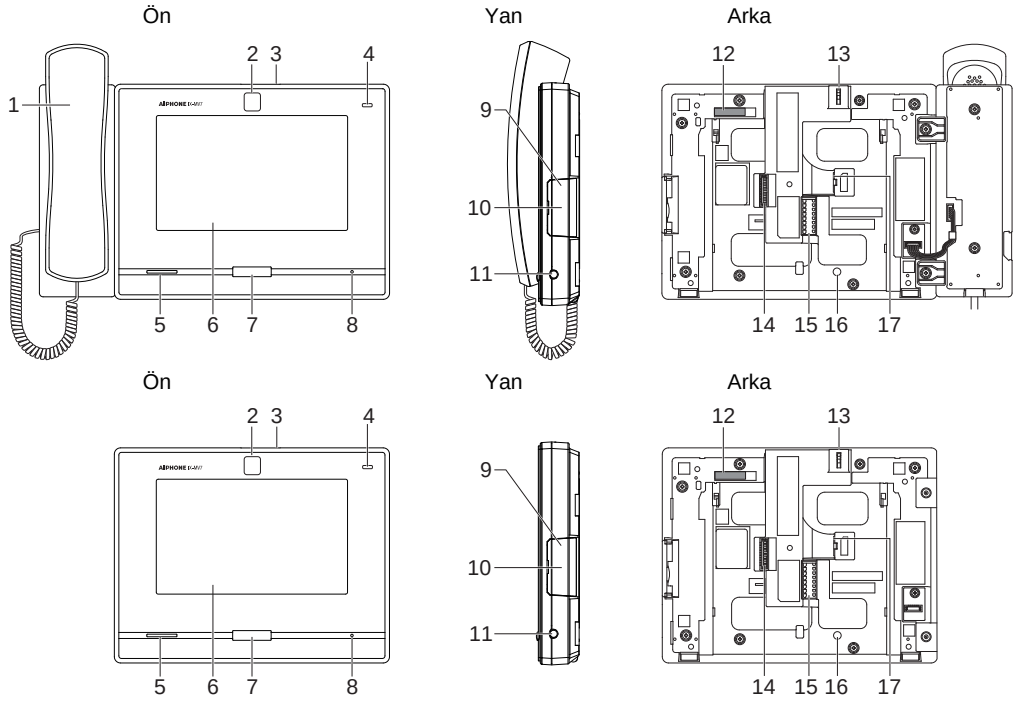

1	Ahize	10	microSD kart yuvası*1
2	Kamera	11	3,5 mm 4 kutuplu mini jak (CTIA standardı)
3	Kamera gizlilik kapağı kolu (en üstte)	12	MAC adresi
4	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	13	Kamera açı ayarlama kolu
5	Hoparlör	14	Seçenek konektör terminali
6	Dokunmatik Ekran LCD'si	15	Düşük gerilim bağlantı terminali
7	Giriş düğmesi	16	Masaüstü standı bağlama vida deliği
8	Mikrofon	17	LAN(PoE) portu
9	Sıfırla düğmesi*1*2		

*1 Kapağı açarak bulunur.

*2 Yeniden başlatmak (sıfırlama) için sıfırlama düğmesine basın, en az 1 saniyeliğine (5 saniyeden az) basılı tutun, ardından bırakın.

■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI


Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor	0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		0.25 sn → □ 0.25 sn	Cihaz hatası, başlatma hatası
		0.5 sn → □ 4 sn	İletişim hatası Hat denetimi ve cihaz kontrolü hatası
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Başlatılıyor
	Mavi ışık		Beklemede(Ayara göre değişir)

Not

- Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu."
- Görüntüleme dili varsayılan olarak İngilizcedir.

4.3 Koruma İstasyonu (IXG-MK)

■ Parça adları

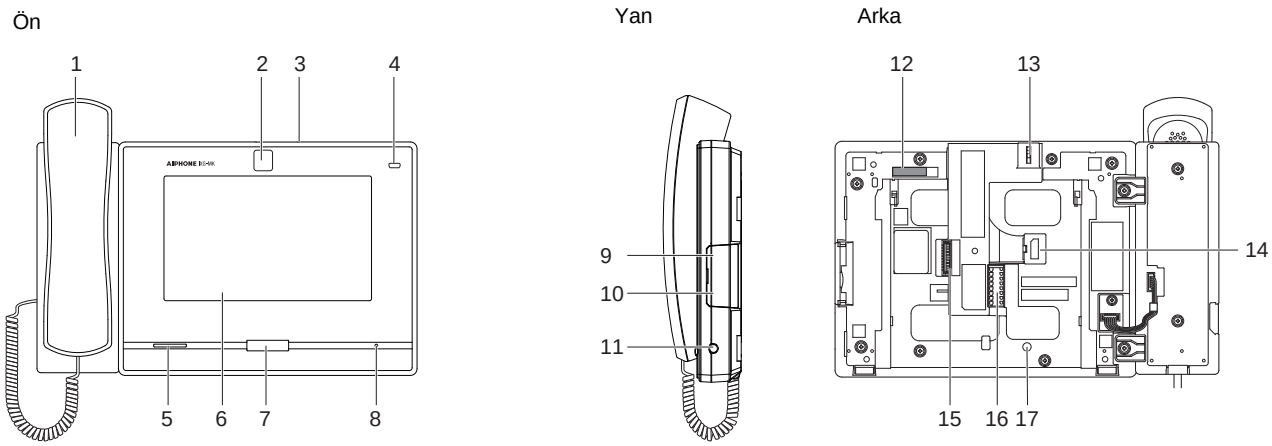




1	Ahize	10	microSD kart yuvası*1
2	Kamera	11	3,5 mm 4 kutuplu mini jak (CTIA standardı)
3	Kamera gizlilik kapağı kolu (en üstte)	12	MAC adresi
4	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	13	Kamera açı ayarlama kolu
5	Hoparlör	14	LAN(PoE) portu
6	Dokunmatik Ekran LCD'si	15	Seçenek konektör terminali
7	Giriş düğmesi	16	Düşük gerilim bağlantı terminali
8	Mikrofon	17	Masaüstü standı bağlama vida deliği
9	Sıfırla düğmesi*1*2		

*1 Kapağı açarak bulunur.

*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI


Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor		Başlatıyor
			Cihaz hatası, başlatma hatası
			İletişim hatası
			Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
			Başlatılıyor
	Mavi ışık		Normal çalışıyor (ayara bağlı olarak beklemedeyken ışık yanmayabilir)

Not

- Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu."
- Görüntüleme dili varsayılan olarak İngilizcedir.

4.4 Ahize Alt İstasyon (IX-RS-*)

■ Parça adları

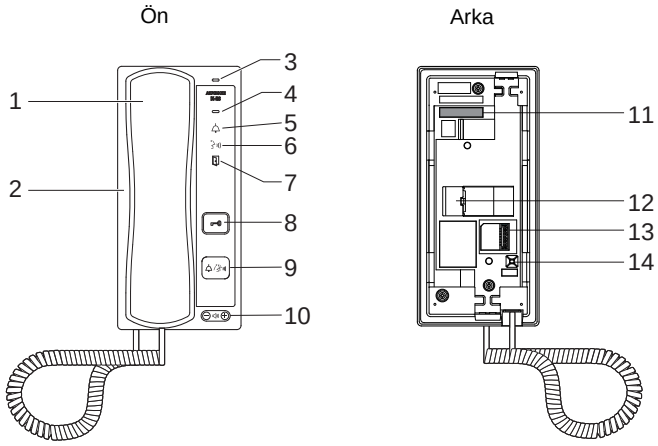





1	Ahize	8	Kapı açma düğmesi (Yeşil) Yalnızca yapılandırılırsa gösterilir.
2	Hoparlör	9	Arama/Konuşma düğmesi Yapılandırmaya bağlı olarak aramada veya yanıtlamada kullanılabilir.
3	Mikrofon	10	Arama tonu/Gelen ses düzeyi*1
4	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	11	MAC adresi
5	Arama göstergesi (Yeşil) Çalışırken LED yanar.	12	LAN(PoE) portu
6	İletişim göstergesi (Turuncu) Çalışırken LED yanar.	13	konektörleri
7	Kapı açma göstergesi (Yeşil) Çalışırken LED yanar.	14	Sıfırla düğmesi*2

*1 Ses aşağıdakilerden her biri için ayarlanabilir.
– Ses gelen arama sırasında veya beklemedeyken değiştirilebilir:
Zil sesi... 0 (Kapalı), 1 (Düşük) - 10 (Yüksek) (ayarlama her yapıldığında bir ton çalınır)
– Ses aramalar sırasında değiştirilebilir:
Ahize Alımı... 1 (Düşük) - 10 (Yüksek)
Eller Serbest Alımı (Çağrı yanıtlama ve geri arama zil sesini de değiştirir)... Ses (1) ila Ses (10) arası

*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI


Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor		Başlatıyor
			Cihaz hatası, başlatma hatası
			İletişim hatası
			Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
			Başlatılıyor
	Mavi ışık		Beklemede

Not

• Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu."

4.5 Giriş İstasyonu (IXG-DM7(-*))

■ Parça adları

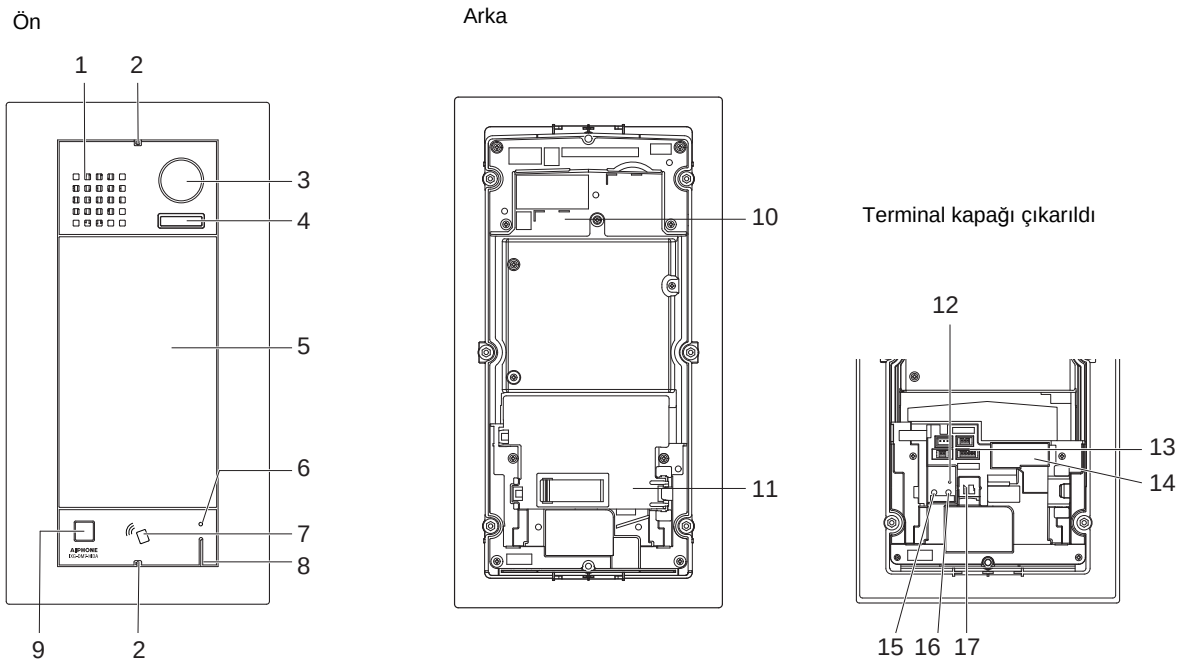

1	Hoparlör	10	MAC adresi
2	Özel vida	11	Terminal kapağı
3	Kamera	12	microSD kart göstergesi (Kırmızı)*3
4	Gece aydınlatması için LED*1	13	konektörleri*3
5	Dokunmatik Ekran LCD'si	14	LAN(PoE) portu*3
6	Kart okuyucu göstergesi (Kırmızı/Yeşil)*2 (yalnızca IXG-DM7-HID(A))	15	Sıfırla düğmesi*3*4
7	Kart okuyucu (yalnızca IXG-DM7-HID(A))	16	microSD kart serbest bırakma düğmesi*3
8	Mikrofon	17	microSD kart yuvası*3
9	Sensör		

*1 Yeniden başlatmaya başlarken yanar.
Önyükleme veya kimlik/parolanın başlatılması sırasında yanıp söner.

*2 Normal çalışma sırasında yanar (kırmızı renkte). Yakınlık anahtarının kimliği doğrulandığında, yaklaşık 3 saniye boyunca yanar (yeşil renkte).

*3 Terminal kapağı açarak bulunur.

*4 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.


Not

• Görüntüleme dili varsayılan olarak İngilizcedir.


4.6 Video Kapı İstasyonu (IX-EA, IX-EAU)/Ses Kapı İstasyonu (IX-FA)

■ Parça adları


IX-EA

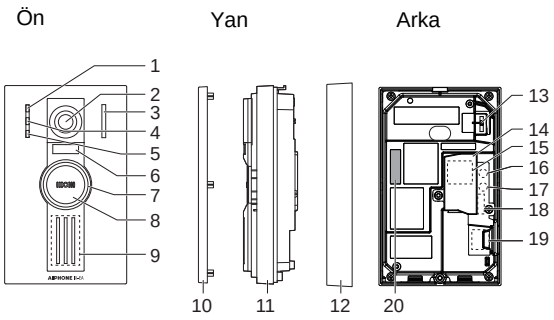

IX-FA[*3]

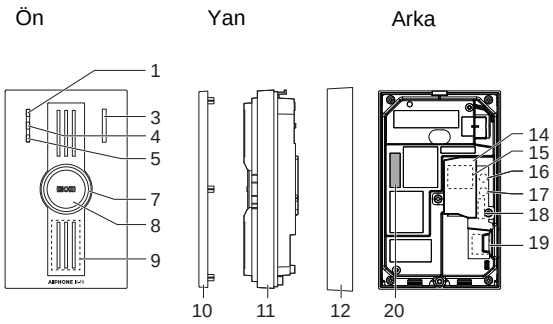

IX-EAU[*3]

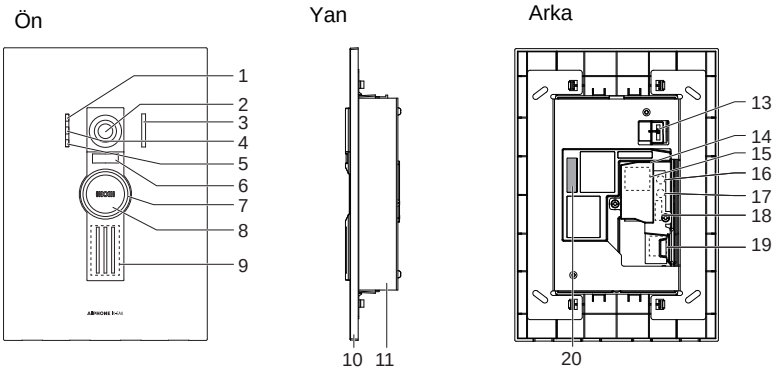

1	Arama göstergesi (Yeşil)	11	Ana ünite
2	Kamera	12	Montaj çerçevesi
3	Mikrofon	13	Kamera açı ayarlama kolu
4	İletişim göstergesi (Turuncu)	14	Terminal kapağı
5	Kapı açma göstergesi (Yeşil)	15	LAN(PoE) portu[*1]
6	Gece aydınlatması için LED	16	Sıfırla düğmesi[*1*2]
7	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi) Düğmenin etrafındaki halka yanacaktır.	17	microSD kart serbest bırakma düğmesi[*1]
8	Arama Düğmesi	18	Seçenek konektör terminali[*1]
9	Hoparlör	19	microSD kart yuvası[*1]
10	Panel	20	MAC adresi






*1 Terminal kapağı açıldığında erişilebilir.

*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

*3 Yalnızca Japonya

■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI


Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor		Başlatıyor
			Cihaz hatası, başlatma hatası
			İletişim hatası
			Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
			MicroSD kartının takılması/çıkarılması
			Başlatılıyor
	Mavi ışık		Beklemede

Not

• Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu."

4.7 Video Kapı İstasyonu (IX-DVM)

■ Parça adları





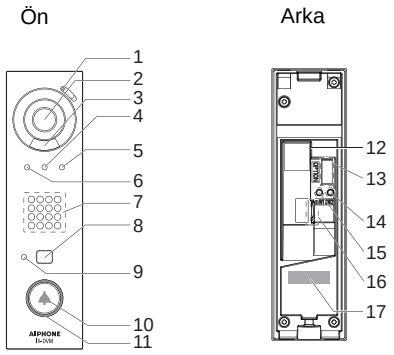


1	Mikrofon	10	Arama Düğmesi
2	Kamera	11	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi) Düğmenin etrafındaki halka yanar.
3	Gece aydınlatması için LED	12	LAN(PoE) portu
4	İletişim göstergesi (Turuncu)	13	Seçenek konektör terminali
5	Kapı açma göstergesi (Yeşil)	14	microSD kart serbest bırakma düğmesi
6	Arama göstergesi (Yeşil)	15	Sıfırla düğmesi*1
7	Hoparlör	16	microSD kart yuvası
8	Temassız arama sensörü	17	MAC adresi
9	Sensör KAPALI göstergesi (kırmızı)		

*1 İstasyonu yeniden başlatmak (sıfırlamak) için sıfırla düğmesine basın, en az 1 saniyeliğine (ancak 5 saniyeden az) basılı tutun, ardından bırakın.

■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI

Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor		Başlatıyor
			Cihaz hatası, başlatma hatası
			İletişim hatası
			Donanım yazılımı versiyonu güncelleniyor
			MicroSD kartının takılması/çıkarılması
			Başlatılıyor
	Mavi ışık		Beklemede
Sensör KAPALI göstergesi	Kırmızı ışık		Temassız arama sensörü kullanılamıyor*1

*1 Temassız arama sensörü Yönetici modunda "Temassız Arama" özelliği devre dışı bırakıldığında veya sensör arızalı olduğunda kullanılamaz.

Not


• Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu".

4.8 Video Kapı İstasyonu (IX-DA, IX-DB)/Ses Kapı İstasyonu (IX-BA, IX-BB)

■ Parça adları


IX-DA, IX-DB

Ön

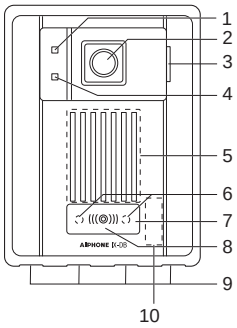


IX-BA, IX-BB


Ön

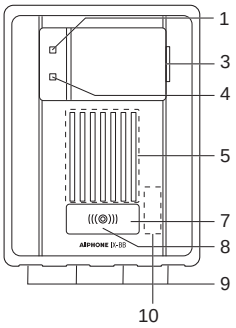

Yan

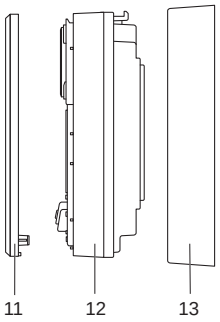

Arka

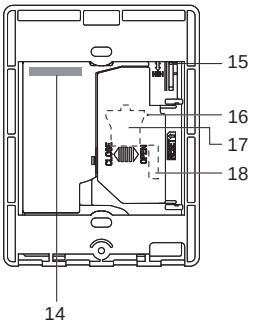

1	Arama göstergesi (Turuncu)	10	MAC adresi (panelin altında)
2	Kamera	11	Panel
3	Mikrofon	12	Ana ünite
4	İletişim göstergesi (Yeşil)	13	Montaj çerçevesi
5	Hoparlör	14	MAC adresi
6	Gece aydınlatması için LED	15	Kamera açı ayarlama kolu (yalnızca IX-DA, IX-DB)
7	Arama Düğmesi	16	Sıfırla düğmesi*1*2
8	Durum göstergesi (Kırmızı)	17	LAN(PoE) portu*1
9	Boşaltma delikleri (4)	18	konektörleri*1

*1 Terminal kapağı açarak bulunur.

*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI

Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Kırmızı yanıp sönüyor	0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		0.25 sn → □ 0.25 sn	Cihaz hatası
		0.5 sn → □ 4 sn	İletişim hatası
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Başlatılıyor
	Kırmızı ışık		Beklemede

Not


• Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu."

4.9 Video Kapı İstasyonu (IX-DV, IX-DVF(-*)) /Ses Kapı İstasyonu (IX-SSA(-*))


■ Parça adları

IX-DV

Ön

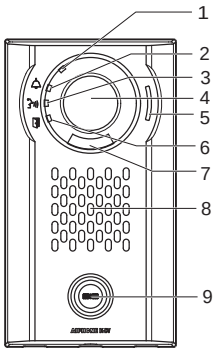


Arka

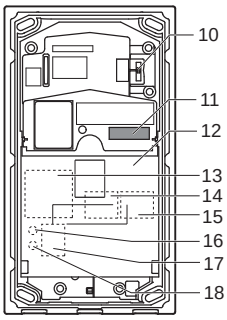


IX-DVF

Ön

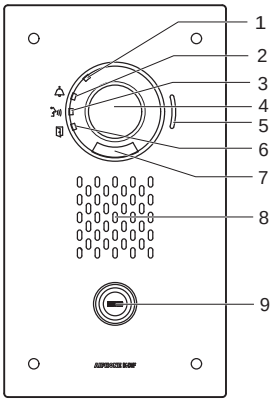

Arka

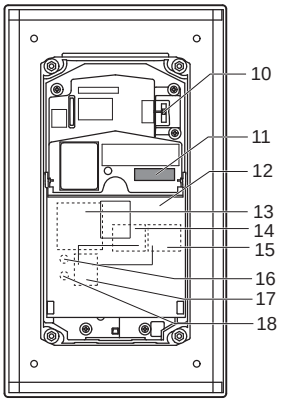


1	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	10	Kamera açı ayarlama kolu
2	Arama göstergesi (Yeşil)	11	MAC adresi
3	İletişim göstergesi (Turuncu)	12	Terminal kapağı
4	Kamera	13	Seçenek konektör terminali*1
5	Mikrofon	14	LAN2 terminali (PoE/PSE)*1
6	Kapı açma göstergesi (Yeşil)	15	LAN1 terminali (PoE/PD)*1
7	Gece aydınlatması için LED	16	Sıfırla düğmesi*1*2
8	Hoparlör	17	microSD kart yuvası*1
9	Arama Düğmesi Düğmenin etrafındaki halka yanacaktır (mavi renkte).	18	microSD kart serbest bırakma düğmesi*1

*1 Terminal kapağını açarak bulunur.


*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

IX-DVF-2RA

Ön

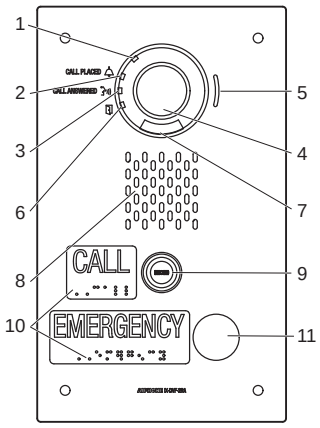


Arka

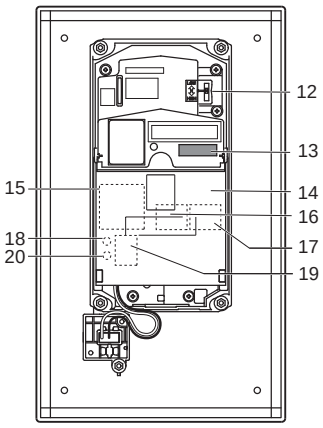


IX-DVF-RA

Ön

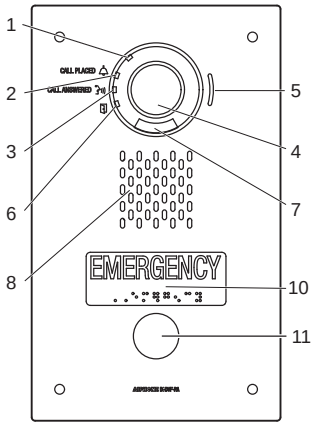

Arka

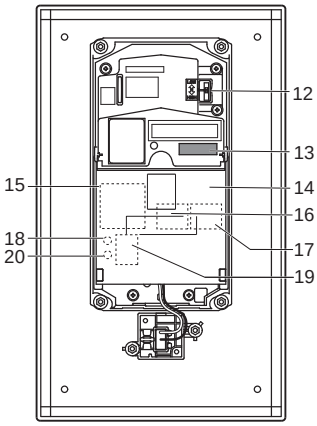


1	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	11	Acil arama düğmesi
2	Arama göstergesi (Yeşil)	12	Kamera açı ayarlama kolu
3	İletişim göstergesi (Turuncu)	13	MAC adresi
4	Kamera	14	Terminal kapağı
5	Mikrofon	15	Seçenek konektör terminali*1
6	Kapı açma göstergesi (Yeşil)	16	LAN2 terminali (PoE/PSE)*1
7	Gece aydınlatması için LED	17	LAN1 terminali (PoE/PD)*1
8	Hoparlör	18	Sıfırla düğmesi*1*2
9	Arama Düğmesi Düğmenin etrafındaki halka yanacaktır (mavi renkte).	19	microSD kart yuvası*1
10	Braille	20	microSD kart serbest bırakma düğmesi*1

*1 Terminal kapağı açarak bulunur.


*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

IX-DVF-P

Ön

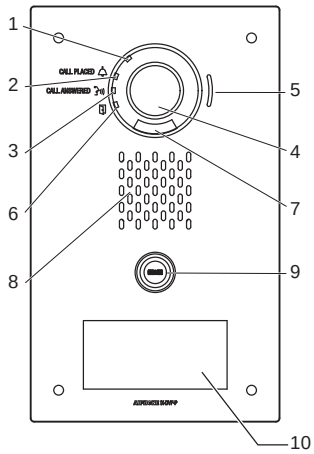


Arka

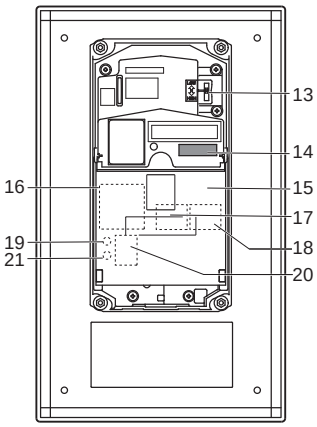


IX-DVF-L

Ön

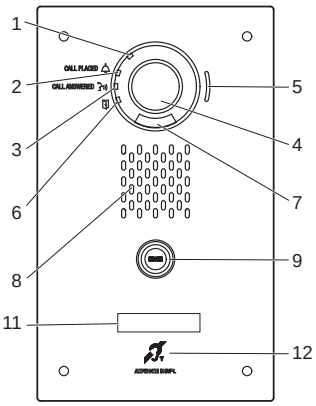

Arka

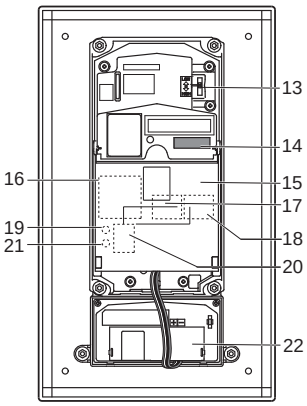


1	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	12	İşitme yardımı (T-modu) uyumlu mikrofon
2	Arama göstergesi (Yeşil)	13	Kamera açı ayarlama kolu
3	İletişim göstergesi (Turuncu)	14	MAC adresi
4	Kamera	15	Terminal kapağı
5	Mikrofon	16	Seçenek konektör terminali*1
6	Kapı açma göstergesi (Yeşil)	17	LAN2 terminali (PoE/PSE)*1
7	Gece aydınlatması için LED	18	LAN1 terminali (PoE/PD)*1
8	Hoparlör	19	Sıfırla düğmesi*1*2
9	Arama Düğmesi Düğmenin etrafındaki halka yanacaktır (mavi renkte).	20	microSD kart yuvası*1
10	HID okuyucu	21	microSD kart serbest bırakma düğmesi*1
11	Ad plakası (arka ışıklı)	22	İşitme yardımı ünitesi


*1 Terminal kapağı açarak bulunur.

*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.


IX-SSA

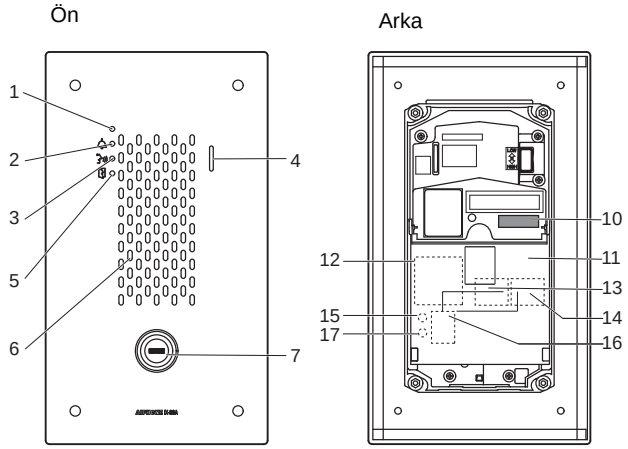

IX-SSA-2RA

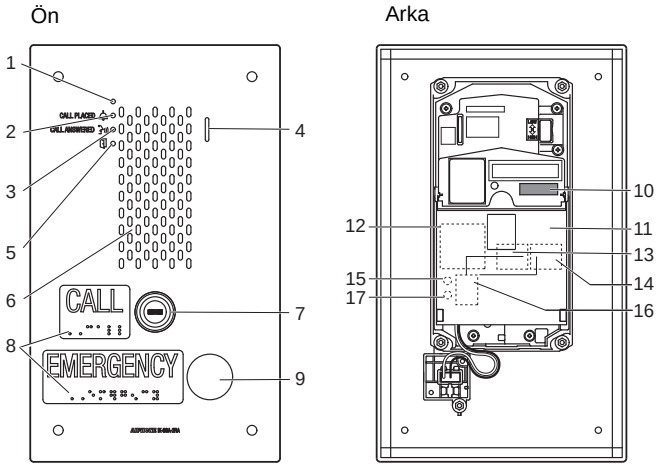

IX-SSA-RA

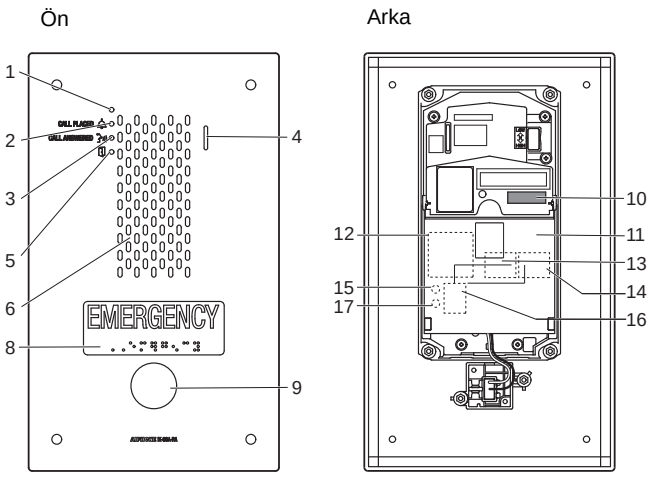

1	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	10	MAC adresi
2	Arama göstergesi (Yeşil)	11	Terminal kapağı
3	İletişim göstergesi (Turuncu)	12	Seçenek konektör terminali*1
4	Mikrofon	13	LAN2 terminali (PoE/PSE)*1
5	Kapı açma göstergesi (Yeşil)	14	LAN1 terminali (PoE/PD)*1
6	Hoparlör	15	Sıfırla düğmesi*1*2
7	Arama Düğmesi Düğmenin etrafındaki halka yanacaktır (mavi renkte).	16	microSD kart yuvası*1
8	Braille	17	microSD kart serbest bırakma düğmesi*1
9	Acil arama düğmesi		

*1 Terminal kapağı açarak bulunur.

*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI

Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor	0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		0.25 sn → □ 0.25 sn	Cihaz hatası, başlatma hatası
		0.5 sn → □ 4 sn	İletişim hatası
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
		2 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	MicroSD kartının takılması/çıkarılması
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Başlatılıyor
	Mavi ışık		Beklemede


Not

• Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu."


4.10 Ses Kapı İstasyonu (IX-SS-2G)

■ Parça adları

Ön

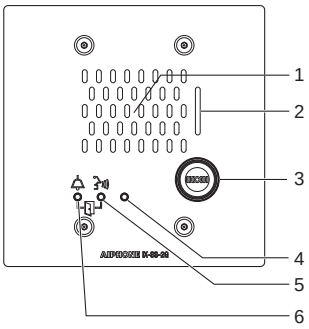

Arka

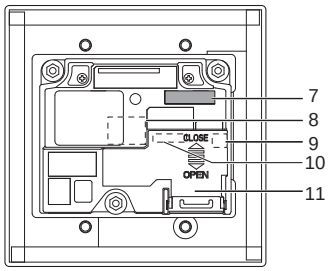

1	Hoparlör	7	MAC adresi
2	Mikrofon	8	LAN(PoE) portu*1
3	Arama Düğmesi	9	Sıfırla düğmesi*1*2
4	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	10	Düşük gerilim bağlantı terminali*1
5	İletişim göstergesi (Turuncu)	11	Terminal kapağı
6	Arama göstergesi (Yeşil)		

*1 Terminal kapağı açarak bulunur.

*2 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

■ Göstergeler

☼: AÇIK, □ : KAPALI


Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor	☼ 0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Cihaz hatası, başlatma hatası
		☼ 0.5 sn → □ 4 sn	İletişim hatası
		☼ 1 sn → □ 0.25 sn → ☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn → ☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
		☼ 1 sn → □ 0.25 sn → ☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Başlatılıyor
	Mavi ışık	☼	Beklemede

Not

• Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu."

4.11 Asansör Kontrol Adaptörü (IXGW-LC)

■ Parça adları

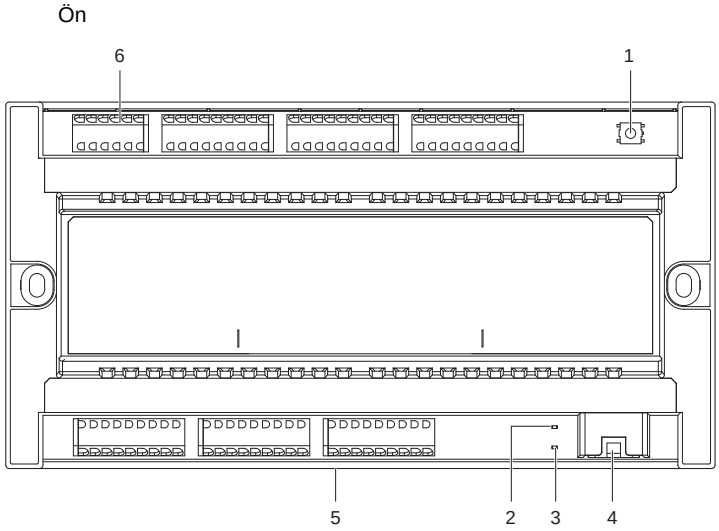

1	Sıfırla düğmesi*1	4	LAN(PoE) portu
2	Durum göstergesi (Turuncu)	5	Kilit serbest bırakma kolu (Arka)
3	Durum göstergesi (Yeşil)	6	Düşük gerilim bağlantı terminali

*1 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

*2 MAC adresi cihazın arkasında bulunmaktadır.

■ Göstergeler


: AÇIK, □ : KAPALI

Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor	0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Başlatılıyor
	Yeşil ışık		Beklemede


4.12 Ağ Geçidi Adaptörü (IXGW-GW, IXGW-TGW(.En))

■ Parça adları

IXGW-GW

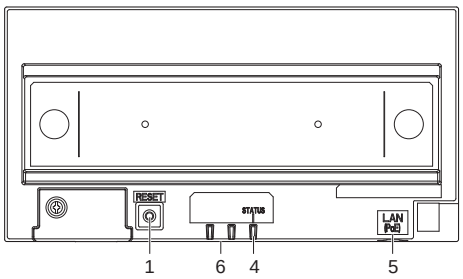

IXGW-TGW(.En)

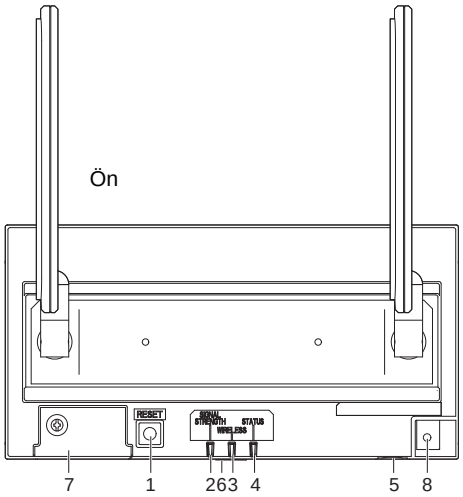

1	Sıfırla düğmesi	5	LAN(PoE) portu
2	Sinyal gücü göstergesi (yeşil)	6	Kilit serbest bırakma kolu (Arka)
3	Kablosuz durum göstergesi (yeşil)	7	nanoSIM kart yuvası*2 SIM kart kullanılıyorsa, “Ağ Geçidi SIM Ayarları (→sayfa 142)” seçeneğini yapılandırın.
4	Durum göstergesi (Turuncu/Yeşil)	8	Kablosuz KAPALI düğmesi

*1 İstasyonu yeniden başlatmak için sıfırlama düğmesine basın ve 1-4 saniye kadar basılı tutun, sonrasında bırakın.

*2 Kapağı açarak bulunur.

*3 MAC adresi cihazın arkasında bulunmaktadır.

Önemli

- Ağ geçidi Adaptörü ve AIPHONE IXG uygulaması tarafından sunulan özellikler ve hizmetler, cihaz işlevleri, ağ iletişimi vb. güvenliğine ilişkin gelecekte istenecek değişiklikler Ağ Geçidi Adaptörünün erişemediği donanım yazılımı güncellemeleri gerektirebilir.
  Bu durumda, masrafları sorumlu tarafın üzerinde olmak üzere Ağ Geçidi Adaptörü’nin değiştirilmesi gerekir.
- SIM kartı çıkarmak için, önce gücün KAPALI olduğundan emin olun.
- Gücü KAPALI konuma getirmek için kablosuz KAPALI düğmesine en az 1 saniye süreyle basın, ardından LAN kablosunu çıkarın. Aksi takdirde cihaz arızalanabilir.


■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI

Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu ışık		IXG Bulut Sunucu doğrulama hatası
	Turuncu yanıp sönüyor	0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		0.5 sn → □ 4 sn	İletişim hatası
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı Versiyon güncelleniyor
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Başlatılıyor
	Yeşil ışık		Beklemede
	Yeşil yanıp sönüyor (yalnızca IXGW-TGW.En)	0.5 sn → □ 4 sn	IXG Bulut Sunucusu ile kablolu veya kablosuz bağlantısı hatası
Kablosuz durum göstergesi	Yeşil yanıp sönüyor	0.5 sn → □ 0.5 sn	Baz istasyonuna bağlı değil
		0.3 sn → □ 2.7 sn	Baz istasyonuna bağlandı
	Yeşil ışık		İletişim modülü kapanıyor
Sinyal gücü göstergesi	Yeşil ışık		SIM PIN kilitli
	Yeşil yanıp sönüyor	0.125 sn → □ 0.125 sn → 0.125 sn → □ 0.125 sn → 0.125 sn → □ 0.125 sn → 0.125 sn → □ 1.125 sn	Sinyal alma seviyesi 5 (güçlü)
		0.125 sn → □ 0.125 sn → 0.125 sn → □ 0.125 sn → 0.125 sn → □ 1.375 sn	Sinyal alma seviyesi 4
		0.125 sn → □ 0.125 sn → 0.125 sn → □ 1.625 sn	Sinyal alma seviyesi 3
		0.125 sn → □ 1.875 sn	Sinyal alma seviyesi 2
	Yeşil KAPALI	□	Sinyal alma seviyesi 1 (sinyal yok)

4.13 G/Ç Adaptörü (IXW-MA)

■ Parça adları

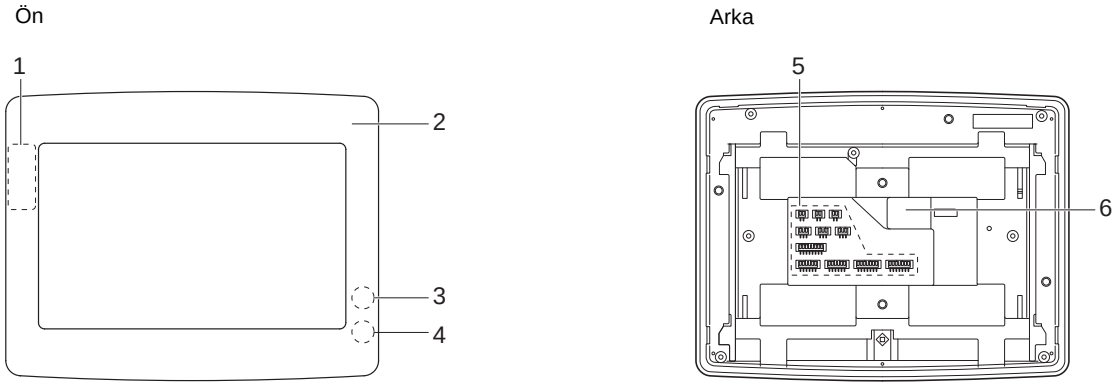

1	MAC adresi*1	4	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)*1
2	Panel	5	Seçenek konektör terminali
3	Sıfırla düğmesi*1*2	6	LAN(PoE) portu

*1 Erişmek için panel sökülmelidir.

*2 İstasyonu yeniden başlatmak (sıfırlamak) için sıfırla düğmesine basın, en az 1 saniyeliğine (ancak 5 saniyeden az) basılı tutun, ardından bırakın.

■ Göstergeler


☼: AÇIK, □ : KAPALI

Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor	☼ 0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Cihaz hatası, başlatma hatası
		☼ 0.5 sn → □ 4 sn	İletişim hatası
		☼ 1 sn → □ 0.25 sn → ☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn → ☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı versiyonu güncelleniyor
		☼ 1 sn → □ 0.25 sn → ☼ 0.25 sn → □ 0.25 sn	Başlatılıyor
	Mavi ışık	☼	Beklemede


4.14 Ses Alt İstasyon (IX-SPMIC) (*Yalnızca Japonya)

■ Parça adları

Ön

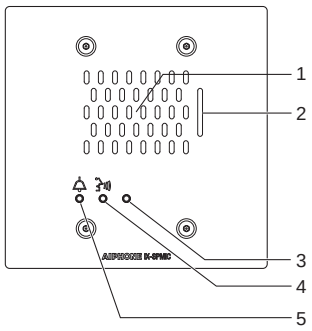

Arka

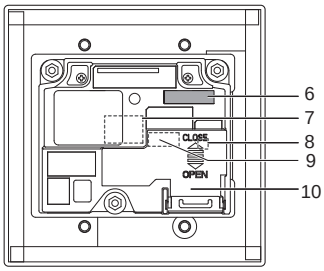

1	Hoparlör	6	MAC adresi
2	Mikrofon	7	LAN(PoE) portu*1
3	Durum göstergesi (Turuncu/Mavi)	8	Sıfırla düğmesi*1*2
4	İletişim göstergesi (Turuncu)	9	Düşük gerilim bağlantı terminali*1
5	Arama göstergesi (Yeşil)	10	Terminal kapağı

*1 Terminal kapağını açarak bulunur.

*2 İstasyonu yeniden başlatmak (sıfırlamak) için sıfırla düğmesine basın, en az 1 saniyeliğine (ancak 5 saniyeden az) basılı tutun, ardından bırakın.

■ Göstergeler

: AÇIK, □ : KAPALI

Adı	Durum (model)		Açıklama
Durum göstergesi	Turuncu yanıp sönüyor	0.75 sn → □ 0.75 sn	Başlatıyor
		0.25 sn → □ 0.25 sn	Cihaz hatası, başlatma hatası
		0.5 sn → □ 4 sn	İletişim hatası
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Donanım yazılımı versiyonu güncelleniyor
		1 sn → □ 0.25 sn → 0.25 sn → □ 0.25 sn	Başlatılıyor
	Mavi ışık		Beklemede

Not

• Burada belirtilenler dışındaki durumlar için, bkz. "Çalıştırma Kılavuzu".

5. Sistemin yapılandırılması

IXG Sistemi aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılandırılabilir.

- "IXG Destek Aracı" uygulamasını kullanarak sistemi yapılandırın.
  - Uygulamayı bir bilgisayara yükleyin ve tüm istasyonların yapılandırmasını oluşturmak üzere kullanın.
  - Ağ üzerinde IXG sistem istasyonlarını aratın, sistemin ayar dosyasını belirleyin ve yükleyin.

IXG Destek Aracı için iki yapılandırma modu vardır.

- Yönetici modu: Tüm ayarları yapılandırın.
- Mülk Yöneticisi modu: Yalnızca aşağıdaki ayarları yapılandırın.

Yeni Taşınan Ayarları

- Tesis Ayarları
  - Tesis Ayarları (salt okunur)
  - Bina Bilgileri
  - Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır
- İstasyon Ayarları
  - Kimlik
  - Kimlik/Parola
  - Zaman
- Sistem Bilgileri
  - Açık İstasyon Listesi
  - Mobil Uygulama ve Telefon Listesi
  - Açık Ağ Kamerası Listesi
  - Grup
  - Özel Ses Kaydı
- Arama Ayarları
  - Aranan İstasyonlar (Kapı İstasyonu/Ara İstasyon)
  - Aramanın Başlatıldığı Yer
  - Gelen Arama
  - Koruma Düğmesi

Binadan Ayrılma Ayarları

- Binadan Ayrılma Ayarları
  - Evden Taşınma
  - Ünite Bilgilerini Sil

Gelişmiş Ayarlar

- Ağ Geçidi Ayarları
  - Ağ Geçidi SIM Ayarları
  - Telefon Giriş Ayarları
- Çağrı Ayarları
  - Çağrı Kaynağı
  - Tüm Çağrılar
  - Bina Çağrısı
  - Seçenek Girişi Çağrı
- Giriş İstasyonu Ayarları
  - Görüntüleme
  - Karşılama Ekranı Ayarları
  - Küçük Resim Görünümü
  - Doğrudan Arama Listesi
  - Arama Dizini
  - Arama Sınırlandırma Programı
  - Erişim Kartı Kaydı
  - Erişim Kartı Programı
  - Erişim Kodu
- İşlev Ayarları
  - Kapı Açtırma QR Kodu Ayarları

Çağrı
E-posta
Kayıt
İletişim Sesli Mesajları
Çalma
Görüntüleme Modu
– Aktarım Ayarları
Ulaşılamama Durumunda Aktarma
Gecikme Durumunda Aktarma
Program Aktarma
Kilit Aktarma
Resepsiyon Arama Ayarları
Resepsiyon Buton Ayarları
– İstasyon Ayarları
Hızlı Aramalar
Gizlilik
Ses/Ton
İletişim
İzleme
Ana İstasyon Ekranı
Kamera
Hat Denetimi
Mobil Uygulama ve Telefon Kullanımı
– Bakım
Donanım Yazılımı Güncelle

Bu belgede Mülk Yöneticisi modunu kullanarak nasıl yapılandırma yapılacağı açıklanmaktadır. Ayrı olarak sunulan "IXG Destek Aracı Ayar Kılavuzu: Yönetici Modu" belgesine başvurarak Yönetici modu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Önemli

• Oluşturulan ayar dosyasını mutlaka depolayın. Ayar dosyası kaybolursa, bakım sırasında veya kurulum sonrası bakım ve servis sırasında ayrı bir ayarlama ücreti sizden tahsil edilebilir.

6. Sistemi yapılandırma için akış şemaları

IXG Destek Aracını kullanarak ayarları değiştirirken aşağıdaki akış şemasını izleyin.
Sistemi yapılandırdıktan sonra ayarları kaydedin. Aksi halde bakım veya satış sonrası hizmetlerinden sonra ayarları geri yüklemek imkansız olabilir.
Akış şemaları IXG Destek Aracı kullanılarak yapılan yapılandırma içindir.
IXG Destek Aracı Ayarlarını yapılandırdıktan sonra ilgili Bilgisayar Ana İstasyonu üzerindeki Bilgisayar Ana İstasyonu eşleştirme ayarlarını yapılandırın.

1. Dili ayarlayın.
“Dil (→sayfa 92)”

↓

2. Tüm istasyonlardan ayarları indirin.
“Ayarları İndir (→sayfa 69)”

↓

3. Kurulumu gerçekleştirin.
Her bir ayar öğesi için talimatlara uyun ve kurulumu gerçekleştirin.
“Sistem Ayarları (→sayfa 95)”
Uygulama Entegrasyonu kullanıyorsanız, “Uygulama Entegrasyonu Akış Şeması”ndaki detaylı açıklamalara göre ayarları yapılandırın.
“Mobil Uygulama Entegrasyonu için akış şemaları (→sayfa 37)”

↓

"Bina Bilgileri," "Cihaz Numarası," "İstasyon Adı" ya da "Kamera Adı" değiştirildi mi?

EVET ↓

4. Ayar verilerini tüm istasyonlara yükleyin.
“Ayarları Yükle (→sayfa 71)”

↓

HAYIR ↓

4. Ayar verilerini ayarları değişen istasyona yükleyin.
“Ayarları Yükle (→sayfa 71)”

↓

5. Tamamlayın

7. Mobil Uygulama Entegrasyonu için akış şemaları

Önemli

- Ağ geçidi Adaptörü ve AIPHONE IXG uygulaması tarafından sunulan özellikler ve hizmetler, cihaz işlevleri, ağ iletişimi vb. güvenliğine ilişkin gelecekte istenecek değişiklikler Ağ Geçidi Adaptörünün erişemediği donanım yazılımı güncellemeleri gerektirebilir.
  Bu durumda, masrafları sorumlu tarafın üzerinde olmak üzere Ağ Geçidi Adaptörü'nin değiştirilmesi gerekir.

- QR kodu Denso Wave Incorporated'ın tescilli bir ticari markasıdır.

7.1 Her Bir Ünitede İlk İnterkom Uygulamasının Kaydedilmesi

Aşağıdaki akış şeması IXG Destek Aracını kullanarak yeni bir tesis oluşturma ve ardından tesise bir İnterkom Uygulaması kaydetme sürecini açıklamaktadır.

1. "Mevcut Mobil Uygulama sayısı" değerini "Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır (→sayfa 97)" altında yapılandırın.

↓

2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın.

- Ağ Geçidi SIM Ayarları "Ağ Geçidi SIM Ayarları (→sayfa 142)"
- IXG Destek Aracı Ayarları "IXG Destek Aracı Ayarları (→sayfa 65)"
- Bina Adı "Bina Bilgileri (→sayfa 96)"
- İlk Oturum Açma Sırasında Parolayı Değiştir "Mülk Yöneticisi Hesabı Ayarları (→sayfa 83)"
- Ünite Adı "Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır (→sayfa 97)"
- İstasyon Adı "Kimlik (→sayfa 99)"
- Açık İstasyon Listesi "Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)"
- Mobil Uygulama ve Telefon Listesi "Mobil Uygulama ve Telefon Listesi (→sayfa 108)"

* Daha önceden kayıtlı ise yapılandırma gerekli değildir.

↓

3. Mevcut tesise ait ayarları IXG Bulut Sunucusunda uygulayın.

"Ayarları IXG Bulut Sunucusuna Yükle (→sayfa 77)"

↓

4. Uygulama kaydı için QR Kodunun bir PDF'sini oluşturun.

"Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)"
* Konutta zaten bir Kiracı İstasyonu varsa, uygulama kaydı için QR kodunu Kiracı İstasyonuna gönderin.
QR kodu kayıtlı İnterkom Uygulamasının ekranında onaylanabilir.
"Uygulama Kaydı için QR Kodunu istasyona yükle (→sayfa 80)"

↓

5. Ayar dosyasını istasyona yükleyin.

“Ayarları Yükle (→sayfa 71)”

6. QR kodunu tarayarak İnterkom Uygulamasını mobil cihaza kaydedin.

7.2 Her bir Üniteye bir İnterkom Uygulaması ekleme

Aşağıdaki akış şemasında IXG Bulut Sunucusuna zaten bağlı olan bir ünitede ek İnterkom Uygulamasıları ekleme süreci açıklanmaktadır.

Önemli

- Her bir ünitede ilk İnterkom Uygulamasının kaydedilmesi ile ilgili bilgi almak için bkz. “Her Bir Ünitede İlk İnterkom Uygulamasının Kaydedilmesi (→sayfa 37)”.

1. "Mevcut Mobil Uygulama sayısı" değerini “Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır (→sayfa 97)” altında yapılandırın.

↓

2. Aşağıdaki ayarları yapılandırın.
- İstasyon Adı “Kimlik (→sayfa 99)”
- Açık İstasyon Listesi “Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)”

↓

3. Mevcut tesise ait ayarları IXG Bulut Sunucusunda uygulayın.
“Ayarları IXG Bulut Sunucusuna Yükle (→sayfa 77)”

↓

4. İnterkom Uygulaması kaydı için QR Kodunun bir PDF'sini oluşturun.
“Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)”

↓

5. Ayar dosyasını istasyona yükleyin.
“Ayarları Yükle (→sayfa 71)”

↓

6. QR kodunu tarayarak İnterkom Uygulamasını mobil cihaza kaydedin.
* Bir Kiracı İstasyonunun bir konutta kurulu olduğu bir konut İnterkom Uygulamasında, QR kodunu görüntülemek için Kiracı istasyonunun Ana Ekranında **[Ayarlar]**-**[Mobil Uygulama Yapılandırması]**-**[Uygulamaları Kaydet]** seçeneklerine dokunun.

7.3 Zaten Bir Konuta Kayıtlı Olan Bir İnterkom Uygulamasının Kullanıldığı Mobil Cihazın Tipi Değiştirildiğinde

Aşağıdaki akış şemasında zaten kayıtlı olan bir İnterkom Uygulamasının kullanıldığı bir mobil cihazın tipinin değiştirilmesi, ardından yeni bir mobil cihaz kullanılması süreci açıklanmaktadır.

İkamet eden aynı kişi mi?

EVET

Eski mobil cihazda İnterkom Uygulamasını çalıştırabiliyor musunuz?

EVET

1. Eski mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasında "Ayarlar" - "Mobil Uygulama Yapılandırması" seçeneği altında geçerli istasyonu seçin, ardından "Bağlantıyı Kes" seçeneğine dokunun.

2. İnterkom Uygulaması kaydı için QR Kodunun bir PDF'sini oluşturun.

"Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)"

* Bir Kiracı İstasyonunun bir konutta kurulu olduğu bir konut İnterkom Uygulamasında, QR kodunu görüntülemek için Kiracı istasyonunun Ana Ekranında **[Ayarlar]** - **[Mobil Uygulama Yapılandırması]** - **[Uygulamaları Kaydet]** seçeneklerine dokunun.

3. QR kodunu tarayarak İnterkom Uygulamasını yeni mobil cihaza kaydedin.

HAYIR

1. Uygulama kaydı için QR Kodunun bir PDF'sini oluşturun.

"Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)"

* Bir Kiracı İstasyonunun bir konutta kurulu olduğu bir konut İnterkom Uygulamasında, QR kodunu görüntülemek için Kiracı istasyonunun Ana Ekranında **[Ayarlar]**-**[Mobil Uygulama Yapılandırması]**-**[Uygulamaları Kaydet]** seçeneklerine dokunun.

2. Yeni mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasını kullanarak QR kodunu tarayın

3. Yeni mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasında "Ayarlar" - "Mobil Uygulama Yapılandırması" seçeneği altında geçerli istasyonu seçin, ardından "Bağlantıyı Kes" seçeneğine dokunun.

* Kaldırılan istasyon adı için "Kayıtlı değil" görüntülenir.

HAYIR

1. "Evden Taşınma" işlemini gerçekleştirin

"Evden Taşınma (→sayfa 139)"

2. Kiracı İstasyonu yoksa, Uygulama Kaydı için QR Kodunun PDF'sini oluşturun.

"Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)"

3. "Ünite Bilgilerini Sil" işlemini gerçekleştirin

"Ünite Bilgilerini Sil (→sayfa 141)"

4. Gerekirse aşağıdakilerden herhangi birini değiştirin.

- Birim Adı
- İstasyon Adı
- Açık İstasyon Listesi
- Mobil Uygulama ve Telefon Listesi

"Sistem Ayarları (→sayfa 95)"

4. Yeni mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasında "Mobil Uygulama Yapılandırması" kaldırılan istasyon adına dokunun, ardından [Bağlan] seçeneğine dokunun.

5. Ayarları IXG Bulut Sunucusuna yükleyin.

“Ayarları IXG Bulut Sunucusuna Yükle (→sayfa 77)”

6. Ayar dosyasını istasyona yükleyin.

“Ayarları Yükle (→sayfa 71)”

7. Yeni konut sakininin kayıt işlemini gerçekleştirmek için mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasını kullanarak QR kodunu taramasını sağlayın

7.4 Zaten Bir Güvenlik Ofisine veya Kiracıya Kayıtlı Olan Bir İnterkom Uygulamasının Kullanıldığı Mobil Cihazın Tipi Değiştirildiğinde

Aşağıdaki akış şemasında zaten kayıtlı olan bir İnterkom Uygulamasının kullanıldığı bir mobil cihazın tipinin değiştirilmesi, ardından yeni bir mobil cihaz kullanılması süreci açıklanmaktadır.

Eski mobil cihazda İnterkom Uygulamasını çalıştırabiliyor musunuz?

EVET

1. Eski mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasında "Mobil Uygulama Yapılandırması" altında [Bağlantıyı kes] seçeneğine dokunun.

2. Uygulama kaydı için QR Kodunun bir PDF'sini oluşturun.

“Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)”

3. QR kodunu tarayarak İnterkom Uygulamasını yeni mobil cihaza kaydedin.

HAYIR

1. Uygulama kaydı için QR Kodunun bir PDF'sini oluşturun.

“Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)”

2. Yeni mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasını kullanarak QR kodunu tarayın

3. Yeni mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasında "Mobil Uygulama Yapılandırması" altında eski mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasını seçin, ardından [Bağlantıyı kes] seçeneğine dokunun.

* Kaldırılan istasyon adı için "Kayıtlı değil (Kayıtlı değil") görüntülenir.

4. Yeni mobil cihazdaki İnterkom Uygulamasında "Mobil Uygulama Yapılandırması" kaldırılan istasyon adına dokunun, ardından [Bağlan] seçeneğine dokunun.

Başlangıç ve Yapılandırma

1. Sistem gereksinimleri

IXG Destek Aracını kullanabilmek için bilgisayar aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir.

İşletim Sistemi	Windows 7 Windows 8 Windows 8,1 Windows 10 Windows 11
İşlemci	1 GHz veya üstü işlemci 32 bit (x86) işlemci veya 64 bit (x64)
Bellek	4 GB RAM veya üstü
Çözünürlük	1280x768 veya üstü


Not

- Bilgisayarınızın görüntüleme boyut ayarını "%100" olarak ayarlayın.
  "%100"den farklı bir ayara getirilirse, IXG Destek Aracı ekranı doğru görüntülenemeyebilir.
- Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.


2. IXG Destek Aracı Kurulumu

1. https://www.aiphone.net/support/software-documents/ adresindeki internet sitemize bağlanın ve IXG Destek Aracını bilgisayarınıza indirin.

2. IXG Destek Aracının kurulumunu yapmak üzere, indirilen dosyaya ("AIPHONE_IXG_SupportTool_Setup.exe") çift tıklayın.

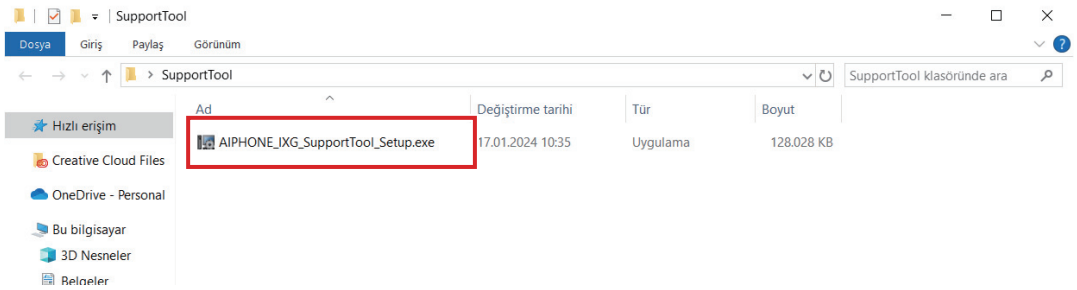


3. IXG Destek Aracı için kurulacak bileşenleri seçin ve ardından **[Sonraki]** seçeneğine tıklayın.

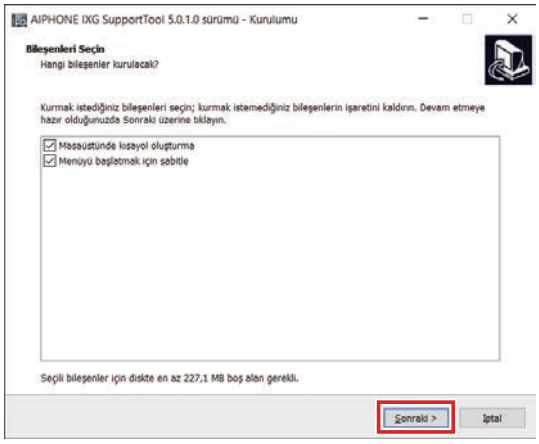

4. **[Bitti]**'e tıklayın.
- IXG Destek Aracı artık kuruldu.

3. İstasyonda oturum açma ve kayıt

1. Aşağıdakilerden herhangi birini çift tıklayın.
- Masaüstünde oluşturulan "AIPHONE IXG SupportTool" kısayolu
- Başlat Menüsündeki "AIPHONE IXG SupportTool"
- "Yerel Disk (C)" - "Program Dosyaları" - "Aiphone" - "IXG" - "SupportTool" - "AIPHONE_IXG_SupportTool.exe"

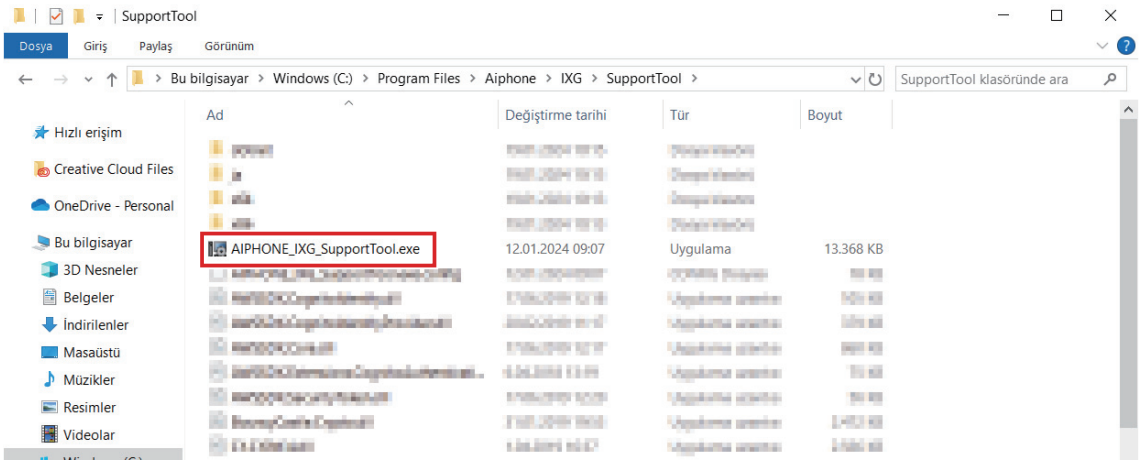

2. “Mülk Yöneticisi” öğesini seçin.
- Yönetici modu hakkında bilgi için ayrıca verilen “IXG Destek Aracı Ayar Kılavuzu: Yönetici Modu.”



3. "Kimlik" ve "Parola" ya girin ve **[Oturum Aç]** üzerine tıklayın.
- “Mülk Yöneticisi Ayarları” ekranı görüntülenir.
- Önceki oturum açma işlemi süresinde yapılandırılan ayar verileri gösterilir.
- Varsayılan kimlik ve parolanın her ikisi de "admin" şeklindedir. IXG Destek Aracında ilk kez oturum açarken, "Parolayı Değiştir" ekranı görüntülenir. Kolayca tahmin edilemeyecek bir parola ayarlayın. (1-32 alfanümerik karakter)

4. Yapılandırma Nasıl Yapılır

IXG Destek Aracında oturum açtıktan sonra, Ayarlar ekranı görüntülenir. Ayarlar ekranı ayarları yapılandırmak üzere kullanılır.

- Kullanılan bilgisayar ve işletim sistemine bağlı olarak, pencere biraz farklı olabilir.
- Yapılandırmadan sonra, her bir istasyon için "Çalıştırma Kılavuzu"ye bakın ve işlemi onaylayın.

4.1 Ayarlar penceresi

Ayarlar ekranı örneği


Sistemdeki tüm istasyonlar tablo kullanılarak yapılandırılabilir.

Güncelle: Ayarları güncellemek için tıklayın.

Menü çubuğu: Yeni ayar verileri oluşturmak için kullanılabilir."Menü çubuğu (→sayfa 61)"

Başlık çubuğu: Ayarları düzenlerken tesis adını ve başlığını görüntüler.

Notlar Listesi: Notları görüntülemek için tıklayın.

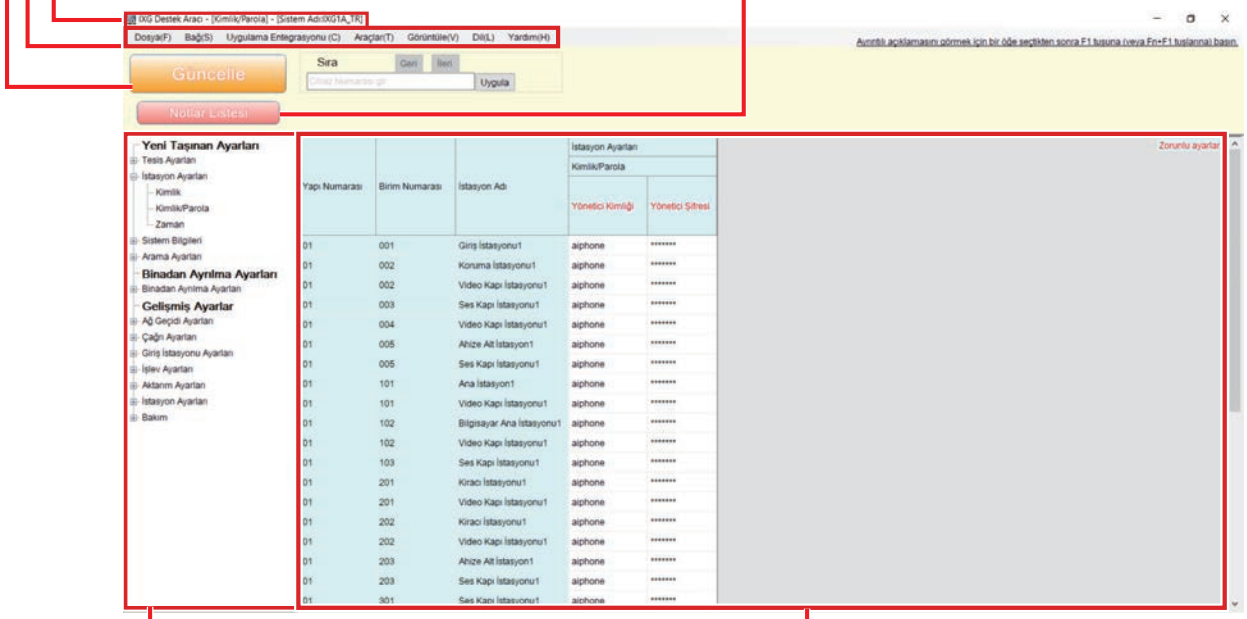

Ayar menüsü: Başlıkların bir listesini görüntüler. Yapılandırılacak başlığa tıkladığınızda ilgili Ayarlar ekranı görüntülenir.

Ayarlar ekranı: Seçilmiş olan başlık için Ayarlar ekranı görüntülenir.

Not

- Değiştirilemeyecek ayarlar gri ile gösterilir.

4.2 Yapılandırma Nasıl Yapılır

1. Yapılandırılacak başlığı tıklayın.
- O başlığa özel Ayarlar penceresi gösterilir.

2. Her bir giriş için ayar değerlerini girin.
- Seçilen alan turuncuya dönecektir.
- Ayarları değiştirirken, alan pembe olur.
- Bazı başlıklar kopyala ve yapıştır seçeneğine izin verir.




Yapı Numarası	Birim Numarası	İstasyon Tipi	İstasyon Ayarları – Kimlik: Cihaz Numarası	İstasyon Ayarları – Kimlik: İstasyon Adı
01	001	IXG-DM7(-*)	010010	Giriş İstasyonu1
01	002	IXG-MK	010020	Koruma İstasyonu1
01	002	IX-DVM	010021	Video Kapı İstasyonu1

Önemli


- Kırmızı renkli girdilerin ayarlarının girişlerini mutlaka yapın. Değişiklik gerekli değilse, varsayılan değerleri kullanın.

- Bir giriş alanı seçin ve bir açıklama ekranı görüntülemek için F1 tuşuna basın.

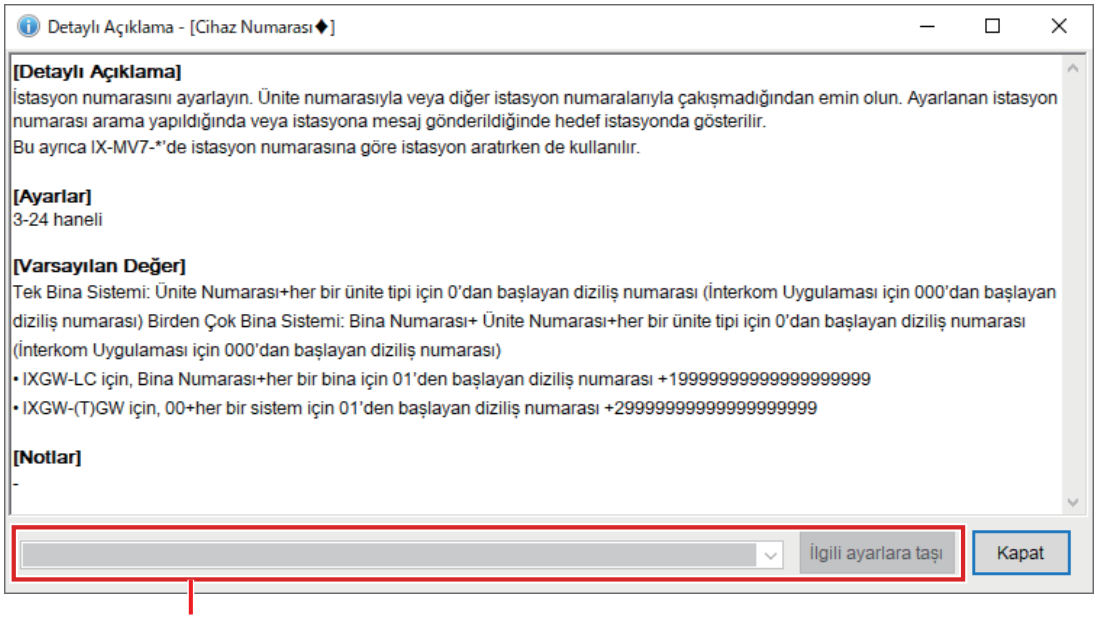

İlgili ayarlara taşı: Bu ilgili girişlere ait Ayarlar ekranına geçmenize olanak sağlar.

- [Ctrl] + [F]'e basmak arama işlevinin kullanılmasını sağlayan Arama penceresini açar.
  Aranacak metni girin ve ilgili hücreye gitmek için **[Sonraki Bul]**'a tıklayın.
- İmleç bir girişin üzerine doğru hareket ettirildiğinde ▼ görüntülenir. Buna tıklamak filtre işlevini kullanmanıza olanak sağlar.
  Neyin görüntüleneceğini seçin ve ardından yalnızca ilgili bilgileri görüntülemek için **[Uygula]**'ya tıklayın.

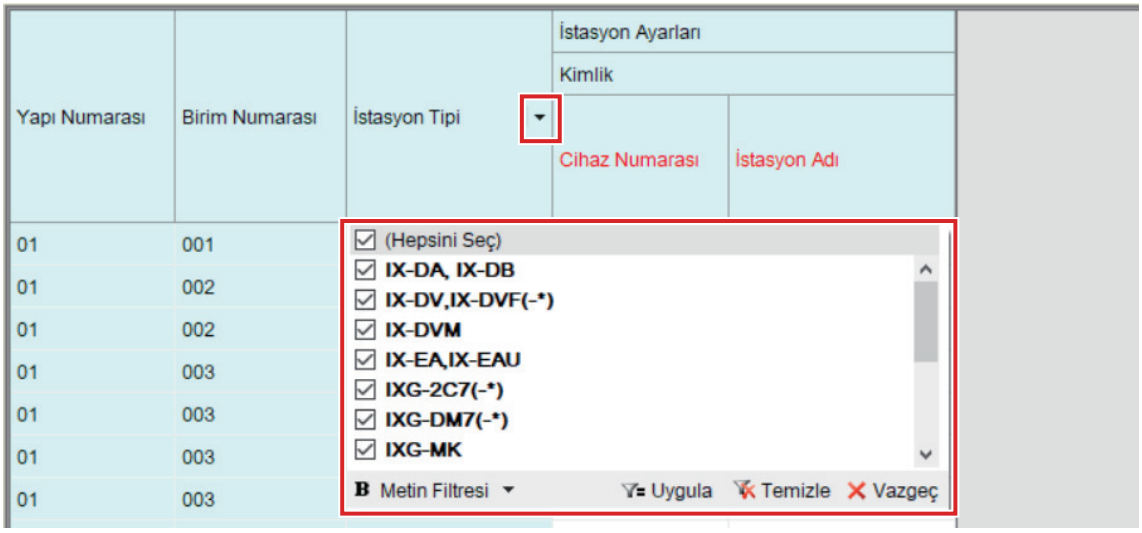

3. Bu ekranda yapılandırmayı tamamladığınızda, ayarları kaydetmek için **[Güncelle]** seçeneğine tıklayın.

- Tüm değişiklikleri iptal etmek için, Ayar menüsünde başka bir başlığa tıklayın. Önceki ekrana dönmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
- **[Güncelle]**'ya tıklarken bir hata olursa, hata mesajı gösterilir ve ayarların kaydedilmesine izin verilmez. Ayarlarda bir hata varsa hücre kırmızı renkte gösterilir.



4. Diğer başlıklar için de 1 - 3 arası adımları uygulayın.

5. Sistem ayarları listesi

Aşağıdaki öğeler IXG Destek Aracı kullanılarak yapılandırılabilir.
Semboller aşağıdakileri gösterir:
♦: Bir ayar değeri girdiğinizden emin olun. Değişiklik gerekli değilse, varsayılan değerleri kullanın.

- Aşağıdaki tablo IXG Destek Aracına genel bir bakış sunar. İçerik, nasıl gösterildikleri ve giriş sırası gerçek ekranlara göre değişebilir.
- Kurulum sonrası bakım ve servis gerekmesi durumunda ayar verilerini"Sistem Yapılandırmasını Dışa Aktar (→sayfa 63)" indirin ve kaybolmayacağı bir yerde depolayın.
  Yedekleme yapılmadıysa, satış sonrası serviste verileri geri getirmek mümkün olmayabilir.

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
Tesis Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları)				
Bina Bilgileri	-	-	Yapı Adı♦	96
Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır	-	-	-	97
			Birim Adı♦	97
			Adı	98
			Soyadı	98
			Telefon Kaydı (yalnızca KORUMA, İşyeri, Konut)	98
			Mevcut Mobil Uygulama sayısı (yalnızca KORUMA, İşyeri, Konut)	98
İstasyon Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları)				
Kimlik	-	-	-	99
			Cihaz Numarası♦	99
			İstasyon Adı♦	100
Kimlik/Parola	-	-	-	101
			Yönetici Kimliği♦	101
			Yönetici Şifresi♦	101
Zaman	-	-	-	102
	Saat Dilimi	-	Saat dilimi seç	102
	Yaz Saati	-	Otomatik Yaz Saati	102
	Manüel Tarih/Saat Ayarı	-	-	103
Sistem Bilgileri (Yeni Taşınan Ayarları)				
Açık İstasyon Listesi	-	-	-	105
Mobil Uygulama ve Telefon Listesi	-	-	-	108
Açık Ağ Kamerası Listesi	-	-	-	110
	Ağ Kamerası Kaydı	-	Kamera Adı♦	112
			Bilgisayar Adı	112
			IP Adresi (IPv4)♦	112
			IP Adresi (IPv6)♦	112

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Kimlik♦	112
			Parola♦	112
Grup	-	-	-	115
	Bir Grubun Yapılandırılması	-	-	116
Özel Ses Kaydı	-	-	-	118
Arama Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları)				
Aranan İstasyonlar (Kapı İstasyonu/Ara İstasyon)	-	-	-	121
Aramanın Başlatıldığı Yer	Aramanın Başlatıldığı Yer Gelişmiş Ayarlar	-	Arama Yöntemi	124
			Geri Arama Zil Sesi	125
			Arama Zaman Aşımı♦	125
			Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]	125
			Arama Hedefi (yalnızca **[Seçenek Girişi 1 - 4]**)	126
			Standart Mod Ayarları	126
			Hedef Durma 1-8	126
			Hedef Durma Süresi♦	126
		Haftalık Program	-	127
			Başlama Zamanı	127
			Bitiş Zamanı	127
			Arama Hedefi	128
			Öncelikli	128
		Günlük Program	-	130
			Başlama Zamanı	130
			Bitiş Zamanı	130
			Arama Hedefi	131
			Öncelikli	131
	Ton Ayarları	-	Meşgul Sesi	131
			Hata Sesi (Arama Başarısız)	132
	Arama Yeniden Başlatma İşlevi	-	Arama Yeniden Başlatma İşlevi	132
Gelen Arama	-	-	-	133
	Arama Yanıtlama Ayarları	-	Otomatik Yanıtlama	133
	Zil sesi	-	Zil sesi	134
			Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]	134
			Arama Düğmesi	135
			Seçenek Girişi	136
			Arama Düğmesi Zil Sayısı [tekrar]	136

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Seçenek Girişi Zil Sayısı [tekrar]	136
	VoIP Telefonu	-	VoIP Telefonu Arama Önceliği	137
Koruma Düğmesi	-	-	İstasyon Seç	138
			Mobil Uygulamalar ve Telefon	138
Binadan Ayrılma Ayarları (Binadan Ayrılma Ayarları)				
Evden Taşınma	-	-	-	139
Ünite Bilgilerini Sil	-	-	-	141
Ağ Geçidi Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)				
Ağ Geçidi SIM Ayarları	APN Ayarları	APN	-	142
		Kullanıcı Adı	-	142
		Parola	-	142
		Kimlik Doğrulama Türü	-	142
		APN protokolü	-	142
		Ağ Türü	-	142
		MCC/MNC	Seçim Yöntemi	143
			MCC	143
			MNC	143
	PIN Kodu Ayarları	PIN	-	143
		Kod	-	143
Telefon Giriş Ayarları	-	-	-	144
	Telefon numaralarının kaydedilmesi (IXG Destek Aracını kullanarak kaydedilmesi durumunda)	-	Kayıtlı Telefon Numarası	145
			Röle Çıkışı 1	145
			Röle Çıkışı 2	145
	Telefon numaralarının kaydedilmesi (konut sakini tarafından kaydedilmesi durumunda)	-	Röle Çıkışı 1	145
			Röle Çıkışı 2	145
Çağrı Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)				
Çağrı Kaynağı	-	-	Çağrı Zaman Aşımı [sn]♦	147
			Çağrı Bekleme Zamanlayıcı [sn]♦	147
			Acil Çağrı Yanıtı	148
			Çağrıyı Kilitle	148
Tüm Çağrılar	-	-	-	149
Bina Çağrısı	-	-	-	152
Seçenek Girişi Çağrı	-	-	-	155
			Hedef	155

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Kayıtlı Anons	155
			Sayı	156
			Bina Numarası/Bina Adı	156
			Öncelikli	156
			Mesaj Dosyası Adı	157
			Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]	157
Giriş İstasyonu Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)				
Görüntüleme	-	-	Kapı Açtırma Tuş Takımı	158
			Kapı Açtırma QR Kodu	158
			Ünite Numarasına göre Arama	158
			Listeye göre Arama	159
			Ada Göre Ara	159
			Doğrudan Arama	159
			Dizin küçük resimlerine göre Aramayı görüntüle	159
			Varsayılan Ekran	160
			Bina Seçimi Düğmesi	160
			İşitme yardımı Simgesi	160
			Videoyu Görüntüle	160
			Dil Simgesi	161
			Mevcut Diller	161
Karşılama Ekranı Ayarları	-	-	-	162
	Karşılama Ekranı Duvar Kağıdı	-	-	162
	Görüntü	-	Görüntüleme	163
			Dosya adı	163
Küçük Resim Görünümü	-	-	-	164
			Dosya adı	164
Doğrudan Arama Listesi	-	-	-	166
			Küçük Resim Görünümünü Göster	166
			Düğme Numarası 1 - 500	166
Arama Dizini	-	-	-	168
Arama Sınırlandırma Programı	-	-	-	170
			Arama Sınırlandırma	170
			Küçük Resim Görünümünü Göster	170
	Program ayarları	-	Arama Hedefi 1 - 6	171
			Başlangıç Zamanı	171

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Bitiş Zamanı	171
Erişim Kartı Kaydı	-	-	-	173
			Kart Formatı	173
			Tesis Kodu	173
	Erişim Kartı Kaydı	-	Ünite / Kullanıcı Grubu Adı♦	174
			Erişim Kartı Modu	174
			Kart Numarası 1 - 10	174
			Röle Çıkışı 1	175
			Röle Çıkışı 2	175
	Erişim Kartı Toplu Kaydı	-	-	176
	Erişim Kartı Bilgilerini diğer İstasyonlara kopyalayın	-	-	177
Erişim Kartı Programı	-	-	-	178
			Program Adı♦	179
	Haftalık Program	-	(Gün) Operasyon	179
			Başlama Zamanı	179
			Bitiş Zamanı	179
	Tatil Programı	-	Operasyon	180
			Tarih	180
			Başlama Zamanı	180
			Bitiş Zamanı	180
Erişim Kodu	-	-	-	181
	Erişim Kodu Ekle	-	-	182
	Erişim Kodunu Sil	-	-	183
İşlev Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)				
Kapı Açtırma QR Kodu Ayarları	-	-	-	184
Çağrı	-	-	-	185
	Çağrı ön sesi ayarı	-	Çağrı Ön Sesi	185
E-posta	-	-	-	186
	Sunucu Ayarları	-	SMTP Sunucusu	186
			SMTP Portu♦	187
			SMTP Şifreleme	187
	Doğrulama Ayarları	-	SMTP Doğrulama	187
			Mod	187
			Kimlik	187
			Parola	188
	E-posta Adresleri	-	Hedef 1 - 10	188
			Kaynak Adresi	188
	E-Posta Olayı Tetikleyici	-	Giden Normal Arama	188
			Gelen Normal Arama	189
			Giden Öncelikli Arama	189

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Gelen Öncelikli Arama	189
			Giden Acil Arama	189
			Gelen Acil Arama	189
			Kapı Açma Etkin	190
			Arama Başarısız	190
			Kilit Sıfırlama	190
			Hata	190
			İstasyon Yeniden Başlatıldı	190
			SD Kart Hatası	191
			Kaydetme Hafızası Dolu	191
			Hat Denetimi (Başarılı)	191
			Hat Denetimi (Başarısız)	191
			Cihaz Kontrolü (Başarılı)	192
			Cihaz Kontrolü (Başarısız)	192
			Konu	192
	Düzenli Günlük Aktarımı	-	Düzenli Günlük Aktarımı	194
			Periyodik Günlük Aktarımı Zamanı	194
			Periyodik Günlük Aktarımı Aralığı	194
			Periyodik Günlük Aktarımı Konusu	194
	Test E-postası Gönder	-	-	195
	İlave Ayarlar	-	Resim Ekle	196
			Resim Dosya Adı	196
Kayıt	-	-	-	197
	Kayıt Modu	-	-	199
	Kayıt Olayı	-	Gelen Arama	199
			İletişim (Ana)	199
			İzleme	200
			Aramanın Başlatıldığı Yer	200
			İletişim (Kapı/Giriş)	200
			İzlendiğinde	200
			Program	200
	Kayıt Cihazı	-	-	201
	Üzerine Yazma Koruması	-	-	201
	Video Kayıt Dosyası Uzunluğu	-	-	201
	Olay Kaydı Zamanlayıcı	-	-	202
	Manüel Kayıt	-	-	202
	Ses Kaydı	-	-	202
	Haftalık Program	-	-	203
			Başlama Zamanı	203

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Bitiş Zamanı	203
İletişim Sesli Mesajları	-	-	-	205
	İletişimi Başlat	-	Mesaj	205
	Kod Alındı	-	Kod	206
			Mesaj	206
Çalma	-	-	-	207
	Haftalık Program	-	Başlama Zamanı	207
			Çalma	208
	Günlük Program	-	-	209
			Başlama Zamanı	209
			Çalma	210
Görüntüleme Modu	Ana UI Modu	-	-	211
	Standart Mod	-	Ana Ekran	212
			Otomatik Giriş Düğmesi	213
			Resepsiyon Modu Butonu	213
	Resepsiyon Görevlisi Modu	Renk Şeması	-	214
		Ekran Düzeni	-	215
		Şirket Bilgileri	Adı	217
			Metin Boyutu♦	217
			Kalın	217
			Metin Rengi	217
		Karşılama Bilgileri	Hoş geldin	218
			Metin Boyutu♦	218
			Kalın	218
			Metin Rengi	218
		Görüntüler	Şirket Görüntüsü	219
			Karşılama Görüntüsü	219
			Resepsiyon Görevlisi Görüntüsü	219
		Düğme İşlevi	Düğme 1	220
			Düğme 2	220
			Düğme 3	220
			Düğme 4	220
			Grup Araması için Düğme Adı	221
			Ada Göre Seç özelliği için Düğme Adı	221
			Listeye Göre Seç özelliği için Düğme Adı	221
			Numara Gir özelliği için Düğme Adı	221
		Grup Arama Hedefi	-	221
		Gelen Aramayı Reddet	-	222

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
Aktarım Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)				
Ulaşılamama Durumunda Aktarma	-	-	-	223
			Ulaşılamama Durumunda Aktarma	223
			Aktarma Hedefi Listesi	226
			Yeniden Aktarma Hedefi	224
Gecikme Durumunda Aktarma	-	-	-	225
			Gecikme Durumunda Aktarma	225
			Gecikme Süresi [sn]♦	225
			Aktarma Hedefi Listesi	226
			Yeniden Aktarma Hedefi	226
Program Aktarma	-	-	-	227
			Program Aktarma	227
	Haftalık Program	-	-	228
			Aktarma Hedefi Listesi	228
			Yeniden Aktarma Hedefi	228
			Başlama Zamanı	229
			Bitiş Zamanı	229
	Günlük Program	-	-	230
			Aktarma Hedefi Listesi	231
			Yeniden Aktarma Hedefi	231
			Başlama Zamanı	232
			Bitiş Zamanı	232
Kilit Aktarma	-	-	-	233
Resepsiyon Arama Ayarları	-	-	-	234
	Resepsiyon Arama Ayarları	-	-	234
Resepsiyon Buton Ayarları	-	-	-	236
İstasyon Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)				
Hızlı Aramalar	-	-	-	237
	Gelişmiş Hızlı Arama Düğmesi Ayarları	Hızlı Arama Düğmesi Adı	-	237
		İşlev	-	238
		Bireysel Aramanın yapılandırılması	Cihaz Numarası	238
			Öncelikli	238
		Grup Aramanın yapılandırılması	Sayı	239
			Öncelikli	239
		Grup Çağrısının yapılandırılması	Sayı	239

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Öncelikli	239
		Tüm çağrıların yapılandırılması	Öncelikli	240
			Kayıtlı Anons	240
		Grup Mesaj Çağrısının yapılandırılması	Sayı	240
			Mesaj Dosyası Adı	241
			Öncelikli	241
			Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]	241
		Tüm Mesajlar Çağrısının yapılandırılması	Mesaj Dosyası Adı	242
			Öncelikli	242
			Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]	242
		İzlemenın yapılandırılması	Cihaz Numarası	243
		Ağ Kamerası Monitörünın yapılandırılması	Ağ Kamerası	243
		Seçenek rölelerinin yapılandırılması	Toplam	243
			Çıkış Zaman Aralığı	244
			Çıkış Süresi ♦	244
			TLS	244
			Seçenek Röle Kontrolü Anahtarı	245
		Bina çağrısının yapılandırılması	Bina Numarası/Bina Adı	245
			Öncelikli	245
			Kayıtlı Anons	245
		İleti Sayfası Oluşturmanın yapılandırılması	Bina Numarası/Bina Adı	246
			Mesaj Dosyası Adı	246
			Öncelikli	246
			Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]	247
		Ünite Çağrısının yapılandırılması	Ünite Seç	247
			Öncelikli	247
		Kilitleme	-	247
Gizlilik	-	-	-	248
			Gizlilik	248
Ses/Ton	-	-	-	249
	Ses	-	Ahize Aktarımı	249
			Ahize Alımı	249
			Eller Serbest Aktarım	250

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Eller Serbest Alımı	250
			Ahize Girişi Aktarımı	250
			Ahize Girişi Alımı	250
			Harici Giriş	250
			Harici Çıkış	251
			VoIP Telefonu Ses Ayarı	251
			Zil sesi	251
			Çağrı	251
			Düğme Geri Bildirimi	251
	Ton	-	İletişim Zaman Aşımı Bildirimi	252
			İletişimi Sonlandırma Ön Sesi	253
			Arama Sırası Bildirimi	253
			Çağrı Ön Sesi	254
			Otomatik Yanıtlama Sesi	255
			Beklemede	256
			Anahtar Alındı	256
			Hata	257
	Mikrofon Seç	-	-	257
	Ahize Teknik Özellikleri	-	-	257
	Ses Çıkışı	-	-	258
	Ses Çıkışı (Kapı için)	-	-	258
İletişim	-	-	-	259
			Konuşma Zaman Aşımı [sn]♦	259
			İletişim Başlama Sesi	260
			Dokun-Konuş Özelliğini Zorla	260
İzleme	-	-	-	261
	Monitör Zaman Aşımı [sn]♦	-	-	261
	Tarama İzleme	-	Tip	262
			Cihaz Numarası	262
			Kamera Ayarları	262
			Durma Süresi	262
	İzlemeyi Engelle	-	-	263
	İzleme Bildirimi Sesi	-	-	263
	İzlenen LED Bildirimi	-	-	263
Ana İstasyon Ekranı	-	-	-	264
			Parlaklık	264
			Ana Video Kaynağı	264
			En Boy Oranı	264
			Bekleme LED Durumu	265

Ayar öğeleri				Referans sayfaları
			Tuş takımı	265
Kamera	-	-	-	266
	Düzenleme	-	Arka Plan Aydınlatma Dengeleme	266
			Düşük Işık Düzeltme	266
	Renk Ayarları	-	Parlaklık♦	267
			Kontrast♦	267
			Renk♦	267
	Gece Aydınlatma LED lambası	-	Arama/İletişim	268
			İzlendiğinde	268
	PTZ Ön Ayar Konumu	-	-	268
	Yakınlaştır/Geniş Ön Ayar	-	-	269
	Yenileme Hızı	-	-	269
Hat Denetimi	-	-	-	270
	Hat Denetimi Aralığı	-	Test Aralığı	270
			Haftalık	270
			Hat Denetimi Programı	271
	Cihaz Kontrolü Aralığı	-	Test Aralığı	271
			Haftalık	271
			Cihaz Kontrolü Programı	271
Mobil Uygulama ve Telefon Kullanımı	-	-	Mobil Uygulama ve Telefon Kullanım Bildirimi	272
Bakım (Gelişmiş Ayarlar)				
Donanım Yazılımı Güncelle	-	-	-	273

Menü çubuğu


Önemli

- Semboller aşağıdakileri gösterir:
  ♦: Bir ayar değeri girdiğinizden emin olun. Değişiklik gerekli değilse, varsayılan değerleri kullanın.

1. Dosya

1.1 Mevcut Sistemi Seç

Zaten varolan bir ayar dosyasını düzenleyin. Bu kaydedilen bir ayar dosyasını yüklemenizi sağlar.
"Dosya" - "Mevcut Sistemi Seç"yı seçin. "Sistem Seçimi" ekranı görüntülenir.

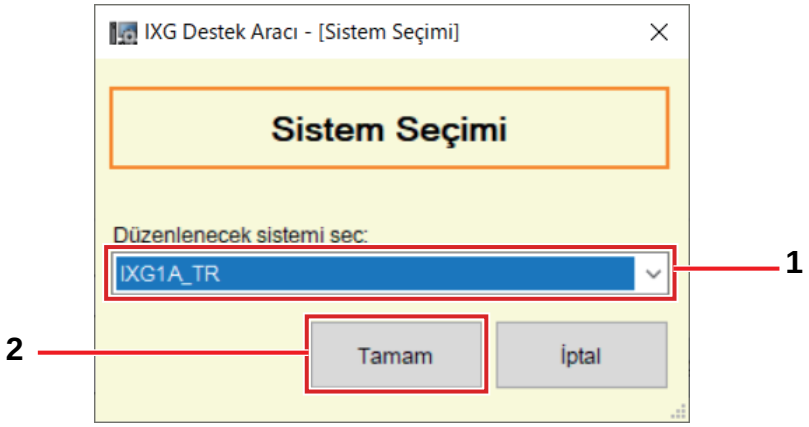


1. Düzenlenecek ayar dosyası için sistemi (site adını) seçin.

2. **[Tamam]**'e tıklayın.
   - Ayar penceresinde, seçilen ayar verileri gösterilir.
   - Bir sistem seçmeden çıkış yapmak için **[İptal]**'ya tıklayın.

1.2 Mevcut Sistemi Sil

Oluşturulan ayar verilerini silin. Ayar verileri düzenlendiği sırada silinemez.
"Dosya" - "Mevcut Sistemi Sil"yı seçin. "Sistemi Sil" ekranı görüntülenir.

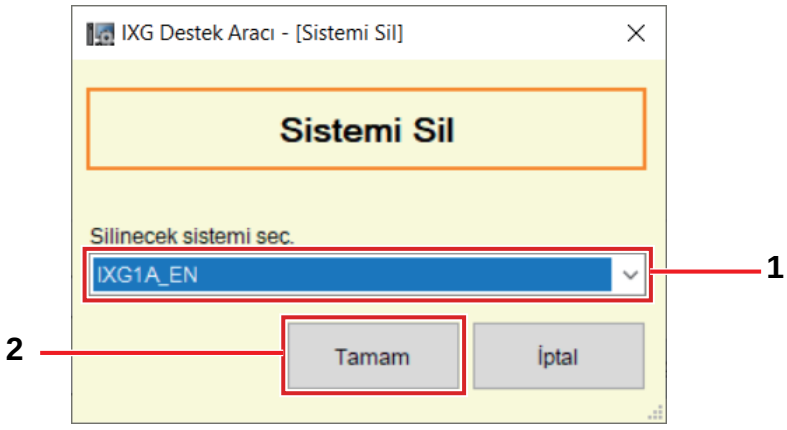


1. Silinecek ayar dosyası için sistemi (site adını) seçin.

2. **[Tamam]**'e tıklayın.
   - Seçilen ayar dosyasını silin.
   - Bir sistem silmeden çıkış yapmak için **[İptal]**'ya tıklayın.

3. **[Tamam]**'e tıklayın.
   - "Sistemi Sil" ekranına geri dönmek için, **[İptal]**'ya tıklayın.

1.3 Sistem Yapılandırmasını Dışa Aktar

IXG Destek Aracında oluşturulan ayar dosyalarını yedekleyin.
Ayarlar kaybolursa, bakım veya satış sonrası hizmetlerden sonra bunları geri yüklemek imkansız olabilir.
"Dosya" - "Sistem Yapılandırmasını Dışa Aktar"yı seçin. "Dışa Aktarma Ayarları" ekranı görüntülenir.

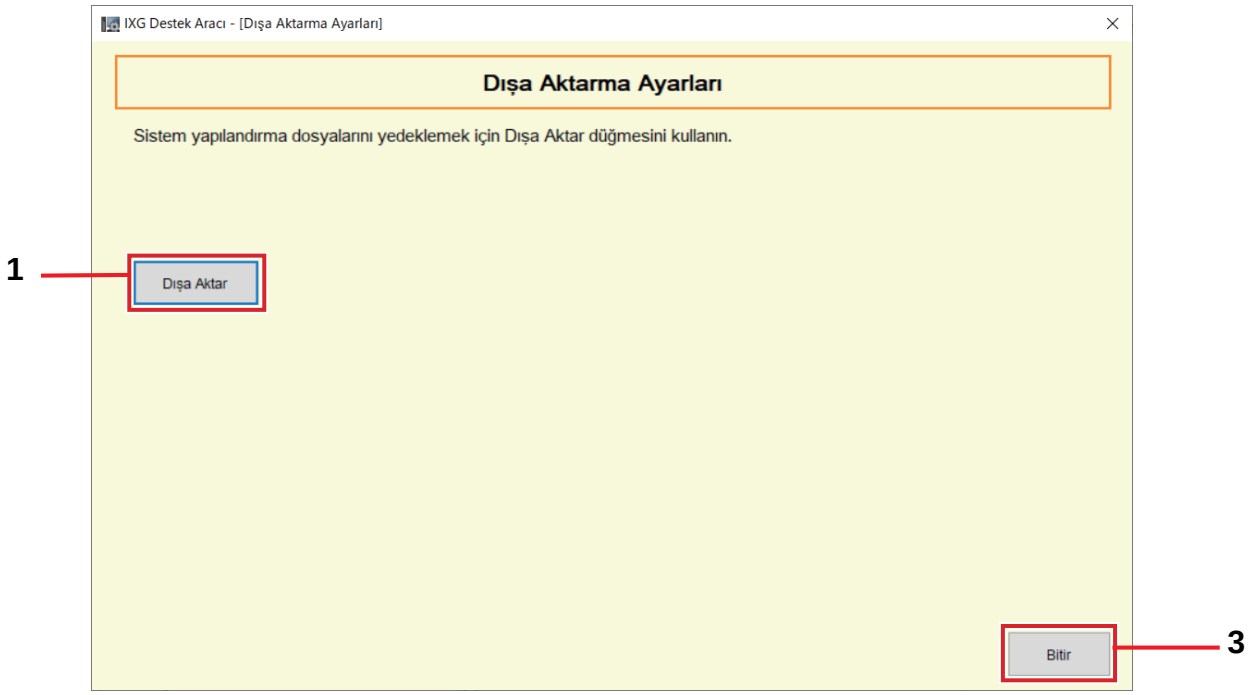

1. **[Dışa Aktar]**'e tıklayın.

2. Ayar dosyasının kaydedildiği klasörü seçin ve **[Tamam]**'e tıklayın.

- Adı "Tesis Adı"de belirli bir klasör belirtilen dizinde oluşturulur ve sistem yapılandırması dosyası gizli bir dosya olarak içerisine kaydedilir.
  Ayar dosyasını saklamak için tüm "Tesis Adı" klasörünü kopyalayın.
- Ayar dosyasını kaydetmeden "Dışa Aktarma Ayarları" ekranına geri dönmek için **[İptal]**'ya tıklayın.

3. **[Bitir]**'e tıklayın.

1.4 IXG Denetim Aracına Aktar

Kayıtlı istasyon bilgilerini IXG Denetim Aracında kullanmak için, dosyayı Adres Defteri formatında çıkartın.
Aşağıdaki ekranı görüntülemek için "Dosya" - "IXG Denetim Aracına Aktar" seçeneklerini seçin.




1. **[Gözat]**'ya tıklayın ve ayar dosyasının kaydedildiği klasörü seçin.

2. **[Dışa Aktar]**'e tıklayın.
- Yönetici modunda bir "IP Adresi" yapılandırılmamış olan istasyonlardan dosyalar verilemez.

3. **[Tamam]**'e tıklayın.
- Ayar dosyası "IXGSettingAddressList.txt" olarak kaydedilir.

1.5 IXG Destek Aracı Ayarları

"Dosya" - "IXG Destek Aracı Ayarları"yı seçin. "IXG Destek Aracı Ayarları" ekranı görüntülenir.

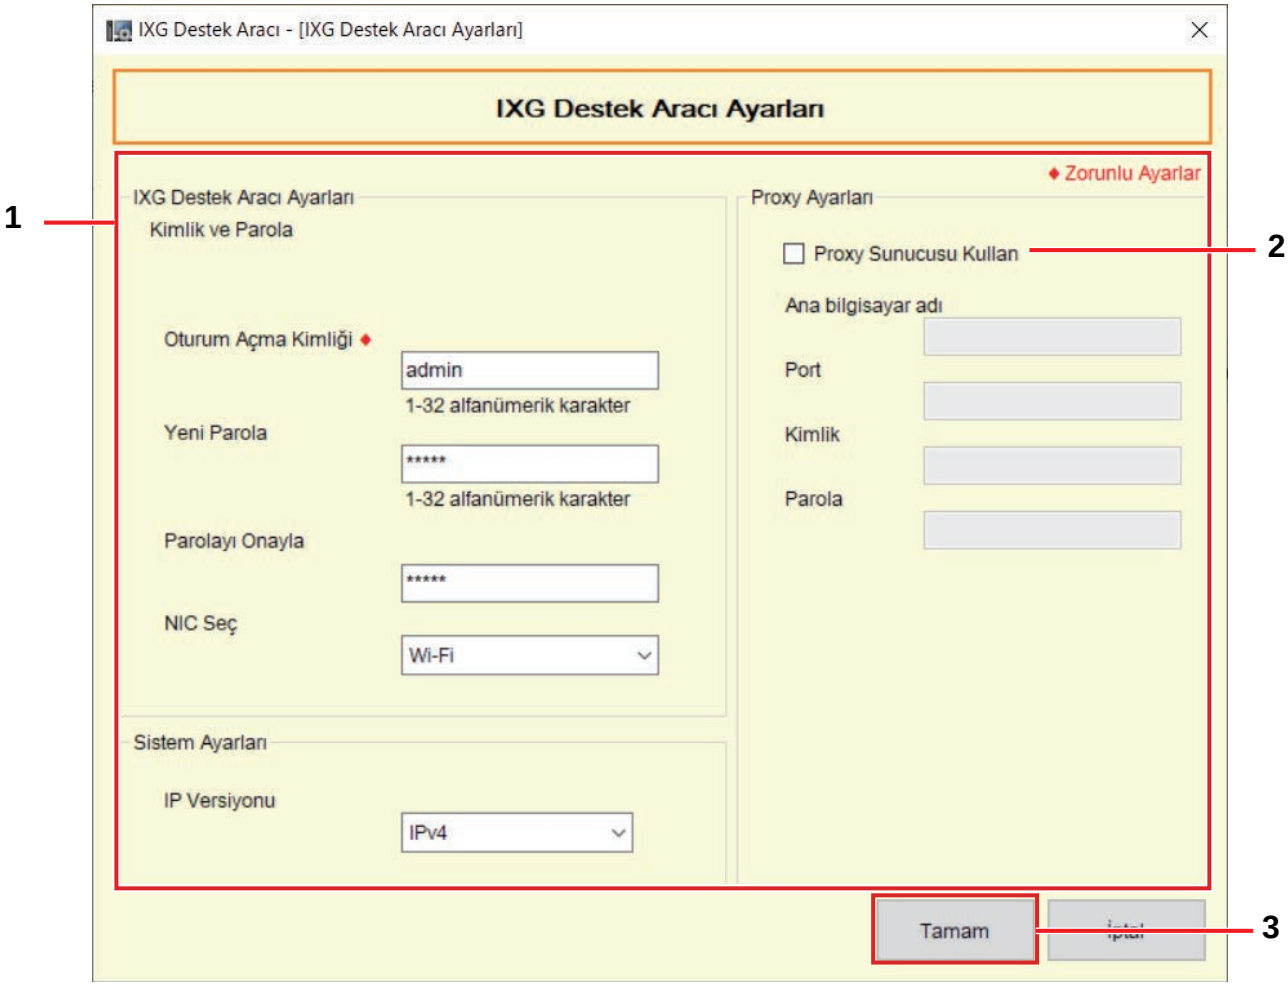

IXG Destek Aracı Ayarları nasıl yapılandırılır

1. Her bir öğeyi yapılandırın.
2. IXG Bulut Sunucusu'ye ulaşmak için bir Proxy sunucusu kullanılıyorsa, "Proxy Sunucusu Kullan" kutusunu işaretleyin ve gereken bilgiyi girin.
3. **[Tamam]**'e tıklayın.
   • İptal etmek için **[İptal]**'ya tıklayın.

■ Oturum Açma Kimliği♦

Açıklama	IXG Destek Aracında oturum açmak için kullanılan kimliği değiştirin.
Ayarlar	1-32 alfanümerik karakter

■ Yeni Parola

Açıklama	IXG Destek Aracında oturum açmak için kullanılan parolayı değiştirin. Kolayca tahmin edilemeyecek bir parola ayarlayın.
Ayarlar	1-32 alfanümerik karakter "admin" seçeneği ayarlanamaz.

■ Parolayı Onayla

Açıklama	"Yeni Parola" tekrar girin.
Ayarlar	1-32 alfanümerik karakter "admin" seçeneği ayarlanamaz.

■ NIC Seç

Açıklama	Ağ arayüzü kartını (NIC) seçin.
Ayarlar	Bilgisayar için kullanılan NIC'i seçin.

■ IP Versiyonu

Açıklama	IXG Destek Aracının protokolünü seçin.
Ayarlar	• IPv4 • IPv6

■ Ana bilgisayar adı

Açıklama	Proxy sunucusunun IP adresini girin.
Ayarlar	1-255 alfanümerik karakter

■ Port

Açıklama	Proxy sunucusunun port sayısını girin.
Ayarlar	1 - 65535

■ Kimlik

Açıklama	Proxy doğrulama için kullanılan kimlik bilgisini girin.
Ayarlar	1-255 alfanümerik karakter

■ Parola

Açıklama	Proxy doğrulama için kullanılan parolayı girin.
Ayarlar	1-255 alfanümerik karakter

1.6 İptal

IXG Destek Aracını kapatmak için "Dosya" - "İptal"yı seçin.

2. Bağ

2.1 İstasyon Araması


Listeyi görüntülemek için ağa bağlı IXG ve IX Sistemlerindeki istasyonları aratın.

1. Bilgisayarı sistemle aynı segmentteki bir ağa bağlayın.
- Bunu sistemle aynı IP versiyonuna ayarlayın. IP versiyonunun yapılandırma bilgisi için bkz. "IXG Destek Aracı Ayarları (→sayfa 65)".

Önemli

- IXG Destek Aracının kurulmuş olduğu bir bilgisayarda IX-SOFT'u ararken, bilgisayarın NIC'si dışında bir NIC kullanarak arama yapmak için bir LAN adaptörü veya benzeri bir cihaz kullanın.

2. "Bağ" - "İstasyon Araması"yu seçin. Aranan istasyonlar "İstasyon Araması" ekranında görüntülenir. (Arama birkaç dakika sürebilir.)
- Enerjisi olmayan istasyonlar ve başlatma sürecindeki istasyonlar aramaya tabi olmaz.
- Tek seferde 9999 istasyona kadar arama.
- Tekrar arama yapmak için **[Ara]**'ya tıklayın.

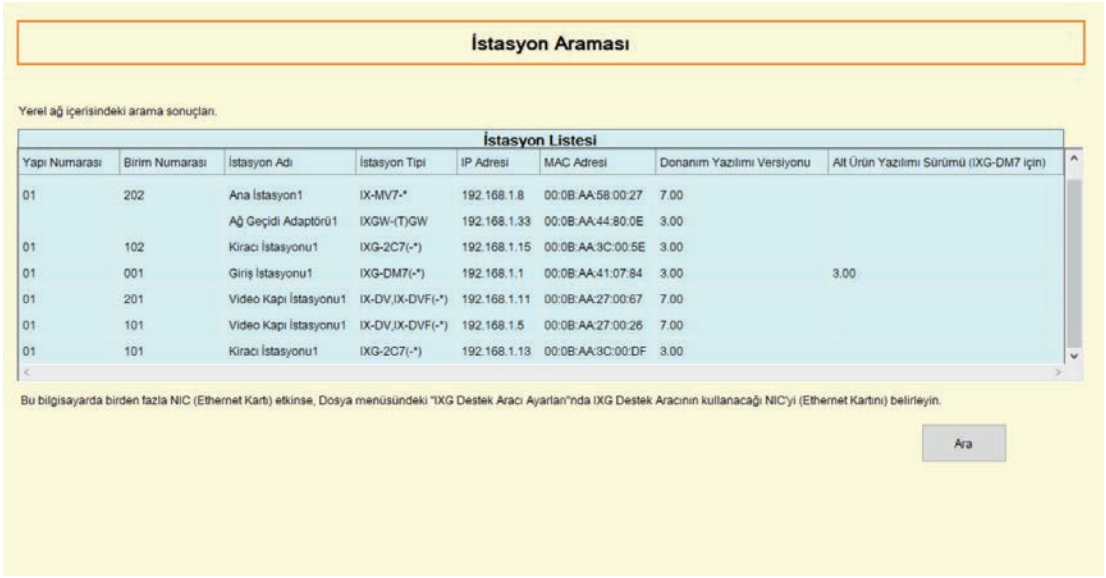


2.2 Ayarları İndir

Bir istasyondan ayarları temin edin (indirin).
IX-SOFT'tan ayarları almak için, bilgisayarda IX-SOFT'u başlatın.
Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmezse, indirme mümkün olmaz.
IX-SOFT eşleştirme ayarlarını ilgili IX-SOFT üzerindeki Eşleştirme Ayarlarını kullanarak dışa aktarın.

Önemli

- Web yapılandırmasını destekleyen bir istasyonu yapılandırmak için IXG Destek Aracını kullandıktan sonra, ayarlar bir web tarayıcısı kullanılarak değiştirildiyse ayar dosyasının alınması mümkün olmayabilir. Bu durumda, ayar dosyasını bir web tarayıcısı kullanarak alın.

"Bağ" - "Ayarları İndir"yı seçin. "Ayarlar Dosyasını İndirme" ekranı görüntülenir.

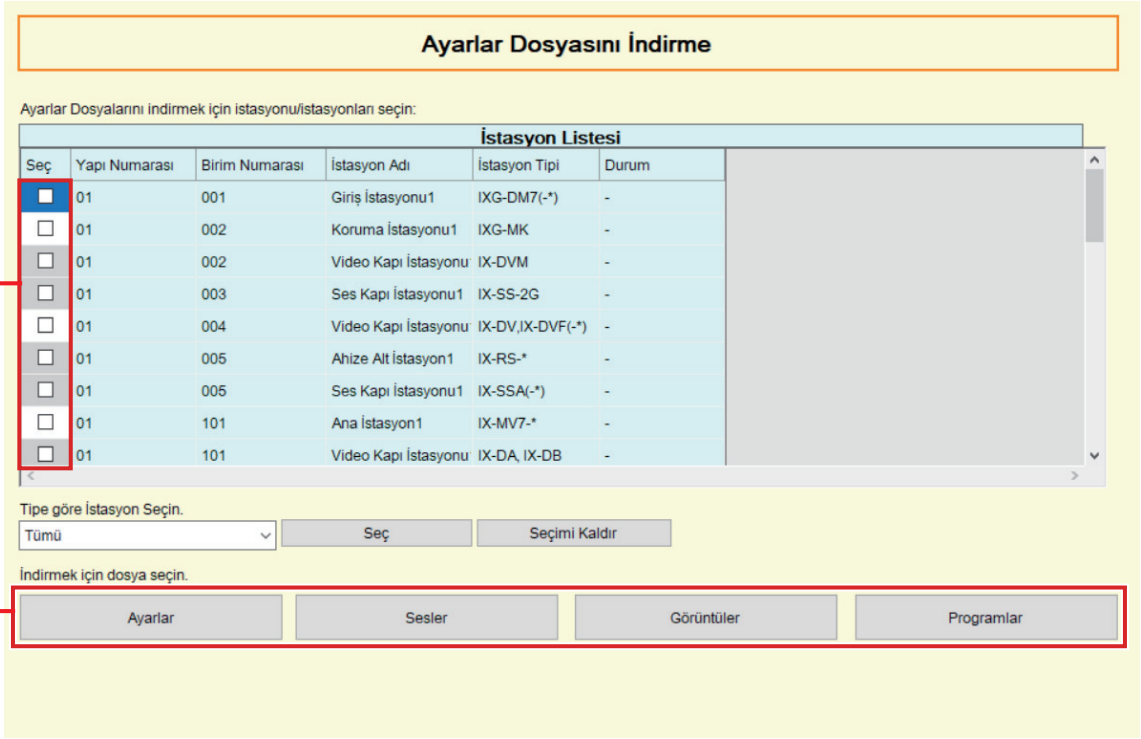

Ayarlar nasıl temin edilir

1. "İstasyon Listesi" dan ayar dosyasının indirileceği istasyonu seçin. (Birden fazla seçim mümkündür.)
- Bir gruptaki istasyonları parti halinde seçmek veya seçimi kaldırmak için, istasyon tipini seçin ve **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]**'ya tıklayın.
- Bir istasyon yalnızca Yönetici modunda istasyon için "İlişki Ayarları" yapılandırılmışsa seçilebilir.

2. Dosyayı indirin.
[Ayarlar]: Yalnızca ayar dosyasını indirin.
[Sesler] (IXG-2C7(-*), IXGW-LC, IXGW-(T)GW, IXW-MA dışında): Özel bir ton için ayar dosyasını ve ses dosyasını indirin.
[Görüntüler] (yalnızca IXG-DM7(-*), IX-MV7-*): Ayar dosyasını ve Karşılama Ekranı Ayarları ve resepsiyon ekranı için görüntü dosyasını indirin.
[Programlar] (IXG-2C7(-*), IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB, IXGW-LC, IXGW-(T)GW, IXW-MA dışında): Aktarma ve diğer program ayarı dosyalarını indirin.

3. **[Tamam]**'e tıklayın.

- İndirme yapmadan "Ayarlar Dosyasını İndirme" ekranına geri dönmek için, **[İptal]**'ya tıklayın.

4. **[Tamam]**'e tıklayın.


- Dosya indirme sonucu "İstasyon Listesi" - "Durum" içerisinde görüntülenir.
  İşleniyor: Dosya indirilme sürecinde.
  Başarılı: İndirme tamamlandı.
  Başarısız: İndirme başarısız oldu. Yeniden indirmeyi deneyin.
  Kullanılamaz: Bir istasyona yüklenemeyen dosyanın 2. Aşamada indirilmesi seçildiğinde bu görüntülenir.
- İndirilen dosyalar "Yerel Disk (C)" - "kullanıcılar" - "ortak" - "Belgelerim" - "Aiphone" - "IXG" - "DestekAracı" - "SystemData" klasöründe aşağıdaki gibi kaydedilir.
  – Ayar dosyası: "NewIXSystem(Set Site Name).db"
  – Ses dosyası: WAV dosyası olarak "(Site Adı Belirle)" - "Ayar (Gizli Klasör)" - "(İstasyon Numarası)" içerisine kaydedilir.
  – Görüntü dosyası: PNG dosyası olarak "(Site Adı Belirle)" - "Ayar (Gizli Klasör)" - "(İstasyon Numarası)" içerisine kaydedilir.
  – Program dosyası: "(Tesis Adı Ayarla)" - "Ayar (Gizli Klasör)" - "(İstasyon Numarası)" içinde "SCHED_CHIME.txt", "SCHED_GROUP.txt", "SCHED_OUTPUT.txt", "SCHED_TRANSFER_DATA.txt", "SCHED_REC.txt", "SCHED_RESTRICTION.txt", "SCHED_UNLOCK_CARD.txt" veya "SCHED_TRANSFER.txt" olarak kaydedilir (kaydedilen içerik istasyona bağlı olarak farklılık gösterir).

2.3 Ayarları Yükle

Oluşturulan ayarları IXG Destek Aracını kullanarak istasyona yükleyin.
Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmezse, yükleme mümkün olmaz.
"Bağ" - "Ayarları Yükle"yı seçin. "Ayar Dosyası Yükleme" ekranı görüntülenir.

Önemli

- Özel bir ton/görüntü kaydedilmişse, her bir dosyayı "Sesler", "Görüntüler" klasöründe olacak şekilde istasyona mutlaka yükleyin.
  Aşağıdakiler sadece ayar dosyası yüklenirse meydana gelir.
  – Varsayılan ton isteğe bağlı tonun ayarlandığı işlem yapıldığı zaman çalar.
  – "Ayarları İndir" başarısız olur.
  – "Ayarları Yükle" başarısız olur.

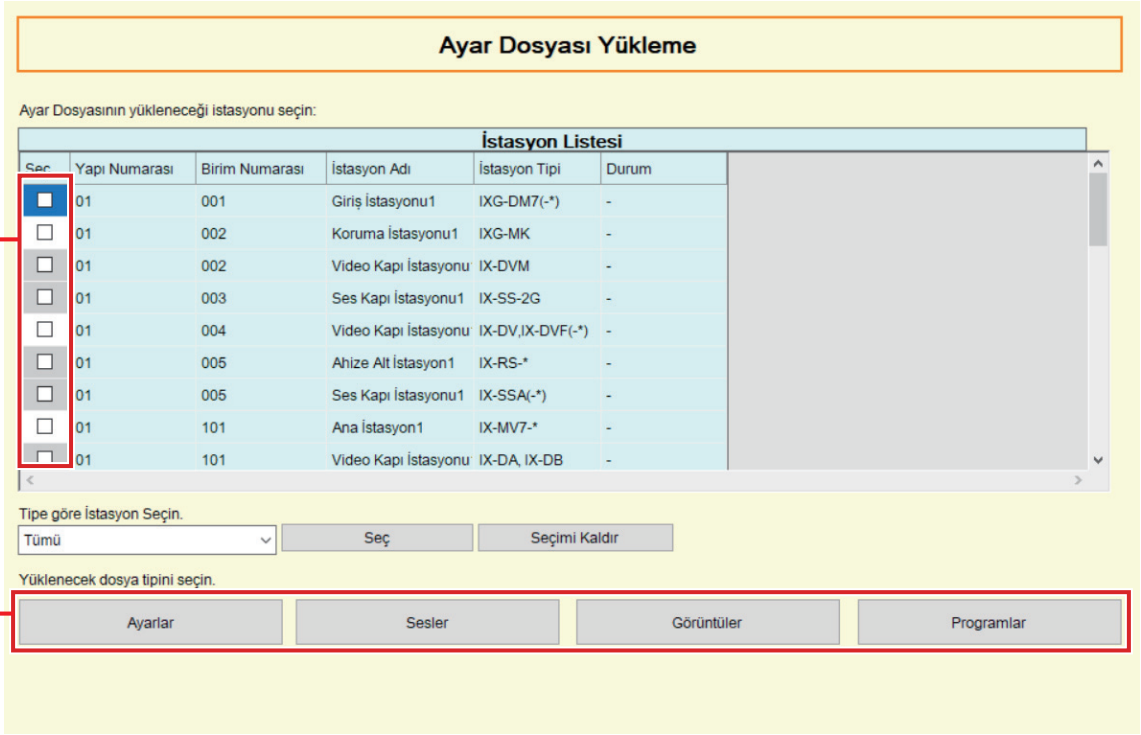

Ayarlar nasıl yüklenir

1. "İstasyon Listesi" dan ayar dosyasının yükleneceği istasyonu seçin. (Birden fazla seçim mümkündür.)
- Bir gruptaki istasyonları seçmek veya seçimi kaldırmak için, tip seçeneğini seçin ve **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]**'ya tıklayın.
- Bir istasyon yalnızca Yönetici modunda istasyon için "İlişki Ayarları" yapılandırılmışsa seçilebilir.


2. Dosyayı yükleyin.
[Ayarlar]: Yalnızca ayar dosyasını yükleyin.
[Sesler] (IXG-2C7(-*), IXGW-LC, IXGW-(T)GW, IXW-MA dışında): Özel bir ton için ayar dosyasını ve ses dosyasını yükleyin.
[Görüntüler] (yalnızca IXG-DM7(-*), IX-MV7-*): Ayar dosyasını ve Karşılama Ekranı Ayarları ve resepsiyon ekranı için görüntü dosyasını yükleyin.
[Programlar] (IXG-2C7(-*), IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB, IXGW-LC, IXGW-(T)GW, IXW-MA dışında): Yüklenecek aktarma ve diğer program ayarı dosyalarını seçin. Bkz. "Programlar nasıl yüklenir (→sayfa 73)".

3. **[Ayarlar]**, **[Sesler]** veya **[Görüntüler]** tıklandıysa, **[Tamam]**'e tıklayın.
- Yükleme yapmadan "Ayar Dosyası Yükleme" ekranına geri dönmek için, **[İptal]**'ya tıklayın.

4. **[Tamam]**'e tıklayın.
- Dosya yükleme sonucu "İstasyon Listesi" - "Durum"da görüntülenir.
  İşleniyor: Dosya yükleme sürecinde.
  Başarılı: Yükleme tamamlandı.
  Başarısız: Yükleme başarısız oldu. Yeniden yüklemeyi deneyin.
  Kullanılamaz: Yüklenemeyen bir dosya 2. Aşamada seçildiğinde bu görüntülenir.

Programlar nasıl yüklenir


"Ayarlar nasıl yüklenir (→sayfa 72)" 2. aşamasında , **[Programlar]** tıklanırsa, aşağıdaki ekran görüntülenir.

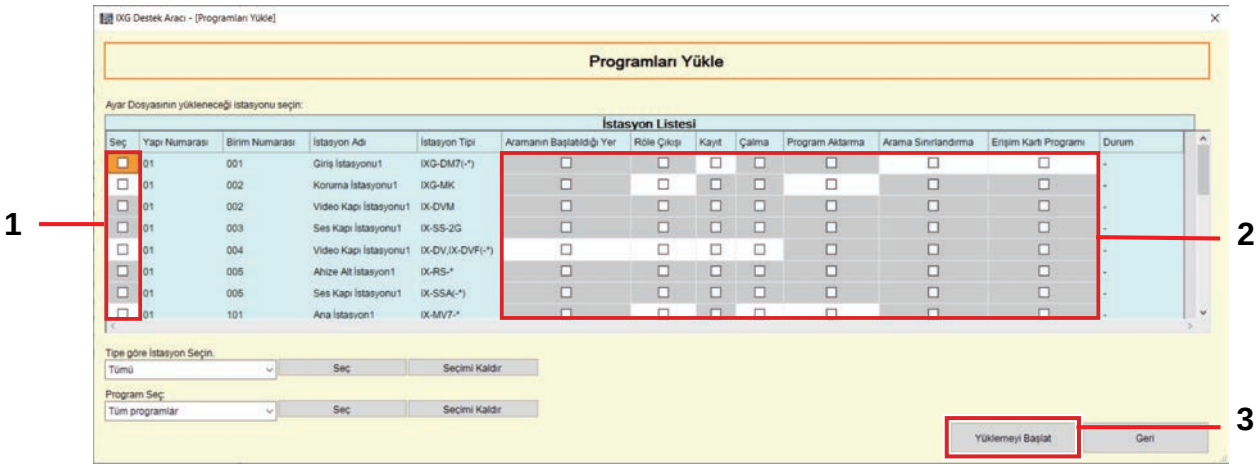

1. Program dosyasının yükleneceği istasyonu, istasyon listesinden seçin. (Birden fazla seçim mümkündür.)
   - Bir gruptaki istasyonları parti halinde seçmek veya seçimi kaldırmak için, istasyon tipini seçin ve **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]**'ya tıklayın.
2. Yüklenecek program dosyası tipini seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)
   - Birden fazla programı aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, programları seçin ve **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.
   - Seçilebilen program dosyaları istasyona göre değişir.
3. **[Yüklemeyi Başlat]**'e tıklayın.
4. **[Tamam]**'e tıklayın.
   - Yükleme yapmadan "Programları Yükle" ekranına geri dönmek için, **[İptal]**'ya tıklayın.

2.4 Günlük Dosyasını İndir

IXG-DM7(-*), IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXGW-LC veya IXGW-(T)GW'den günlük dosyalarını indirin.
Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmezse, indirme mümkün olmaz.
"Bağ" - "Günlük Dosyasını İndir "yı seçin. "Günlüğü İndir" ekranı görüntülenir.

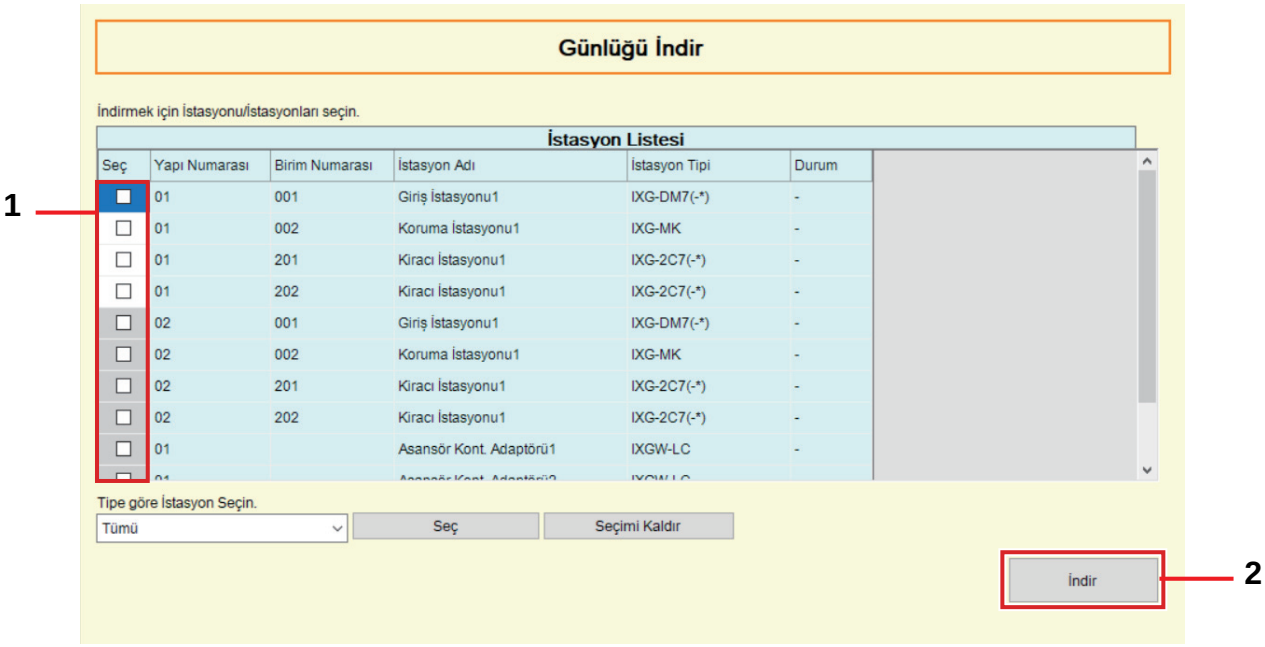

Log dosyaları nasıl alınır

1. "İstasyon Listesi" günlük dosyalarının indirileceği istasyonu seçin. (Birden fazla seçim mümkündür.)
- Bir gruptaki istasyonları parti halinde seçmek veya seçimi kaldırmak için, istasyon tipini seçin ve **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]**'ya tıklayın.
- Bir istasyon yalnızca Yönetici modunda istasyon için "İlişki Ayarları" yapılandırılmışsa seçilebilir.

2. **[İndir]**'e tıklayın.

3. **[Tamam]**'e tıklayın.
- İndirme yapmadan "Günlüğü İndir" ekranına geri dönmek için, **[İptal]**'ya tıklayın.

4. Log dosyalarının kaydedildiği klasörü seçin ve **[Tamam]**'e tıklayın.
- Belirlenen dizinde "Station Number_Date & Time_log.gz" adında bir klasör oluşturulur ve günlük dosyaları gizli dosyalar olarak bu klasöre kaydedilir.
- Log dosyalarını kaydetmeden "Günlüğü İndir" ekranına geri dönmek için **[İptal]**'ya tıklayın.
- Dosya indirme sonucu "İstasyon Listesi" - "Durum" içerisinde görüntülenir.
  – İşleniyor: Dosya indirilme sürecinde.
  – Başarılı: İndirme tamamlandı.
  – Başarısız: İndirme başarısız oldu. Yeniden indirmeyi deneyin.

5. **[Tamam]**'e tıklayın.

2.5 Erişim Kontrolü Günlük Dosyasını İndirme

Erişim kontrol günlüğü dosyalarını IXG-DM7(-*)'den alın.
"Bağ" - "Erişim Kontrolü Günlük Dosyasını İndir" seçeneklerini seçerek "Erişim Kontrolü Günlük Dosyasını İndir/Sil" ekranını görüntüleyin.



Log dosyaları nasıl alınır

1. "İstasyon Listesi" altında günlük dosyalarının indirileceği istasyonu seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)
   - Birden fazla istasyonu aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, istasyon tipini seçin ve **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.
   - Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmeyen istasyonlar seçilemez.
2. **[İndir]** seçeneğine tıklayın.
3. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   - İndirme yapmadan "Erişim Kontrolü Günlük Dosyasını İndir/Sil" ekranına geri dönmek için, **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
4. Günlük dosyalarının kaydedildiği klasörü seçin ve **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   - Belirtilen kaydetme dizininde "Station Number_Date & Time_AccessControlLog.txt" adında bir dosya oluşturulacaktır.
   - Günlük dosyalarını kaydetmeden "Erişim Kontrolü Günlük Dosyasını İndir/Sil" ekranına geri dönmek için, **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
   - Dosya indirme sonucu "İstasyon Listesi" - "Durum" alanında görüntülenir.
     – İşleniyor: Dosya indirilme sürecindedir.
     – Başarılı: İndirme tamamlanmıştır.
     – Başarısız: İndirme başarısız olmuştur. Tekrar indirmeyi deneyin.
5. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.

Not

- Günlük dosyalarını silmek için, "İstasyon Listesi" altında bir istasyon seçin, ardından **[Sil]** seçeneğine tıklayın.
  - İşleniyor: Dosya silinme sürecindedir.
  - Başarılı: Silinmiştir.
  - Başarısız: Silinemiyor. Tekrar silmeyi deneyin.

3. Uygulama Entegrasyonu

3.1 Ayarları IXG Bulut Sunucusuna Yükle

"Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır (→sayfa 97)" altında "Mevcut Mobil Uygulama sayısı" değiştirilmişse, IXG Destek Aracında yapılandırılan aşağıdaki ayar verileri IXG Bulut Sunucusuna uygulanmalıdır.

- Yapı Adı
- Birim Adı
- İstasyon Adı
- Açık İstasyon Listesi
- Mobil Uygulama ve Telefon Listesi

Önemli

- IXG Destek Aracında aşağıdaki ayarlar değiştirildiyse, değişiklikleri IXG Bulut Sunucusuna uygulayın.
  - Birim Adı "Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır (→sayfa 97)"
  - İstasyon Adı "Kimlik (→sayfa 99)"
  - Açık İstasyon Listesi "Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)"
  - Mobil Uygulama ve Telefon Listesi "Mobil Uygulama ve Telefon Listesi (→sayfa 108)"
  - Koruma Düğmesi "Koruma Düğmesi (→sayfa 138)"
  - Kapı Açma QR Kodu Ayarları "Kapı Açtırma QR Kodu Ayarları (→sayfa 184)"


"Uygulama Entegrasyonu" - "Ayarları IXG Bulut Sunucusuna Yükle" seçeneğine tıklayarak "IXG Bulut Sunucusu Mülk Yöneticisi Girişi" ekranını görüntüleyin.

Ayarların IXG Bulut Sunucusuna Yüklenmesi


1. "IXG Bulut Sunucusu Kimliği veya E-posta Adresi" ve "Parola" bilgilerini girin.
2. **[Oturum Aç]** seçeneğine tıklayın.
   - IXG Bulut Sunucusunda oturum açın.
   - İptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

3. **[Yükle]** seçeneğine tıklayın.

- İptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
- IXG Bulut Sunucusu üzerinde tesis bilgileri zaten mevcutsa, tesisi seçin ve **[Yükle]** seçeneğine tıklayın.

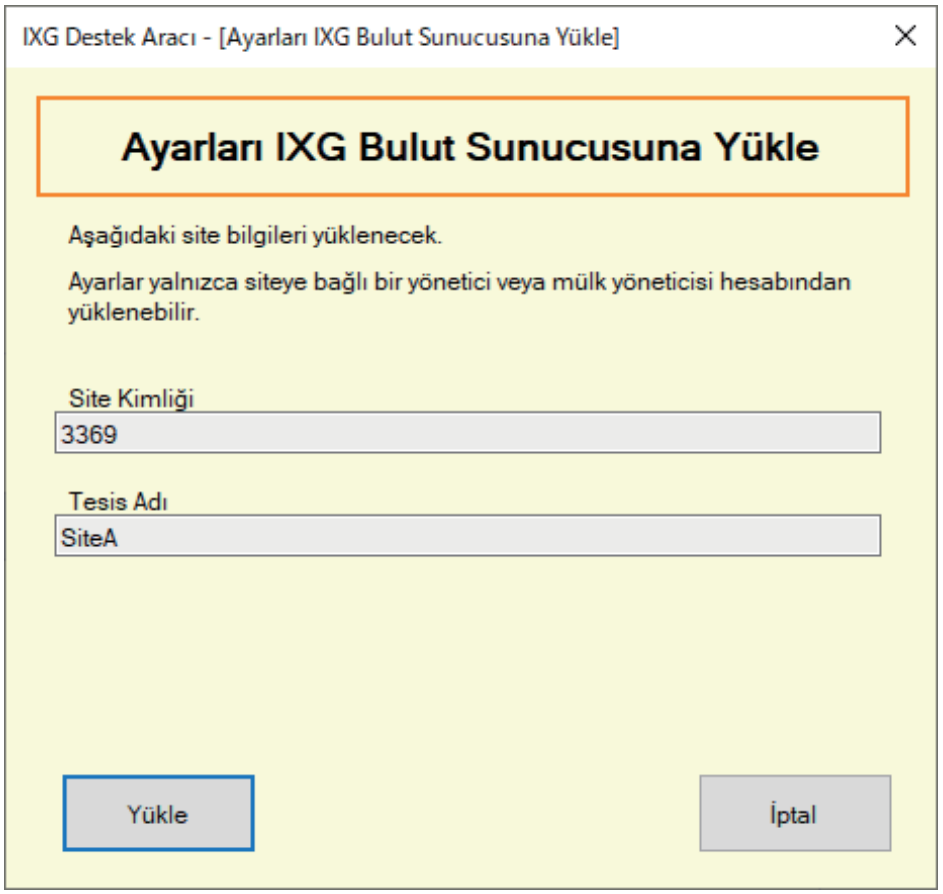


4. **[Kabul Ediyorum]** seçeneğine tıklayın.
- Değişiklikler IXG Bulut Sunucusuna uygulanır.
- İptal etmek için **[Kabul Etmiyorum]** seçeneğine tıklayın.

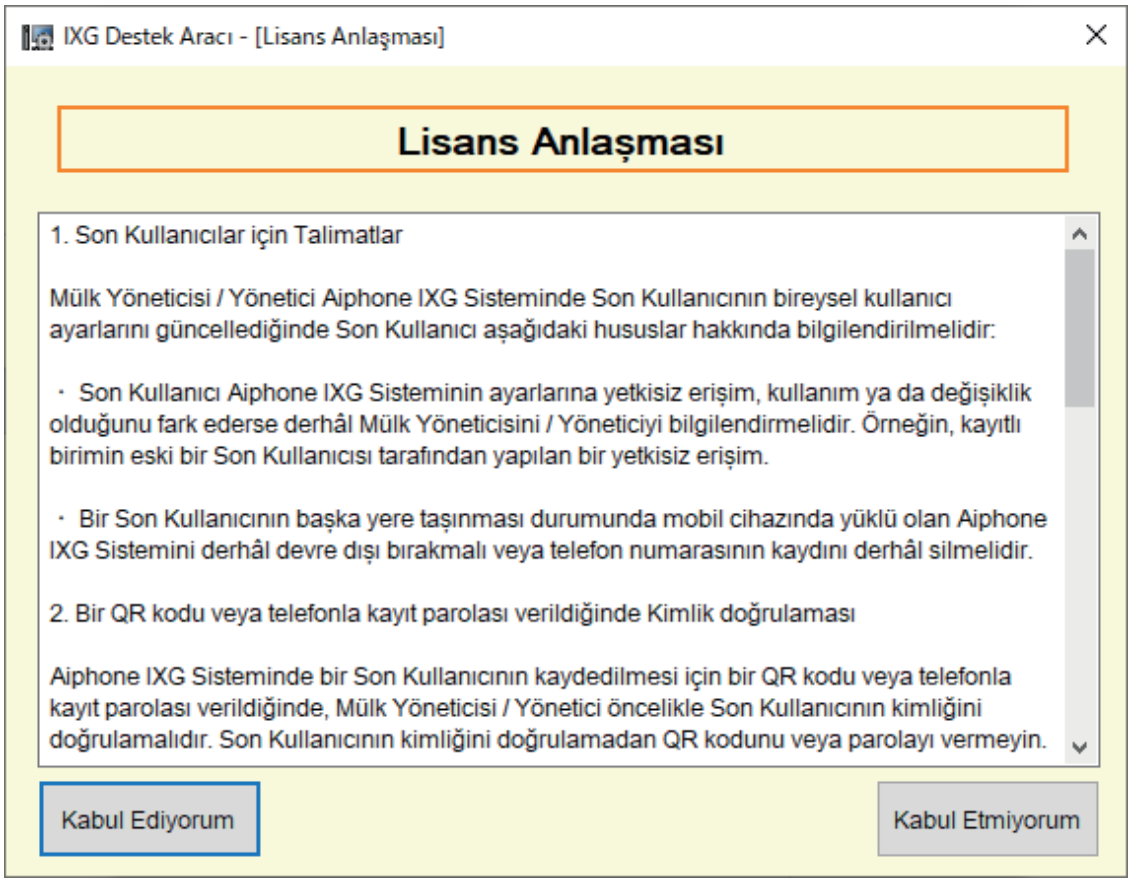

5. **[Tamam]** seçeneğine tıklayarak Uygulama Kaydı için QR kodunu Kiracı İstasyonuna gönderin.
- Uygulama kaydı için QR kodu Kiracı İstasyonuna gönderilir. Ayrıntılar için bkz. “Uygulama Kaydı için QR Kodunu istasyona yükle (→sayfa 80)”.
- İptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

3.2 Uygulama Kaydı için QR Kodunu istasyona yükle

“Ayarları IXG Bulut Sunucusuna Yükle (→sayfa 77)” bölümünde IXG Destek Aracı ile yapılandırılan ayarları uyguladıktan sonra, uygulama Kaydı için QR kodu Kiracı İstasyonuna gönderilir. Konutta bir Kiracı İstasyonu yoksa veya İnterkom Uygulaması konut dışındaki bir üniteye kaydedilmişse bkz.“Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)”.
Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmezse, ayarlar uygulanmayacaktır.
"Uygulama Entegrasyonu" - "Uygulama Kaydı için QR Kodunu istasyona yükle" seçeneğine tıklayın ve IXG Bulut Sunucusuna giriş yapın.

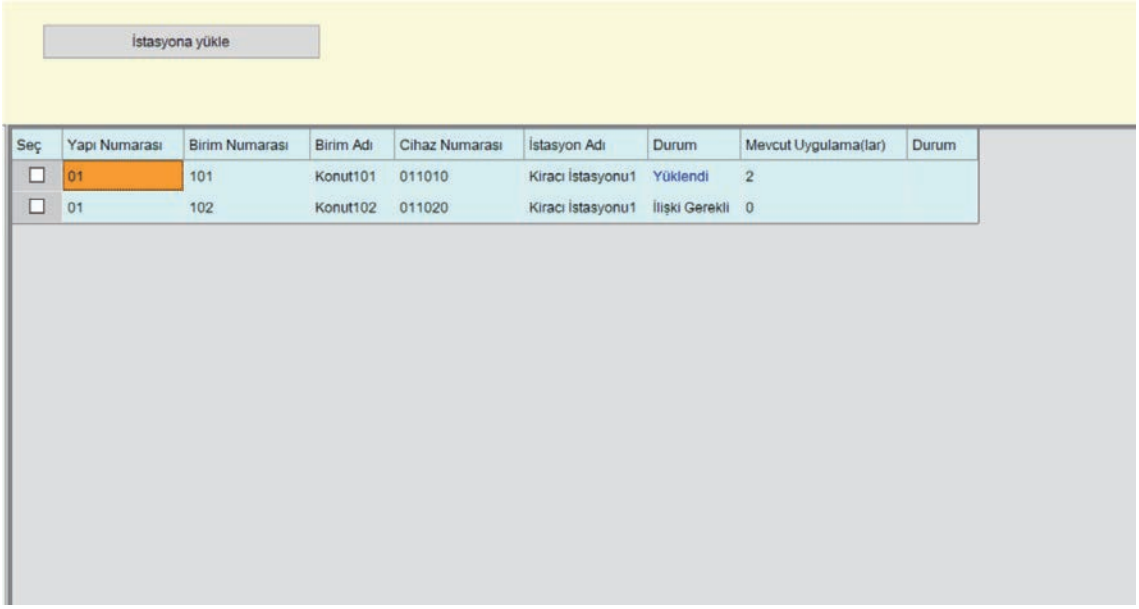

Uygulama Kaydı için QR Kodunun istasyona yüklenmesi


1. Uygulama Kaydı için QR Kodunun gönderileceği Kiracı İstasyonunu seçin.

2. **[İstasyona yükle]** seçeneğine tıklayın.
   - Sonuçlar "Durum" içerisinde görüntülenir.
     – İşleniyor: QR kodu gönderiliyor.
     – Başarılı: QR kodu uygulandı.
     – Başarısız: QR kodu uygulanmadı. Yeniden deneyin.

3. **[Tamam]**’e tıklayın.

3.3 Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar

"Ayarları IXG Bulut Sunucusuna Yükle (→sayfa 77)" bölümünde IXG Destek Aracı ile yapılandırılan ayarları uyguladıktan sonra, uygulama Kaydı için PDF kodunu içeren bir PDF dosyası verilir. Konutta zaten bir Kiracı İstasyonu varsa, uygulama kaydı için QR kodu Kiracı İstasyonuna gönderilebilir. Bkz. "Uygulama Kaydı için QR Kodunu istasyona yükle (→sayfa 80)".
Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmezse, ayarlar uygulanmayacaktır.
"Uygulama Entegrasyonu" - "Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar" seçeneğine tıklayın ve IXG Bulut Sunucusuna giriş yapın.

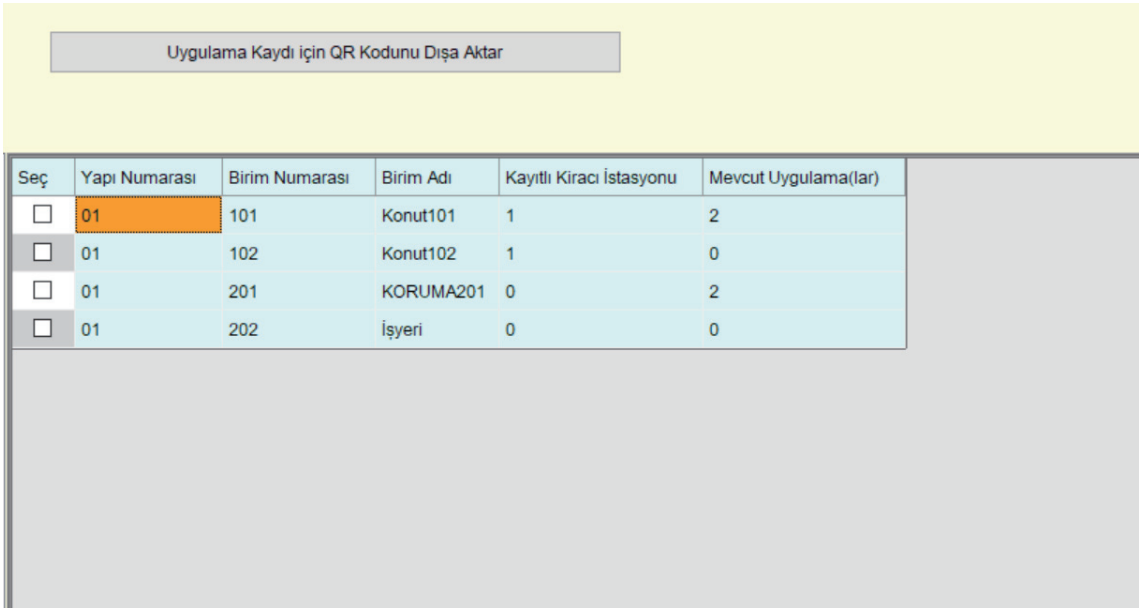

Uygulama için QR Kodunun dışa aktarılması

1. İnterkom Uygulamasının kaydedileceği üniteyi seçin.
2. **[Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar]** seçeneğine tıklayın.
3. Kaydedilecek dizini belirleyin ve **[Tamam]**'e tıklayın.
   • "(Yapı Numarası)_(Birim Numarası)" adında bir dosya belirlenen dizinde kaydedilir.
4. **[Tamam]**'e tıklayın.


3.4 Site Listesi

Yönetilen sitelerin listesini kontrol edin.
"Uygulama Entegrasyonu" - "Site Listesi" seçeneğine tıklayın ve IXG Bulut Sunucusunda oturum açın.
Site Listesi Ayarlarının yapılandırılması

1. "IXG Bulut Sunucusu Kimliği veya E-posta Adresi" ve "Parola" bilgilerini girin.

2. **[Oturum Aç]**'e tıklayın.
   • IXG Bulut Sunucusu'de oturum açın.
   • IXG Bulut Sunucusu Oturumu Aç'i iptal etmek için **[İptal]**'ya tıklayın.

3. Tesis listesini kontrol edin.
   • Site Listesi / Mülk Yöneticisi Hesabı Ayarlarını yapılandırmayı bitirmek için **[Kapat]**'ye tıklayın.

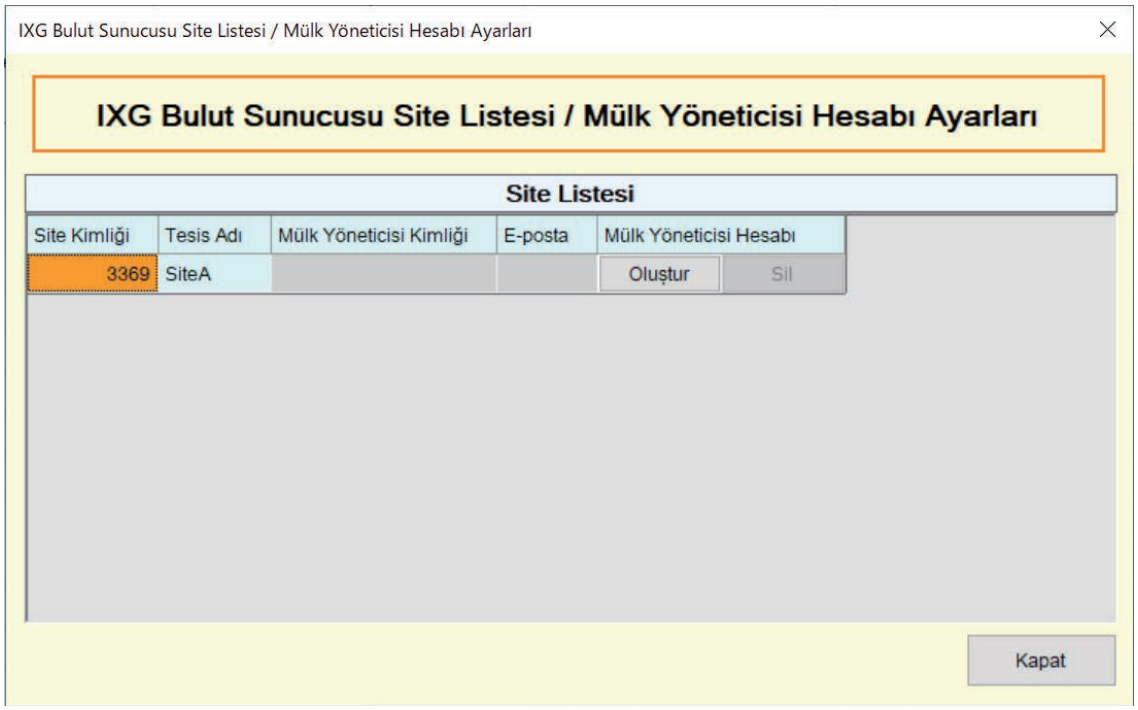

3.5 Mülk Yöneticisi Hesabı Ayarları

Mülk yöneticisi için kaydedilen e-posta adresini ve parolayı değiştirin.
Kayıtlı e-posta adresini veya parolayı değiştirmek istiyorsanız bunu yapılandırın.
"Uygulama Entegrasyonu" - "Mülk Yöneticisi Hesabı Ayarları" seçeneğine tıklayın ve IXG Bulut Sunucusunda oturum açın.

Mülk yöneticisi hesap ayarlarının yapılandırılması

1. "IXG Bulut Sunucusu Kimliği veya E-posta Adresi" ve "Parola" bilgilerini girin.

2. **[Oturum Aç]**'e tıklayın.
   - IXG Bulut Sunucusu'de oturum açın.
   - İptal etmek için **[İptal]**'ya tıklayın.

3. Gerektiğinde aşağıdaki bilgileri değiştirin.
   - E-posta Adresini Değiştir: Yeni e-posta adresini girin ve **[E-posta Adresini Değiştir]** seçeneğine tıklayın. (E-posta: 1-64 alfanümerik karakter)
   - Parolayı Değiştir: Mevcut ve yeni parolaları girin, ardından **[Parolayı Değiştir]** seçeneğine tıklayın. (8-22 karakter [büyük harf, küçük harf ve rakam içermelidir].)
   - Mülk yöneticisi hesap ayarlarını yapılandırmayı bitirmek için **[Kapat]** öğesine tıklayın.

4. 3. Aşamada **[E-posta Adresini Değiştir]** tıklandıysa, Doğrulama Kodu içeren bir e-posta kayıtlı e-posta adresine gönderilir.
   [Tamam]'e tıklayın.

5. Alınan "Doğrulama Kodu"yi girin ve sonrasında **[Etkinleştir]**'ye tıklayın.
   - **[Yeniden gönder]**'e tıkladığınızda doğrulama kodu yeniden gönderilir.
   - İptal etmek için **[İptal]**'ya tıklayın.


6. **[Tamam]**'e tıklayın.

3.5.1 Parola Kurtarma

IXG Bulut Sunucusunda oturum açmak için kullanılan parolayı unuttuysanız, parola sıfırlanabilir.
Bir parolanın kurtarılması

1. "IXG Bulut Sunucusu Mülk Yöneticisi Girişi" ekranında **[*Parolanızı unuttunuz mu?]** seçeneğine tıklayın.

2. "IXG Bulut Sunucusu Kimliği veya E-posta Adresi" bilgilerini girin ve **[E-posta Gönder]** seçeneğine tıklayın.
   - Doğrulama Kodu içeren bir e-posta IXG Bulut Sunucusu Kimliği ile ilişkilendirilen veya girilen e-posta adresine gönderilir.
   - Parolayı sıfırlamadan çıkmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

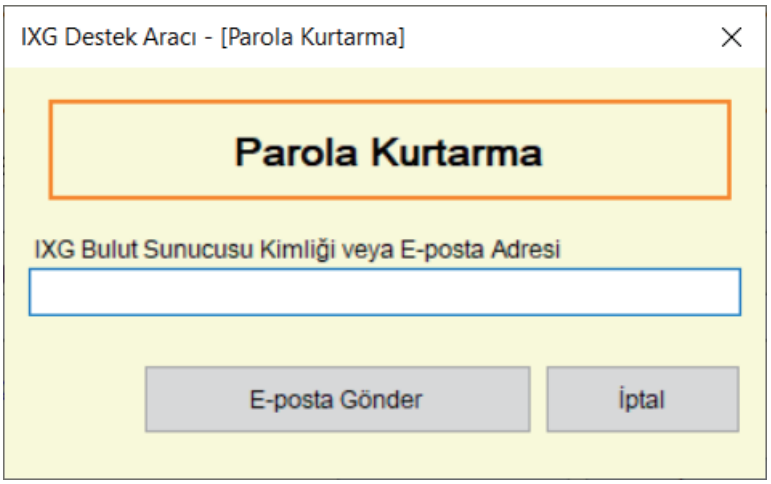


Not

- IXG Bulut Sunucusu'de E-posta Adresi olarak kayıtlı E-posta Adresinin girişini yapın.

3. **[Tamam]**'e tıklayın.

4. Aşağıdaki bilgileri girin.

- Doğrulama Kodu: E-postada yer alan "Doğrulama Kodu" yi girin.
- Yeni Parola: 8-22 karakter (büyük harf, küçük harf ve rakam içermelidir; kolayca tahmin edilemeyecek bir parola ayarlayın).
- Parolayı Onayla: Aynı parolayı tekrar girin.

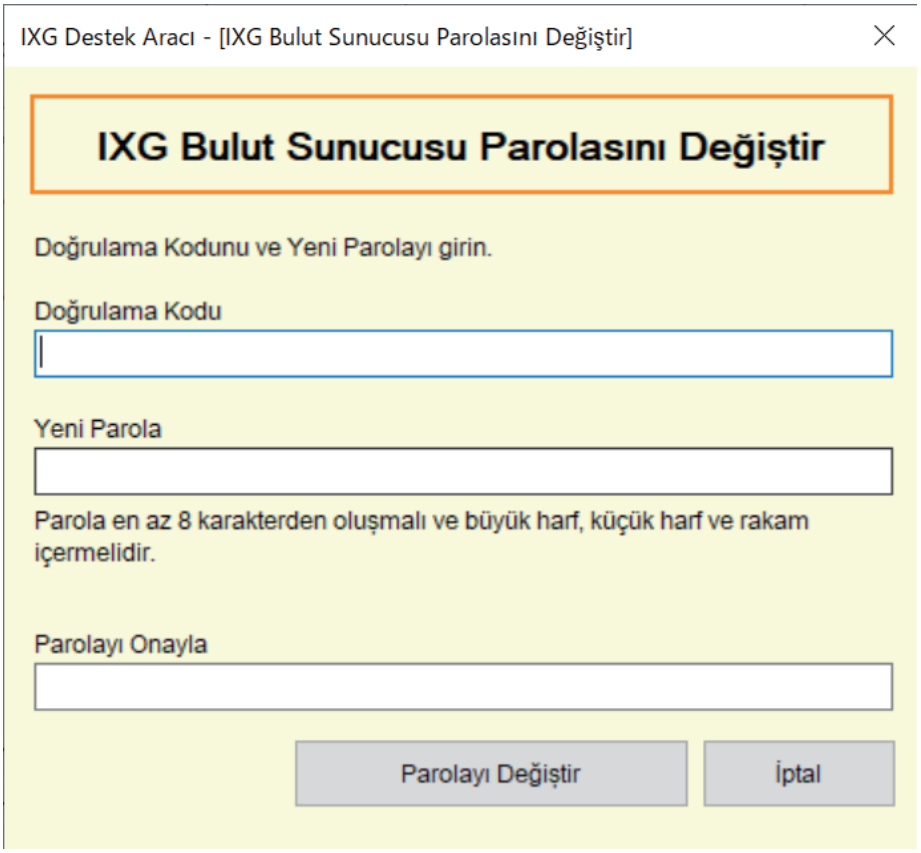

5. **[Parolayı Değiştir]**'e tıklayın.

- Parola değiştirilecektir.
- İptal etmek için **[İptal]**'ya tıklayın.

6. **[Tamam]**'e tıklayın.


3.6 Manüel IXG Bulut Sunucusu ve Ağ Geçidi Eşleştirmesi

Uygulama entegrasyon işlevi doğru çalışmıyorsa, Ağ Geçidi Adaptörü ayarlarını ve IXG Bulut Sunucusu'yi senkronize edin.

Önemli

- Ağ Geçidi Adaptörü yalnızca "İlişki Ayarları" Yönetici modunda yapılandırılmışsa ve bilgisayar sistemle iletişim kurabiliyorsa yapılandırılabilir.

Aşağıdaki ekranı görüntülemek için "Uygulama Entegrasyonu" - "Manüel IXG Bulut Sunucusu ve Ağ Geçidi Eşleştirmesi"ye tıklayın.

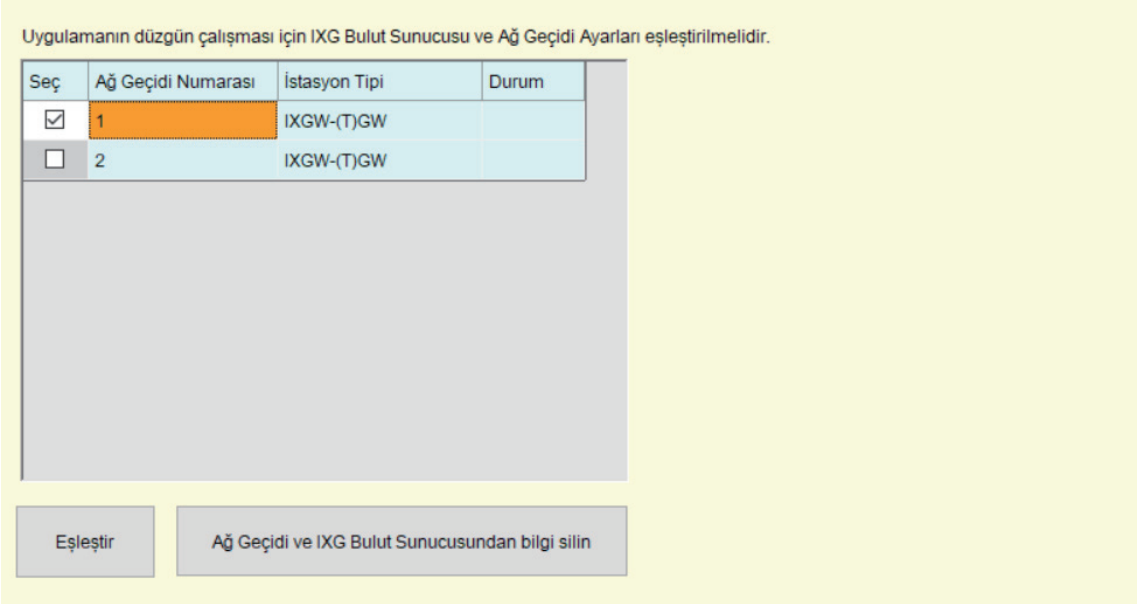

Manüel IXG Bulut Sunucusu ve Ağ Geçidi Eşleştirmesi

1. IXG Bulut Sunucusu'yle senkronize etmek için Ağ Geçidi Adaptörü'yi seçin.

2. **[Eşleştir]**'e tıklayın.
   - IXG Bulut Sunucusu ve Ağ Geçidi Adaptörü senkronize edilir.
   - Dosya senkronizasyon sonucu "Durum" içerisinde görüntülenir.
     İşleniyor: Şu anda senkronize ediyor.
     Başarılı: Senkronizasyon başarılı.
     Başarısız: Senkronizasyon başarısız oldu. Yeniden senkronize etmeye çalışın.

Ağ geçidi ve IXG Bulut Sunucusu'den gelen bağlantılı bilgiler nasıl silinir
Uygulama entegrasyonu artık kullanılmıyorsa, ağ geçidi bilgilerini IXG Bulut Sunucusu'den ve IXG Bulut Sunucusu bilgilerini ağ geçidinden silin.


1. Bağlantısı silinecek Ağ Geçidi Adaptörü'yi seçin.

2. **[Ağ Geçidi ve IXG Bulut Sunucusundan bilgi silin]**'e tıklayın.
   - Ağ geçidi bilgileri IXG Bulut Sunucusu'den silinir ve IXG Bulut Sunucusu bilgisi ağ geçidinden silinir.
   - Sonuç "Durum" da görüntülenir.
     Başarılı: Bağlantılı bilgiler silindi.
     Başarısız: Bağlantılı bilgiler silinemedi, tekrar deneyin.

4. Araçlar

4.1 Mesaj Yönetimi

Mesajlar bir IXG-2C7(-*) veya konuta kayıtlı bir İnterkom Uygulamasına gönderilebilir.
"Araçlar" - "Mesaj Yönetimi" seçeneğine tıklayın ve IXG Bulut Sunucusuna giriş yapın.
Mesaj listesi görüntülenecektir.

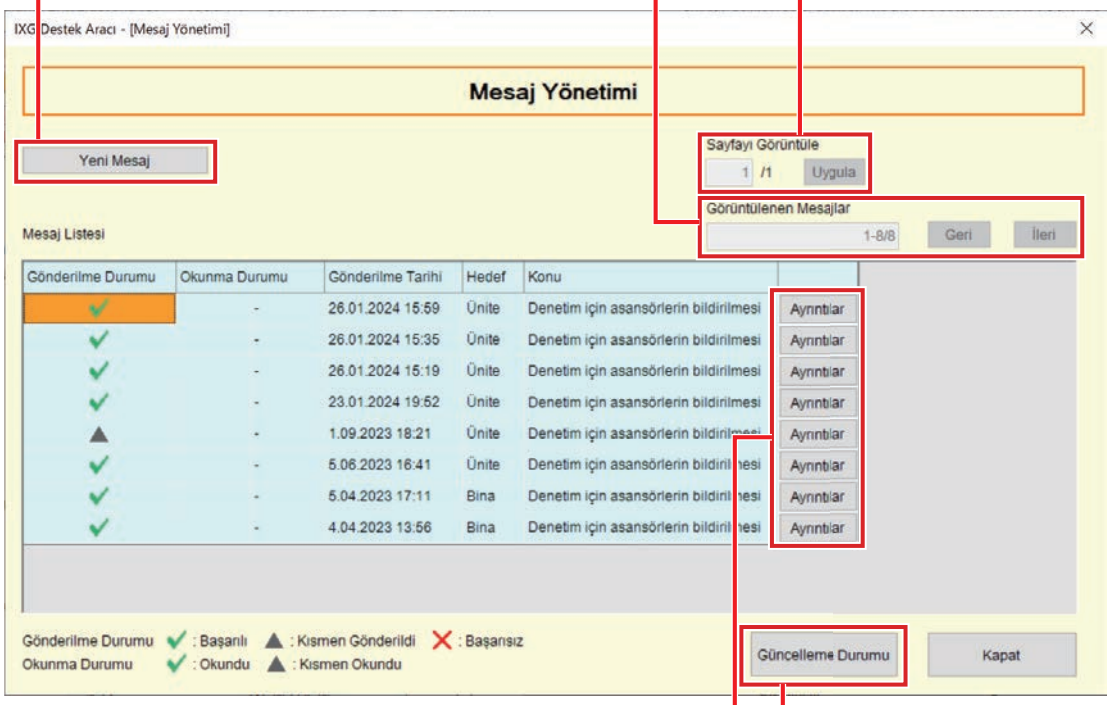

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- Gönderilme Durumu: Hedef bilgileri görüntülenir.
  - –✓: Tüm istasyonlara gönderildi.
  - –▲: Bazı istasyonlara gönderilemedi.
  - –×: Hiçbir istasyona gönderilemedi.
- Okunma Durumu: Okunma durumunu ve mesajın konuttaki istasyonda ilk okunduğu tarih ve saati ve görüntüler.
  - –✓: Tüm istasyonlar tarafından okundu.
  - –▲: Bazı istasyonlar tarafından okunmadı.
  - –Boş: Hiçbir istasyon tarafından okunmadı.
- Gönderilme Tarihi: Gönderilme tarihi ve saatini görüntüler.
- Hedef: Hedef tipini görüntüler (bina veya ünite).

- Konu: Mesajın konu satırını görüntüler.
- Ayrıntılar: **[Ayrıntılar]** seçeneğine tıklayarak "Mesaj Detayları" ekranını görüntüleyin. Ayrıntılar için bkz. “Mesaj Durumu İstasyon Ayrıntıları ekranı kullanıcı arayüzü (→sayfa 90)”.

Bir mesaj oluşturma

1. "Yeni Mesaj" seçeneğine tıklayın.
   - "Yeni Mesaj" ekranı görüntülenir.
2. Mesajın nereye gönderileceğini seçmek için **[Hedef]** seçeneğine tıklayın. (Bina(lar)ı Seçin, Ünite(ler)i Seçin)
   - Birden fazla hedefi aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.
3. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   - Bir hedef ayarlamadan "Yeni Mesaj" ekranına dönmek için **[Kapat]** seçeneğine tıklayın.
4. "Dil" seçeneğini seçin.
   - Dil: Japonca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Flemenkçe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Fince, Türkçe
5. Aşağıdaki bilgileri girin:
   - Konu: En fazla 40 karakter
   - Gövde: En fazla 2000 karakter
6. Bir görüntü eklemek ve göndermek için **[Gözat]** seçeneğine tıklayın, ardından eklenecek görüntüyü seçin.
   - Ayarlanan görüntüyü kontrol etmek için **[Önizleme]** seçeneğine tıklayın.
   - Ayarlanan görüntüyü silmek için **[Sil]** seçeneğine tıklayın.
   - Görüntü ekleme gereklilikleri:
     – Biçim: png
     – Çözünürlük (GxY): 560x420 piksel
     – Dosya boyutu: 500 KB veya daha az
7. Mesajı ayarlanan hedef(ler)e göndermek için **[Gönder]** seçeneğine tıklayın.
   - "Mesaj Listesi Ayrıntıları" ekranı görüntülenir.

Not


- Görüntünün çözünürlüğü belirtilen boyuttan farklıysa, görüntünün boyutu ekrana uyacak şekilde yeniden ayarlanacaktır.
- Görüntü dosyasının boyutu 500 KB'yi aşarsa, görüntü boyutunu 500 KB'ye düşürmek için renkler azaltılacaktır. Görüntüye bağlı olarak 500 KB'den küçük dosyalarda da renkler azaltılabilir. Bu, görüntünün bozulmasına veya görüntüdeki metnin okunaksız hale gelmesine neden olabilir.
- Mesaj sayısının 9.999'a ulaşması halinde, mesajlar en eski mesajdan başlayarak silinmeye başlayacaktır (gönderilen tarih ve saate göre).
- Mesajların birden fazla istasyona gönderilmesi daha uzun sürebilir.

Mesaj Detayları ekranı kullanıcı arayüzü

"Mesaj Detayları" ekranını görüntülemek için "Mesaj Yönetimi" ekranındaki "Mesaj Listesi" altında **[Ayrıntılar]** seçeneğine veya "Yeni Mesaj" ekranındaki **[Gönder]** seçeneğine tıklayın.

Gönderilen mesajın detaylarını görüntüler.

Güncelleme Durumu
En yeni bilgilerle güncelleyin.

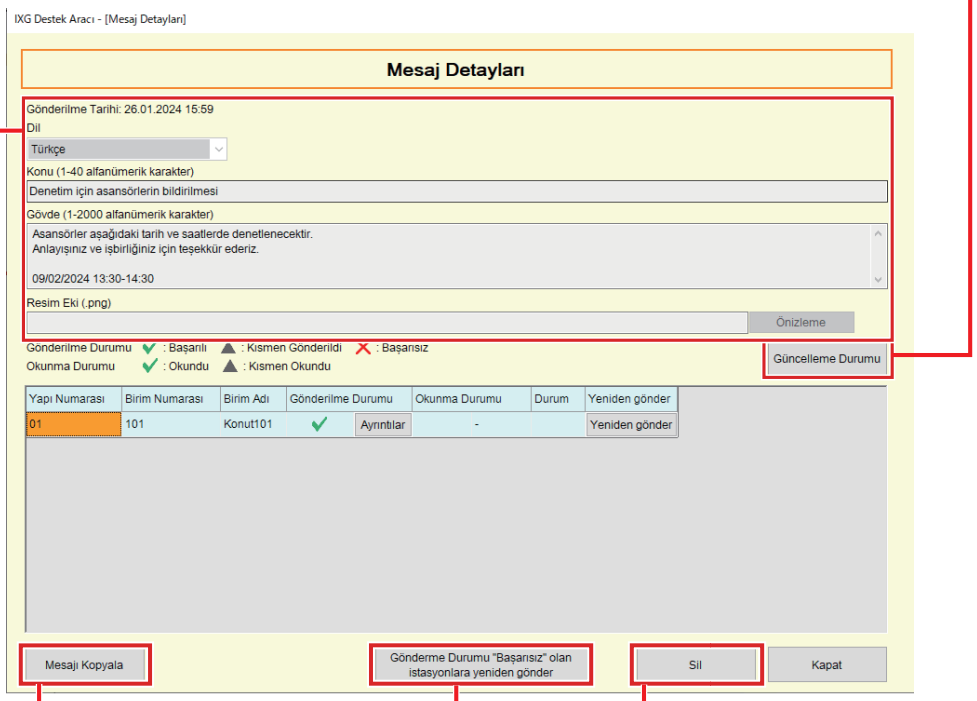

Sil
IXG Destek Aracı, IXG-2C7(-*) veya İnterkom Uygulamasından bir mesaj silin.

Gönderme Durumu "Başarısız" olan istasyonlara yeniden gönder
Mesajı almayan istasyonlara yeniden gönderin.

Mesajı Kopyala
Görüntülenen mesajı kopyalayın ve yeni bir mesaj oluşturun.


Aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- Yapı Numarası, Birim Numarası, Birim Adı: Hedef bilgileri görüntülenir.
- Gönderilme Durumu: Gönderme durumunu görüntüler. Her bir üniteye ait her bir istasyon için gönderme durumunu kontrol etmek için **[Ayrıntılar]** seçeneğine tıklayın.
  [Ayrıntılar] seçeneğine tıklayarak "Mesaj Durumu İstasyon Ayrıntıları" ekranını görüntüleyin. Ayrıntılar için bkz. “Mesaj Durumu İstasyon Ayrıntıları ekranı kullanıcı arayüzü (→sayfa 90)”.
  – ✓: Tüm istasyonlara gönderildi.
  – ▲: Bazı istasyonlara gönderilemedi.
  – ×: Hiçbir istasyona gönderilemedi.
- Okunma Durumu: Okunma durumunu ve mesajın istasyonda ilk okunduğu tarih ve saati ve görüntüler.
  – ✓: Tüm istasyonlar tarafından okundu.
  – ▲: Bazı istasyonlar tarafından okunmadı.
  – Boş: Hiçbir istasyon tarafından okunmadı.

- Durum: İşleme durumunu görüntüler.
  – Okuma Durumu Güncellemesi Başarılı
  – Mesaj yok
  – Okuma Durumu Alınamadı
  – Mesaj silinemedi
  – Başarıyla Gönderildi
  – Gönderilemedi
- Yeniden gönder: Mesajı yeniden göndermek için **[Yeniden gönder]** seçeneğine tıklayın.

Mesaj Durumu İstasyon Ayrıntıları ekranı kullanıcı arayüzü

"Mesaj Durumu İstasyon Ayrıntıları" ekranını görüntülemek için "Mesaj Detayları" içindeki "Gönderilme Durumu" üzerinde **[Ayrıntılar]** seçeneğine tıklayın.

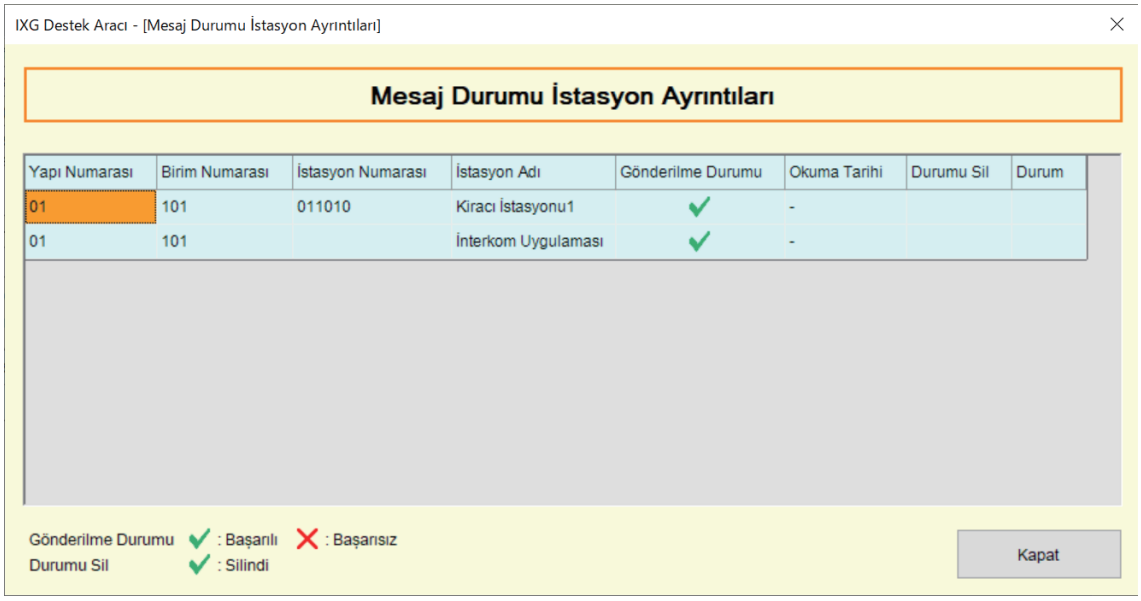

Aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

- Yapı Numarası, Birim Numarası, İstasyon Numarası, İstasyon Adı: Hedef istasyon bilgilerini görüntüler.
- Gönderilme Durumu: Her bir istasyon için gönderme durumunu görüntüler.
  – ✓: Gönderildi.
  – ×: Gönderilemiyor.
- Okuma Tarihi: Mesajın okunduğu tarih ve saati görüntüler.
- Durumu Sil: İşleme durumunu görüntüler.
  – ✓: Mesaj silindi.
  – Boş: Mesaj silinmedi.
- Durum: İşleme durumunu görüntüler.
  – Okuma Durumu Güncellemesi Başarılı
  – Mesaj yok
  – Okuma Durumu Alınamadı
  – Mesaj silinemedi
  – Başarıyla Gönderildi
  – Gönderilemedi


Not

- Aynı konutta birden fazla İnterkom Uygulaması kayıtlı olsa bile, bu tek bir satırda "İnterkom Uygulaması" olarak görüntülenir.

5. Görüntüle

Yönetici Ayarlarına (Yönetici modu) geçin.
Yönetici modu hakkında bilgi almak için, ayrı olarak sunulan "IXG Destek Aracı Ayar Kılavuzu: Yönetici Modu" belgesine bakın.

6. Dil

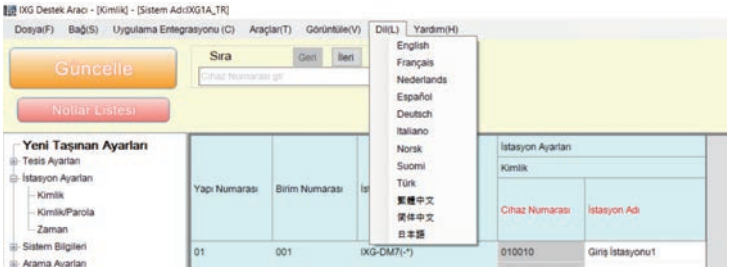

Aşağıdaki öğelerin dilini ayarlayın.

- IXG Destek Aracının görüntüleme içeriği.
- Ayar verilerini girmek üzere kullanılan dil (Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır, vs.)
- E-posta mesajının içeriği.


Önemli

- Her bir istasyonda kullanılan dil her bir istasyonun Ayarlar ekranınında değiştirilebilir.
- IXG-2C7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK, IX-SOFT, IXG-DM7(-*) veya İnterkom Uygulaması ekranında görüntülenen (istasyon ana ünitesinde yapılandırılan) dil, "Dil" alanında ayarlanan dilden farklıysa, metin yanlış görüntülenebilir. Bunu önlemek için, ayar verilerindeki bilgileri sadece alfabetik karakterleri kullanarak girin.

7. Yardım

7.1 Hakkında

"Yardım" - "Hakkında" seçeneğine tıklayarak "Hakkında" ekranını görüntüleyin.

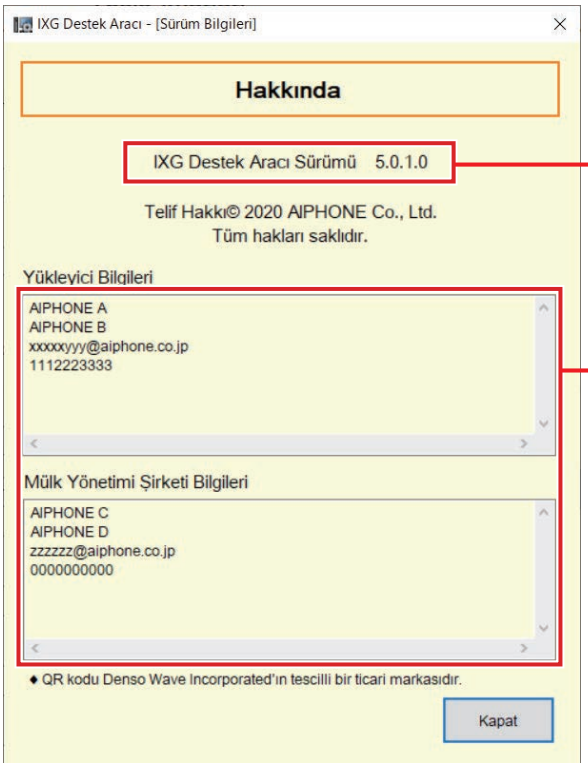

IXG Destek Aracının güncel versiyonu

Burada "Yönetici modu" altında girilen Yükleyici Bilgileri ve Mülk Yönetimi Şirketi Bilgileri gösterilir.

"Hakkında" ekranını kapatmak için, **[Kapat]**'yi tıklayın.

7.2 IXG Destek Aracı Günlük Dosyasını İndir

"Yardım" - "IXG Destek Aracı Günlük Dosyasını İndir" seçeneğine tıklayarak "IXG Destek Aracı Günlük Dosyasını İndir" ekranını görüntüleyin.



Log dosyaları nasıl alınır

1. **[Gözat]** seçeneğine tıklayın ve günlük dosyalarının verileceği klasörü seçin.
2. **[İndir]** seçeneğine tıklayın.
3. **[OK]** seçeneğine tıklayın.
   - Seçilen klasörde "AIPHONE_IXG_SupportTool_log_Date & Time.zip" adında bir dosya oluşturulur ve günlük dosyalarını içerir.

Sistem Ayarları

Önemli

- İstasyonun (IXG-2C7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK, IX-SOFT, IXG-DM7(-*), İnterkom Uygulaması) ekran diline bağlı olarak ayarlar yanlış şekilde görüntülenebilir.
- Semboller aşağıdakileri gösterir:
  ♦: Bir ayar değeri girdiğinizden emin olun. Değişiklik gerekli değilse, varsayılan değerleri kullanın.

1. Tesis Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları)

1.1 Bina Bilgileri

Sisteme kaydı yapılacak binanın adını yapılandırın.

■ Yapı Adı♦

Açıklama	Bina adını yapılandırın. Ayarlanan bina adı Giriş İstasyonu veya Koruma İstasyonu üzerindeki bir hedef belirtildiğinde kullanılır.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter, boşluk, semboller ("-!$%()./:;?@_+) Yukarıdakilerin dışındaki bilgiler girilirse, giriş bilgileri boş olacaktır veya görüntüleme dili Giriş İstasyonu öğesinde değiştirildiğinde karakterler yanlış görünebilir.

1.2 Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır

Ortak alan ve özel alan bilgisini yapılandırın.
Kaydedilebilecek istasyonların sayısı aşağıdaki gibidir.
- İnterkom Uygulaması: Toplam 9.999 ünitenin her birinde en fazla 8
- Telefon (bir telefon numarasının kullanıldığı cihaz): Toplamda en fazla 9.999

Yönetici modunda IXG ve IX istasyonlarını kaydedin.


Filtrele

Bina Numarası/Bina Adı: Görüntülenecek bir bina seçin, ardından sadece seçilen binayı görüntülemek için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Konum: Görüntülenecek bir konum seçin, ardından yalnızca seçilen konumu görüntülemek için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Ekran Ayarları

Ekran ayarları kutucuğunu işaretleyin, her bir istasyon için görüntülenecek sayıyı seçin, ardından **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

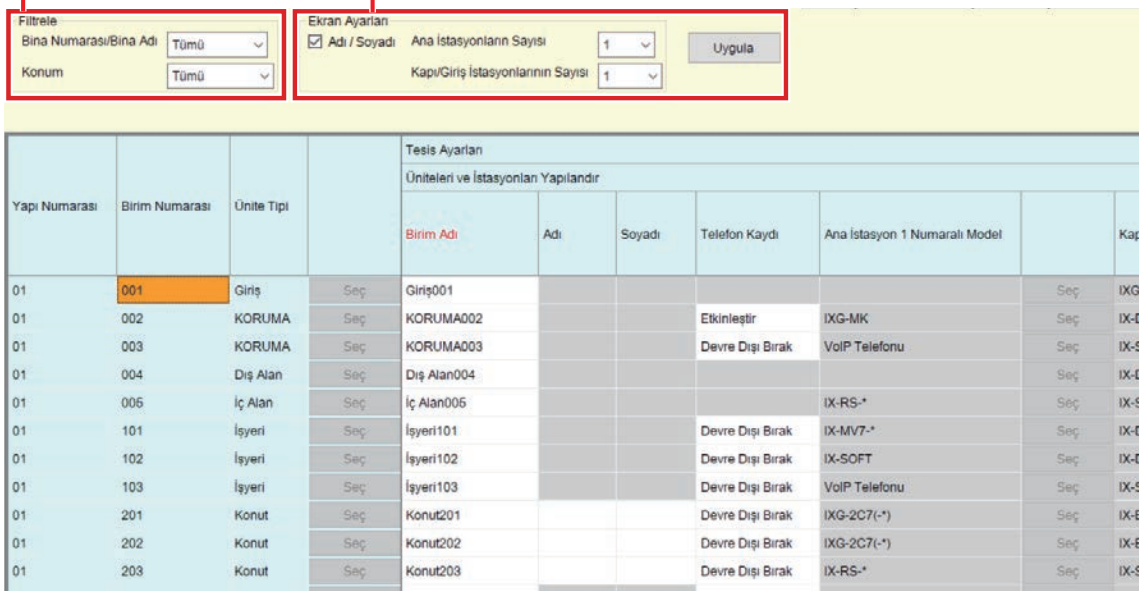

Önemli

- Devam etmeden önce "Dil (→sayfa 92)" ayarlanmalıdır.
- "Dil (→sayfa 92)" altında ayarlanan dili kullanarak girin. Ancak, IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IX-SOFT, IXG-DM7(-*) veya İnterkom Uygulaması ekranında görüntülenen (istasyon ana ünitesinde yapılandırılan) dil, "Dil (→sayfa 92)" alanında ayarlanan dilden farklıysa, istasyon ekranında görüntülenen metin yanlış görüntülenebilir. Bunu önlemek için, bilgileri sadece alfabetik karakterleri kullanarak girin.

■ Birim Adı♦

Açıklama	Birim adını yapılandırın. Arama sırasında girilen Birim Adı arayan tarafa gösterilecektir. (yalnızca KORUMA, İç Alan, İşyeri) Girilen Birim Adı, Giriş İstasyonundaki Listeye Göre Ara Ekranında gösterilen seçim düğmesinde görüntülenecektir. (yalnızca KORUMA, İç Alan, İşyeri)
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

■ Adı

Açıklama	Adı girin. Ad, Giriş İstasyonu'deki Liste Ekranına Göre Ara seçim düğmesinde görüntülenir. Bu aynı zamanda Giriş İstasyonu'da bir hedef aramak için de kullanılır.
Ayarlar	1-16 alfanümerik karakter, boşluk, semboller ("-!$%()./:;?@_+) Yukarıdakilerin dışındaki bilgiler girilirse, giriş bilgileri boş olacaktır veya görüntüleme dili Giriş İstasyonu öğesinde değiştirildiğinde karakterler yanlış görünebilir.

■ Soyadı

Açıklama	Soyadı girin. Soyadı, Giriş İstasyonu'deki Liste Ekranına Göre Ara seçim düğmesinde görüntülenir. Bu aynı zamanda Giriş İstasyonu'da bir hedef aramak için de kullanılır.
Ayarlar	1-16 alfanümerik karakter, boşluk, semboller ("-!$%()./:;?@_+) Yukarıdakilerin dışındaki bilgiler girilirse, giriş bilgileri boş olacaktır veya görüntüleme dili Giriş İstasyonu öğesinde değiştirildiğinde karakterler yanlış görünebilir.

Not

- "Ada Göre Ara" bir giriş istasyonunda kullanılırken "Adı" ve "Soyadı" için sadece alfanümerik karakterler kullanılabilir.

■ Telefon Kaydı (yalnızca KORUMA, İşyeri, Konut)

Açıklama	Bir telefon kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın. Bir telefon kullanmak için, telefon numarasını "Telefon Giriş Ayarları (→sayfa 144)" alanında kaydedin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Mevcut Mobil Uygulama sayısı (yalnızca KORUMA, İşyeri, Konut)

Açıklama	KORUMA, İşyeri veya Konuta kaydedilecek İnterkom Uygulaması sayısını ayarlayın. Her bir üniteye 8 adete kadar İnterkom Uygulaması kaydedilebilir.
Ayarlar	0 - 8

2. İstasyon Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları)

2.1 Kimlik

Sisteme kaydedilecek istasyonun Cihaz Numarası ve İstasyon Adı'ını yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.



Önemli

- "Kimlik" seçeneğini ayarlamadan önce daima "Dil (→sayfa 92)" seçeneğini ayarlayın.
- "Dil (→sayfa 92)" altında ayarlanan dili kullanarak girin. Ancak, IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-DM7(-*), İnterkom Uygulaması veya IX-SOFT ekranında görüntülenen (istasyon ana ünitesinde yapılandırılan) dil, "Dil (→sayfa 92)" alanında ayarlanan dilden farklıysa, istasyon ekranında görüntülenen metin yanlış görüntülenebilir. Bunu önlemek için, bilgileri sadece alfabetik karakterleri kullanarak girin.
- İstasyona göre arama yapılırken sonuçlar istasyon numarası sırasına göre listelenir.

■ Cihaz Numarası♦

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-(T)GW ☑İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☑VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İstasyon numarasını ayarlayın. Ünite numarası benzersiz olmalıdır. İstasyon numarası başka bir istasyonda kullanılmamalıdır. Arama veya çağrı yaparken ayarlanan istasyon numarası alıcıya gösterilir. Ayarlar sadece İnterkom Uygulaması için yapılandırılabilir. Diğer istasyonlar için Yönetici modunu kullanın.
Ayarlar	3-24 haneli

■İstasyon Adı♦

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-(T)GW ☑İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☑VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İstasyon adını ayarlayın. Arama, vb. sırasında ayarlanan istasyon adı alıcıya gösterilir. Bu aynı zamanda IX-MV7-*, vb. üzerinde istasyonları istasyon numarasına göre ararken de kullanılır.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

2.2 Kimlik/Parola

İstasyona ayarları uygularken olduğu gibi, bir istasyonla iletişim kurarken kullanılan bir kimlik ve parola ayarlayın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.



■ Yönetici Kimliği♦

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İstasyona ayarları uygularken olduğu gibi, bir istasyonla iletişim kurarken kullanılan bir kimlik ayarlayın. IX-MV7-*, IXG-MK ve IX-SOFT için, yukarıdakilerden ve istasyon ana ünitesi (uygulama) ekranından ayar modunda oturum açmak için kullanılan mülk yöneticisi kimliğini yapılandırın.
Ayarlar	1-32 alfanümerik karakter "admin" veya "kök olarak ayarlanamaz."

■ Yönetici Şifresi♦

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İstasyona ayarları uygularken olduğu gibi, bir istasyonla iletişim kurarken kullanılan bir parola ayarlayın. Kolayca tahmin edilemeyecek bir parola ayarlayın. IX-MV7-*, IXG-MK ve IX-SOFT için, yukarıdakilerden ve istasyon ana ünitesi (uygulama) ekranından ayar modunda oturum açmak için kullanılan mülk yöneticisi şifresini yapılandırın.
Ayarlar	1-32 alfanümerik karakter "admin" olarak ayarlanamaz.

Not


• "Yönetici Şifresi" Ayarlar ekranında "*****" olarak görüntülenir.

2.3 Zaman

Her bir istasyon için tarih ve saati ayarlayın.
IX-SOFT için, saati IX-SOFT'un kurulu olduğu bilgisayarı kullanarak ayarlayın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

"Manüel Tarih/Saat Ayarı (→sayfa 103)"

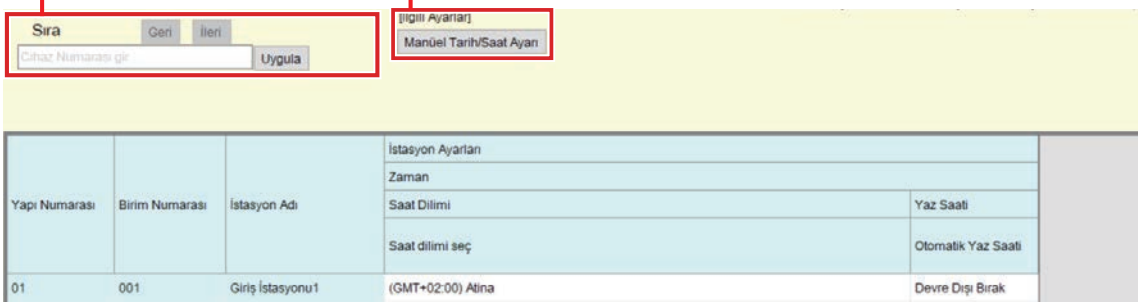

2.3.1 Saat Dilimi

■ Saat dilimi seç

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Zaman dilimini ayarlayın.
Ayarlar	Listeden seçin

2.3.2 Yaz Saati

■ Otomatik Yaz Saati

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☑IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Bunu, yaz saatini "Saat dilimi seç" de seçilen bölgeyle otomatik olarak eşleştirmek için kullanın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

2.3.3 Manüel Tarih/Saat Ayarı

Her bir istasyon için tarih ve saati yapılandırın. Saat gelen arama geçmişi, giden arama geçmişi ve sistem log kayıtları için kullanıldığından, bunu ayarladığınızdan emin olun.
IX-SOFT için, saati IX-SOFT'un kurulu olduğu bilgisayarı kullanarak ayarlayın.

Önemli

- Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmediği ve bilgisayar istasyon ile aynı ağa bağlı olmadığı sürece saat ayarlanamaz.


[Manüel Tarih/Saat Ayarı]'e tıklayın. "Manüel Tarih/Saat Ayarı" ekranı gösterilir.




Tarih ve saat nasıl ayarlanır

1. "Yıl", "Ay", "Gün", "Saat", "Dakika" ve "Saniye" değerlerini girin (seçin).
   - Saati bilgisayarla senkronize etmek için **[Bilgisayarla Eşleştir]** seçeneğine tıklayın.

2. **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.
   - "İlişki Ayarları" yapılandırılmamışsa, aşağıdaki ekran gösterilir.
     [OK] seçeneğine tıklayın ve Yönetici modunda "İlişki Ayarları" işlemini gerçekleştirin.

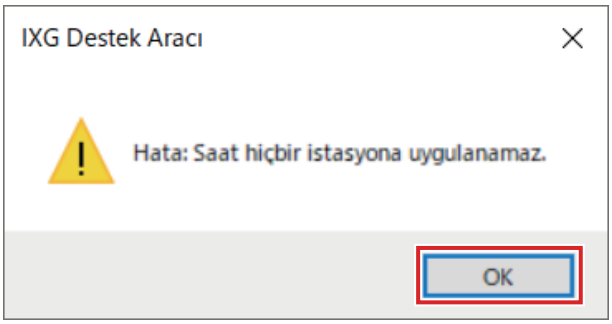

   - Bilgisayar sistemle iletişim kuramazsa, aşağıdaki ekran gösterilir.
     [Tamam], seçeneğine tıklayın ve bilgisayarın sistemle iletişim kurabildiğinden emin olun.

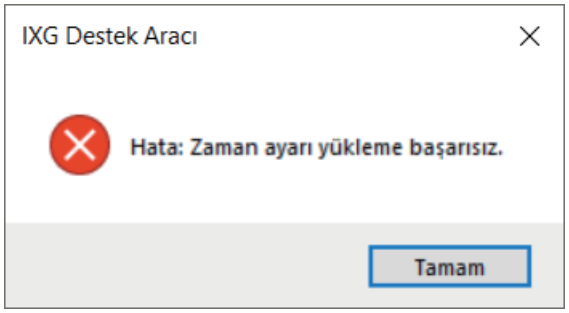

3. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.

3. Sistem Bilgileri (Yeni Taşınan Ayarları)

3.1 Açık İstasyon Listesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☑İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM

IX-MV7-*, IX-SOFT, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*) veya İnterkom Uygulaması için istasyon listesini yapılandırın.

IXG-2C7(-*) veya İnterkom Uygulaması üzerinde en fazla 500 istasyon kaydedilebilir.
IX-MV7-* veya IX-SOFT üzerinde kaydedilebilecek istasyon sayısı toplamda en fazla 9.998 olacak şekilde “Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)” alanında kaydedilen istasyon sayısı artı“Mobil Uygulama ve Telefon Listesi (→sayfa 108)” alanında kaydedilen istasyon sayısıdır.

Önemli


- Arama yapma, çağrı yapma, izleme (yalnızca IXG-DM7(-*) ve Kapı İstasyonları), hat denetimi ve cihaz kontrolü (yalnızca IX İstasyonu) IX-MV7-* ve IX-SOFT tarafından İstasyon Listesine kayıtlı istasyonlar için gerçekleştirilebilir.
- Arama yapma, çağrı yapma ve izleme (yalnızca IXG-DM7(-*) ve Kapı İstasyonları) IXG-MK tarafından İstasyon Listesine kayıtlı istasyonlar için gerçekleştirilebilir.
- Arama (IXG-DM7(-*) ve Kapı İstasyonları dışında) ve izleme (yalnızca IXG-DM7(-*) veKapı İstasyonları) işlemleri IXG-2C7(-*) tarafından İstasyon Listesine kayıtlı istasyonlar için gerçekleştirilebilir.
- Arama işlemi IXG-DM7(-*) tarafından İstasyon Listesine kayıtlı istasyonlar için gerçekleştirilebilir.
- İzleme işlemi İnterkom Uygulaması tarafından İstasyon Listesine kayıtlı istasyonlar için gerçekleştirilebilir.
- İzleme, Ağ Kamerası üniteleri için gerçekleştirilebilir.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Sütun taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası sütunu görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sütununa taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

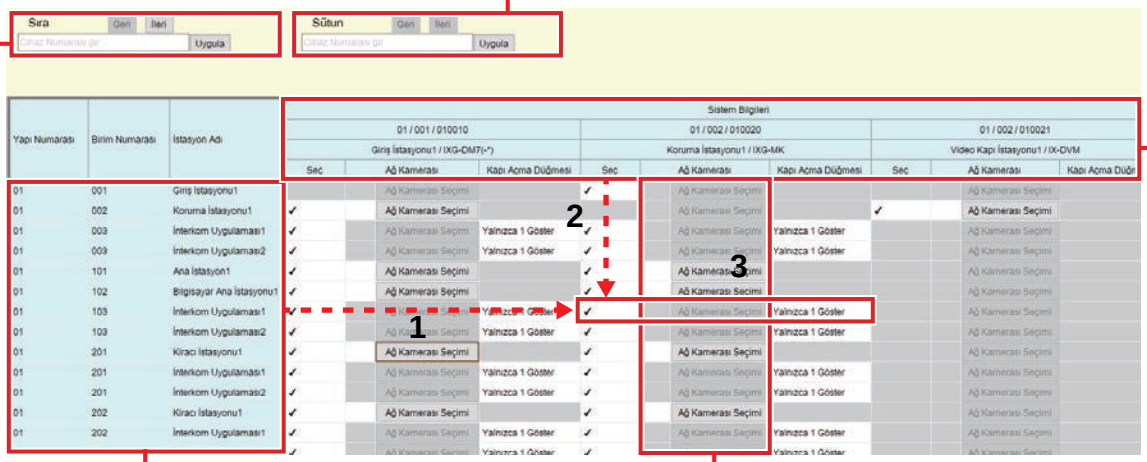

Ayar verilerindeki IX-MV7-*, IX-SOFT, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), İnterkom Uygulaması listesi

"Açık Ağ Kamerası Listesi (→sayfa 110)" alanında herhangi bir ağ kamerası kayıtlı değilse, bu gösterilmez.

İstasyon listesine kaydedilebilecek istasyonlar listesi

Önemli

- Yönetici modunda "IP Adresi" yapılandırılmayan istasyonlar istasyon listesine kaydedilemez.
- İstasyon listesine kaydedilen istasyonlara ana bilgisayar adına göre erişmek için, Yönetici modunda "IP Adresi" - "Bilgisayar Adı" seçeneğini ve DNS sunucusu bilgilerini yapılandırın.

İstasyon Listesi nasıl oluşturulur

1. İstasyon listesinde yapılandırılacak bir istasyonu "Ayar verilerindeki IX-MV7-*, IX-SOFT, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), İnterkom Uygulaması listesi" içinde arayın.
2. Kaydedilecek istasyonu "İstasyon listesine kaydedilebilecek istasyonlar listesi" içinde arayın.

3. Aşama 1 ve 2'ye karşılık gelen ("Seç," "Ağ Kamerası," ve "Kapı Açma Düğmesi") hücrelerine tıklayın.

- Seçin: "✓" işaretiyle seçilmiş olan tüm istasyonlar istasyon listesine kaydedilecektir.
- Ağ Kamerası (yalnızca IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IX-SOFT): **[Ağ Kamerası Seçimi]**ne tıklayın, ardından ilişkilendirilecek ağ kamerasını seçin. "Açık Ağ Kamerası Listesi (→sayfa 110)" alanında yapılandırılan ağ kameraları seçilebilir. Seçilen ağ kamerasının numarası görüntülenir.
  Bir ağ kamerası bir istasyonla ilişkilendirilirse, ağ kamerasından gelen video, bir arama yaparken, iletişim veya izleme sırasında görüntülenir.



- Kapı Açma Düğmesi (yalnızca İnterkom Uygulaması): Kapı Açma düğmesinin kapıyı açmak üzere istasyon ekranında görünüp görünmeyeceğini ayarlayın.
  – Devre Dışı Bırak: İstasyon ekranındaki Kapı Açma düğmesini görüntüleme.
  – Yalnızca 1 Göster: Yalnızca istasyon ekranındaki Kapı Açma düğmesi 1'i görüntüle.
  – 1 ve 2 Göster: İstasyon ekranındaki Kapı Açma düğmesi 1 ve Kapı Açma düğmesi 2'yi görüntüle.

4. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]**'ya tıklayın.

5. **[Tamam]**'e tıklayın.

3.2 Mobil Uygulama ve Telefon Listesi


Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☑İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM

Aranacak İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren bir üniteyi Mobil Uygulamalar ve Telefon listesine kaydedin. Kaydedilen ünitede bulunan tüm İnterkom Uygulamaları veya telefonlar aranabilir.

IX-MV7-* veya IX-SOFT üzerinde kaydedilebilecek istasyon sayısı toplamda en fazla 9.998 olacak şekilde “Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)” alanında kaydedilen istasyon sayısı artı“Mobil Uygulama ve Telefon Listesi (→sayfa 108)” alanında kaydedilen istasyon sayısıdır.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Sütun taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası sütunu görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Yapı Numarası]: Bir bina seçin.
[Uygula]: Bir bina numarası seçin, bir Birim Numarası girin, ardından imleci girilen ünite numarasının sütununa taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

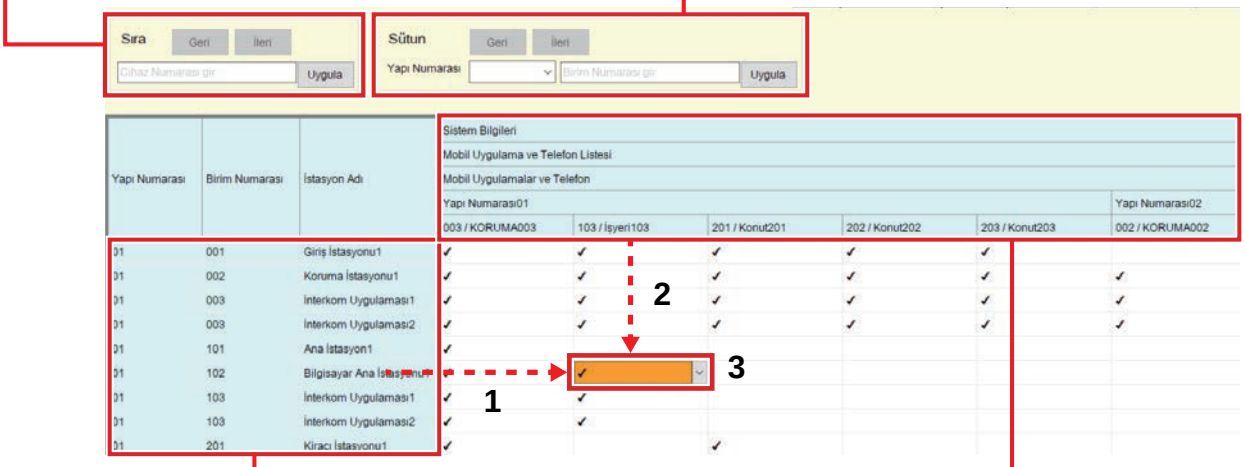

Ayar verilerindeki IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), IX-SOFT, İnterkom Uygulaması listesi

Mobil Uygulama ve Telefon Listesi listesine kaydedilebilecek üniteler listesi

Bir Mobil Uygulama ve Telefon Listesi oluşturma

1. Mobil Uygulamalar ve Telefon listesinde yapılandırılacak bir istasyonu "Ayar verilerindeki IXG-MK, IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-DM7(-*), IX-SOFT, İnterkom Uygulaması listesi" içinde arayın.
2. Kaydedilecek üniteyi "Mobil Uygulama ve Telefon Listesi listesine kaydedilebilecek üniteler listesi" içinde arayın.
3. Aşama 1 ve 2'ye karşılık gelen hücreye tıklayın.
   • Seçin: "✓" işaretiyle seçilmiş olan tüm üniteler Mobil Uygulamalar ve Telefon listesine kaydedilecektir.

4. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]**'ya tıklayın.

5. **[Tamam]**'e tıklayın.

3.3 Açık Ağ Kamerası Listesi

IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*) ve IX-SOFT ONVIF Profili S'yi destekler.
3. taraf ağ kamerası ve mikrofon tarafından yakalanan video ve ses IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*) veya IX-SOFT ekranında izlenebilir.
Ağ kamerasını ağ kamerası listesine kaydedin. En fazla 500 ağ kamerası kaydedilebilir.
Ağ kamerası için olay bildirimi ile ilgili ayarları yapılandırmak için Yönetici modunda "Ağ Kamerası Entegrasyonu" seçeneğini yapılandırın.


Video gösterebilen ağ kameralarının çözünürlüğü	Video kaydedebilen ağ kameralarının çözünürlüğü
• IX-MV7-*, IXG-MK: SXGA veya daha düşük • IXG-2C7(-*): HD veya daha düşük (Ancak WVGA'dan büyükse 5 fps'ye ayarlayın.) • IX-SOFT: Tam HD veya daha düşük	• IX-MV7-*, IXG-MK: QVGA, VGA, WVGA, HD, SXVGA • IXG-2C7(-*): QVGA, VGA, WVGA, HD • IX-SOFT: Çözünürlük belirtilmemiş

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Sütun taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası sütunu görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sütununa taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Ağ kamerası listesine kaydedilebilecek ağ kameralarının listesi

"Ağ Kamerası Kaydı (→sayfa 111)"

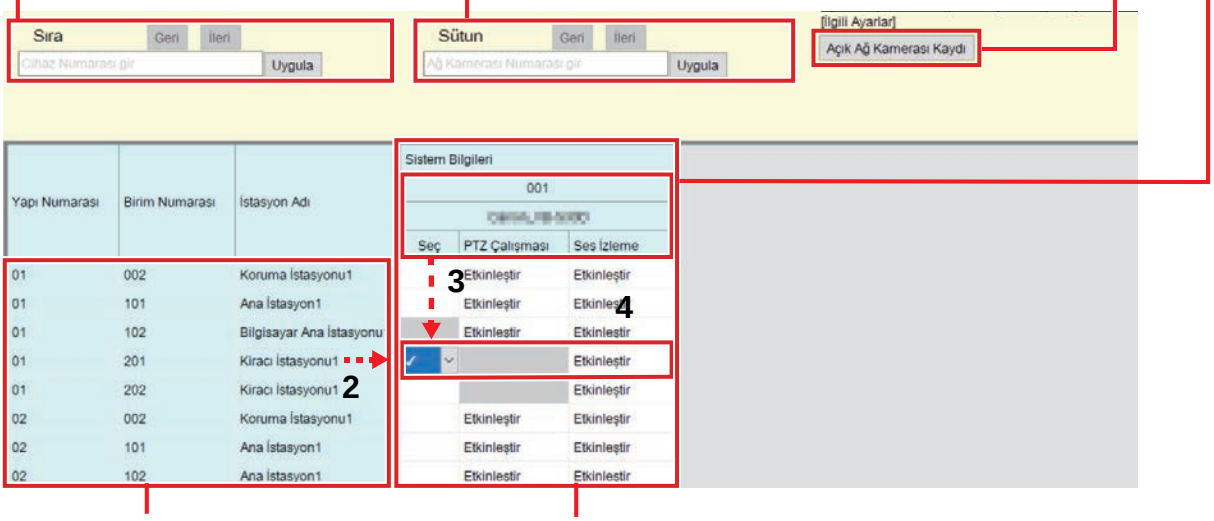

Ayar verilerindeki IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IX-SOFT listesi


Herhangi bir ağ kamerası kayıtlı değilse, bu gösterilmez.

Ağ Kamerası Listesi nasıl oluşturulur

1. Ağ kamerasını “Ağ Kamerası Kaydı (→sayfa 111)” içerisine kaydedin.
2. Ağ kamerası listesinde yapılandırılacak bir istasyonu "Ayar verilerindeki IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*), IX-SOFT listesi" içinde arayın.
3. Kaydedilecek bir ağ kamerasını "Ağ kamerası listesine kaydedilebilecek ağ kameraları listesi" içinde arayın.
4. Adım 2 ve Adım 3'e karşılık gelen hücrelere ("Seç", "PTZ Çalışması" ve "Ses İzleme") tıklayın.
   - Seçin: "✓" işaretiyle seçilmiş olan tüm ağ kameraları ağ kameraları listesine kaydedilecektir.
     Tüm öğeler varsayılan olarak "boş (kaydedilmemiş)" durumdadır.
   - PTZ Çalışması (IXG-2C7(-*) dışında): Ağ kamerası PTZ çalışmasına istasyondan izin verilip verilmeyeceğini yapılandırın.
     Tüm öğeler varsayılan olarak "Etkinleştir" olarak ayarlanır.
   - Ses İzleme: İstasyondan ağ kamerası sesinin izlenmesine izin verilip verilmeyeceğini ayarlayın.
     Tüm öğeler varsayılan olarak "Etkinleştir" olarak ayarlanır.
5. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]**’ya tıklayın.
6. **[Tamam]**’e tıklayın.

3.3.1 Ağ Kamerası Kaydı

[Açık Ağ Kamerası Kaydı]’e tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

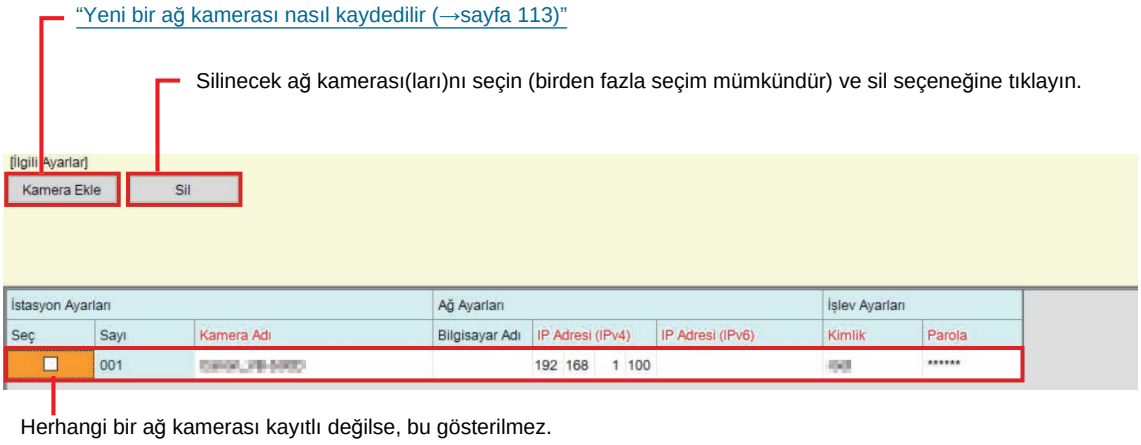

Önemli

- Ağ kamerası kaydını yapılandırmak için, en az IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*) veya IX-SOFT Yönetici modunda "İlişki Ayarları" altında ilişkilendirilmelidir ve bilgisayar sistemle iletişim kurabilmelidir. (Bunun nedeni, bir ağ kamerasını kaydederken, ağ kamerasının IX-MV7-*, IXG-MK veya IXG-2C7(-*) üzerinden aranmasıdır.)
- Ağ kamerası ünitesi ayarları (çözünürlük, vb.) ayarları ağ kamerası videosunu IXG Destek Aracı ile görüntüleyen istasyonlara (IXG-2C7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK veya IX-SOFT) yükledikten sonra değiştirilse bile, bu ayarlar istasyonlarda güncellenmez. Önce istasyondaki ağ kamerası bilgileri silinmelidir. Aşağıdaki adımları izleyin.
  1. "Açık Ağ Kamerası Listesi" içerisindeki yeniden yapılandırılmış ağ kamerasını silin.
  2. Hedef ağ kamerası kaydedilmemiş durumdayken, ayarları istasyona yükleyin. (Ağ kamerası bilgileri istasyon tarafında görünmez olur)
  3. "Açık Ağ Kamerası Listesi" dan hedef ağ kamerasını bir kez daha kaydedin ve ayarları istasyona yükleyin.

Not

- İstasyon üzerinde arama yaparken, numaralar kaydedildikleri sıraya göre görüntülenecektir.

■ Kamera Adı♦

Açıklama	Ağ Kamerası Adını ayarlayın.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

■ Bilgisayar Adı

Açıklama	Bilgisayar adını ayarlayın. Ana bilgisayar adını ayarlarken, Yönetici modunda "DNS sunucusunu" yapılandırın.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter

■ IP Adresi (IPv4)♦

Açıklama	Ağ kamerası için IPv4 adresini ayarlayın.
Ayarlar	1.0.0.1-223.255.255.254

■ IP Adresi (IPv6)♦

Açıklama	Ağ kamerası için IPv6 adresini ayarlayın.
Ayarlar	::FF:0-FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

■ Kimlik♦

Açıklama	Ağ kamerasının kimlik bilgisini girin.
Ayarlar	1-32 alfanümerik karakter

■ Parola♦

Açıklama	Ağ kamerasının parolasını girin.
Ayarlar	1-32 alfanümerik karakter

Not


- "Parola" Ayarlar ekranında "*****" olarak görüntülenir.

Yeni bir ağ kamerası nasıl kaydedilir

Bilgisayar ağ kamerası ile aynı ağa bağlı değilse kayıt yapılamaz.

Bir ağ kamerasını aramak için **[Kamera Ekle]**'ya tıklayın. (Arama birkaç dakika sürebilir.)

Arama tamamlanınca, "Ağ Kamerası Seçimi" ekranı görüntülenir ve ağa bağlı ağ kameralar "Ağ Kamerası Arama Listesi"'da görüntülenir.

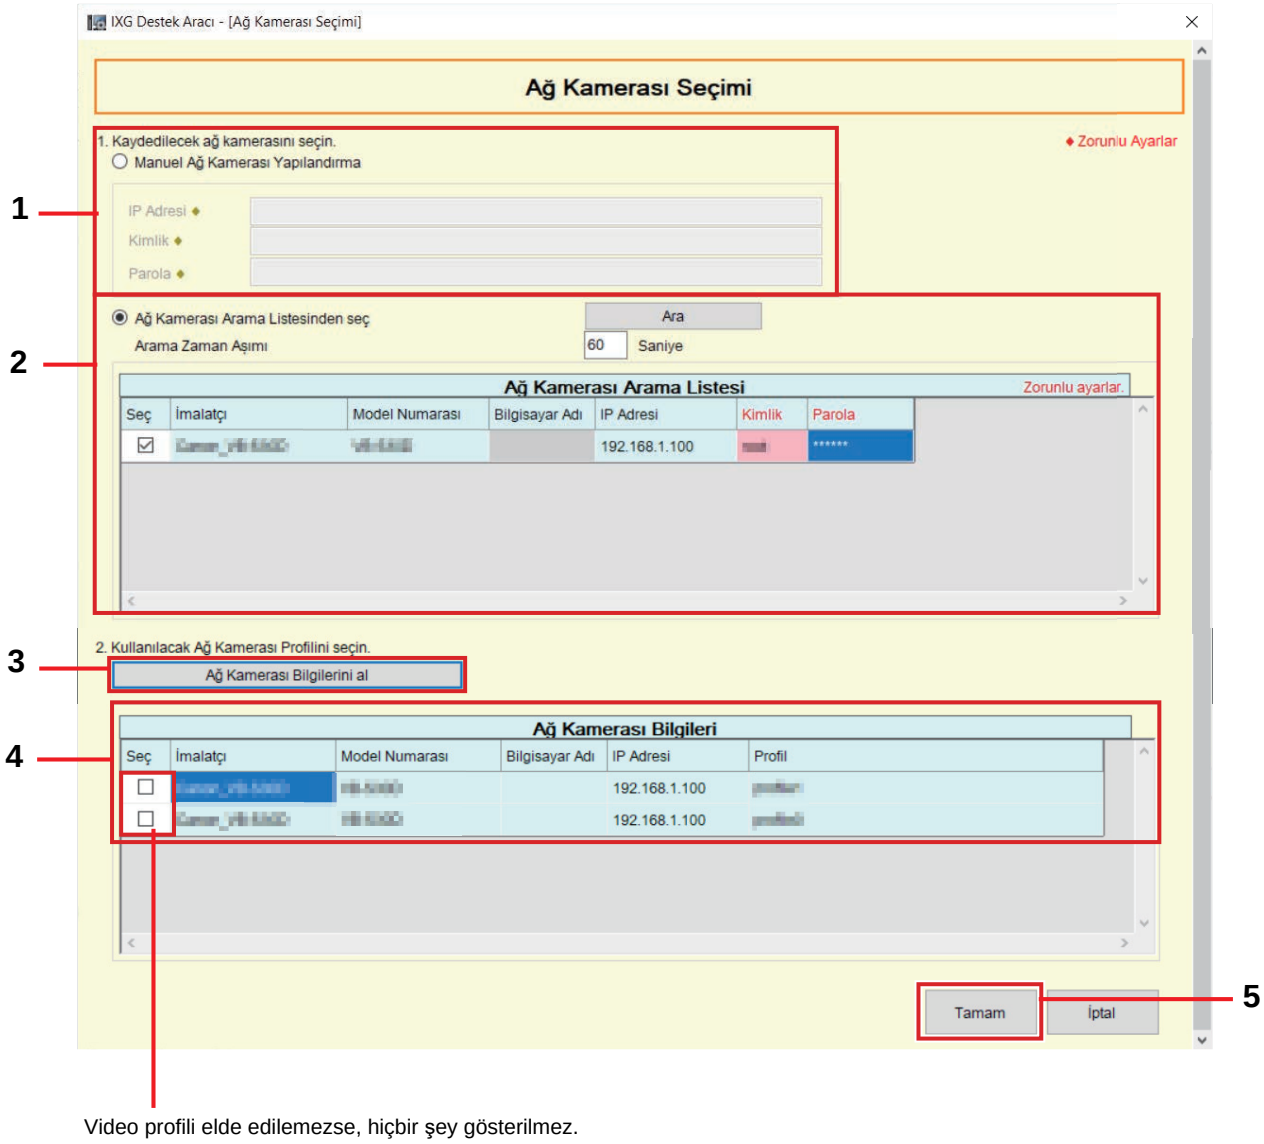

Video profili elde edilemezse, hiçbir şey gösterilmez.

1. Bir IP adresi belirterek kaydetmek için, "Manuel Ağ Kamerası Yapılandırma" seçeneğini seçin, ardından ağ kamerasının "IP Adresi♦", "Kimlik♦" ve "Parola♦" bilgilerini girin.

2. Ağ Kamerası Arama Listesinden seçim yapmak için, "Ağ Kamerası Arama Listesinden seç"yı seçin. Kaydedilecek ağ kamerasını "Ağ Kamerası Arama Listesi" dan seçin (çoklu seçim mümkündür) ve ardından "Bilgisayar Adı," "Kimlik♦" ve "Parola♦" yı girin.
   Ana bilgisayar adını girerken "DNS sunucusunu" Yönetici modunda yapılandırın.
   Yeniden arama yapmak için, **[Ara]**'ya tıklayın. Arama saatini değiştirmek de mümkündür.

3. **[Ağ Kamerası Bilgilerini al]**'e tıklayın.
   (Video profilini almak birkaç dakika sürebilir.)
   Video profilleri başarıyla alınınca, "Ağ Kamerası Bilgileri" içerisinde gösterilir.

4. Kaydedilecek video profilini listeden seçin. (Birden fazla seçim mümkündür.)

5. Ağ kamerasını kaydetmek için **[Tamam]**'e tıklayın.


3.4 Grup

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM

Grup aramaları, grup mesajları ve kontak giriş aramaları için grubu yapılandırın.
Grup başına en fazla 50 istasyon eklenebilir (İnterkom Uygulamaları ve telefonlar: grup başına 49 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) ve en fazla 99 grup yapılandırılabilir.

Sırayı taşı
Tek seferde 50 istasyon numarası sırasına kadar görüntülenebilir. Ekranı aşağıdaki gibi çevirin.
[Geri]: Önceki 50 sırayı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sırayı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sırasına taşımak için **[Uygula]**'ya tıklayın.

Sütun taşı
Tek seferde 50 istasyon numarası sütununa kadar görüntülenebilir. Ekranı aşağıdaki gibi çevirin.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sütununa taşımak için **[Uygula]**'ya tıklayın.

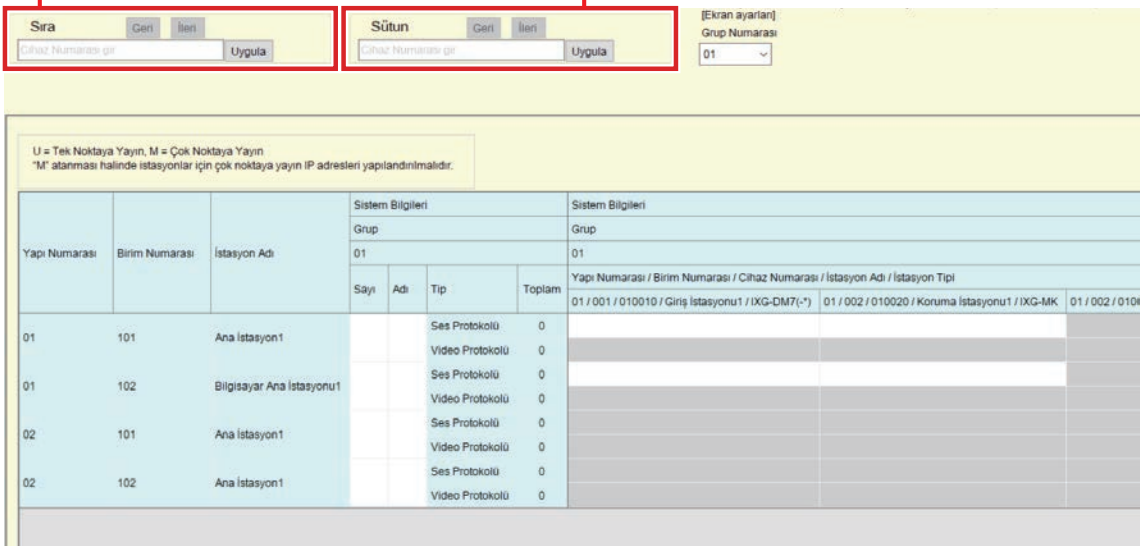


Önemli

- "Grup"i ayarlamadan önce daima "Dil (→sayfa 92)"'yı ayarlayın.
- "Dil (→sayfa 92)" altında ayarlanan dili kullanarak girin. Ancak, IX-MV7-* veya IX-SOFT ekranında görüntülenen (istasyon ana ünitesinde yapılandırılan) dil, "Dil (→sayfa 92)" alanında ayarlanan dilden farklıysa, istasyon ekranında görüntülenen metin yanlış görüntülenebilir. Bunu önlemek için, bilgileri sadece alfabetik karakterleri kullanarak girin.
- Tüm Çağrılar, Grup Çağrısı, Bina Çağrısı, Mesaj Çağrısı ve Harici Giriş Çağrısı VoIP telefonları ile kullanılamaz.
- Yönetici modunda "IP Adresi" yapılandırılmayan veya "Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)" altında kayıtlı olmayan istasyonlar ve "Mobil Uygulama ve Telefon Listesi (→sayfa 108)" altında kayıtlı olmayan üniteler (İnterkom Uygulaması ve telefonlar) bir gruba kaydedilemez.
- Grup aramaları veya ilgili giriş aramaları IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ünitelerine yapılamaz.
- Bir grup araması yaparken, bazı istasyonlarda videonun görüntülenmesi zaman alabilir.
- İstasyona göre arama yapılırken sonuçlar grup numarası sırasına göre listelenir.

3.4.1 Bir Grubun Yapılandırılması

Her bir istasyonda kaydedilecek grubu yapılandırın.

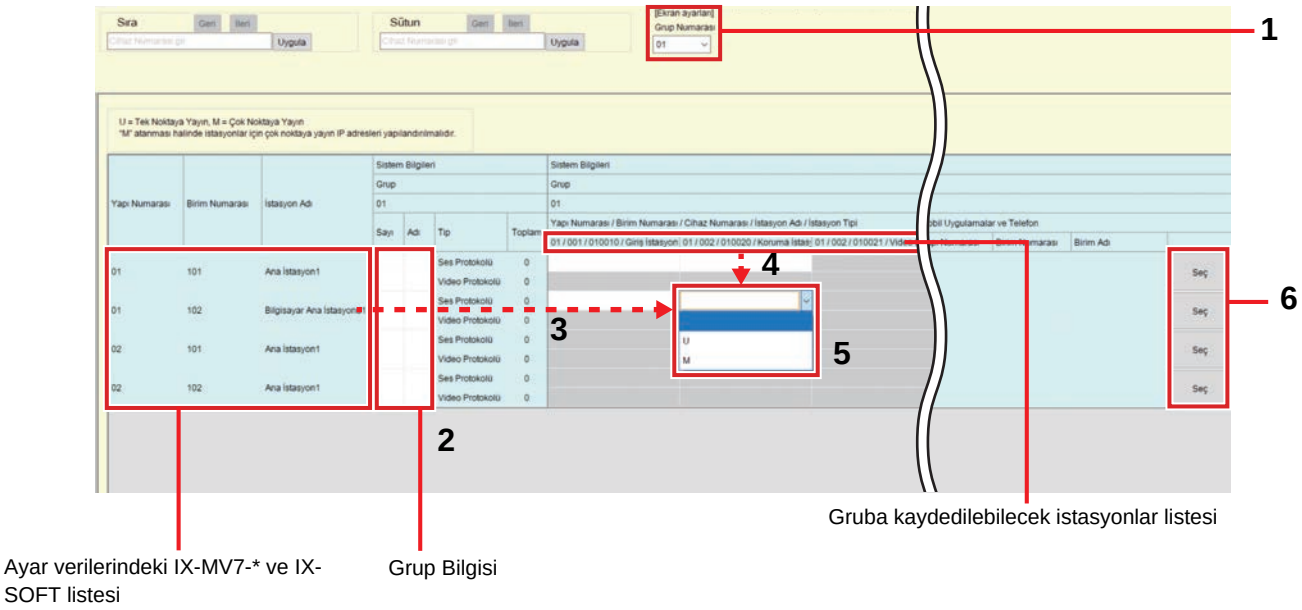

1. "Grup Numarası" içerisinden yapılandırılacak grubu seçin.
Seçilen grup için Ayarlar ekranı ekranda gösterilir.

2. Aşağıdaki bilgileri "Grup Bilgisi" içerisine girin.
- Sayı: 01-99
  Grup numaraları benzersiz olmalıdır.
- Adı: 1-24 alfanümerik karakter

3. Yapılandırılacak istasyonu "Ayar verilerindeki IX-MV7-* ve IX-SOFT listesi" içinde arayın.

4. "Gruba kaydedilebilecek istasyonlar listesini" kullanarak kaydedilecek istasyonu aratın.

5. Aşama 3 ve 4'e karşılık gelen hücrelere tıklayın. Her biri için bir ses protokolü ve video protokolü seçin ve bir gruba kaydedin.
- Kayıtlı istasyon sayısı Ses Protokolünde "Toplam" görüntülenir.
- Video protokolü "U" olarak ayarlanan istasyon sayıları video protokolünde "Toplam" alanı altında görüntülenir.

Ses Protokolü
- Boş: Bir gruba kayıt yapmamak için seçin.
- U: Gruba kaydedin. Grup çağrısı sırasında ses tek noktaya yayın olarak iletilir.
- M: Gruba kaydedin. Grup çağrısı sırasında ses çoklu yayınla iletilir.

Video protokolü (yalnızca IX-MV7-*, IXG-MK, IXG-2C7(-*) veya IX-SOFT kaydedilecek istasyon olduğunda)
- Boş: Video çoklu yayın olarak iletilir.
- U: Grup aramaları sırasında video tek noktaya yayın olarak iletilir. Tek noktaya yayın 20 istasyona kadar ulaşabilir.
- M: Grup aramaları sırasında video çoklu yayınla iletilir.

Ses protokolü ayarı seçildiğinde, video protokolü açılır menüsü gösterilir.
Tüm öğeler varsayılan olarak boştur.

6. Bir İnterkom Uygulamasını bir gruba kaydetmek için, "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - "**[Seç]**" seçeneğine tıklayın.

7. Gruba kaydedilecek İnterkom Uygulaması veya telefon istasyonunu içeren üniteyi seçin.

8. **[Tamam]**'e tıklayın.
   • Bir İnterkom Uygulaması veya telefonu kaydetmeden çıkış yapmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

9. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]**'ya tıklayın.

10. **[Tamam]**'e tıklayın.

Önemli

• "M" seçilirse veya video protokol ayarında "Boş" seçilirse, Yönetici modunda "Çoklu Yayın Adresi" öğesinin yapılandırıldığından emin olun.

Not

• Bir grup araması yaparken, ses protokolü "U" olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

3.5 Özel Ses Kaydı

Geri arama zil sesi vs. için kullanılacak ses dosyalarını kaydedin.
Her bir istasyona kaydedilebilecek ses dosyası sayısı aşağıdaki gibidir.

İstasyon Tipi	İstasyona kaydedilebilecek bilgiler
IXG-DM7(-*)	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)
IX-DV, IX-DVF(-*)	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)
IX-SSA(-*)	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)
IX-MV7-*	En fazla 100 dosya (dosya başına 200 saniye ve 8 Mbyte)
IX-EA	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)
IX-DA, IX-DB	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)
IX-BA, IX-BB	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)
IXG-MK	En fazla 100 dosya (dosya başına 200 saniye ve 8 Mbyte)
IX-RS-*	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)
IX-SS-2G	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)
IX-SOFT	En fazla 100 dosya (dosya başına 200 saniye ve 8 Mbyte)
IX-DVM	En fazla 100 dosya (200 saniye ve 8 Mbyte toplam uzunluk)

Ses dosyası formatı
- Dosya Tipi: .wav
- Örnek Boyutu: 16 bit
- Örnek hızı: 8 kHz
- Kanal: 1 (tek ses)
- Dosya adı: En fazla 41 karakter (uzantı hariç)
- IX-MV7-* veya IXG-MK için, mesajla çağrı göndermek için kullanılan ses dosyalarını ada göre ilk karakter olarak bir harf veya rakam girerek arayın.


Not

- Geri arama zil sesi, zil sesi veya ağ kamerası olayı sesi için bir dosya kullanılıyorsa, sesin aralıklı olması istendiğinde .wav dosyasına sessiz bir aralık ekleyin.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

"İsteğe bağlı birden çok zil tonu tek seferde nasıl kaydedilir (→sayfa 120)"

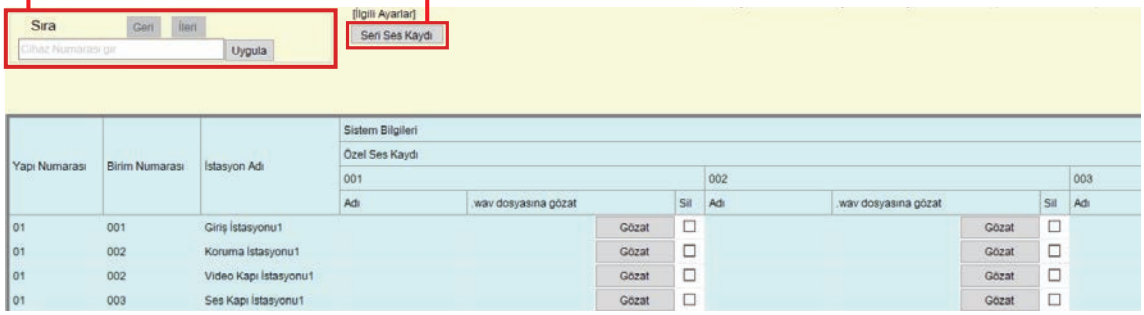

İsteğe bağlı tonlar nasıl kaydedilir

1. Ses dosyasının kaydedileceği istasyon sırasındaki **[Gözat]**'ya tıklayın.
2. Kaydedilecek ses dosyasını seçin ve **[Aç]**'ya tıklayın.
3. Seçilen ses dosyasına ait bilgiler gösterilir.
   - Adı: Ses dosyasının dosya adı gösterilir. 127 bayta kadar alfanümerik karakter gösterilir.
     Geri arama zil sesini vs. yapılandırırken, ad ayar değeri olarak gösterilir.
     Ses dosyasının dosya adı yukarıdaki karakter limitini aşarsa kaydı yapılamaz.
   - .wav dosyasına gözat: Ses dosyası referans hedefi gösterilir.
4. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]**'ya tıklayın.
5. **[Tamam]**'e tıklayın.


İsteğe bağlı bir ton nasıl silinir

1. Silinecek ses dosyasının **[Sil]** kutusunu işaretleyin.
2. **[Güncelle]**'e tıklayın.
3. **[Tamam]**'e tıklayın.

Not

- "Adı", "Sesler" içindeki "Ayarları Yükle (→sayfa 71)" içerisine yüklenir ve istasyondan gelen ses dosyasını silmek suretiyle Ayarlar ekranından silinebilir.

İsteğe bağlı birden çok zil tonu tek seferde nasıl kaydedilir
Ses dosyaları tek seferde birden fazla istasyona kaydedilebilir.
[Seri Ses Kaydı]'e tıklayın. Aşağıdaki ekran gösterilir.

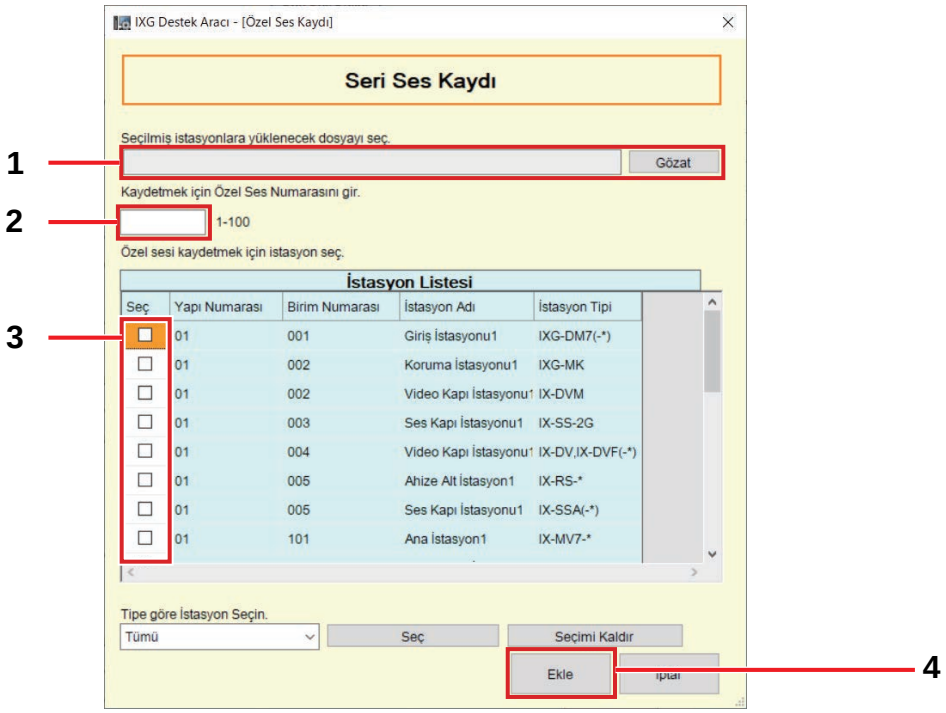

1. **[Gözat]** seçeneğine tıklayın, kaydedilecek ses dosyasını seçin, ardından **[Aç]** seçeneğine tıklayın.

2. Ses dosyasını kaydetmek için isteğe bağlı tonun sayısını girin.
- Özel Ses No.: 1-100

3. Ses dosyasının "İstasyon Listesi" kaydedileceği istasyonu seçin. (Birden fazla seçim mümkündür.)
- Bir gruptaki istasyonları parti halinde seçmek veya seçimi kaldırmak için, istasyon tipini seçin ve **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]**'ya tıklayın.

4. **[Ekle]**'e tıklayın.
- Birden fazla dosyayı kaydetmeden çıkış yapmak için **[İptal]**'ya tıklayın.

5. Eklenen ses dosyasına ait bilgiler gösterilir.
- Adı: Ses dosyasının dosya adını görüntüler.
  Geri arama zil sesini vs. yapılandırırken, ad gösterilir.
  Ses dosyasının dosya adı yukarıdaki karakter limitini aşarsa kaydı yapılamaz.
- .wav dosyasına gözat: Ses dosyası referans hedefi gösterilir.

6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]**'ya tıklayın.

7. **[Tamam]**'e tıklayın.

4. Arama Ayarları (Yeni Taşınan Ayarları)

4.1 Aranan İstasyonlar (Kapı İstasyonu/Ara İstasyon)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM

Arama düğmesini kullanarak veya kontak girişi aracılığıyla bir arama yapıldığında aranacak grubu yapılandırın.

- IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışındaki istasyonlar: Grup başına en fazla 20 istasyon (Mobil Uygulamalar ve Telefon: grup başına 19 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) ve en fazla 10 grup yapılandırılabilir.
- IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB: Grup başına en fazla 20 istasyon eklenebilir (Mobil Uygulamalar ve telefonlar: grup başına 19 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite). Arama Düğmesi kullanımı için tek bir grup ve İlgili Giriş Araması kullanımı için en fazla 9 grup yapılandırılabilir.


Önemli

- IXG-DM7(-*), IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ile iletişimde halindeyken IX-RS-* ünitesine ait elektrik kilidini açmak için, IXG-DM7(-*), IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ünitelerini grup içinde kaydedin. Ancak, IXG-DM7(-*), IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB için giden aramalar yapılamaz.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Sütun taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası sütunu görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sütununa taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

İlgili Ayarlara Taşı
Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

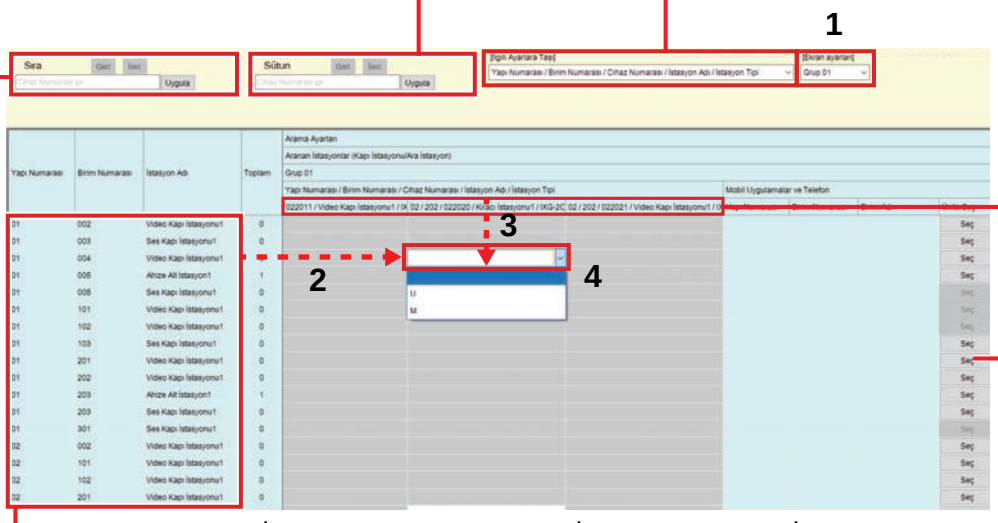

Önemli

• Bir istasyon, istasyon için Yönetici modunda “IP Adresi” yapılandırılmadığı takdirde hedef olarak kaydedilemez.

Hedefler (Kapı/Alt İstasyonlar) nasıl yapılandırılır

1. "Ekran ayarları" alanından yapılandırılacak grubu seçin.
   • Seçilen grup için Ayarlar ekranı gösterilir.
   • IX-DA, IX-DB ve IX-BA, IX-BB arama hedefini yapılandırırken aşağıdaki grupları kullanın.
   – Arama düğmesini kullanarak arama yapmak üzere kullanılan gruplar: "Grup 10"
   – Seçenek Girişiyle arama yapmak üzere kullanılan gruplar: "Grup 01 - 09"


2. Yapılandırılacak istasyonu "Ayar verilerindeki Kapı İstasyonları (kameralı), Ahize Alt İstasyonları ve Ses Alt İstasyonları listesi" içinde arayın.

3. "Gruba kaydedilebilecek istasyonlar listesini" kullanarak kaydedilecek istasyonu aratın.

4. Aşama 2 ve 3’e karşılık gelen hücrelere tıklayın. Ayar değerini seçin ve gruba kaydını yapın.
   • Kayıtlı istasyonların sayısı "Toplam" içerisinde gösterilir.
   – Boş: Bir gruba kayıt yapmamak için seçin.
   – U: Gruba kaydedin. Bir giden arama yaparken video ve ses tek noktaya yayın olarak iletilir.
   – M: Gruba kaydedin. Bir giden arama yaparken video çoklu yayın olarak, ses ise tek noktaya yayın olarak iletilir.
   Bu sadece yapılandırılacak istasyon IX-DV, IX-DVF(-*), IX-DA, IX-DB, IX-EA veya IX-DVM olduğunda ve arama hedefi IX-MV7-*, IXG-MK, IX-SOFT veya IXG-2C7(-*) olduğunda yapılandırılabilir.

5. Bir İnterkom Uygulaması veya telefonu bir gruba kaydetmek için, "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - "Seç" seçeneğine tıklayın.

6. Gruba kaydedilecek İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren üniteyi seçin.

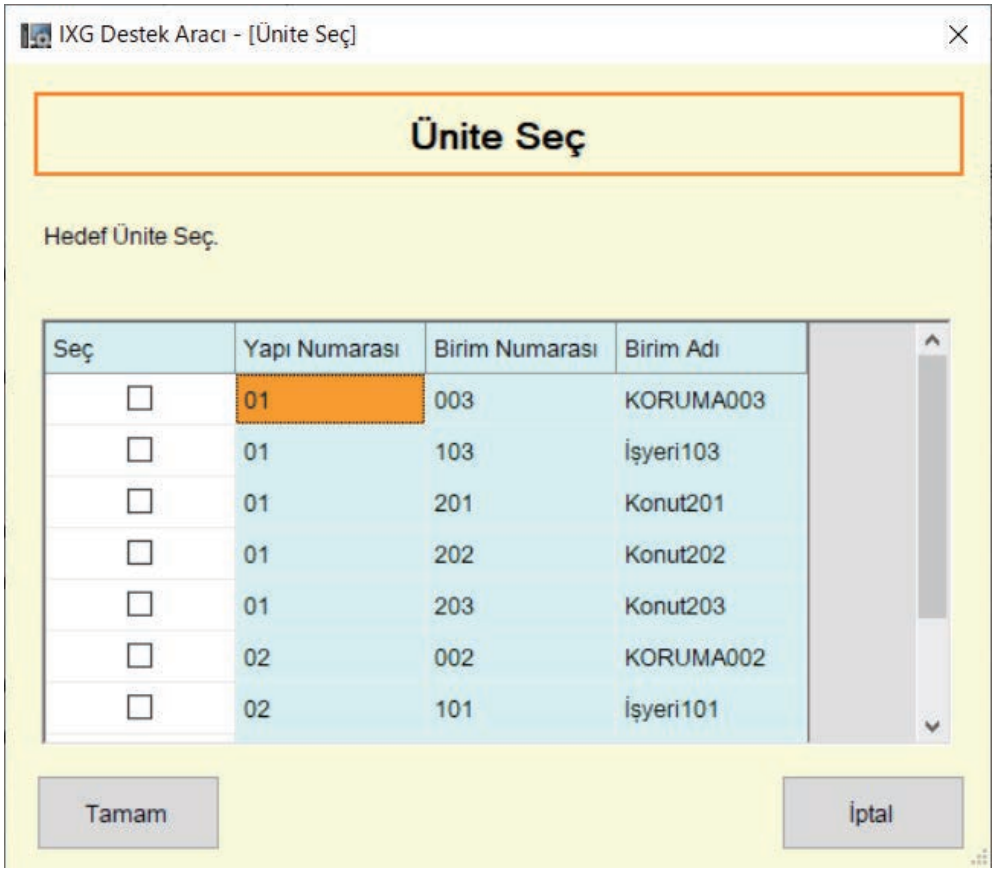

7. **[Tamam]**'e tıklayın.

- Bir İnterkom Uygulaması veya telefonu kaydetmeden çıkış yapmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

Önemli

- "M" seçilirse, Yönetici modunda "Çoklu Yayın Adresi" mutlaka yapılandırılmalıdır.

4.2 Aramanın Başlatıldığı Yer

Giden arama ayarlarını yapılandırın.
[Ekran ayarları] alanında yapılandırılacak giden arama yöntemini seçin.


Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Ekran ayarları
Seçilen Giden arama yöntemi için ekran ayarları. Yapılandırılabilen giden arama yöntemleri istasyona göre değişir.
[Arama Düğmesi]: İstasyon ana ünitesinin çalıştırılmasıyla yapılan giden aramalarla ilgili ayarları görüntüler.
[Seçenek Girişi 1 - 6]: Yönetici modunda "Seçenek Girişi" - "İşlev" için "Arama" seçildiğinde giden aramalarla ilgili ayarları görüntüler.

"Haftalık Program (→sayfa 127)"

"Günlük Program (→sayfa 130)"

İlgili Ayarlara Taşı
Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

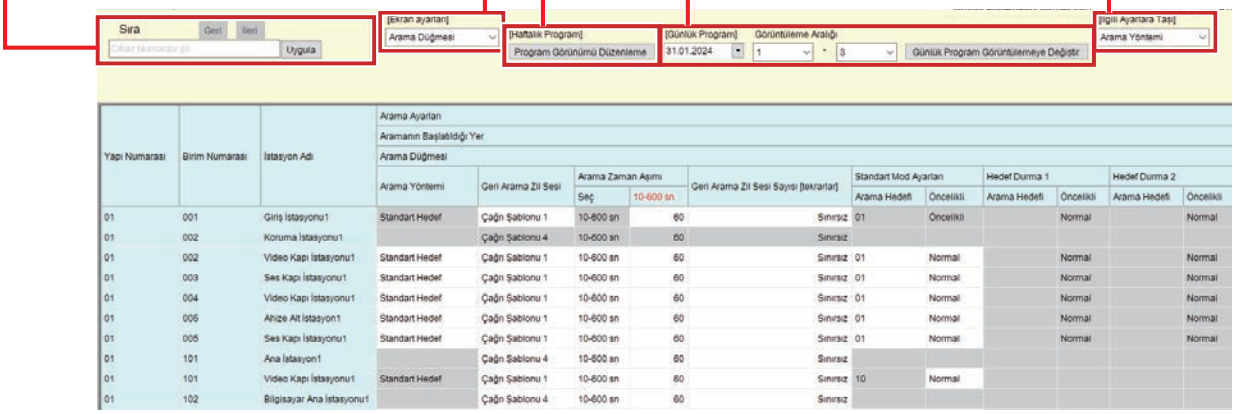

4.2.1 Aramanın Başlatıldığı Yer Gelişmiş Ayarlar

■ Arama Yöntemi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama hedeflerini zaman gecikmesine veya programa göre otomatik olarak değiştirmek için Arama Yöntemini seçin.
Ayarlar	• Standart Hedef: Geçiş işlemi otomatik olarak gerçekleştirilmez. IXG-DM7(-*), IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB, "Standart Hedef" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. • Süre Gecikmesine Göre Hedefi Değiştir: Geçiş işlemi "Hedef Durma Süresi♦ (→sayfa 126)" alanında yapılandırılan zamanlayıcıda gerçekleştirilir. Hedef grupları arasında geçiş işlemi "Hedef Durma 1-8 (→sayfa 126)" alanında yapılandırılmıştır. En fazla 8 grup yapılandırılabilir. • Programa Göre Hedefi Değiştir: Geçiş işlemi "Haftalık Program (→sayfa 127)" ve "Günlük Program (→sayfa 130)" alanlarında yapılandırılan programda gerçekleştirilir.

■ Geri Arama Zil Sesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama yaparken istasyon tarafından çalınacak sesi seçin. IX-MV7-*, IXG-2C7(-*), IXG-MK ve IX-SOFT için, bu ses izleme sırasında da çalacaktır.
Ayarlar	• Yok (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB: Meşgul Sesi) • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB, Hata Sesi'dir) • Ön Ses 1 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Ön Ses 2 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Ön Ses 3 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Arama Sırası Bildirimi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Yanıt Bekleme Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Sesli Yönlendirme (yalnızca IXG-DM7(-*)) • "Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)" içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin. IXG-2C7(-*), "Çağrı Şablonu 4" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Arama Zaman Aşımı♦

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama zaman aşımını yapılandırın.
Ayarlar	• Sınırsız: Alıcı yanıt verene kadar giden aramaya devam et. • 10-600 sn: 10-600 sn arasında yapılandırın (1'er sn aralıklarla). IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Giden arama için geri arama zil sesi çalma sayısını ayarlayın.
Ayarlar	• Sınırsız: Geri arama zil sesi "Arama Zaman Aşımı♦ (→sayfa 125)" içerisinde yapılandırılan süre miktarı boyunca çalmaya devam eder. • 1 - 20 kez IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Arama Hedefi (yalnızca **[Seçenek Girişi 1 - 4]**)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	IX-MV7-* yapılandırmak için: Arama hedefi grubunu ve arama önceliğini ayarlayın. Grup numarasını doğrudan girin veya bir grubu seçmek için **[Aç]** seçeneğine tıklayın. IXG-MK yapılandırmak için: Hedef birimi ve çağrı önceliğini ayarlayın. "Ünite Seç" - **[Seç]**'ye tıklayın ve birimi seçin.
Ayarlar	• Sayı: 01 - 99. "Grup (→sayfa 115)" içerisinde kayıtlı gruplar arasından seçim yapın. • Öncelikli: Normal/ Öncelikli/ Acil • Yapı Numarası, Birim Numarası, Birim Adı: "Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)" ve "Mobil Uygulama ve Telefon Listesi (→sayfa 108)" içinde bir arama hedefi olarak kayıtlı ünite.

■ Standart Mod Ayarları

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Arama Yöntemi (→sayfa 124)" alanı "Standart Hedef" olarak ayarlanmışsa, arama hedefi grubunu ve arama önceliğini ayarlayın.
Ayarlar	• Arama Hedefi: 01-10. "Aranan İstasyonlar (Kapı İstasyonu/Ara İstasyon) (→sayfa 121)" içerisinde kayıtlı gruplar arasından seçim yapın. • Ana üniteyi çalıştırarak veya arama düğmesine basarak bir giden arama yaparken, IXG-DM7(-*) "01" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez, IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise "10" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. • Öncelikli: Normal/ Öncelikli/ Acil • Ana üniteyi çalıştırarak veya arama düğmesine basarak bir giden arama yaparken, IXG-DM7(-*) ünitesinin önceliği "Öncelikli" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Hedef Durma 1-8

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Arama Yöntemi (→sayfa 124)" alanı "Süre Gecikmesine Göre Hedefi Değiştir" olarak ayarlanmışsa, değiştirilecek arama hedefi grubunu ve arama önceliğini yapılandırın. Maksimum 8 grup yapılandırılabilir. Gruplar "Hedef Durma Süresi" altında ayarlanan her bir zamanda sırayla değiştirilecektir.
Ayarlar	• Arama Hedefi: 01 - 10. "Aranan İstasyonlar (Kapı İstasyonu/Ara İstasyon) (→sayfa 121)" içerisinde kayıtlı gruplar arasından seçim yapın. • Öncelikli: Normal/Öncelikli/Acil

■ Hedef Durma Süresi♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Arama Yöntemi (→sayfa 124)" alanı "Süre Gecikmesine Göre Hedefi Değiştir" olarak ayarlanmışsa, arama hedefi grubu değiştirme zamanını ayarlayın.
Ayarlar	10-600 sn (1'er sn aralıklarla)

4.2.1.1 Haftalık Program


Bunu “Arama Yöntemi (→sayfa 124)” alanı "Programa Göre Hedefi Değiştir" olarak ayarlanmışsa yapılandırın. Pazar'dan Cumartesi'ye kadar haftanın her günü için arama hedefi değiştirme zamanı, arama hedefi grubu ve arama önceliğini yapılandırın. Her bir gün için 12 program ayarlanabilir.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Haftalık Program

Haftanın gününü ve Ayarlar ekranında görüntülenmek üzere yapılandırılacak program aralığını seçin.
“Program Görünümü Düzenleme işleminin yapılması (→sayfa 129)”

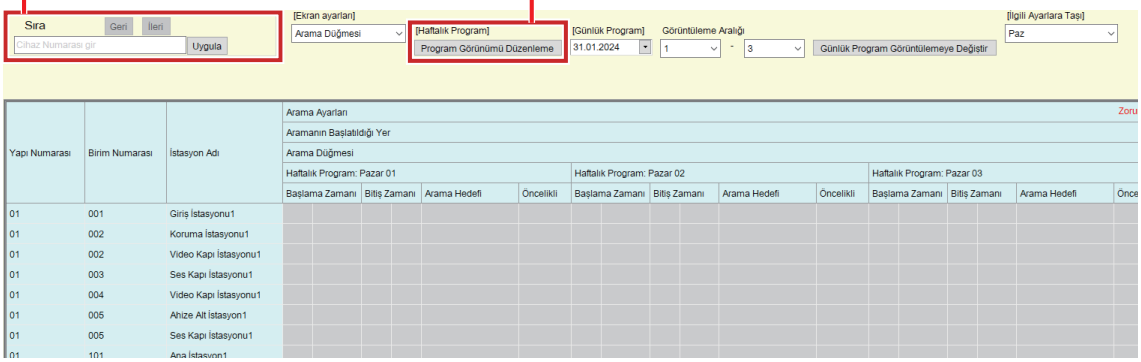

■ Başlama Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama hedefini değiştirme işlemini başlatma zamanını ayarlayın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Bitiş Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama hedefi grubunu değiştirme işlemini durdurma zamanını yapılandırın. Bu "Başlama Zamanı" değerinden önce olacak şekilde ayarlanırsa, bitiş zamanı ertesi günde olacaktır.
Ayarlar	00:00 - 23:59


■ Arama Hedefi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama hedefini programa göre değişmeye ayarlayın.
Ayarlar	01 - 10. “Aranan İstasyonlar (Kapı İstasyonu/Ara İstasyon) (→sayfa 121)” içerisinde kayıtlı gruplar arasından seçim yapın.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Aramaların önceliğini ayarlayın.
Ayarlar	• Normal • Öncelikli • Acil

Program Görünümü Düzenleme işleminin yapılması
Haftalık program için Ayarlar ekranında gösterilen gün ve program aralığını yapılandırın.
Görüntüleme yalnızca yapılandırılacak gün ve programı gösterecek şekilde filtrelenebilir.
Aşağıdaki ekranı görüntülemek için **[Program Görünümü Düzenleme]** seçeneğine tıklayın.

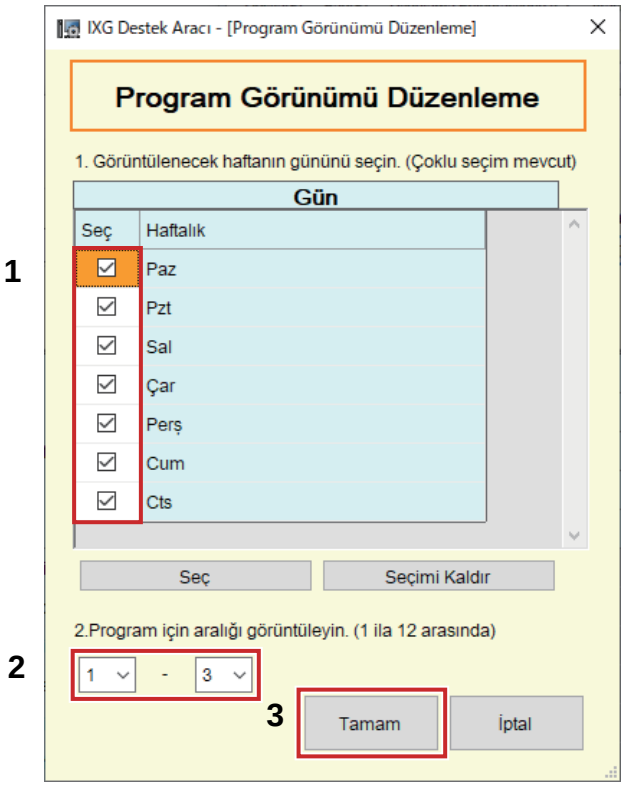

1. "Gün" alanından görüntülenecek haftanın gününü seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)
- Haftanın tüm günlerini aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.
- Varsayılan olarak, tüm günler gösterilir.

2. Haftanın her bir günü için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 12) seçin.
- Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.

3. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
- Program görüntülemeyi yapılandırmayı iptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

4.2.1.2 Günlük Program

Bunu “Arama Yöntemi (→sayfa 124)” alanı "Programa Göre Hedefi Değiştir" olarak ayarlanmışsa yapılandırın. Arama hedefi değiştirme zamanı, arama hedefi grubu ve arama önceliğini 1 günlük birimler halinde yapılandırın. Ayarlanan günden itibaren bir yıl sonrasındaki ay sonuna kadar bir program yapılandırılabilir. Her bir gün için 12 program ayarlanabilir.


Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Günlük Program

Yapılandırılacak tarihi ve program aralığını seçin. Ayarlar ekranı görüntülenir.

1. Açılır menüden tarihi seçin.
2. Her bir gün için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 12) seçin.
   • Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.
3. **[Günlük Program Görüntülemeye Değiştir]** seçeneğine tıklayın.

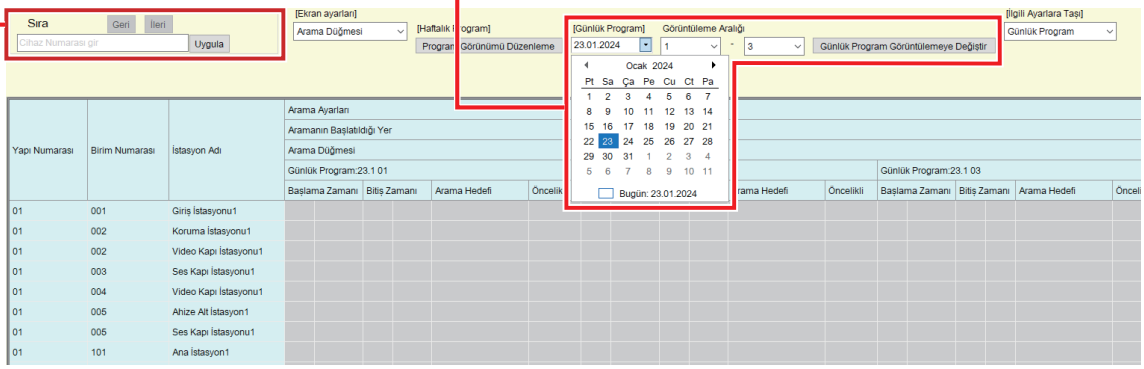

■ Başlama Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama hedefini değiştirme işlemini başlatma zamanını ayarlayın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Bitiş Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama hedefi grubunu değiştirme işlemini durdurma zamanını yapılandırın. Bu "Başlama Zamanı" değerinden önce olacak şekilde ayarlanırsa, bitiş zamanı ertesi günde olacaktır.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Arama Hedefi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama hedefini programa göre değişmeye ayarlayın.
Ayarlar	01 - 10. “Aranan İstasyonlar (Kapı İstasyonu/Ara İstasyon) (→sayfa 121)” içerisinde kayıtlı gruplar arasından seçim yapın.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Aramaların önceliğini ayarlayın.
Ayarlar	• Normal • Öncelikli • Acil

4.2.2 Ton Ayarları

Bir giden arama yaparken meşgul sesi ve hata sesini yapılandırın.

■ Meşgul Sesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama hedef istasyonu meşgul olduğunda çalınacak sesi seçin.
Ayarlar	• Yok (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB: Meşgul Sesi) • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB: Hata Sesi) • Ön Ses 1 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Ön Ses 2 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Ön Ses 3 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Arama Sırası Bildirimi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Yanıt Bekleme Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Meşgul Yanıt Sesi" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Hata Sesi (Arama Başarısız)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Giden arama başarısız olduğunda çalınacak sesi seçin.
Ayarlar	• Yok (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB: Meşgul Sesi) • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB: Hata Sesi) • Ön Ses 1 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Ön Ses 2 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Ön Ses 3 (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Arama Sırası Bildirimi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • Yanıt Bekleme Sesi (IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB dışında) • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

4.2.3 Arama Yeniden Başlatma İşlevi

■ Arama Yeniden Başlatma İşlevi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Arama yeniden başlatma işlevini Etkinleştirin/Devre Dışı Bırakın. Arama Yeniden Başlatma İşlevi: Bir giden arama sırasında istasyon sıfırlanırsa, bu işlev istasyon sıfırlandıktan sonra aramayı otomatik olarak yeniden başlatır. Ancak, bir arama yalnızca en fazla iki kez yeniden başlatılabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

4.3 Gelen Arama


Gelen aramalara ilişkin ayarları yapılandırır.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Sütun taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası sütunu görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sütununa taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

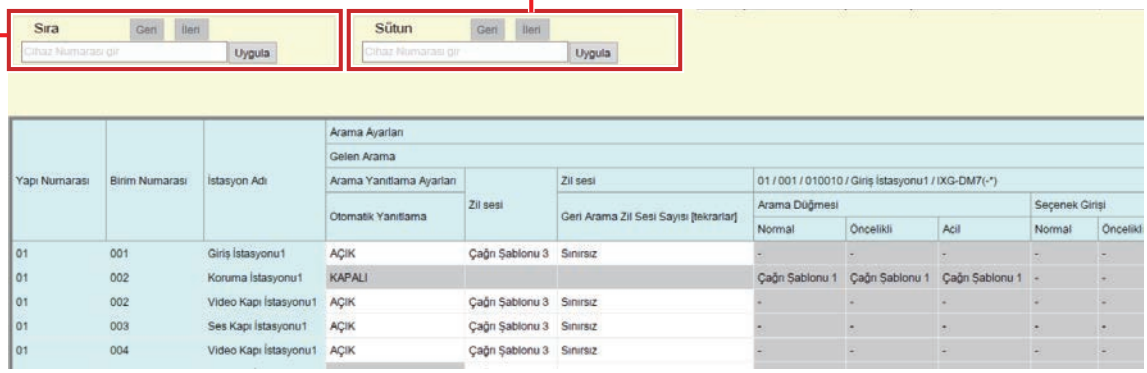

4.3.1 Arama Yanıtlama Ayarları

■ Otomatik Yanıtlama

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	IX-MV7-* veya aynı ünitedeki başka bir istasyondan bireysel bir arama alındığında otomatik olarak yanıt verilip verilmeyeceğini yapılandırın. Otomatik Yanıtlama: Bir gelen arama alındığında, bu işlev kullanıcının aramaya yanıt vermesine gerek kalmadan iletişimi otomatik olarak başlatır. Aktarılan aramalara otomatik olarak yanıt verilmez.
Ayarlar	• KAPALI: Otomatik yanıtlama devre dışı bırakılmış. • AÇIK: Otomatik yanıtlama etkinleştirilmiş. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

Önemli

- IXG-DM7(-*)'in yazılım versiyonu 3.00'dan daha düşükse, otomatik yanıtlamayı "KAPALI" olarak ayarlamayın. Aksi takdirde, gelen aramalar alınamaz.
- IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-SS-2G, IX-EA ve IX-DVM için, otomatik yanıtlama "KAPALI" olarak ayarlanmışsa, aşağıdakilerden birini yapılandırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde, gelen aramalar alınamaz.
  – Yönetici modunda "Arama Düğmesi İşlevi" seçeneğini "Arama, Aramayı Yanıtla, İletişimi Sonlandır" olarak ayarlayın.
  – Yönetici modunda "Seçenek Girişi" - "İşlev" seçeneğini "Aramayı/Çağrıyı Yanıtla" olarak ayarlayın.

Not

• IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB için, otomatik yanıtlama "AÇIK" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

4.3.2 Zil sesi

■ Zil sesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İstasyonlarda işlem yaparken gelen aramalar için ve kontak girişi aracılığıyla gelen aramaları yanıtlarken çalacak zil sesini seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*) için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İstasyonlarda işlem yaparken gelen aramalar için ve kontak girişi aracılığıyla gelen aramaları yanıtlarken çalacak zil sesinin çalma sayısını ayarlar.
Ayarlar	• Sınırsız: Zil sesi arama bağlanana veya arayan taraf aramayı kesene kadar çalmaya devam eder. • 1 - 20 kez IXG-2C7(-*) için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Arama Düğmesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bir gelen arama ana üniteyi çalıştırarak alındığında kullanılacak zil sesini ayarlayın. Bu arayanların her biri için ayarlanabilir. Bu her bir arama önceliği için ayarlanabilir.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Çağrı Şablonu 1" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Seçenek Girişi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bir ilgili giriş araması alındığında kullanılacak zil sesini ayarlayın. Bu arayanların her biri için ayarlanabilir. Bu her bir arama önceliği için ayarlanabilir.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Çağrı Şablonu 2" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Arama Düğmesi Zil Sayısı [tekrar]

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Arama düğmesinden gelen arama için geri arama zil sesi çalma sayısını ayarlayın.
Ayarlar	• Sınırsız: Zil sesi arama bağlanana veya arayan taraf aramayı kesene kadar çalmaya devam eder. • 1 - 20 kez IXG-2C7(-*), "Sınırsız" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Seçenek Girişi Zil Sayısı [tekrar]

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Seçenek girişinden gelen arama için geri arama zil sesi çalma sayısını ayarlayın.
Ayarlar	• Sınırsız: Zil sesi arama bağlanana veya arayan taraf aramayı kesene kadar çalmaya devam eder. • 1 - 20 kez IXG-2C7(-*), "Sınırsız" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

4.3.3 VoIP Telefonu

■VoIP Telefonu Arama Önceliği

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	VoIP telefonları için arama önceliğini seçin.
Ayarlar	• Normal • Öncelikli • Acil IXG-2C7(-*), "Normal" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

4.4 Koruma Düğmesi

Giriş İstasyonu veya Kiracı İstasyonundaki "Güvenlik Arama Düğmesine" basıldığında aranacak istasyonu yapılandırın.
IXG-MK, IX-MV7-*, IX-SOFT, IX-RS-* ve VoIP Telefonu istasyonları arama hedefi olarak ayarlanabilir.

Önemli

- Bir istasyon, istasyon için Yönetici modunda “IP Adresi” yapılandırılmadığı takdirde hedef olarak ayarlanamaz.

■ İstasyon Seç

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☑İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Arama hedefi istasyonunu (istasyon numarası) yapılandırın. En fazla 8 arama hedefi istasyonu yapılandırılabilir. İstasyon numarasını manuel olarak girin veya bir istasyonu seçmek için **[Seç]** seçeneğine tıklayın. Yapılandırılan istasyona ait bilgiler (istasyon numarası, bina numarası, ünite numarası, istasyon adı) görüntülenir.
Ayarlar	-


■ Mobil Uygulamalar ve Telefon

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☑İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Arama hedefi olarak ayarlanacak İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren üniteyi yapılandırın. Tek bir ünite bir arama hedefi olarak yapılandırılabilir. İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren bina numarası ve ünite numarasını manuel olarak girin veya birini seçmek için **[Seç]** seçeneğine tıklayın. Yapılandırılan İnterkom Uygulaması veya telefon arama hedefine ait bilgiler (bina numarası, ünite numarası, ünite adı) görüntülenir.
Ayarlar	-

5. Binadan Ayrılma Ayarları (Binadan Ayrılma Ayarları)

5.1 Evden Taşınma

Bir konut sakini kayıtlı bir İnterkom Uygulaması veya telefon olan bir konuttan taşındığında, konut sakininin İnterkom Uygulaması veya telefonu kullanmasını önlemek için evden taşınma işlemini gerçekleştirdiğinizden emin olun. Ayrıca, yeni konut sakini için Kiracı İstasyonuna bir İnterkom Uygulaması kaydı için QR kodu da göndermeniz gerekir. Evden taşınma işlemi ünite bilgileri ayarlarının yeniden başlatılmasına neden olacaktır ve sadece bir konut sakini taşındığında gerçekleştirilmelidir.

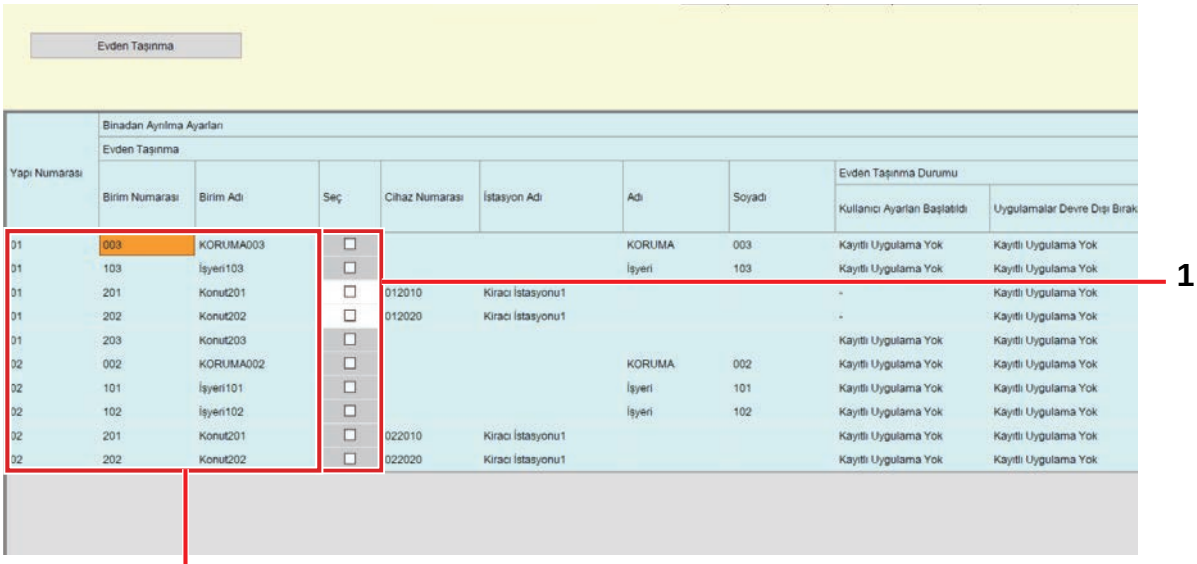

Evden taşınma işleminin gerçekleştirilmesi

1. "Ayar verilerindeki Konut bilgileri listesinde" evden taşınma işleminin gerçekleştirileceği üniteyi seçin.
2. **[Evden Taşınma]** seçeneğine tıklayın.
3. **[Tamam]** öğesine tıklayın.
   • Binadan ayrılma işlemini gerçekleştirmeden çıkmak için **[İptal]** öğesine tıklayın.
4. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   • Evden taşınma işlemini gerçekleştirmeden çıkmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
5. "IXG Bulut Sunucusu Kimliği veya E-posta Adresi" ve "Parola" bilgilerini girin.

6. “Oturum Aç” öğesine tıklayın.
- IXG Bulut Sunucusu öğesinde oturum açın.
- IXG Bulut Sunucusu Oturumu Aç işlemini gerçekleştirmeden çıkmak için **[İptal]** öğesine tıklayın.


Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir.
- Adı / Soyadı:"Adı" ve "Soyadı" varsayılan değerlerine döner.
- Kullanıcı Ayarları Başlatıldı: Kiracı İstasyonunun kullanıcı ayarları başlatılacaktır.
- İnterkom Uygulaması devre dışı bırakıldı: Taşınan konut sakininin İnterkom Uygulamasını kullanması engellenir.
- QR kodu yüklendi: İnterkom Uygulaması kaydı için yeni bir QR kodu Kiracı İstasyonuna gönderilir.
- Telefon ayarları başlatıldı: Kayıtlı telefon yeniden başlatılır.
- IXG Destek Aracı dahili ayarları başlatıldı: IXG Destek Aracı ayarları yeniden başlatılır.

7. **[Tamam]** öğesine tıklayın.

8. Kiracı İstasyonu yoksa, İnterkom Uygulaması Kaydı için QR kodunun PDF'sini oluşturun.
“Uygulama Kaydı için QR Kodunu Dışa Aktar (→sayfa 81)”

5.2 Ünite Bilgilerini Sil

Örneğin bir konut sakinin taşınması durumunda olduğu gibi, gerekirse Birim Adını yeniden başlatın.

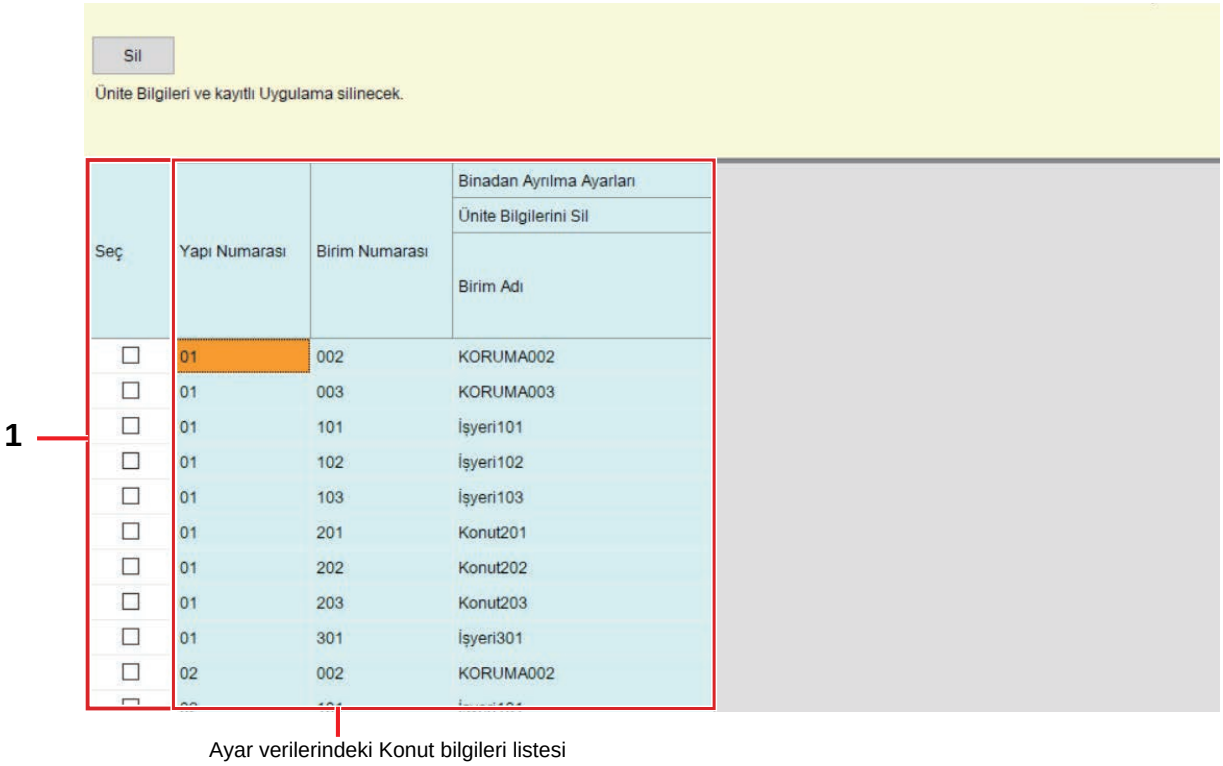

Birim bilgilerinin silinmesi

1. "Ayar verilerindeki Konut bilgileri listesinde" Birim Adının yeniden başlatılacağı üniteyi seçin.
2. **[Sil]** öğesine tıklayın.
   - "Birim Adı" varsayılan değerine döner.
3. **[Güncelle]** öğesine tıklayın.
4. **[Tamam]** öğesine tıklayın.

6. Ağ Geçidi Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☑IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM

6.1 Ağ Geçidi SIM Ayarları

IXGW-TGW SIM'ini yapılandırın.

6.1.1 APN Ayarları

6.1.1.1 APN

Açıklama	APN'yi (erişim noktası adı) ayarlayın.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter ve sembol

6.1.1.2 Kullanıcı Adı

Açıklama	APN kullanıcı adını ayarlayın.
Ayarlar	1-50 alfanümerik karakter ve sembol

6.1.1.3 Parola

Açıklama	APN parolasını ayarlayın.
Ayarlar	1-50 alfanümerik karakter ve sembol

6.1.1.4 Kimlik Doğrulama Türü

Açıklama	APN kimlik doğrulama türünü ayarlayın.
Ayarlar	• PAP • CHAP • Yok

6.1.1.5 APN protokolü

Açıklama	APN protokolünü seçin.
Ayarlar	• IPv4 • IPv6 • IPv4v6

6.1.1.6 Ağ Türü

Açıklama	APN ağ türünü ayarlayın.
Ayarlar	• Otomatik • GSM • WCDMA • LTE

6.1.1.7 MCC/MNC

■ Seçim Yöntemi

Açıklama	APN için MCC/MNC yapılandırma yöntemini seçin.
Ayarlar	• Otomatik • Manuel

■ MCC

Açıklama	APN MCC'yi ayarlayın.
Ayarlar	0 - 999

■ MNC

Açıklama	APN MNC'yi ayarlayın.
Ayarlar	0 - 999

6.1.2 PIN Kodu Ayarları

6.1.2.1 PIN

Açıklama	SIM PIN'inin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini ayarlayın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

6.1.2.2 Kod


Açıklama	SIM'e ayarlanan PIN'i girin.
Ayarlar	0000 - 99999999

6.2 Telefon Giriş Ayarları

Bir telefon için telefon numarasını kaydedin veya telefonlar için kayıtlı telefon numaralarını, parolaları veya bir telefon numarasını kaydetmek için tek seferlik parolaları ve bir tesis içindeki .IXGW-TGW'ye ait telefon numaralarını onaylayın.
Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmezse, kayıt/onay işlemi gerçekleştirilemez.
Ayarlar ancak Telefon Kaydını "Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır (→sayfa 97)" alanında "Etkinleştir" olarak ayarladıktan sonra yapılandırılabilir.
Yapılandırma bilgileri için "Telefon numaralarının kaydedilmesi (IXG Destek Aracını kullanarak kaydedilmesi durumunda) (→sayfa 145)" ve "Telefon numaralarının kaydedilmesi (konut sakini tarafından kaydedilmesi durumunda) (→sayfa 145)" bölümlerinde başlayan talimatlara bakın.

Önemli

- Bir telefon numarasını kaydetmek için, IXGW-TGW'de mobil telefon hattı üzerinden iletişime izin veren bir SIM kartı gereklidir.
- Acil durumlarda kullanıma yönelik telefon numaralarını (polis ve itfaiye gibi) kaydetmeyin.
- Güvenlik amacıyla, telefonla kapı açma etkinleştirilmişse, DTMF sinyali sesinin çalmaması için "**Kapı Açma Anahtarı*" ifadesini girin. (Kapı açma anahtarı "0000" ise burada "**0000*" girin.)

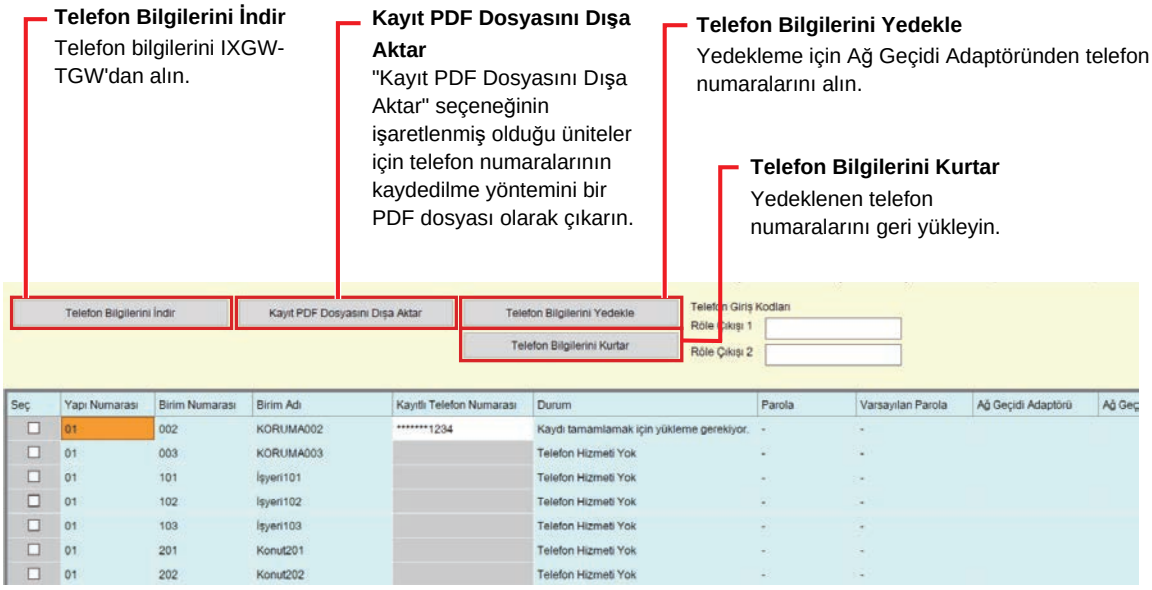

Yönetici modunda "Ağ Geçidi Seçimi" alanında kaydedilen IXGW-TGW'dan aşağıdaki bilgileri almak için Ayar menüsünde "Telefon Giriş Ayarları" seçeneğine tıklayın. Kayıtlı olan tüm telefon numaraları yedeklenecektir.

- Kayıtlı Telefon Numarası: IXGW-TGW'ya kayıtlı olan telefon numarasını görüntüler.
  - Boş: Herhangi bir telefon numarası kayıtlı değil.
  - Telefon Numarası: Kayıtlı telefon numarası.
- Durum: IXGW-TGW'dan telefon numarasının alınma durumunu görüntüler.
  - Kayıt durumu güncel.: Başarılı şekilde alındı.
  - Kaydı tamamlamak için yükleme gerekiyor.: Başarılı şekilde alındı. Ancak, ayarları bir istasyona uygulanmamış olan en az bir telefon numarası vardır.
  - İndirme Başarısız: Alınamıyor.
  - Telefon Hizmeti Yok: "Üniteleri ve İstasyonları Yapılandır" alanında telefon "Etkinleştir" olarak ayarlanmamıştır.
- Parola: Ağ geçidinin telefon numarasını ararken sesli yönlendirme tarafından istendiğinde kayıt işlemini gerçekleştirmek için kullanılan şifreyi görüntüler.
  - " -": "Ağ Geçidi Seçimi" ayarlanmamıştır.
  - İndirme Başarısız: Alınamıyor.

- Varsayılan Parola: Ağ geçidinin telefon numarasını ararken sesli yönlendirme tarafından istendiğinde ilk kayıt işlemini gerçekleştirmek için kullanılan şifreyi görüntüler.
  – " -": "Ağ Geçidi Seçimi" ayarlanmamıştır.
  – İndirme Başarısız: Alınamıyor.
- Ağ Geçidi Adaptörü: "Birincil" olarak ayarlanan Ağ Geçidi Adaptörünün adını görüntüler.
- Ağ Geçidi Telefon Numarası: Ağ Geçidi Adaptörü tarafından kullanılan SIM telefon numarasını görüntüler.

Telefon numaralarının kaydedilmesi (IXG Destek Aracını kullanarak kaydedilmesi durumunda)

1. Kaydedilecek telefon numarasını, atanacağı ünitedeki "Kayıtlı Telefon Numarası" alanına girin.

■ Kayıtlı Telefon Numarası

Açıklama	Atanacak telefonun telefon numarasını kaydedin.
Ayarlar	1-16 hane

2. "Telefon Giriş Kodlarını" ekranın sağ üst kısmına girin.

■ Röle Çıkışı 1

Açıklama	Telefonla iletişim sırasında arama hedef istasyonundaki Röle Çıkışı 1'e bağlı olan elektrik kilidini açmak için gereken numarayı girin. (4 karakter veya daha uzun olmalıdır.)
Ayarlar	1-20 haneli

■ Röle Çıkışı 2

Açıklama	Telefonla iletişim sırasında arama hedef istasyonundaki Röle Çıkışı 2'e bağlı olan elektrik kilidini açmak için gereken numarayı girin. (4 karakter veya daha uzun olmalıdır.)
Ayarlar	1-20 haneli

3. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]** seçeneğine tıklayın.

4. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.

Telefon numaralarının kaydedilmesi (konut sakini tarafından kaydedilmesi durumunda)

1. "Telefon Giriş Kodlarını" ekranın sağ üst kısmına girin.

■ Röle Çıkışı 1

Açıklama	Telefonla iletişim sırasında arama hedef istasyonundaki Röle Çıkışı 1'e bağlı olan elektrik kilidini açmak için gereken numarayı girin. (4 karakter veya daha uzun olmalıdır.)
Ayarlar	1-20 haneli

■ Röle Çıkışı 2

Açıklama	Telefonla iletişim sırasında arama hedef istasyonundaki Röle Çıkışı 2'e bağlı olan elektrik kilidini açmak için gereken numarayı girin. (4 karakter veya daha uzun olmalıdır.)
Ayarlar	1-20 haneli

2. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]** seçeneğine tıklayın.

3. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.

4. Telefon numarasını kaydetmek için üniteye ait "Kayıt PDF Dosyasını Dışa Aktar" kutucuğunu işaretleyin.

5. **[Kayıt PDF Dosyasını Dışa Aktar]** seçeneğine tıklayın.

6. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.

7. PDF dosyasının kaydedileceği klasörü seçin ve **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   - Belirtilen dizinde "Bina Numarası_Birim Numarası" adını taşıyan bir dosya oluşturulacaktır.
   - PDF dosyasını kaydetmeden geri dönmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

8. Konut sahibine PDF dosyasını sunun ve konut sakininin telefon numarasını kaydetmesini sağlayın.

7. Çağrı Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)


Önemli

• Çağrı VoIP telefonları ile birlikte kullanılamaz.

7.1 Çağrı Kaynağı

Giden çağrı ile ilgili ayarları yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

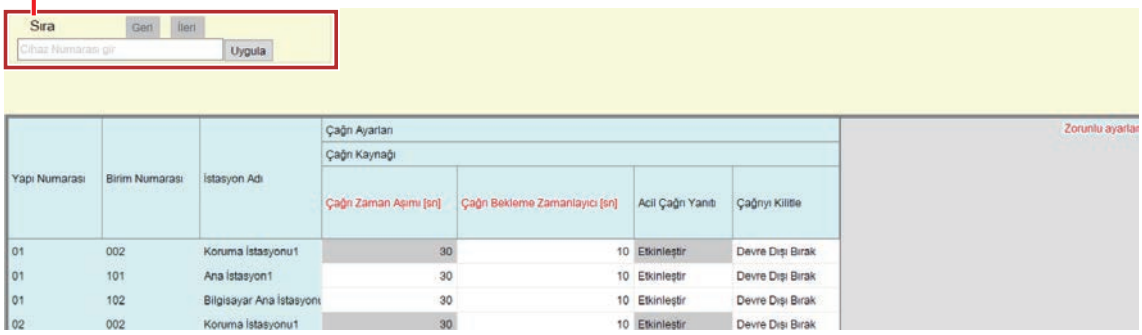

■ Çağrı Zaman Aşımı [sn]♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Giden çoklu arama sırasındaki zamanı ayarlayın.
Ayarlar	10-600 sn (1'er sn aralıklarla) IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Çağrı Bekleme Zamanlayıcı [sn]♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bir çağrı gönderildiğinde, tüm hedef istasyonlardan bir yanıt beklenecek süreyi ayarlayın. Hiçbir yanıt alınamayan istasyonlar olsa bile, ayarlanan süre geçtikten sonra çağrı gönderme işlemi başlayacaktır.
Ayarlar	1-20 sn (1'er sn aralıklarla)

Önemli

• "Çağrı Bekleme Zamanlayıcı [sn]" sona erdikten sonra bir yanıt alınırsa, bir çağrı bir istasyona gönderilmeyebilir. Çok sayıda hedef istasyon varsa, daha uzun bir çağrı bekleme zamanlayıcısı yapılandırın.

■ Acil Çağrı Yanıtı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı hedef istasyonunun acil çağrıya yanıt verebilmesi için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Çağrıyı Kilitle

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı gönderme işlevini kilitlemek için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir: Ana ekranda "ÇAĞRI" düğmesini görüntüleme. • Devre Dışı Bırak

Not

• "Çağrı" - “Çağrı Ön Sesi (→sayfa 185)” alanında bir çağrı alındığında, bildirim sesini yapılandırın.


7.2 Tüm Çağrılar

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM

Tüm çağrıları gönderirken, varsayılan olarak çoklu yayından gönderilir. Tek noktaya yayın aracılığıyla gönderilecek ayarı yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Sütun taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası sütunu görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sütununa taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

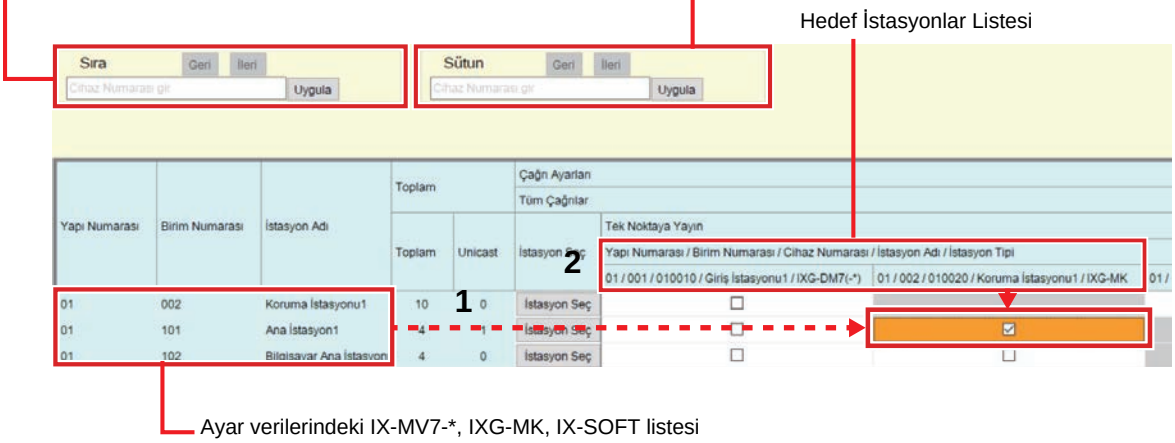


Önemli

- Tek noktaya yayın 50 istasyona kadar ulaşabilir. 50'den fazla istasyona tek seferde mesaj gönderilecekse, çoklu yayın kullanın.
- Tek Noktaya Yayın kullanarak birden fazla istasyona çağrı yaparken çağrının başlaması zaman alabilir.
- Çoklu yayın ile gönderiliyorsa, Yönetici modunda "Çoklu Yayın Adresi" seçeneğini yapılandırdığınızdan emin olun.
- Odanızdaki Kapı İstasyonları hariç Kapı İstasyonları'ye çağrı yapmak mümkün değildir. Ancak Dış Alandaki Kapı İstasyonlarına çağrı yapmak mümkün değildir.

Tüm çağrılar nasıl yapılandırılır

1. Yapılandırılacak istasyonu "Ayar verilerindeki IX-MV7-*, IXG-MK, IX-SOFT listesi" içinde arayın.
2. "İstasyon Seç"ya tıklayın.

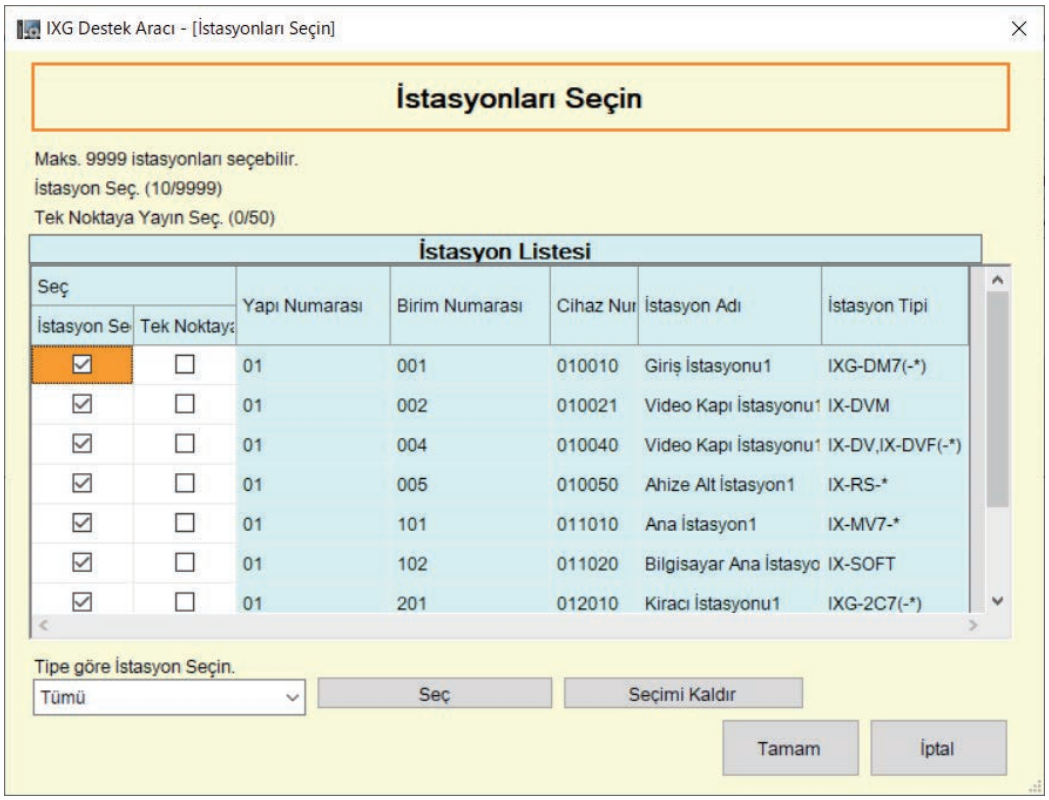

3. Tüm çağrıların kullanılacağı "İstasyon Seç" istasyonun hücresini kontrol edin.
   - Tüm üniteleri aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın. Tüm istasyonlar aynı anda seçilirse, IXG-MK için sadece ilk 9999 istasyon ve IX-MV7-* ile IX-SOFT için sadece ilk 500 istasyon seçilir.
4. Tek noktaya yayın mesajının gönderileceği istasyonun bitişiğindeki "Tek Noktaya Yayın" kutusunu kontrol edin.
   - İşaretlenmemiş: Çoklu yayın aktarımı
   - İşaretlenmiş: Tek noktaya yayın aktarımı
   - Tümü varsayılanda "İşaretlenmemiş" (çoklu yayın aktarımı) olarak ayarlanır.
5. **[Tamam]**'e tıklayın.
   - Birden fazla istasyonu seçmeyi iptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]**'ya tıklayın.
7. **[Tamam]**'e tıklayın.

Not

- Aşağıdaki ayarlar yapılandırıldığında, en fazla 500 istasyon çağrı hedefi olarak kaydedilebilir.
  - "Hızlı Aramalar" - “İşlev (→sayfa 238)” alanı "Tüm Çağrılar" olarak ve "Kayıtlı Anons" alanı "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanmıştır
  - Yönetici modunda "Seçenek Girişi" - "İşlev" alanı "Çağrı" veya "Harici Giriş Çağrısı" olarak, "Seçenek Girişi Çağrı" - “Hedef (→sayfa 155)” alanı "Tüm Çağrılar" olarak ve "Kayıtlı Anons"alanı "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanır

7.3 Bina Çağrısı


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM

Varsayılan olarak çoklu yayından Bina Çağrısı gönderilir. Tek noktaya yayın aracılığıyla gönderilecek ayarı yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Sütun taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası sütunu görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sütununa taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Bina Seç
Seçilen binaya ait ayarları gösterir.

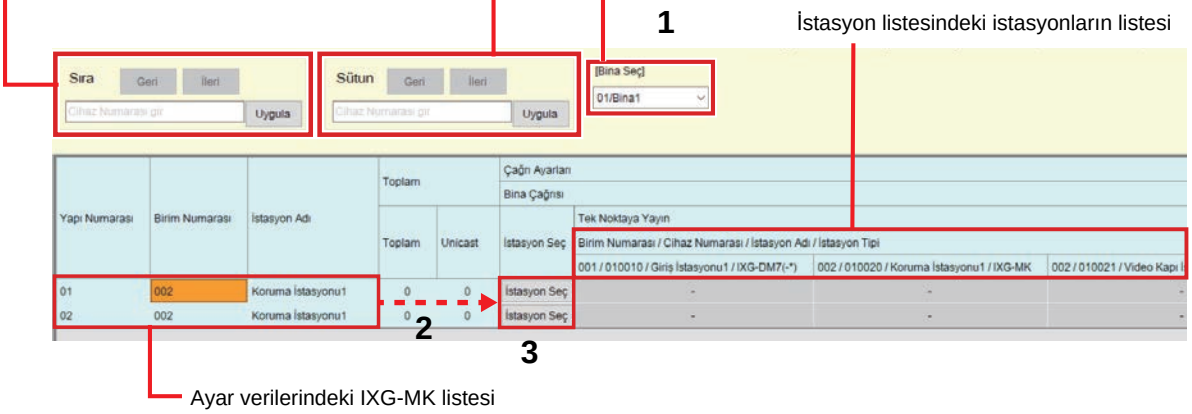


Ayar verilerindeki IXG-MK listesi

Önemli

- Tek noktaya yayın 50 istasyona kadar ulaşabilir. 50 istasyondan fazla istasyona Bina Çağrısı aracılığıyla mesaj gönderilmesi gerekiyorsa, aktarımı çoklu yayın üzerinden yapılandırın.
- Tek Noktaya Yayın kullanarak birden fazla istasyona Çağrı yaparken Yayına Başlamak zaman alabilir.
- Çoklu yayın ile gönderiliyorsa, Yönetici modunda "Çoklu Yayın Adresi" seçeneğini yapılandırdığınızdan emin olun.
- Odanızdaki Kapı İstasyonları haricindeki Kapı İstasyonları'lere çağrı yapmak mümkün değildir. Ancak Dış Alandaki Kapı İstasyonları'ye çağrı yapmak mümkün değildir.

Bina Çağrısı nasıl yapılandırılır

1. "Bina Seç" alanından yapılandırılacak binayı seçin.
   • Seçilen binanın Ayarlar ekranı görüntülenir.
2. "Ayar verilerindeki IXG-MK listesi" içerisinden yapılandırılacak istasyonu aratın.
3. Yapılandırılacak istasyon için "İstasyon Seç" seçeneğine tıklayın.

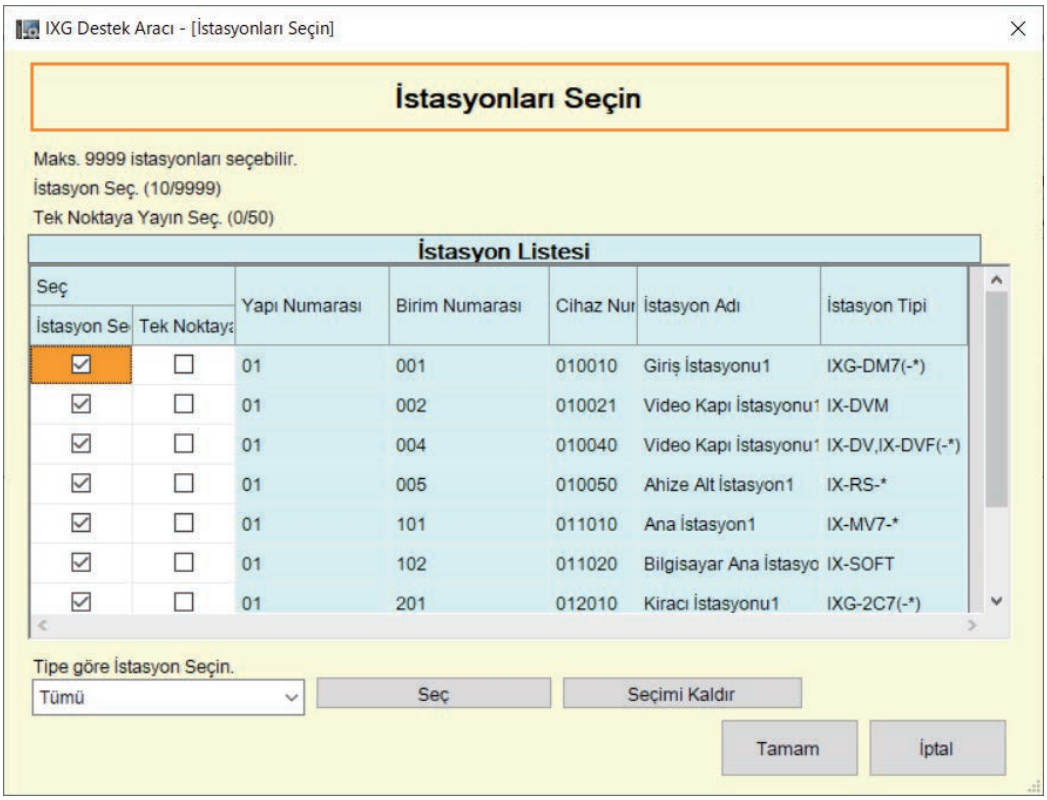

4. Bina Çağrısının kullanılacağı "İstasyon Seç" istasyonun hücresini kontrol edin.
   • Tüm üniteleri aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın. Tüm istasyonlar aynı anda seçilirse, IXG-MK için sadece ilk 9999 istasyon ve IX-MV7-* ile IX-SOFT için sadece ilk 500 istasyon seçilir.
5. Tek noktaya yayın mesajının gönderileceği istasyonun bitişiğindeki "Tek Noktaya Yayın" kutusunu kontrol edin.
   • İşaretlenmemiş: Çoklu yayın aktarımı
   • İşaretlenmiş: Tek noktaya yayın aktarımı
   • Tümü varsayılanda "İşaretlenmemiş" (çoklu yayın aktarımı) olarak ayarlanır.
6. **[Tamam]**'e tıklayın.
   • Birden fazla istasyonu seçmeyi iptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
7. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]**'ya tıklayın.
8. **[Tamam]**'e tıklayın.

Not


- IXG-MK aşağıdaki şekilde yapılandırıldığında, en fazla 500 istasyon çağrı hedefi olarak kaydedilebilir.
  - "Hızlı Aramalar" - “İşlev (→sayfa 238)” alanı "Bina Çağrısı" olarak ve "Kayıtlı Anons" alanı "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanır
  - Yönetici modunda "Seçenek Girişi" - "İşlev" alanı "Çağrı" veya "Harici Giriş Çağrısı" olarak, "Seçenek Girişi Çağrı" - “Hedef (→sayfa 155)” alanı "Bina" olarak ve "Kayıtlı Anons"alanı "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanır

7.4 Seçenek Girişi Çağrı

Seçenek girişi çağrısını yapılandırın.
Bunu Yönetici modunda "Seçenek Girişi" - "İşlev" alanında "Çağrı", "Mesaj Çağrısı" veya "Harici Giriş Çağrısı" seçilmişse yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Ekran ayarları
Seçilen kontak girişi sayısı için ayarları gösterir.

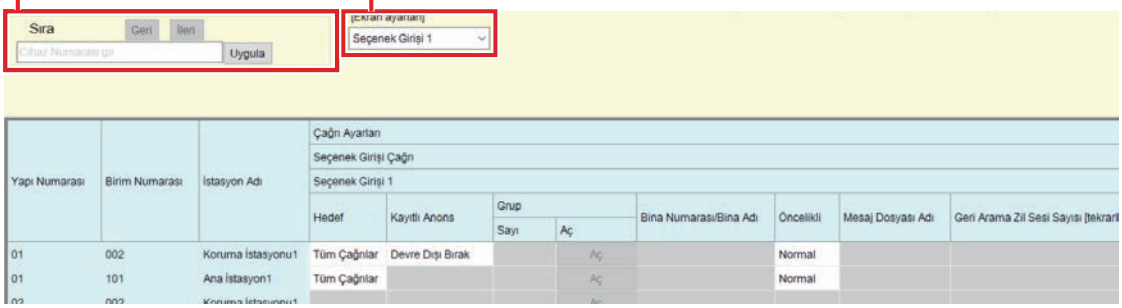

■ Hedef

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hedef grubun çağrısını ayarlayın.
Ayarlar	• Tüm Çağrılar: “Tüm Çağrılar (→sayfa 149)” alanında yapılandırılan tüm istasyonlara çağrı gönderin. • Bina (yalnızca IXG-MK): "Bina Numarası/Bina Adı" alanında yapılandırılan binaya çağrı gönderin. • Grup (yalnızca IX-MV7-*): "Sayı" alanında yapılandırılan gruba çağrı gönderin.

■ Kayıtlı Anons

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı gönderme işleminden önce kaydedilmiş bir ses kullanarak bir çağrı gönderin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak 501 veya daha fazla çağrı hedef istasyonu varsa, bu "Etkinleştir" olarak ayarlanacaktır ve değiştirilemez.

■ Sayı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hedef grubun çağrısını ayarlayın. Grup numarasını manuel olarak girin veya bir grubu seçmek için **[Aç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	01-99

■ Bina Numarası/Bina Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı alıcısına ait Bina Numarası/Bina Adı yapılandırın.
Ayarlar	01/Bina 1 - 99/Bina 99 Yönetici modunda "Bina Bilgileri" alanında kayıtlı binalar arasından seçim yapın.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı önceliğini yapılandırın.
Ayarlar	• Normal • Acil

■ Mesaj Dosyası Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Yönetici modunda "Seçenek Girişi" - "İşlev" için "Mesaj Çağrısı" seçeneği seçilmişse, gönderilecek mesaj için ses dosyasını yapılandırın.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

■ Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Mesaj Dosyası Adı" için yapılandırılan mesajın kaç kez oynatılacağını yapılandırın.
Ayarlar	1 - 20 kez

8. Giriş İstasyonu Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)

8.1 Görüntüleme

■ Kapı Açtırma Tuş Takımı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Tuş takımı ile kapı açma işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın. Kapı Açma Tuş Takımı: Erişim kodunu girerek kapıyı açın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Kapı Açtırma QR Kodu

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	QR kodu kimlik doğrulaması ile kapı açma işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın. Kapı Açtırma QR Kodu: IXG-DM7(-*) kamerasıyla QR kodunu tarayarak kapıyı açın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

Not

- "Kapı Açtırma QR Kodu" ayarı değiştirilirse, ayar uygulandığı anda istasyon yeniden başlatılır.
- Ağ veya bulut sunucusu kesintileri sırasında QR kodu kullanarak kapı açma işlemi mümkün olmayabilir. Aynı zamanda başka bir kapı açma yöntemi kullanılması tavsiye edilir.

■ Ünite Numarasına göre Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Ünite Numarasına Göre Arama işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın. Ünite Numarasına göre Arama: Gelecek kişi ünite numarası girilerek aranabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Listeye göre Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Listeye göre Arama işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın. Listeye göre Arama: Gelecek kişi Doğrudan Arama Listesinden seçilerek aranabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak "**[Doğrudan Arama]**" seçeneği "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa, listeye göre arama işlevi "Etkinleştir" olarak ayarlanamaz.

■ Ada Göre Ara

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Ada Göre Ara işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın. Ada Göre Ara: Gelecek kişi klavyeden aratılıp arama sonuçlarından seçilerek aranabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak "Dil (→sayfa 92)" Seçeneği " 日本語 ," " 繁體中文 ," veya " 简体中文 "olarak ayarlanmışsa, bu "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanacaktır ve değiştirilemez.

■ Doğrudan Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Arama dizini işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın. Arama Dizini: İstenen kiracı dizinden seçerek aranabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak "**[Listeye göre Arama]**" seçeneği "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa, arama dizini işlevi "Etkinleştir" olarak ayarlanamaz.

■ Dizin küçük resimlerine göre Aramayı görüntüle

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Doğrudan Arama (→sayfa 159)" seçeneği "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa, dizin küçük resimlerine göre aramayı görüntüle seçeneğini yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Varsayılan Ekran

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Gelecek bir kişiyi ararken gösterilen ilk çalıştırma ekranını ayarlayın.
Ayarlar	"Kapı Açtırma Tuş Takımı (→sayfa 158)", "Kapı Açtırma QR Kodu (→sayfa 158)", "Ünite Numarasına göre Arama (→sayfa 158)", "Listeye göre Arama (→sayfa 159)", "Ada Göre Ara (→sayfa 159)" veya "Doğrudan Arama (→sayfa 159)" alanlarının "Etkinleştir" olarak ayarlandığı işlev ekranları arasından seçim yapın. • Kapı Açma Tuş Takımı • Ünite Numarası Ekranına göre Arama • Liste Ekranına Göre Ara • Ad Ekranına Göre Ara • Dizine Göre Arama • Kapı Açtırma QR Kodu

■ Bina Seçimi Düğmesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Birden Çok Bina Sistemi içerisinde Bina Seçimi Düğmesi kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın. "Etkinleştir" olarak ayarlıysa, aranacak başka bir binadaki bir birime izin vermek için Ünite Numarası Ekranına göre Arama üzerinde Bina Seçimi Düğmesi görüntülenir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ İşitme yardımı Simgesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İşitme cihazı T modu uyumluluğu sembolünün ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Videoyu Görüntüle

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bir arama/iletişim sırasında Giriş İstasyonu ekranında video görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.
Ayarlar	• Devre Dışı Bırak • Dahili kameradan video görüntüleme • İletişim istasyonundan video görüntüleme (yalnızca aramalar sırasında hedef istasyonu videosu)

■ Dil Simgesi


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Dil düğmesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Mevcut Diller

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Dil düğmesine dokunarak görüntülenen mevcut dili ayarlayın.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Değiştirilebilir • İşaretlenmemiş: Değiştirilemez

8.2 Karşılama Ekranı Ayarları

Çalıştırma ekranını görmeden önce görüntülenecek Karşılama Ekranı olarak bir görüntü ayarlanabilir.

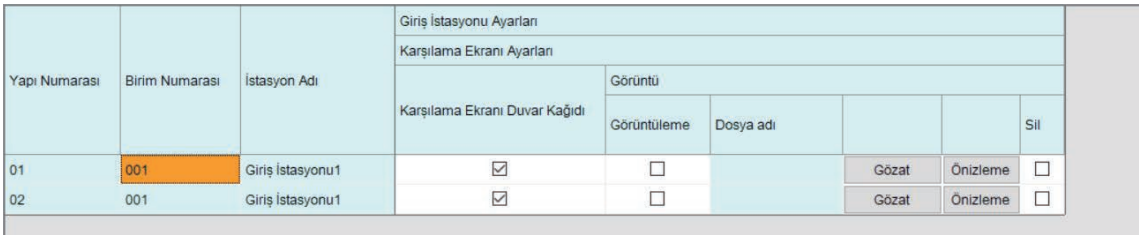

Yapı Numarası	Birim Numarası	İstasyon Adı	Giriş İstasyonu Ayarları / Karşılama Ekranı Ayarları / Karşılama Ekranı Duvar Kağıdı	Görüntü / Görüntüleme	Dosya adı			Sil
01	001	Giriş İstasyonu1	☑	☐		Gözat	Önizleme	☐
02	001	Giriş İstasyonu1	☑	☐		Gözat	Önizleme	☐


8.2.1 Karşılama Ekranı Duvar Kağıdı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Karşılama Ekranının görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Etkinleştir • İşaretlenmemiş: Devre Dışı Bırak

8.2.2 Görüntü

"İşaretlenmiş: Etkinleştir" "Karşılama Ekranı Duvar Kağıdı" olarak ayarlıysa görüntülenecek görüntünün kaydını yapın.
Herhangi bir görüntü kaydı yapılmamışsa, varsayılan Karşılama Ekranı görüntülenir.

■ Görüntüleme

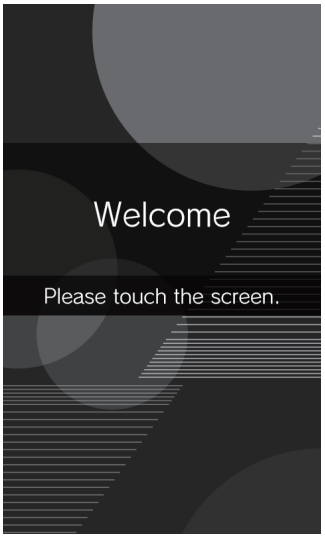
Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Karşılama Ekranında kayıtlı görüntünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın. Yalnızca tekli bir görüntü dosyası görüntülenebilir. 
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Kayıtlı görüntüyü kullanın. • İşaretlenmemiş: Varsayılan görüntüyü kullanın.

■ Dosya adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Karşılama Ekranında görüntülenecek bir görüntünün kaydını yapın. • Dosya Adı: En fazla 53 karakter (uzantı hariç) • Dosya formatı: png • Çözünürlük: Genişlik: 480 piksel Yükseklik: 800 piksel
Ayarlar	Tamam: Bir dosya seçmek için **[Gözat]**'ya tıklayın. Önizleme: Kayıtlı görüntüyü kontrol etmek için **[Önizleme]** seçeneğine tıklayın. Sil: Görüntüyü silmek için Sil kutucuğunu işaretleyin, ardından "Güncelle" seçeneğine tıklayın.

8.3 Küçük Resim Görünümü

“Birden fazla küçük resmin aynı anda kaydedilmesi (→sayfa 165)”

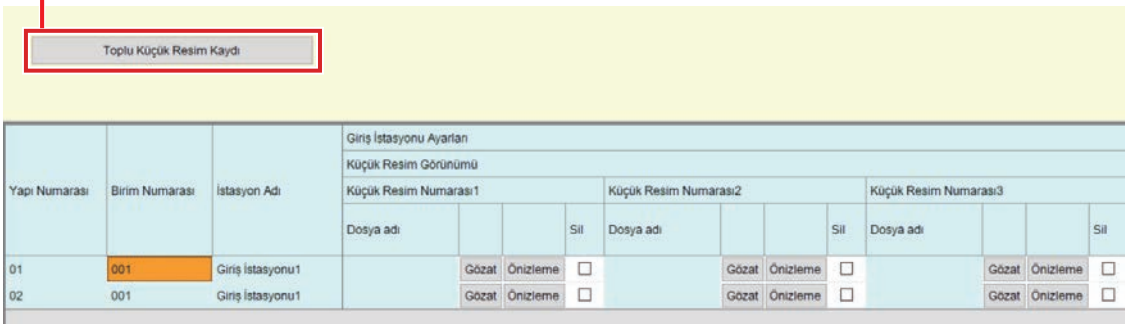


■ Dosya adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Listeye Göre Ara Ekranı ve Dizin küçük resimlerine göre Aramayı görüntüle seçeneklerinin kullanılacağı görüntüleri kaydedin. En fazla 500 görüntü kaydedilebilir. • Dosya Adı: 53 karakter veya daha az (uzantı hariç) • Biçim: png • Çözünürlük Genişlik: 80 piksel Yükseklik: 60 piksel
Ayarlar	Tamam: Bir dosya seçmek için **[Gözat]** seçeneğine tıklayın. Önizleme: Kayıtlı görüntüyü kontrol etmek için **[Önizleme]** seçeneğine tıklayın. Sil: Görüntüyü silmek için Sil kutucuğunu işaretleyin, ardından "Güncelle" seçeneğine tıklayın.

Birden fazla küçük resmin aynı anda kaydedilmesi

Küçük resimler tek seferde birden fazla istasyona kaydedilebilir.

Aşağıdaki ekranı görüntülemek için **[Toplu Küçük Resim Kaydı]** seçeneğine tıklayın.

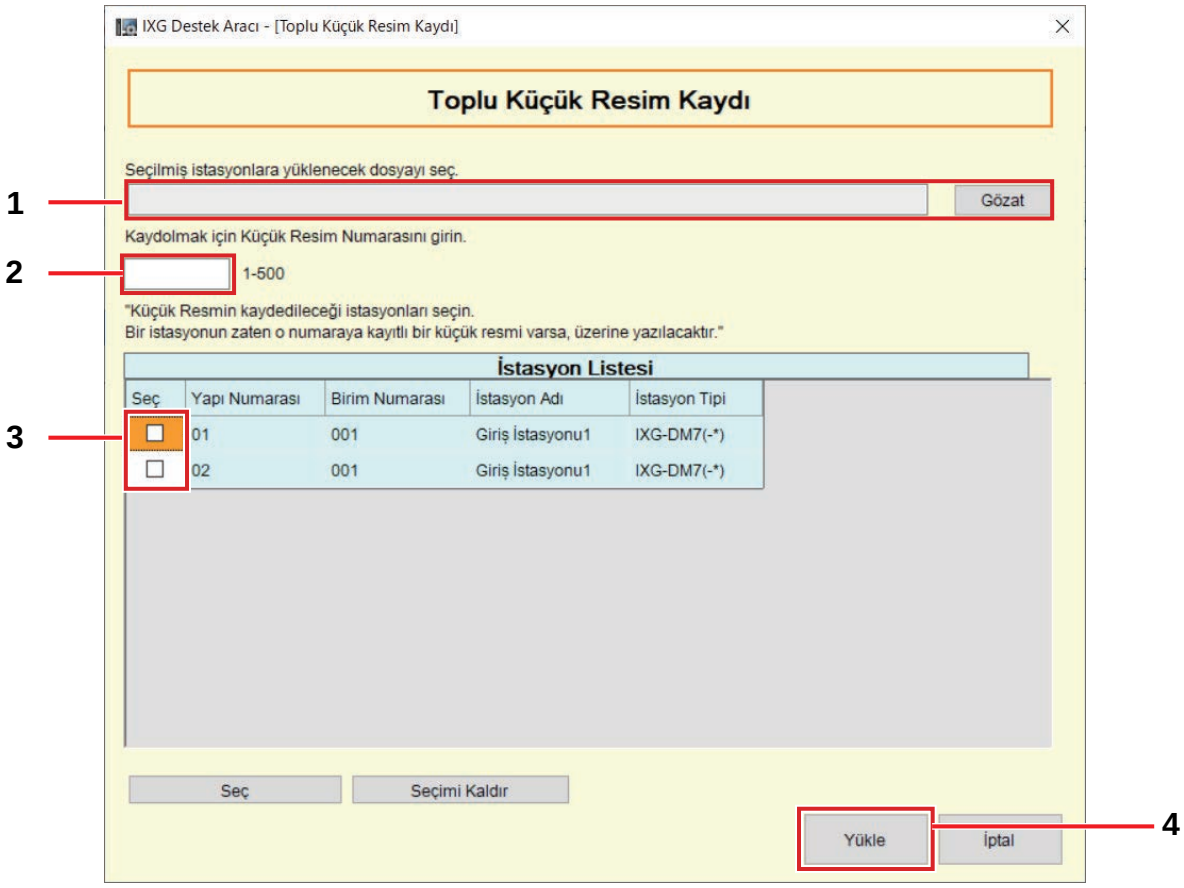

1. **[Gözat]** seçeneğine tıklayın, kaydedilecek görüntü dosyasını seçin, ardından **[Aç]** seçeneğine tıklayın.

2. Görüntü dosyasını kaydetmek için küçük resmin numarasını girin.
   - 1 - 500


3. Görüntü dosyasının kaydedileceği istasyonu "İstasyon Listesi" içinden seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)
   - Birden fazla üniteyi aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.

4. **[Yükle]** seçeneğine tıklayın.
   - Birden fazla dosyayı kaydetmeden çıkış yapmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

8.4 Doğrudan Arama Listesi

"Görüntüleme" - “Listeye göre Arama (→sayfa 159)” alanı "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa, listede görüntülenecek arama hedeflerini yapılandırın.
En fazla 500 ünite arama hedefi olarak yapılandırılabilir.

“Doğrudan Arama Listesinin kopyalanması (→sayfa 167)”

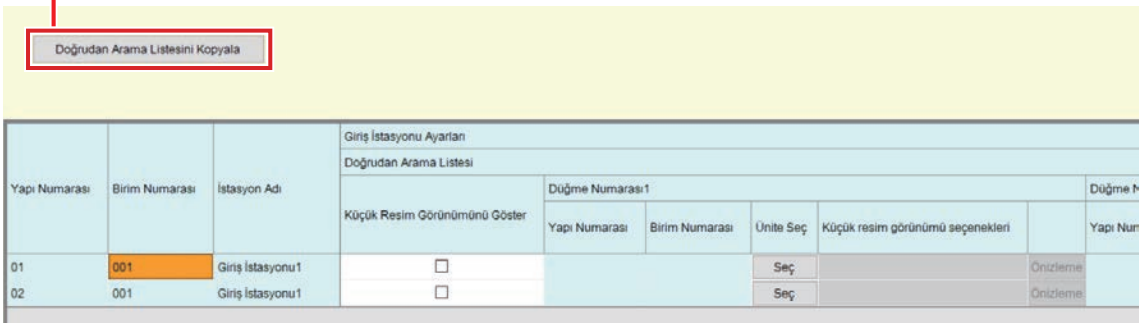

■ Küçük Resim Görünümünü Göster


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Giriş İstasyonunun Listeye Göre Ara Ekranında küçük resimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Etkinleştir • İşaretlenmemiş: Devre Dışı Bırak

■ Düğme Numarası 1 - 500

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Arama hedeflerini ve Listeye Göre Ara Ekranında görüntülenecek küçük resimleri yapılandırın. Bir arama hedefi yapılandırmak için, birini seçmek üzere **[Seç]** seçeneğine tıklayın. Bir küçük resmi yapılandırmak için, Küçük resim görünümü seçenekleri seçeneğine tıklayın ve bir görüntü seçin. Ayarlanan görüntüyü kontrol etmek için **[Önizleme]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	• Düğme Numarası: “Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)” alanında kayıtlı üniteler arasından seçim yapın. • Küçük resim görünümü seçenekleri: “Küçük Resim Görünümü (→sayfa 164)” alanında kayıtlı küçük resimler arasından seçin.

Doğrudan Arama Listesinin kopyalanması

Daha önceden başka bir Giriş İstasyonuna ayarlanmış olan arama hedeflerini kopyalayın.

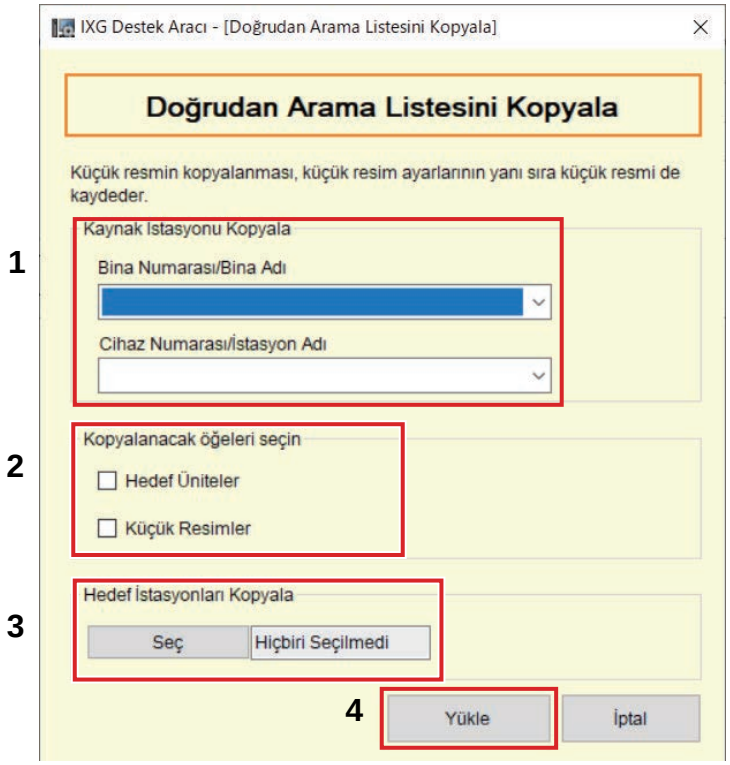


1. Kopyalanacak Giriş İstasyonunu seçin.
2. Nelerin kopyalanacağını seçin.
3. Birini seçmek için hedef Giriş İstasyonu seçenekleri arasından **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
4. **[Yükle]** seçeneğine tıklayın.
   • Kopyalamayı durdurmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
5. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
6. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   • Kopyalama işlemi tamamlanmıştır.

8.5 Arama Dizini

"Görüntüleme" - “Doğrudan Arama (→sayfa 159)” alanı "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa, Dizine Göre Arama Ekranında görüntülenecek arama hedeflerini yapılandırın.
En fazla 6 dizin kaydedilebilir.
Toplamda en fazla 500 grup ve arama hedefi kaydedilebilir.

Filtrele
Bina Numarası/Bina Adı: Görüntülenecek binayı seçin.
Cihaz Numarası/İstasyon Adı: Görüntülenecek istasyonu seçin, ardından **[Uygula]** seçeneğine tıklayın. Seçilen istasyona kayıtlı arama dizini hedefleri görüntülenir.

“Bir arama dizininin kopyalanması (→sayfa 169)”

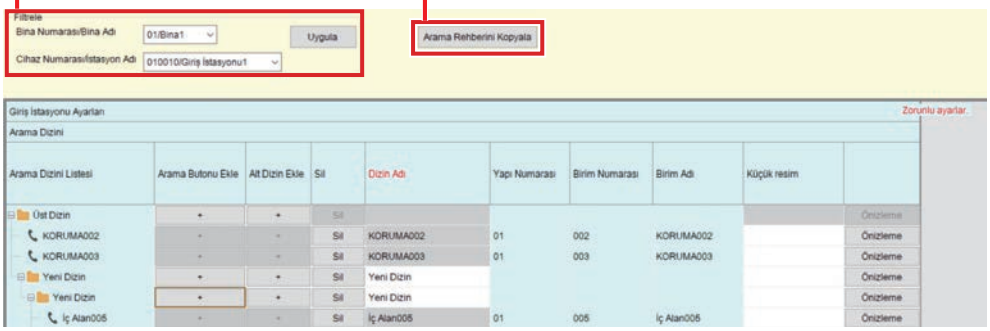

Yapılandırma


1. Yapılandırılacak Giriş İstasyonunu seçmek için "Filtrele" seçeneğini kullanın, ardından **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.
   • Seçilen Giriş İstasyonu için Ayarlar ekranı görüntülenir.
2. Arama dizini listesini yapılandırın. Altına bir arama alt dizini listesi eklemek için "Alt Dizin Ekle" altındaki **[+]** simgesine tıklayın.
3. Eklenen arama dizini listesinin adını ayarlayın.
   • 1-24 alfanümerik karakter
4. Her bir arama dizini listesi için arama hedef ünitesini ayarlayın. Bir ünite eklemek için "Arama Butonu Ekle" altındaki **[+]** simgesine tıklayın.
5. Arama dizini listesi ve üniteler için küçük resimleri ayarlamak için "Küçük resim" seçeneğini kullanın. “Küçük Resim Görünümü (→sayfa 164)” alanında kayıtlı küçük resimler arasından seçin.
   • Ayarlanan görüntüyü kontrol etmek için **[Önizleme]** seçeneğine tıklayın.

Not

• Kayıtlı arama dizini listesini veya arama hedefini silmek için **[Sil]** seçeneğine tıklayın.
• Bir grubun silinmesi, altındaki tüm arama dizini listelerini veya arama hedeflerini de silecektir.

Bir arama dizininin kopyalanması

Daha önceden başka bir Giriş İstasyonuna yapılandırılmış olan arama dizini listelerini kopyalayın.

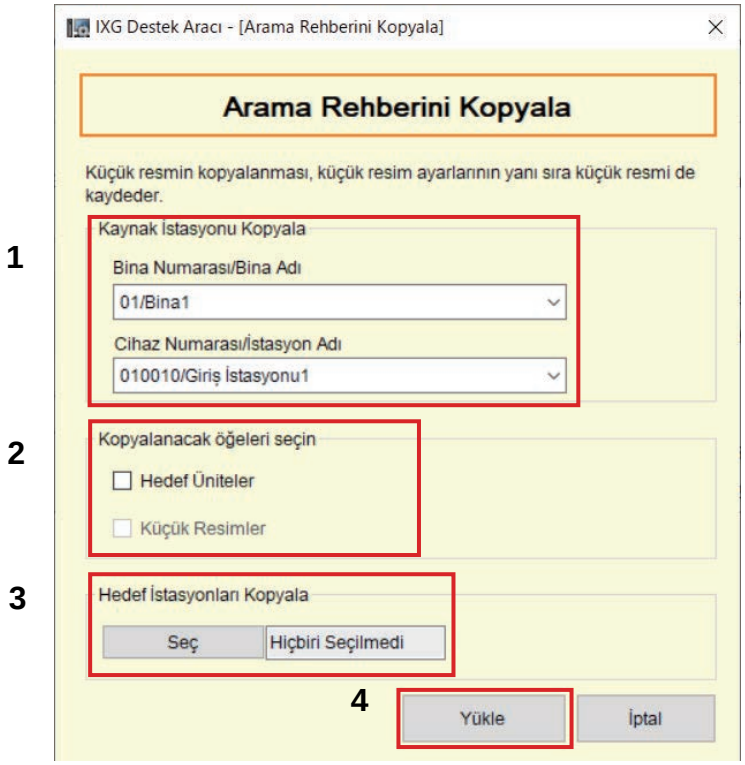

1. Kopyalanacak Giriş İstasyonunu seçin.
2. Nelerin kopyalanacağını seçin.
3. Seçmek üzere hedef Giriş İstasyonu için **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
4. **[Yükle]** seçeneğine tıklayın.
   • Kopyalamayı durdurmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
5. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
6. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   • Kopyalama işlemi tamamlanmıştır.


8.6 Arama Sınırlandırma Programı

Her bir Giriş İstasyonu için arama kısıtlamalı hedefleri ve sınırlanacak programları yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Ekran ayarları
"Program Görünümü Düzenleme işleminin yapılması (→sayfa 172)"

İlgili Ayarlara Taşı
Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

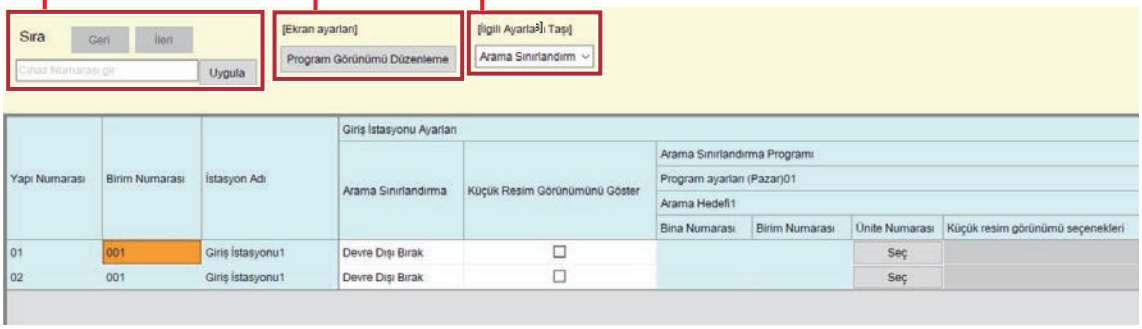

■ Arama Sınırlandırma

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Giriş İstasyonu aramalarının kısıtlanıp kısıtlanmayacağını yapılandırın. Aramalar kısıtlandığında, Karşılama Ekranı yerine arama kısıtlama ekranı görüntülenecek ve arama hedefleri doğrudan arama listesinde görüntülenecektir. Yalnızca "Arama Hedefi 1 - 6 (→sayfa 171)" alanında yapılandırılan arama hedefleri aranabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Küçük Resim Görünümünü Göster

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Giriş İstasyonundaki arama kısıtlamalı hedef listesinde küçük resimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Etkinleştir • İşaretlenmemiş: Devre Dışı Bırak

8.6.1 Program ayarları

Pazar'dan Cumartesi'ye kadar haftanın her günü için arama kısıtlamalı hedefleri ve kısıtlamalı saatleri ayarlayın. Haftanın her günü için 3 program ayarlanabilir.

■ Arama Hedefi 1 - 6

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Arama kısıtlamalı hedefleri ve küçük resimleri yapılandırın. En fazla 6 ünite arama hedefi olarak yapılandırılabilir. Bir arama hedefini yapılandırmak için, birini seçmek üzere **[Seç]** seçeneğine tıklayın. Bir küçük resmi yapılandırmak için, Küçük resim görünümü seçenekleri seçeneğine tıklayın ve yapılandırılacak görüntüyü seçin. Ayarlanan görüntüyü kontrol etmek için **[Önizleme]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	• Ünite Numarası: “Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)” alanında kayıtlı üniteler arasından seçim yapın. • Küçük resim görünümü seçenekleri: “Küçük Resim Görünümü (→sayfa 164)” alanında kayıtlı küçük resimler arasından seçin.


■ Başlangıç Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aramaları kısıtlamaya başlama zamanını yapılandırın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Bitiş Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aramaları kısıtlamayı bitirme zamanını yapılandırın. Bu "Başlangıç Zamanı" değerinden önce olacak şekilde ayarlanırsa, bitiş zamanı ertesi günde olacaktır.
Ayarlar	00:00 - 23:59

Program Görünümü Düzenleme işleminin yapılması
Haftanın gününü ve Ayarlar ekranında gösterilen program aralığını seçin.
Görüntüleme yalnızca yapılandırılacak gün ve programı gösterecek şekilde filtrelenebilir.
[Program Görünümü Düzenleme] seçeneğine tıklayın. "Program Görünümü Düzenleme" ekranında görüntülenecektir.

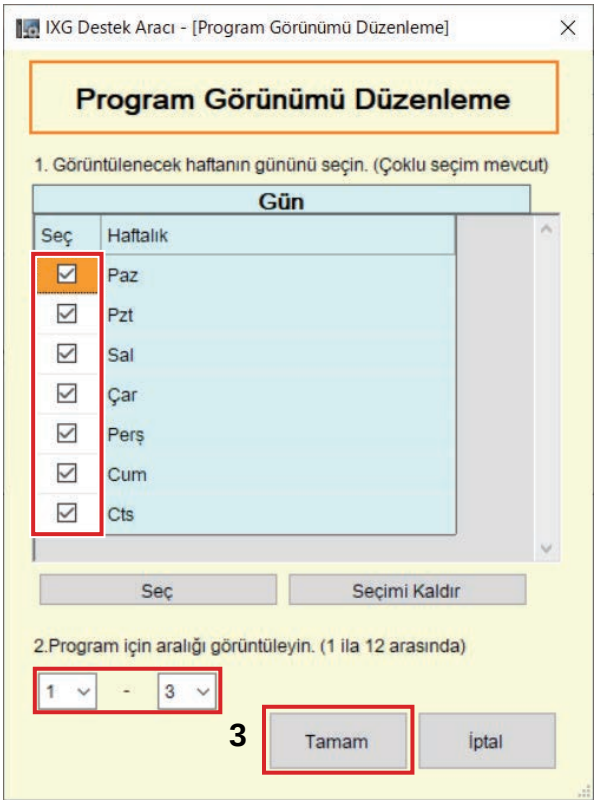

1. "Gün" alanından görüntülenecek haftanın gününü seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)
- Haftanın tüm günlerini aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.
- Varsayılan olarak, tüm günler gösterilir.

2. Haftanın her bir günü için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 3) seçin.
- Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.

3. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
- Program görüntülemeyi yapılandırmayı iptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

8.7 Erişim Kartı Kaydı


Her bir ünitede, her bir Giriş İstasyonu için erişim kartlarını yapılandırın.
Erişim kartları ayrıca her bir ünitede 10 kullanıcı grubu için yapılandırılabilir.
Her bir ünite ve kullanıcı grubu için en fazla 10 kart numarası kaydedilebilir.

Filtrele
Bina Numarası/Bina Adı: Görüntülenecek binayı seçin.
Cihaz Numarası/İstasyon Adı: Görüntülenecek istasyonu seçin, ardından seçilen istasyonun ayarlarını görüntülemek için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Kart Formatı, Tesis Kodu

"Erişim Kartı Toplu Kaydı (→sayfa 176)"

"Erişim Kartı Bilgilerini diğer İstasyonlara kopyalayın (→sayfa 177)"

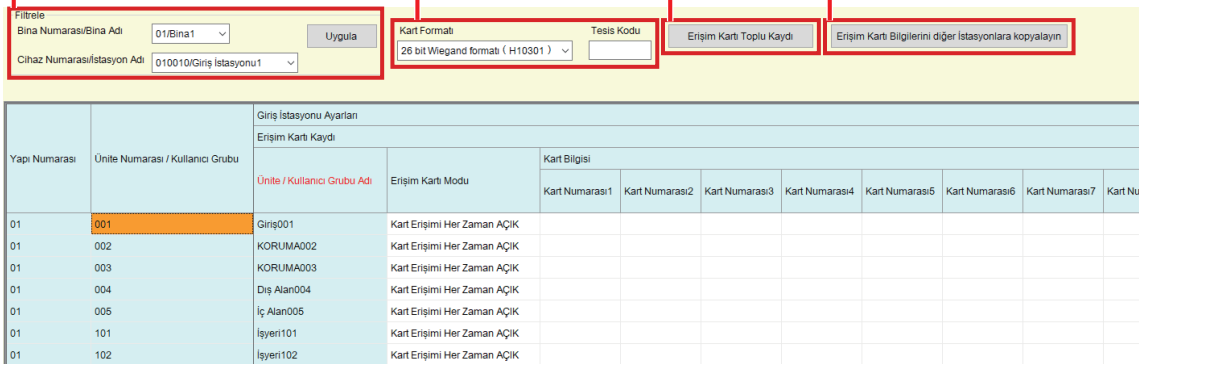

■ Kart Formatı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Erişim kartının kart formatını seçin.
Ayarlar	• 26 bit Wiegand formatı (H10301) • 37 bit Wiegand formatı (H10302) • 37 bit Wiegand formatı (H10304) • Kurumsal 1000 (35 bit) • Kurumsal 1000 (48 bit)

■ Tesis Kodu

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Kart Formatı" alanında seçilen biçimin tesis kodunu yapılandırın.
Ayarlar	Ayar verileri Kart Formatı" alanında ayarlanan bilgilere göre aşağıdaki gibi yapılandırılacaktır. • 26 bit Wiegand formatı (H10301): 1 - 255 • 37 bit Wiegand formatı (H10302): Yok • 37 bit Wiegand formatı (H10304): 1 - 65535 • Kurumsal 1000 (35 bit): 1 - 4095 • Kurumsal 1000 (48 bit): 1 - 4194303

8.7.1 Erişim Kartı Kaydı

■ Ünite / Kullanıcı Grubu Adı♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kullanıcı grubunun adını ayarlayın. Ünite kullanıcılarının adları değiştirilemez.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

■ Erişim Kartı Modu

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kapı açma için kart kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın. Bu "Program 1-64" olarak ayarlandığında, “Erişim Kartı Programı (→sayfa 178)” alanında ayarlanan program görüntülenecektir.
Ayarlar	• Kart Erişimi Her Zaman AÇIK • Kart Erişimi Her Zaman KAPALI • Program 1-64 (“Program Adı♦ (→sayfa 179)” alanında ayarlanan ad görüntülenecektir) : “Erişim Kartı Programı (→sayfa 178)” alanında ayarlanan program temelinde kapı açmaya izin verme ve kapı açmayı önleme arasında geçiş yapın.

■ Kart Numarası 1 - 10

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kart numarasını ayarlayın.
Ayarlar	Ayar verileri Kart Formatı" alanında ayarlanan bilgilere göre aşağıdaki gibi yapılandırılacaktır. • 26 bit Wiegand formatı (H10301): 0 - 65535 • 37 bit Wiegand formatı (H10302): 0 - 34359738367 • 37 bit Wiegand formatı (H10304): 0 - 524287 • Kurumsal 1000 (35 bit): 0 - 1048575 • Kurumsal 1000 (48 bit): 0 - 8388607

Not

• Aynı Giriş İstasyonu içindeki her bir kart numarası benzersiz olmalıdır.

■ Röle Çıkışı 1

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Yönetici modunda Giriş İstasyonu için Röle Çıkışı 1 "Röle Çıkışı" - "İşlev" alanında"Kapı Açma" olarak ayarlanmışsa, kart doğrulaması başarılı olduğunda röle çıkışının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Röle Çıkışı 2

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Yönetici modunda Giriş İstasyonu için Röle Çıkışı 2 "Röle Çıkışı" - "İşlev" alanında"Kapı Açma" olarak ayarlanmışsa, kart doğrulaması başarılı olduğunda röle çıkışının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak


8.7.2 Erişim Kartı Toplu Kaydı

"Kart Formatı," "Tesis Kodu" ve "Kart Numarası" seçeneklerini birden fazla Giriş İstasyonu için aynı anda yapılandırın. Aşağıdaki ekranı görüntülemek için **[Erişim Kartı Toplu Kaydı]** seçeneğine tıklayın.

Kart Formatı, Tesis Kodu

Tüm Birimler/Kullanıcı Grupları için Erişim Kartı Ayarları Oluşturun
Ayarların uygulanacağı Giriş İstasyonunu seçin, ardından ayarları "Erişim Kartı Kaydı (→sayfa 173)" alanında kaydedin.

Diğer Giriş İstasyonundan Erişim Kartı Ayarlarını Aktarın
"Erişim Kartı Kaydı (→sayfa 173)" alanında yapılandırılan "Kart Numarası" seçeneğini içe aktarın.

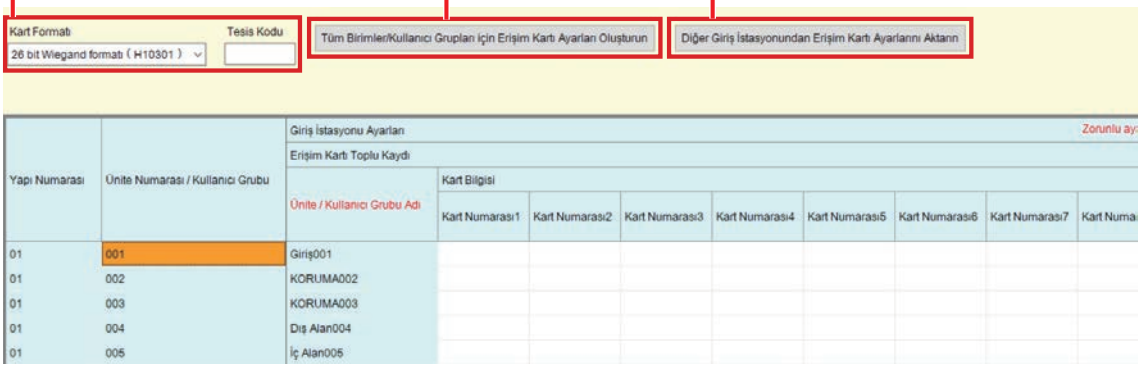

1. "Erişim Kartı Kaydı (→sayfa 173)" Alanında yapılandırılan istasyon kartı bilgilerini kullanmak için, **[Diğer Giriş İstasyonundan Erişim Kartı Ayarlarını Aktarın]** seçeneğine tıklayın, yapılandırılan istasyonu seçin, ardından "Tamam" seçeneğine tıklayın.
(Yapılandırılan bir istasyondan alınan kart bilgileri kullanılmıyorsa bilgilerin içe aktarılmasına gerek yoktur).

2. "Kart Formatı," "Tesis Kodu" ve "Kart Bilgisi" seçeneklerini yapılandırın.


3. **[Tüm Birimler/Kullanıcı Grupları için Erişim Kartı Ayarları Oluşturun]** seçeneğine tıklayın ve ayarların uygulanacağı Giriş İstasyonunu seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)

4. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.

5. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   • Yapılandırma işlemi tamamlanmıştır.

8.7.3 Erişim Kartı Bilgilerini diğer İstasyonlara kopyalayın

Ayarları başka bir Giriş İstasyonuna kopyalayın.
Aşağıdaki ekranı görüntülemek için **[Erişim Kartı Bilgilerini diğer İstasyonlara kopyalayın]** seçeneğine tıklayın.

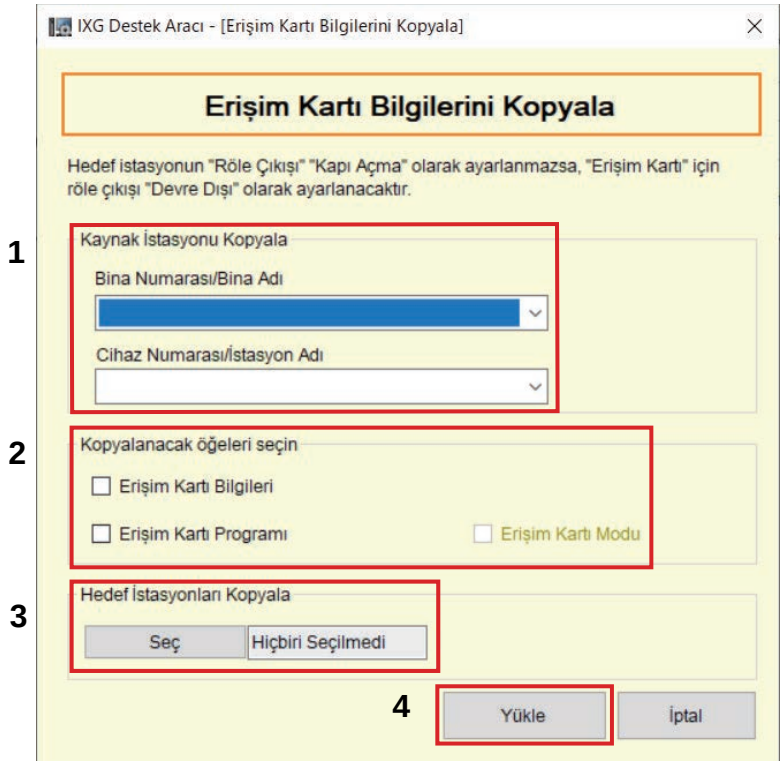

1. Kopyalanacak Giriş İstasyonunu seçin.
2. Nelerin kopyalanacağını seçin.
3. Seçmek üzere hedef Giriş İstasyonu için **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
4. **[Yükle]** seçeneğine tıklayın.
   • Kopyalamayı durdurmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.
5. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
6. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   • Kopyalama işlemi tamamlanmıştır.

8.8 Erişim Kartı Programı

Her bir Giriş İstasyonu için kapı açma programlarını yapılandırın.

Önemli

- "Haftalık Program" ve "Tatil Programı" alanlarında ayarlanan bir program çakışıyorsa, "Tatil Programı" ayarı önceliklidir.


Filtrele
Bina Numarası/Bina Adı: Görüntülenecek binayı seçin.
Cihaz Numarası/İstasyon Adı: Görüntülenecek istasyonu seçin, ardından seçilen istasyon için yapılandırılan kapı açma programını görüntülemek için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Haftalık Program
Haftanın gününü ve ayarlar ekranında görüntülenmek üzere yapılandırılacak program aralığını seçin.

Tatil Programı
Ayarlar ekranında görüntülenmek üzere yapılandırılacak program aralığını seçin.

1. Her bir gün için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 16) seçin.
   - Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.
2. **[Görüntüleme Aralığını Uygula]** seçeneğine tıklayın.

İlgili Ayarlara Taşı
Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

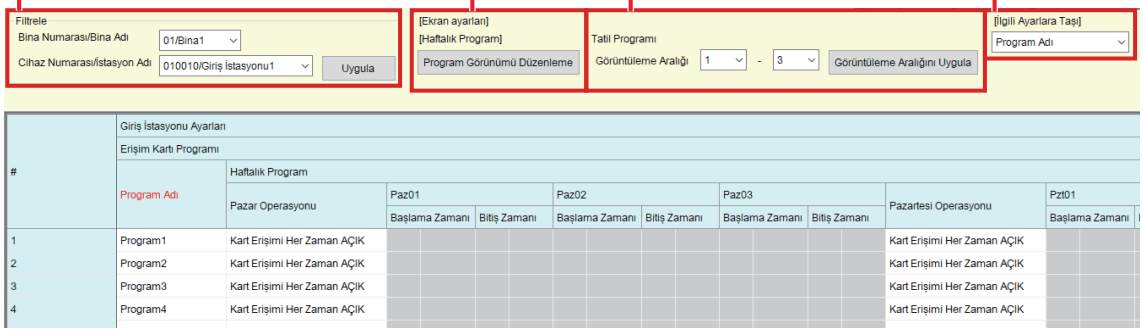

■ Program Adı♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Erişim kartı programının adını ayarlayın.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

8.8.1 Haftalık Program

Pazar'dan Cumartesi'ye kadar haftanın her günü için kapı açma programını yapılandırın.
Haftanın her günü için 3 program ayarlanabilir.

■ (Gün) Operasyon

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kapı açma operasyonunu yapılandırın.
Ayarlar	• Kart Erişimi Her Zaman AÇIK • Kart Erişimi Her Zaman KAPALI • Bir Program Ayarla: “Başlama Zamanı (→sayfa 179)” Ve “Bitiş Zamanı (→sayfa 179)” alanlarında yapılandırılan zamanlarda kapı açmaya izin vermeye geçiş yapın.

■ Başlama Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	“(Gün) Operasyon (→sayfa 179)” alanı "Bir Program Ayarla" olarak ayarlanmışsa, kartla kapı açmaya izin vermeye başlangıç zamanını yapılandırın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Bitiş Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	“(Gün) Operasyon (→sayfa 179)” alanı "Bir Program Ayarla" olarak ayarlanmışsa, kartla kapı açmaya izin vermenin bitiş zamanını yapılandırın. Bu "Başlama Zamanı" değerinden önce olacak şekilde ayarlanırsa, bitiş zamanı ertesi günde olacaktır.
Ayarlar	00:00 - 23:59

8.8.2 Tatil Programı

Kapı açma programını 1 günlük birimler halinde ayarlayın.
16 program ayarlanabilir.

■ Operasyon

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kapı açma operasyonunu yapılandırın.
Ayarlar	• Ayarlanmadı • Kart Erişimi Her Zaman AÇIK • Kart Erişimi Her Zaman KAPALI • Bir Program Ayarla: “Başlama Zamanı (→sayfa 180)” Ve “Bitiş Zamanı (→sayfa 180)” alanlarında yapılandırılan zamanlarda kapı açmaya izin vermeye geçiş yapın.

■ Tarih

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kapı açmaya izin verme tarihini yapılandırın.
Ayarlar	Geçerli tarihten 1 yıl sonra ayın sonuna kadar

■ Başlama Zamanı


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	“Operasyon (→sayfa 180)” alanı "Bir Program Ayarla" olarak ayarlanmışsa, kartla kapı açmaya izin vermeye başlangıç zamanını yapılandırın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Bitiş Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	“Operasyon (→sayfa 180)” alanı "Bir Program Ayarla" olarak ayarlanmışsa, kartla kapı açmaya izin vermenin bitiş zamanını yapılandırın. Bu "Başlama Zamanı" değerinden önce olacak şekilde ayarlanırsa, bitiş zamanı ertesi günde olacaktır.
Ayarlar	00:00 - 23:59

8.9 Erişim Kodu

Elektrik kilidi Her bir Giriş İstasyonu için Giriş İstasyonuna bir erişim kodu girerek açılıyorsa, her bir ünite için kapı açma erişim kodunu yapılandırın.

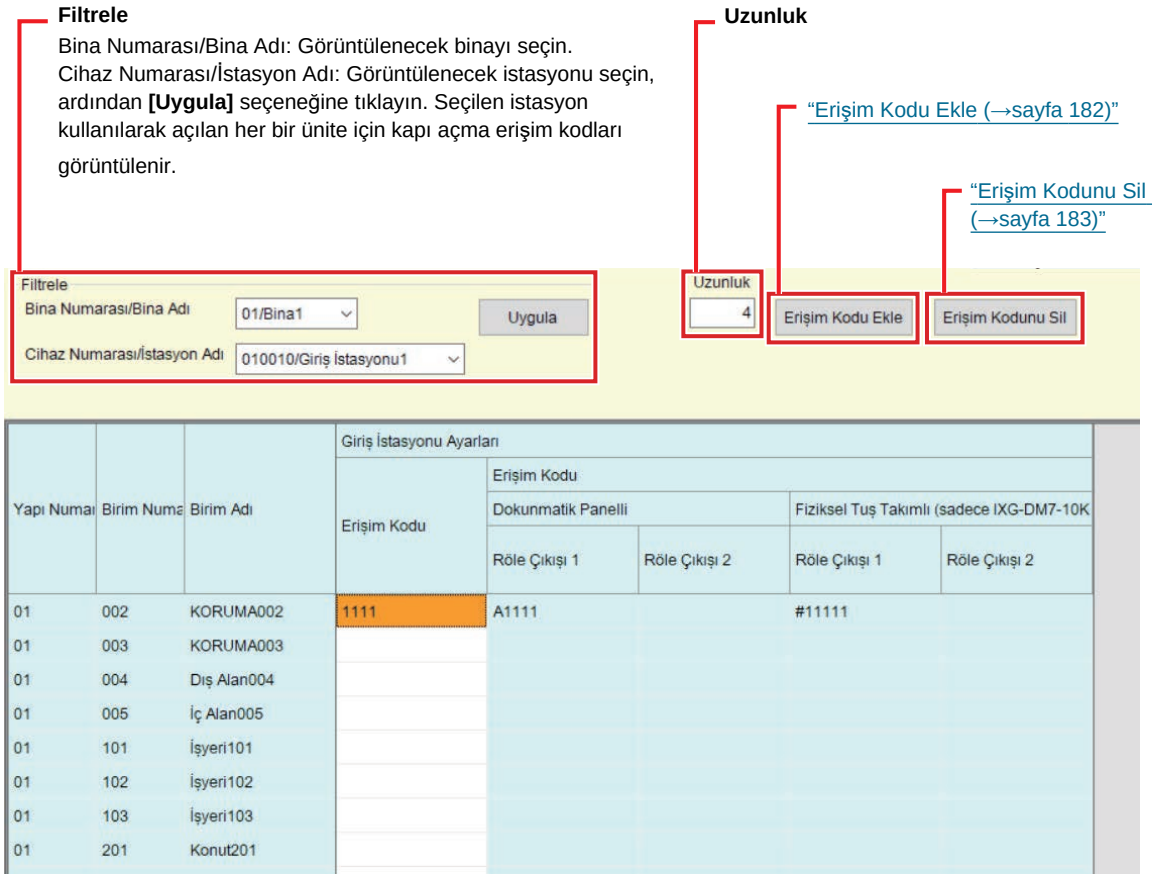


Erişim kodları nasıl ayarlanır

1. Erişim kodunun yapılandırılacağı Giriş İstasyonu'yi seçmek için "Filtrele" kullanın ve ardından **[Uygula]**'ya tıklayın.
- Seçilen Giriş İstasyonu için Ayarlar ekranı görüntülenir.

2. Her bir ünite için kapı açma erişim kodunu girin.
- Erişim Kodu: "Uzunluk" alanı altında görüntülenen hane sayısını kullanarak girin. Dokunmatik panel kapı açma kodu ve fiziksel tuş takımı düğmesi kapı açma kodu görüntülenir.
- Dokunmatik panel ve fiziksel tuş takımı düğmesi erişim kodları farklıdır.
  Dokunmatik Panelli (Röle Çıkışı 1): "A" + "erişim kodu"
  Dokunmatik Panelli (Röle Çıkışı 2): "B" + "erişim kodu"
  Fiziksel Tuş Takımlı (Röle Çıkışı 1): "#" + "1" + "erişim kodu"
  Fiziksel Tuş Takımlı (Röle Çıkışı 2): "#" + "2" + "erişim kodu"

8.9.1 Erişim Kodu Ekle

Her bir ünite için, aynı anda birden fazla Giriş İstasyonu için aynı kapı açma erişim kodunu yapılandırın.
[Erişim Kodu Ekle]'e tıklayın. "Erişim Kodu Ekle" ekranı görüntülenir.

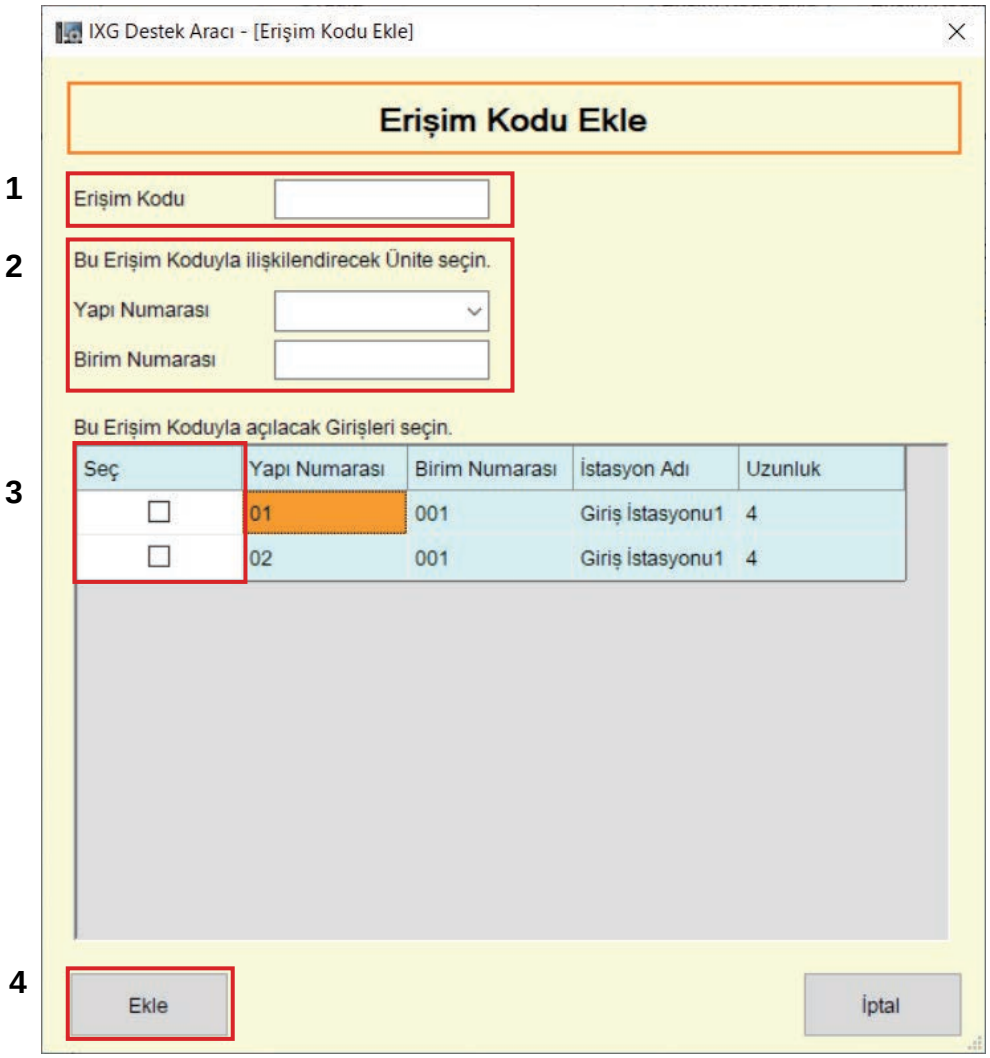

Erişim Kodu Ekleme

1. "Erişim Kodu" u girin.
- Erişim Kodu: "Erişim kodları nasıl ayarlanır (→sayfa 181)" alanında "Uzunluk" seçeneği altında görüntülenen hane sayısını kullanarak yapılandırın.

2. Girilen kapı açma erişim kodunu kullanacak ünitenin "Yapı Numarasını" seçin ve ardından "Birim Numarasını" girin.

3. Bir kapı açma erişim kodunun yapılandırılacağı Giriş İstasyonunu seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)


4. **[Ekle]**'e tıklayın.
- Seçilen ünite numarası için Kapı açma erişim kodu yapılandırılmıştır.
- İptal etmek için **[İptal]**'ya tıklayın.

Not

- Yapılandırılan erişim kodlarını onaylamak üzere Giriş İstasyonu'de "Bina Numarası/Bina Adı" ve "Cihaz Numarası/İstasyon Adı"yi seçmek için "Filtrele"i kullanın ve sonrasında **[Uygula]**'ya tıklayın.

8.9.2 Erişim Kodunu Sil

Kayıtlı erişim kodlarını silin.
[Erişim Kodunu Sil]'e tıklayın. "Erişim Kodunu Sil" ekranı görüntülenir.

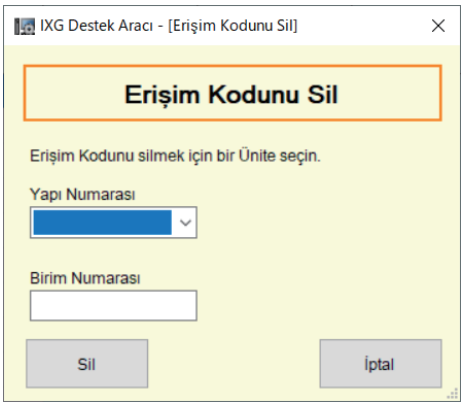

Erişim Kodunu Silme

1. Erişim kodunun silineceği ünitenin "Yapı Numarası"sunu seçin, ve ardından "Birim Numarası"yu girin.

2. **[Sil]**'e tıklayın.
   - Seçilen ünite numarası için Kapı açma erişim kodu silinmiştir.
   - İptal etmek için **[İptal]**'ya tıklayın.


Not

- Silinen bir erişim kodunu onaylamak üzere Giriş İstasyonu'de "Bina Numarası/Bina Adı" ve "Cihaz Numarası/İstasyon Adı"yi seçmek için "Filtrele"i kullanın ve ardından **[Uygula]**'ya tıklayın.

9. İşlev Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)

9.1 Kapı Açtırma QR Kodu Ayarları

Her bir ünite için, İnterkom Uygulaması QR kodunu kullanarak açılabilecek Giriş İstasyonlarını yapılandırın.

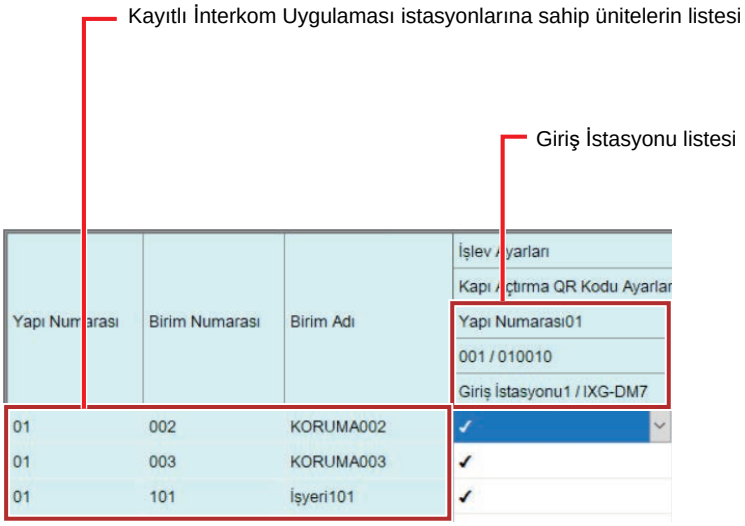

Önemli

- Ağ bağlantısı durumuna bağlı olarak QR kodu kullanarak kapı açma işlemi mümkün olmayabilir.
- QR kodu kullanarak kapı açma işlemini gerçekleştirmek için, IXG-DM7(-*) için aşağıdaki ayarları yapılandırın.
  – Yönetici modunda "Röle Çıkışı" - "Kapı Açtırma QR Kodu" seçeneğini "Etkinleştir" olarak ayarlayın
  – Kapı Açtırma QR Kodu alanını "Etkinleştir" olarak ayarlayın


Yapılandırma

1. Yapılandırılacak üniteyi "Kayıtlı İnterkom Uygulaması istasyonlarına sahip ünitelerin listesi" içinde arayın.
2. Yapılandırılacak istasyonu "Giriş İstasyonları Listesi" içinde arayın.
3. Aşama 1 ve 2'ye karşılık gelen hücreye tıklayın.
   • Seç: "✓" işaretinin seçilmiş olduğu bir Giriş İstasyonu için QR kapı açma işlevini yapılandırın.
   • Aynı binadaki "✓" işaretinin seçilmiş olduğu Giriş İstasyonu varsayılan olarak ayarlanmıştır.
4. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]** seçeneğine tıklayın.
5. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.

9.2 Çağrı

Gelen çağrı ayarlarını yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

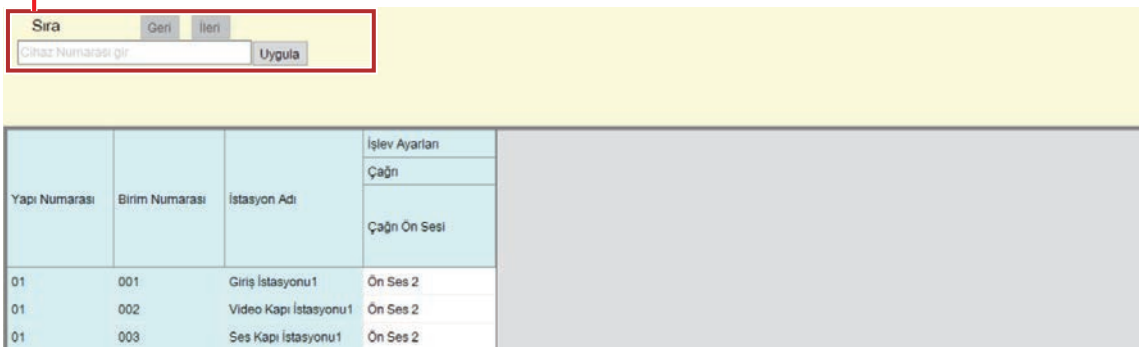

■ Çağrı Ön Sesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Çağrı Ön Sesini seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB "Yok" ve "Ön Ses 2" olarak ayarlanabilir.

Önemli

- Çağrı kaynak istasyonundaki çağrı ön sesinden daha kısa süreli bir ses yapılandırın. Daha uzun bir ses yapılandırmak çağrı gönderme işlemi başladığında istasyonun ses almasını önleyebilir.

9.3 E-posta

İstasyonun çalıştırılmasıyla ilgili bir e-posta bildirimi gerektiğinde bu bölümü yapılandırın.

Sırayı taşı


Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Ekran ayarları

Yapılandırılacak olayı (gönderme tetikleyicisi) seçin. Ayarlar ekranı görüntülenir.
"Olay Görüntüleme Seçimi işleminin yapılması (→sayfa 193)"

İlgili Ayarlara Taşı

Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

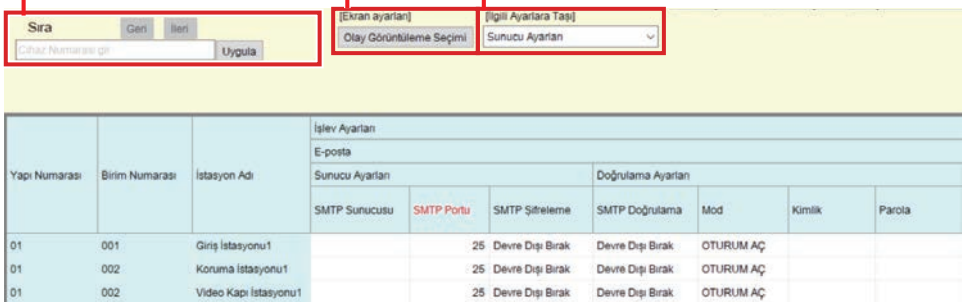

9.3.1 Sunucu Ayarları

■ SMTP Sunucusu

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	SMTP sunucusunu ayarlayın. Bir IPv4 adresi seçerken, IP adresini veya bilgisayar adını girin. Bir IPv6 adresi yapılandırmak için ana bilgisayar adını kullanın. Ana bilgisayar adını ayarlarken, Yönetici modunda "DNS sunucusunu" yapılandırın.
Ayarlar	1-255 alfanümerik karakter

■ SMTP Portu♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	SMTP için kullanılan port numarasını ayarlayın.
Ayarlar	1 - 65535

■ SMTP Şifreleme

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G, ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	SMTP için şifreleme tipini yapılandırın.
Ayarlar	• Devre Dışı Bırak • TLS • STARTTLS

9.3.2 Doğrulama Ayarları

■ SMTP Doğrulama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	SMTP Doğrulama için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Mod

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	SMTP doğrulama modunu yapılandırın.
Ayarlar	• OTURUM AÇ • CRAM-MD5

■ Kimlik

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	SMTP doğrulama için kimlik bilgisini ayarlayın.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter

■ Parola

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	SMTP doğrulama için parolayı ayarlayın.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter

Not

• "Parola" Ayarlar ekranında "*****" olarak görüntülenir.

9.3.3 E-posta Adresleri

■ Hedef 1 - 10

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Hedef e-posta adresini ayarlayın. IX-SOFT dışındaki istasyonlar için en fazla 3 adet yapılandırılabilir.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter

■ Kaynak Adresi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Kaynak e-posta adresini ayarlayın.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter

9.3.4 E-Posta Olayı Tetikleyici

E-posta göndermek için kullanılan tetikleyiciyi yapılandırın. E-posta olayı tetikleyici her bir hedef adresi için yapılandırılabilir.

■ Giden Normal Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Normal" öncelikli bir giden arama yapıldığında bir e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Gelen Normal Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Normal" öncelikli bir gelen arama alındığında e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Giden Öncelikli Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Öncelikli" öncelikli bir giden arama yapıldığında bir e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Gelen Öncelikli Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Öncelikli" öncelikli bir gelen arama alındığında e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Giden Acil Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Acil" öncelikli bir giden arama yapıldığında bir e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Gelen Acil Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	"Acil" öncelikli bir gelen arama alındığında e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Kapı Açma Etkin

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kapı Açma işlevi etkinleştirildiğinde e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Arama Başarısız

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Giden arama başarısız olduğunda e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Kilit Sıfırlama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Yönetici modunda "Röle Çıkışı" - "İşlev" alanı "Kilit Çıkışı" olarak ayarlanmışsa, dönen ışık yeniden yandığında e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Hata

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Bir iletişim hatası olduğunda e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ İstasyon Yeniden Başlatıldı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İstasyon veya IX-SOFT yeniden başlatıldığında e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ SD Kart Hatası

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Bir depolama alanı (microSD kart, bilgisayar sabit diski vb.) erişim hatası algılandığında e-posta gönderin. Hata sürekli olarak tespit ediliyorsa, e-posta bir daha gönderilmez.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Kaydetme Hafızası Dolu

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Depolama alanında (microSD kart, bilgisayar sabit diski vb.) aşağıdakilerden biri gerçekleştiğinde bir e-posta gönderin. Sürekli olarak tespit ediliyorsa, e-posta bir daha gönderilmez. • IX-SOFT için – Kaydedilen kayıtlar 999'u aşıyor – Kalan depolama kapasitesi %5 – Kalan depolama kapasitesi %0 • "Üzerine Yazma Koruması (→sayfa 201)" alanı "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa – Kaydedilen kayıtlar 950'u aşıyor – Kalan depolama kapasitesi %5 • "Üzerine Yazma Koruması (→sayfa 201)" alanı "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanmışsa – Kaydedilen kayıtlar 999'u aşıyor – Kalan depolama kapasitesi %0
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Hat Denetimi (Başarılı)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hat Denetimi "Başarılı" olduğunda e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Hat Denetimi (Başarısız)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hat Denetimi "Başarısız" olduğunda e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Cihaz Kontrolü (Başarılı)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Cihaz Kontrolü "Başarılı" olduğunda e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Cihaz Kontrolü (Başarısız)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Cihaz Kontrolü "Başarısız" olduğunda e-posta gönderin.
Ayarlar	• İşaretlenmiş: Gönder • İşaretlenmemiş: Gönderme

■ Konu


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Her bir tetikleyici için e-posta gönderirken konuyu yapılandırın. Bu, tüm alıcı adresleri için kullanılır.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter

Önemli

• “Konu” kodlaması için [UTF-8] kullanılır, konu posta sunucusuna bağlı olarak hatalı kodlanmış olabilir. Karakterler e-posta müşterisine bağlı olarak hatalı şekilde görüntülenebilir. Bunu önlemek için, kodlama yöntemini "UTF-8" olarak ayarlayın.

Olay Görüntüleme Seçimi işleminin yapılması

Ayarlar ekranında görüntülenen bir olayı (E-Posta Olayı Tetikleyici) seçin. Görüntüleme yalnızca seçilen E-Posta Olayı Tetikleyici gösterilecek şekilde filtrelenebilir.
Bu tüm alıcı adresleri için kullanılacaktır.
Aşağıdaki ekranı görüntülemek için "Olay Görüntüleme Seçimi" seçeneğine tıklayın.

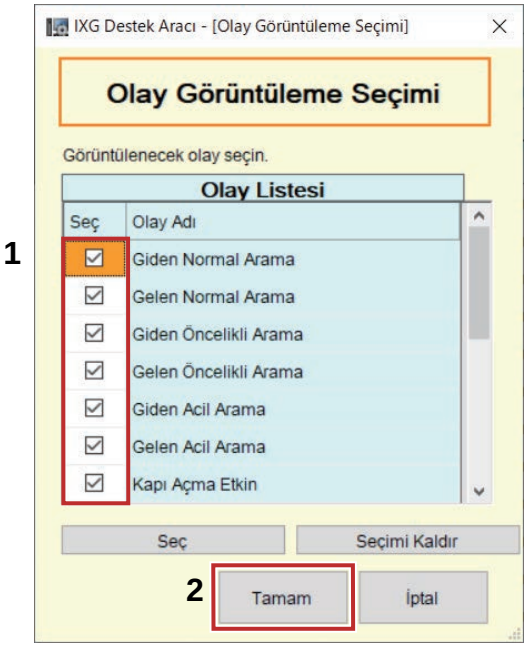

1. Olayı (E-Posta Olayı Tetikleyici) "Olay Listesi" içinden seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)
- Tüm olayları aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.
- Varsayılan olarak, tüm olaylar görüntülenir.

2. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
- Olay görüntülemenin seçimini iptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

9.3.5 Düzenli Günlük Aktarımı

Düzenli günlük aktarımı ile ilgili ayarları yapılandırın. Bu her bir hedef adresi için yapılandırılabilir.

■ Düzenli Günlük Aktarımı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İstasyon günlüğünü düzenli olarak göndermek için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak seçeneklerini seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Periyodik Günlük Aktarımı Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Periyodik günlüğü gönderme zamanını ayarlayın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Periyodik Günlük Aktarımı Aralığı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Periyodik günlüğün gönderileceği aralığı seçin.
Ayarlar	1 gün - 7 gün

■ Periyodik Günlük Aktarımı Konusu

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Periyodik günlük e-postasını göndermek için kullanılan konuyu yapılandırın. Bu tüm alıcı adresleri için kullanılacaktır.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter

Önemli

- "Periyodik Günlük Aktarımı Konusu" için "UTF-8" kodlama kullanılır. E-posta istemcisine bağlı olarak metin yanlış görüntülenebilir.
  E-posta alındıktan sonra metin yanlış görüntüleniyorsa, kodlama yöntemini "UTF-8" olarak ayarlayın.

9.3.6 Test E-postası Gönder

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☑IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☑IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM

“E-posta Adresleri (→sayfa 188)” içerisinde belirtilen adrese bir test e-postası gönderin.
Test e-postasının gönderileceği istasyonun bitişiğindeki **[Gönder]**'ya tıklayın. Aşağıdaki e-posta yapılandırılan adrese gönderilir.

Önemli

- Test e-postası göndermek için, Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmiş ve bilgisayar sistemle iletişim kurabiliyor olmalıdır.

E-posta mesajı gönderme örneği
İstasyondan bir test e-postası gönderilirken (İstasyon Numarası: 0001, İstasyon Adı: Ana İstasyon 1).

Gönderen	△△△△@△△△△△.com
Tarih ve saat	11/20/2023 15:22
Alıcı CC	xxxx@xxxxx.com
Konu	0001 Ana İstasyon 1 Test E-postası
"20231120 15:22:46" tarihinde gönderilen test e-postası. İstasyon Numarası: [0001] İstasyon Adı: [Ana İstasyon 1] İstasyon konumu: [-]	

Önemli

- "Konu", "Periyodik Günlük Aktarımı Konusu" ve "Resim Dosya Adı" için "UTF-8" kodlama kullanılır. E-posta istemcisine bağlı olarak metin yanlış görüntülenebilir. E-posta alındıktan sonra metin yanlış görüntüleniyorsa, kodlama yöntemini "UTF-8" olarak ayarlayın.

9.3.7 İlave Ayarlar

■ Resim Ekle

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Bir Giden Normal Arama, Giden Öncelikli Arama veya Giden Acil Arama sırasında “E-Posta Olayı Tetikleyici (→sayfa 188)” nedeniyle gerçekleşen bir e-posta gönderme işlemi sırasında kamerada yakalanan hareketsiz bir görüntünün eklenip eklenmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Resim Dosya Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Görüntü dosyasının adını "Resim Ekle" olarak ayarlayın.
Ayarlar	1-64 alfanümerik karakter

Önemli

• "Resim Dosya Adı" için "UTF-8" kodlama kullanılır. E-posta istemcisine bağlı olarak metin yanlış görüntülenebilir. E-posta alındıktan sonra metin yanlış görüntüleniyorsa, kodlama yöntemini "UTF-8" olarak ayarlayın.

9.4 Kayıt

Kayıt ayarlarını yapılandırın. Video yoksa, bu yalnızca ses için uygulanabilir. İletişimin kaydını yaparken, kayıt istasyonundan gelen her türlü ses de kaydedilir.
IX-SOFT dışındaki istasyonlarda kayıtların saklanması için aşağıdaki SD standartlarına uyan bir microSD kartı gereklidir. IX-SOFT için, bu kayıtlar IX-SOFT'un kurulu olduğu bilgisayarın depolama cihazına kaydedilecektir.

İstasyon Tipi	Standart	Desteklenen depolama kapasitesi	Biçim	Hız sınıfı
IXG-2C7(-*) IXG-DM7(-*) IX-EA IX-DV, IX-DVF(-*) IX-SSA(-*) IX-DVM	MicroSDHC hafıza kartları	4 GB - 32 GB	FAT32	SD hız sınıfı 10 UHS hız sınıfı 1
IXG-MK IX-MV7(-*)	MicroSDXC hafıza kartları	64 GB - 128 GB	exFAT	

Önemli

- İstasyonlara microSD kartlar dahil değildir. Bir microSD kartın satın alınması gerekecektir. Örneğin sıcaklık gibi kullanım ortamına uygun özellikte bir microSD kart seçin.
- MicroSD kartına bağlı olarak cihaz doğru çalışmayabilir.
- Kartta video/ses dosyaları hariç veri bulunuyorsa, video/ses kaydetmek için yeterince yer olmayabilir.
- Görüntü dosyasının boyutuna bağlı olarak, ağ kamerası video kaydedemeyebilir.

Not

- Maksimum 999 kayıt kaydedilebilir. Ancak bu rakam, kayıt dosyalarının boyutuna ve microSD kartın veya bilgisayardaki depolama cihazının kapasitesine bağlı olarak değişebilir.
- Bir bilgisayar veya benzeri bir cihazda biçimlendirilmiş bir microSD kart kullanın.
- Bir MicroSD kartın sınırlı bir hizmet ömrü vardır. MicroSD kart periyodik olarak değiştirilmelidir. MicroSD kartın ne zaman değiştirilmesi gerektiği hakkında bilgi almak için microSD kartın imalatçısına başvurun.
- Hat Denetimi ve Cihaz Kontrolü sonuçları da microSD karta kaydedilir.
- Aiphone microSD kartlardan veya bilgisayarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Lütfen bunu göz önünde bulundurun.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.

[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.

[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.


[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Ekran ayarları

"Haftalık Program (→sayfa 203)"

İlgili Ayarlara Taşı

Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

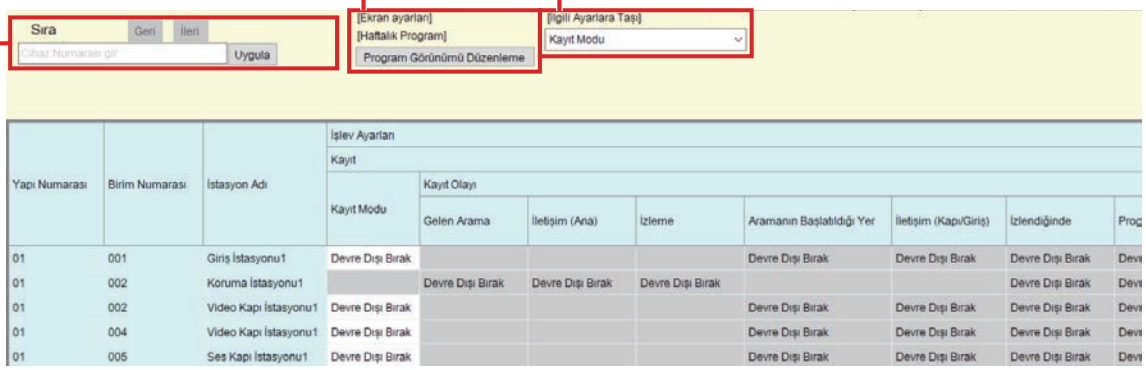

Yapı Numarası	Birim Numarası	İstasyon Adı	İşlev Ayarları							
			Kayıt							
			Kayıt Modu	Kayıt Olayı						
				Gelen Arama	İletişim (Ana)	İzleme	Aramanın Başlatıldığı Yer	İletişim (Kapı/Giriş)	İzlendiğinde	Prog
01	001	Giriş İstasyonu1	Devre Dışı Bırak				Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devr
01	002	Koruma İstasyonu1		Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak			Devre Dışı Bırak	Devr
01	002	Video Kapı İstasyonu1	Devre Dışı Bırak				Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devr
01	004	Video Kapı İstasyonu1	Devre Dışı Bırak				Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devr
01	005	Ses Kapı İstasyonu1	Devre Dışı Bırak				Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devre Dışı Bırak	Devr

9.4.1 Kayıt Modu

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Kayıt modunu yapılandırın.
Ayarlar	• Devre Dışı Bırak • Etkinleştir (yalnızca IXG-2C7(-*)) • Olay Kaydı (yalnızca IXG-DM7(-*), IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-EA, IX-DVM): "Kayıt Olayı" tarafından ayarlanan tetikleyici gerçekleştiğinde video/ses kaydet. • 7/24 Kayıt (yalnızca IXG-DM7(-*), IX-DV, IX-DVF(-*), IX-SSA(-*), IX-EA, IX-DVM): İstasyon normal şekilde çalıştığı sürece sürekli olarak video/ses kaydet.

Not

• IXG-DM7(-*) ayarı "7/24 Kayıt" olarak değiştirildiğinde veya ayar "7/24 Kayıt" dışındaki bir ayarla değiştirildiğinde, ayar uygulandığı anda istasyon yeniden başlatılacaktır.

9.4.2 Kayıt Olayı

Video/sesi otomatik olarak kaydetmeye başlamak için kullanımda olan tetikleyiciyi yapılandırın.
IXG-MK, IX-MV7-* ve IX-SOFT dışındaki istasyonlar için, bu durum sadece "Kayıt Modu" "Olay Kaydı" olarak ayarlandığında geçerlidir.

■ Gelen Arama

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bir gelen arama olduğunda video kaydetmeye başlayın. Bir arama otomatik olarak yanıtlanırsa, iletişim başladığında video/ses kaydetmeye başlayın. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ İletişim (Ana)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İletişim başladığında kayıt başlar. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ İzleme

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İzleme başladığında video/ses kaydetmeye başlayın. Tarama izleme sırasında video/ses kaydetme işlemi kullanılamaz. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Aramanın Başlatıldığı Yer

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	IXG-DM7(-*), IX-DV, IX-DVF(-*), IX-EA, IX-DVM: Bir giden arama yapıldığında video kaydetmeye başlayın. Bir giden arama yaptıktan sonra iletişim başladığında ses kaydetmeye başlayın. IX-SSA(-*): Bir giden arama yapıldıktan sonra iletişim başladığında ses kaydetmeye başlayın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ İletişim (Kapı/Giriş)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İletişim başladığında kayıt başlar.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ İzlendiğinde

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Kayıt işlemi istasyon izlendiğinde başlar. Tarama izleme sırasında video/ses kaydetme işlemi kullanılamaz.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Program

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	“Haftalık Program (→sayfa 203)” Alanında ayarlanan program sırasında kaydedin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

Önemli

- Diğer tetikleyiciler için ne yapılandırıldığından bağımsız olarak video/ses kaydı “Haftalık Program (→sayfa 203)” alanında ayarlanan süre boyunca devam edecektir.

9.4.3 Kayıt Cihazı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	IX, IXG Sistemi istasyon videosu ve ağ kamerası videosu iki ekranda görüntüleniyorsa hangi videonun kaydedileceğini ayarlayın.
Ayarlar	• IX, IXG İstasyonu: IX, IXG sistem istasyonundan gelen videoyu kaydedin. • Ağ Kamerası: Ağ kamerasından gelen videoyu kaydedin.

9.4.4 Üzerine Yazma Koruması

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Kaydedilen video/ses dosyası sayısı, microSD kartın tüm depolama alanı veya microSD kartın video / ses kaydı depolama alanı dolduğunda, kaydedilmiş eski dosyanın üzerine yazılmasını önleyin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak IXG-2C7(-*), "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

9.4.5 Video Kayıt Dosyası Uzunluğu

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Kaydın bölüneceği kayıt dosyası uzunluğunu seçin. Kayıt bu süreye ulaştığında, otomatik olarak yeni bir kayıt dosyası oluşturulacaktır.
Ayarlar	• 5 dk • 10 dk • 20 dk • 40 dk • 60 dk IXG-2C7(-*), "10 dk" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

Not

- Video/ses kaydı sırasında Video Kayıt Dosyası Uzunluğu değiştirilirse, kayıt tamamlanana kadar ayar uygulanmaz.

9.4.6 Olay Kaydı Zamanlayıcı

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Etkinlik başlatıcı olduğunda kayıt süresini ayarlayın.
Ayarlar	• Devre Dışı Bırak: Çalışma durumu sona erene veya video kayıt düğmesine dokunulana kadar durma. • 5 sn • 10 sn • 30 sn IXG-2C7(-*), "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

9.4.7 Manüel Kayıt

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Manuel kayıt için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak IXG-2C7(-*), "Etkinleştir" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

9.4.8 Ses Kaydı


Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Videoyla birlikte ses kaydı için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak IXG-2C7(-*), "Etkinleştir" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

9.4.9 Haftalık Program

Bunu "Kayıt Olayı" - “Program (→sayfa 200)” alanı "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.
Pazar'dan Cumartesi'ye kadar haftanın her günü için video/ses kaydetme zamanını yapılandırın. Her bir gün için 12 program ayarlanabilir.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Haftalık Program
Haftanın gününü ve Ayarlar ekranında görüntülenmek üzere yapılandırılacak program aralığını seçin.
“Program Görünümü Düzenleme işleminin yapılması (→sayfa 204)”

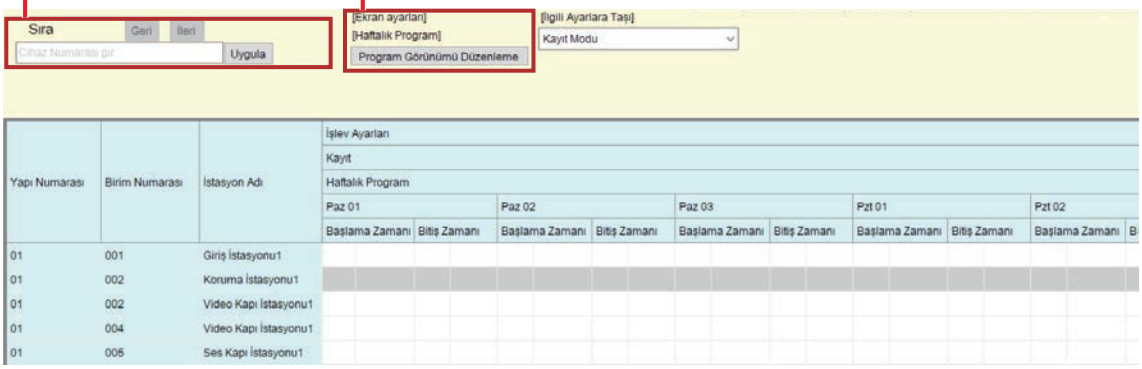

■ Başlama Zamanı


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Kaydın başlayacağı Başlama Zamanını ayarlayın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Bitiş Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Video/ses kaydının sona ereceği zamanı yapılandırın. Bu "Başlama Zamanı" değerinden önce olacak şekilde ayarlanırsa, bitiş zamanı ertesi günde olacaktır.
Ayarlar	00:00 - 23:59

Program Görünümü Düzenleme işleminin yapılması

Haftalık program için Ayarlar ekranında gösterilen gün ve program aralığını yapılandırın.
Görüntüleme yalnızca yapılandırılacak gün ve programı gösterecek şekilde filtrelenebilir.
Aşağıdaki ekranı görüntülemek için Program Görünümü Düzenleme seçeneğine tıklayın.

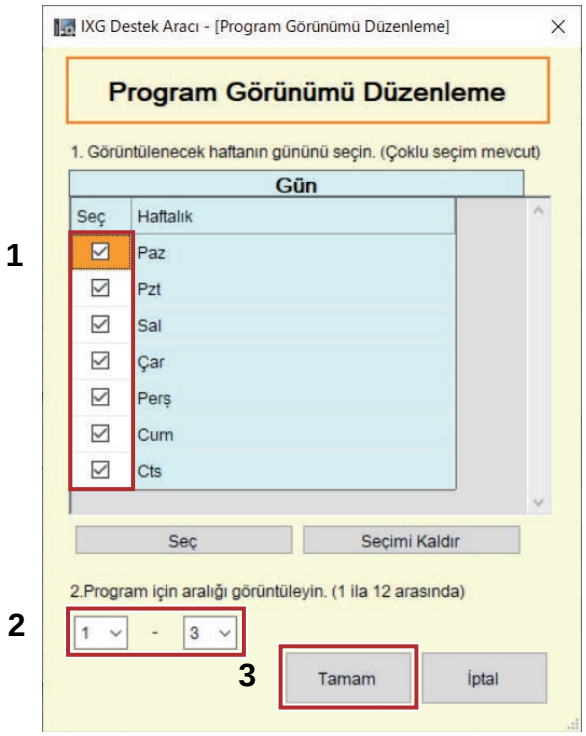

1. "Gün" alanından görüntülenecek haftanın gününü seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)

- Haftanın tüm günlerini aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.
- Varsayılan olarak, tüm günler gösterilir.

2. Haftanın her bir günü için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 12) seçin.

- Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.


3. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.

- Program görüntülemeyi yapılandırmayı iptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

9.5 İletişim Sesli Mesajları

İletişim sesli mesajını yapılandırın.
İletişim Sesli Mesajları: Bu işlev, iletişim başladığında veya tuş takımının çalıştırılmasıyla hedef istasyondan (telefonlar hariç) bir kod alındığında konum ve benzeri diğer mesajları hedef istasyona aktarır.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

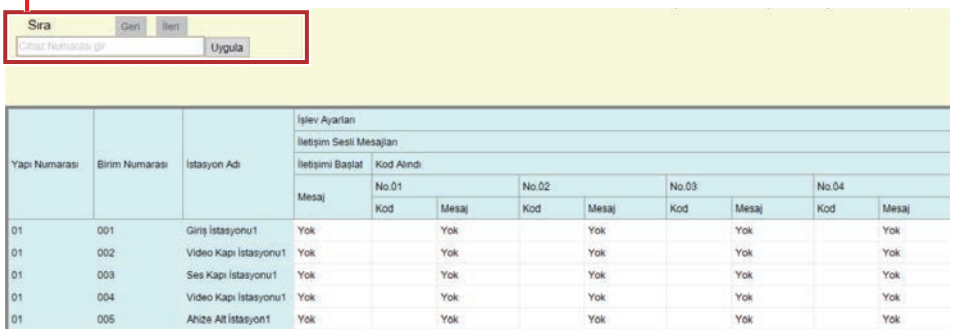

9.5.1 İletişimi Başlat

■ Mesaj

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İletişime başlarken hedef istasyona gönderilecek mesajı seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

9.5.2 Kod Alındı

Kod alındığında gönderilecek mesajı yapılandırın. Alınan Kod ve mesaj için 4 şablon ayarlanabilir.

■ Kod

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	IX-MV7-*, IX-SOFT veya IXG-MK'deki tuş takımını kullanarak komutları doğrulayan Kodu yapılandırın.
Ayarlar	1-20 haneli

Not

- Tuş takımı çalıştırılıyorsa, burada "**Kod*" girin. (Kod "0000" ise burada "**0000*" girin.)

■ Mesaj

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	IX-MV7-*, IX-SOFT veya IXG-MK'den alınan anahtar girişi doğrulandığında gönderilen mesajı yapılandırın.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

9.6 Çalma


Ayarlanan programla bağlantılı istasyondan çalınacak zili sesini yapılandırın.
IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Haftalık Program
Haftanın gününü ve Ayarlar ekranında görüntülenmek üzere yapılandırılacak program aralığını seçin.
"Program Görünümü Düzenleme işleminin yapılması (→sayfa 208)"

"Günlük Program (→sayfa 209)"

İlgili Ayarlara Taşı
Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

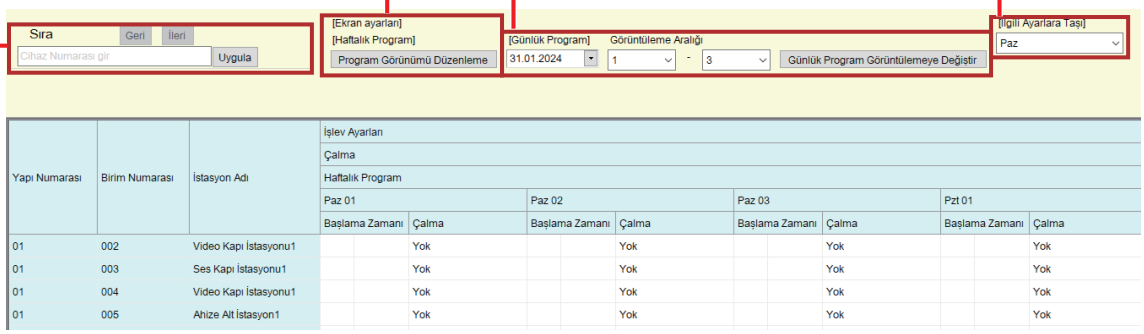

9.6.1 Haftalık Program

Pazar'dan Cumartesi'ye kadar her gün için başlama zamanı ile zil sesini yapılandırın.
Her bir gün için 50 program ayarlanabilir.

■ Başlama Zamanı


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Kapı zili sesini çalma Zamanını ayarlayın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Çalma

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Melodi için sesi ayarlayın.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

Program Görünümü Düzenleme işleminin yapılması

Haftalık program için Ayarlar ekranında gösterilen gün ve program aralığını yapılandırın.
Görüntüleme yalnızca yapılandırılacak gün ve programı gösterecek şekilde filtrelenebilir.
Aşağıdaki ekranı görüntülemek için Program Görünümü Düzenleme seçeneğine tıklayın.

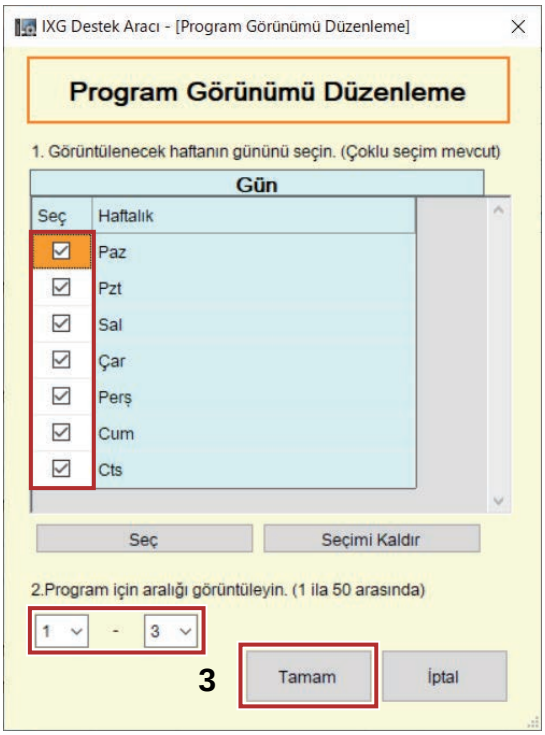

1. "Gün" alanından görüntülenecek haftanın gününü seçin. (Birden fazla seçime izin verilir.)
   • Haftanın tüm günlerini aynı anda seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]** seçeneğine tıklayın.
   • Varsayılan olarak, tüm günler gösterilir.
2. Haftanın her bir günü için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 50) seçin.
   • Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.
3. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.
   • Program görüntülemeyi yapılandırmayı iptal etmek için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.


9.6.2 Günlük Program

Başlama zamanı ile zil sesini bir günlük birimlerde yapılandırın.
Ayarlanan günden itibaren bir yıl sonrasındaki ay sonuna kadar bir program yapılandırılabilir. Her bir gün için 50 program ayarlanabilir.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Günlük Program
Yapılandırılacak tarihi ve program aralığını seçin. Ayarlar ekranı görüntülenir.

1. Açılır menüden tarihi seçin.
2. Her bir gün için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 50) seçin.
   • Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.
3. **[Günlük Program Görüntülemeye Değiştir]** seçeneğine tıklayın.

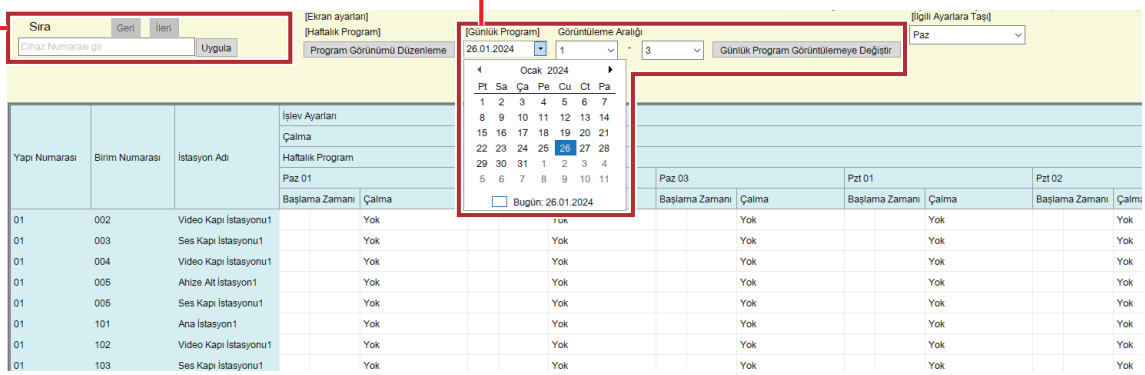

■ Başlama Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Kapı zili sesini çalma Zamanını ayarlayın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Çalma

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Melodi için sesi ayarlayın.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

9.7 Görüntüleme Modu

IXG-MK, IX-MV7(-*) veya IXG-2C7(-*) için görüntülenen ekranı yapılandırın.

Önemli


- "Haftalık Program" ve "Tatil Programı" alanlarında ayarlanan bir program çakışıyorsa, "Tatil Programı" ayarı önceliklidir.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

İlgili Ayarlara Taşı

Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

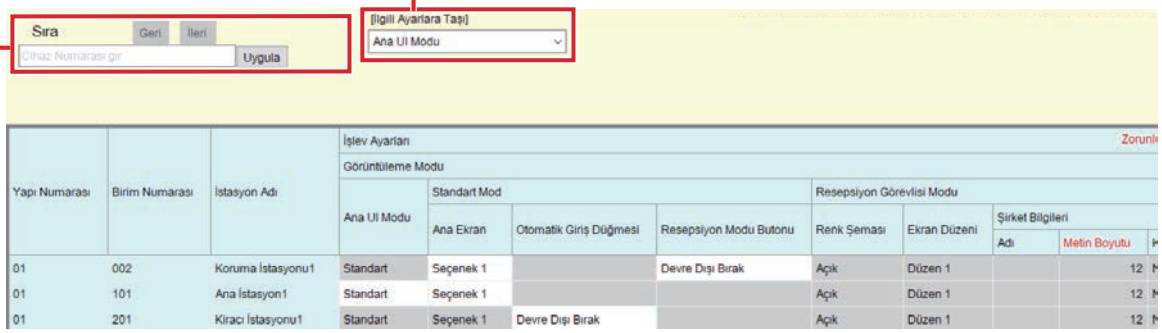

Yapı Numarası	Birim Numarası	İstasyon Adı	İşlev Ayarları							
			Görüntüleme Modu							
			Ana UI Modu	Standart Mod			Resepsiyon Görevlisi Modu			
				Ana Ekran	Otomatik Giriş Düğmesi	Resepsiyon Modu Butonu	Renk Şeması	Ekran Düzeni	Şirket Bilgileri	
									Adı	Metin Boyutu
01	002	Koruma İstasyonu1	Standart	Seçenek 1		Devre Dışı Bırak	Açık	Düzen 1		12
01	101	Ana İstasyon1	Standart	Seçenek 1			Açık	Düzen 1		12
01	201	Kiracı İstasyonu1	Standart	Seçenek 1	Devre Dışı Bırak		Açık	Düzen 1		12

9.7.1 Ana UI Modu


Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kullanıcı Arayüz Modunu ayarlayın.
Ayarlar	• Standart: Çağrı gönderme ve geçmiş onayı gibi tüm işlevler kullanılabilir. • Resepsiyon Görevlisi: Yalnızca giden arama işlevi kullanılabilir. Gelişmiş ayarlar için bkz. "Resepsiyon Görevlisi Modu (→sayfa 213)". IXG-2C7(-*) ve IXG-MK "Standart" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

Önemli

- İstasyona "Ana UI Modu" ayarı uygulandığında, yeniden başlatılacaktır. Bazı durumlarda yeniden başlatma işlemi 10 dakika kadar sürebilir. İstasyon yeniden başlatılması bitene kadar kullanılamayacaktır.

9.7.2 Standart Mod

■ Ana Ekran

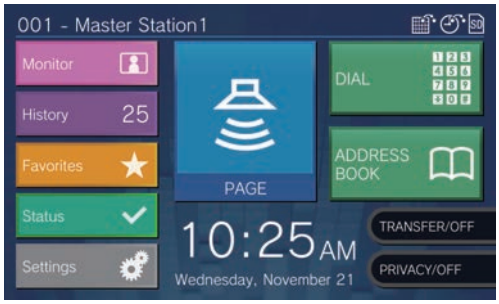Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	“Ana UI Modu (→sayfa 211)” "Standart" olarak ayarlanmışsa, ana ekranı yapılandırın.
Ayarlar	• Seçenek 1:   • Seçenek 2:  

■ Otomatik Giriş Düğmesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Otomatik Aç" seçeneğine geçmek için kullanılan düğmenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Resepsiyon Modu Butonu

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Resepsiyon işlevine" geçmek için kullanılan düğmenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini yapılandırın. Sadece güvenlik ofisinde kayıtlı olan istasyonlar yapılandırılabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak



9.7.3 Resepsiyon Görevlisi Modu

“Ana UI Modu (→sayfa 211)” "Resepsiyon Görevlisi" olarak ayarlanmışsa, resepsiyon görevlisi modu ekranının ayrıntılarını yapılandırın.



Önemli

- Resepsiyon görevlisi modunda aşağıdaki operasyonlar sınırlıdır.
  - – Arama sadece “Düğme İşlevi (→sayfa 220)” alanında yapılandırılan yöntemle gerçekleştirilebilir.
  - – Otomatik yanıtlama işlemi “Otomatik Yanıtlama (→sayfa 133)” "KAPALI" olsa bile gerçekleştirilir. Ancak, “Gelen Aramayı Reddet (→sayfa 222)” "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa aramalar alınmayacaktır.
  - – Yönetici modunda "Seçenek Girişi" - "İşlev" için, sadece "Arama" ve "LCD'yi aç" seçenekleri etkinleştirilmiştir.
  - – Yönetici modunda "Röle Çıkışı" alanında ayarlanabilen işlevler.

9.7.3.1 Renk Şeması

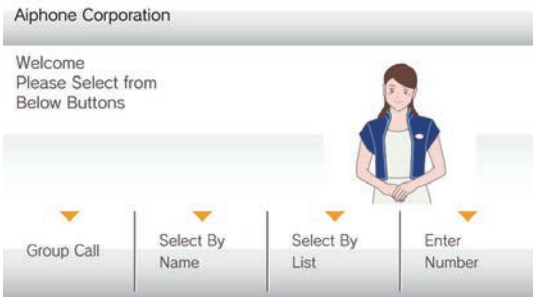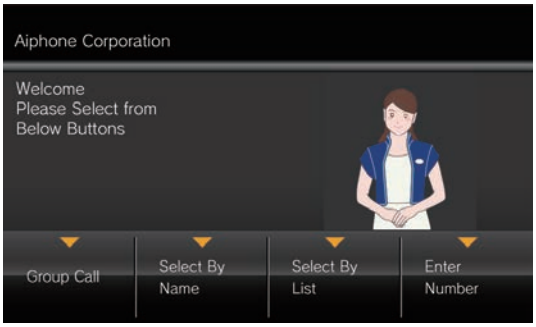Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Resepsiyon Görevlisi Modunun Renk Şemasını seçin.
Ayarlar	"Ekran Düzeni (→sayfa 215)" alanının "Düzen 1" olarak ayarlandığı örnek • Açık:  • Koyu: 


9.7.3.2 Ekran Düzeni

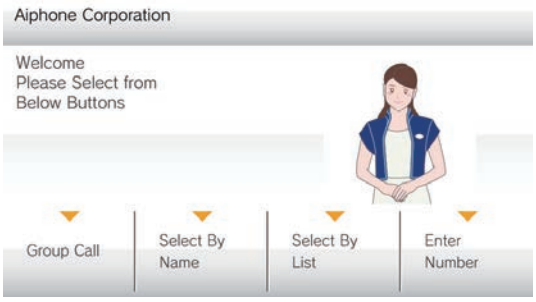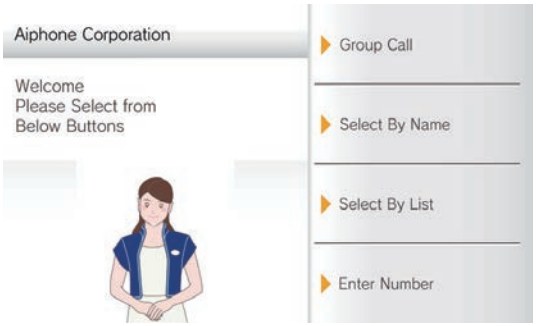Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Resepsiyon Görevlisi Modu için üst görüntünün Ekran Düzenini seçin.
Ayarlar	"Renk Şeması (→sayfa 214)" alanının "Açık" olarak ayarlandığı örnek • Düzen 1:  • Düzen 2:  • Düzen 3: 


Her bir ekran düzeninin özelleştirilmesi

Her bir karakterin ekranları, görüntüleri ve düğme görüntüleri özelleştirilebilir.
Aşağıdaki alanlar "Şirket Bilgileri (→sayfa 217)""Karşılama Bilgileri (→sayfa 218)""Görüntüler (→sayfa 219)""Düğme İşlevi (→sayfa 220)" alanlarının yapılandırılmasıyla özelleştirilebilir.


Düzen 1

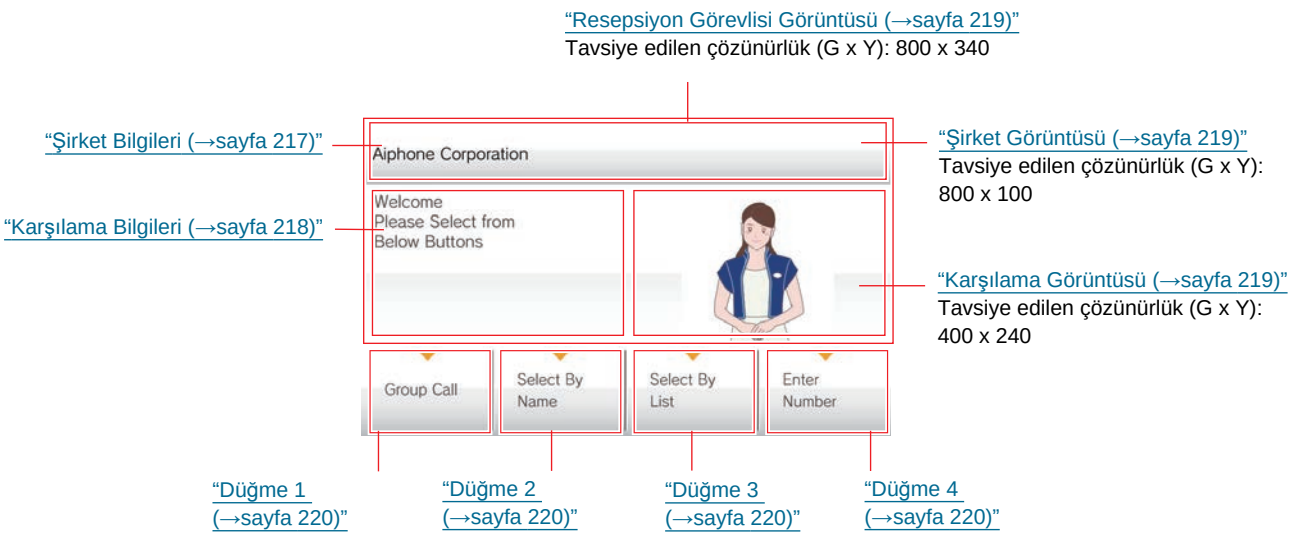

Düzen 2

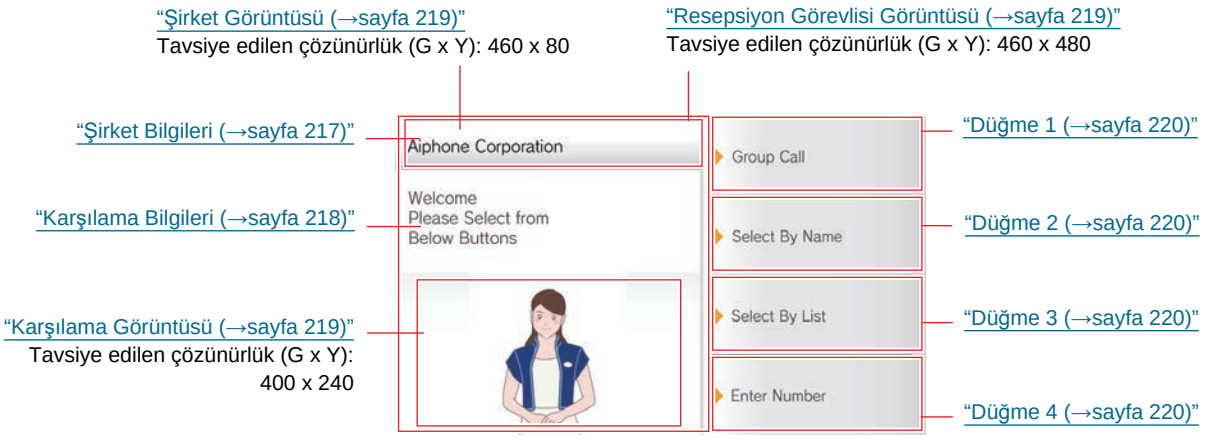

Düzen 3

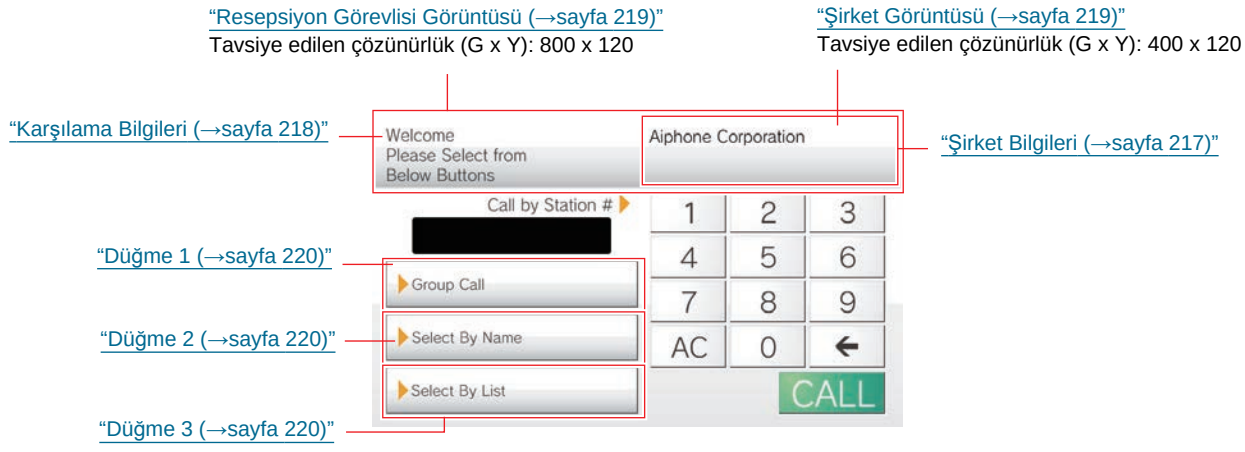

9.7.3.3 Şirket Bilgileri

■ Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	ŞİRKET Bilgilerini girin.
Ayarlar	0-40 alfanümerik karakter

■ Metin Boyutu♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Şirket Bilgilerinin metin boyutunu ayarlayın.
Ayarlar	12-24 pt (1 pt aralıklarla)

■ Kalın

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kalın metin için Normal / Kalın seçeneğini seçin.
Ayarlar	• Normal • Kalın

■ Metin Rengi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Şirket Bilgilerinin metin rengini ayarlayın.
Ayarlar	• Seçenek 1 "Renk Şeması (→sayfa 214)" alanı "Açık" olarak ayarlanmışsa "Siyah". "Koyu" olarak ayarlanmışsa "Beyaz". • Seçenek 2 "Renk Şeması (→sayfa 214)" "Açık" olarak ayarlanmışsa "Mavi". "Koyu" olarak ayarlanmışsa "Turuncu".

9.7.3.4 Karşılama Bilgileri

■ Hoş geldin

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Karşılama metnini girin. Manuel olarak girin veya "Giriş" seçeneğine tıklayın ve metni girin.
Ayarlar	0-100 alfanümerik karakter (En fazla 10 satır sonu eklenebilir. "Alt" + "Enter" tuşlarına basarak bir satır sonu ekleyin.)

■ Metin Boyutu♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Karşılama metninin boyutunu ayarlayın.
Ayarlar	12-70 pt (1 pt aralıklarla)

■ Kalın

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kalın metin için Normal / Kalın seçeneğini seçin.
Ayarlar	• Normal • Kalın

■ Metin Rengi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Karşılama metninin rengini ayarlayın.
Ayarlar	• Seçenek 1 "Renk Şeması (→sayfa 214)" alanı "Açık" olarak ayarlanmışsa "Siyah". "Koyu" olarak ayarlanmışsa "Beyaz". • Seçenek 2 "Renk Şeması (→sayfa 214)" "Açık" olarak ayarlanmışsa "Mavi". "Koyu" olarak ayarlanmışsa "Turuncu".

9.7.3.5 Görüntüler

Resepsiyon ekranında gösterilecek görüntü dosyasını yükleyin. “Ekran Düzeni (→sayfa 215)” alanında yapılandırılan düzene uyan bir görüntü dosyası yükleyin. Her bir ekran düzeni için tavsiye edilen görüntü dosyası çözünürlükleri için bkz. “Her bir ekran düzeninin özelleştirilmesi (→sayfa 216)”.

■ Şirket Görüntüsü

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Şirket Görüntüsünü güncelleyin. Görüntü dosyası biçimi: • Dosya Adı: 1-59 alfanümerik karakter (uzantı hariç) • Biçim: png • Çözünürlük Genişlik: 400 - 800 piksel Yükseklik: 80 - 480 piksel
Ayarlar	Kaydet: Bir dosya seçmek için **[Gözat]** seçeneğine tıklayın. Sil: **[Sil]** kutucuğunu işaretleyin.

■ Karşılama Görüntüsü

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Karşılama Görüntüsünü güncelleyin. Görüntü dosyası biçimi: • Dosya Adı: 1-59 alfanümerik karakter (uzantı hariç) • Biçim: png • Çözünürlük Genişlik: 400 - 800 piksel Yükseklik: 80 - 480 piksel
Ayarlar	Kaydet: Bir dosya seçmek için **[Gözat]** seçeneğine tıklayın. Sil: **[Sil]** kutucuğunu işaretleyin.

■ Resepsiyon Görevlisi Görüntüsü

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Resepsiyon Görevlisi Görüntüsünü güncelleyin. Görüntü dosyası biçimi: • Dosya Adı: 1-59 alfanümerik karakter (uzantı hariç) • Biçim: png • Çözünürlük Genişlik: 400 - 800 piksel Yükseklik: 80 - 480 piksel
Ayarlar	Kaydet: Bir dosya seçmek için **[Gözat]** seçeneğine tıklayın. Sil: **[Sil]** kutucuğunu işaretleyin.

Not

- Görüntü dosyası adları “Ayarları Yükle (→sayfa 71)” alanındaki "Görüntüler" seçeneğiyle yüklenir ve görüntü dosyası istasyondan silindiğinde Ayarlar ekranından silinir.

9.7.3.6 Düğme İşlevi

Resepsiyon ekranında gösterilecek düğmeleri ve işlevleri yapılandırın. Yapılandırma için bkz. “Her bir ekran düzeninin özelleştirilmesi (→sayfa 216)”.

■ Düğme 1

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Düğme 1'in işlevini yapılandırın.
Ayarlar	• Grup Arama: “Grup Arama Hedefi (→sayfa 221)” alanında ayarlanan grubu arayın. • Ada Göre Seç: Arama hedefini istasyon adı ve grup adından seçin. • Listeye Göre Seç: Arama hedefini grup listesinden seçin. • Numarayı Girin: Arama hedefini istasyondan numarasından seçin. • Gizle: Düğmeyi görüntüleme.

■ Düğme 2

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Düğme 2'in işlevini yapılandırın.
Ayarlar	• Grup Arama: “Grup Arama Hedefi (→sayfa 221)” alanında ayarlanan grubu arayın. • Ada Göre Seç: Arama hedefini istasyon adı ve grup adından seçin. • Listeye Göre Seç: Arama hedefini grup listesinden seçin. • Numarayı Girin: Arama hedefini istasyondan numarasından seçin. • Gizle: Düğmeyi görüntüleme.

■ Düğme 3

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Düğme 3'in işlevini yapılandırın.
Ayarlar	• Grup Arama: “Grup Arama Hedefi (→sayfa 221)” alanında ayarlanan grubu arayın. • Ada Göre Seç: Arama hedefini istasyon adı ve grup adından seçin. • Listeye Göre Seç: Arama hedefini grup listesinden seçin. • Numarayı Girin: Arama hedefini istasyondan numarasından seçin. • Gizle: Düğmeyi görüntüleme.

■ Düğme 4

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Düğme 4'in işlevini yapılandırın.
Ayarlar	• Grup Arama: “Grup Arama Hedefi (→sayfa 221)” alanında ayarlanan grubu arayın. • Ada Göre Seç: Arama hedefini istasyon adı ve grup adından seçin. • Listeye Göre Seç: Arama hedefini grup listesinden seçin. • Numarayı Girin: Arama hedefini istasyondan numarasından seçin. • Gizle: Düğmeyi görüntüleme.

■ Grup Araması için Düğme Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Düğme 1" ile "Düğme 4" arasındaki düğmeler için "Grup Arama" seçeneği seçildiğinde düğmelerin adlarını yapılandırın. "Grup Arama" birden fazla düğme için ayarlanmışsa, tümü aynı adı paylaşacaktır.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

■ Ada Göre Seç özelliği için Düğme Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Düğme 1" ile "Düğme 4" arasındaki düğmeler için "Ada Göre Seç" seçeneği seçildiğinde düğmelerin adlarını yapılandırın. "Ada Göre Seç" birden fazla düğme için ayarlanmışsa, tümü aynı adı paylaşacaktır.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

■ Listeye Göre Seç özelliği için Düğme Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Düğme 1" ile "Düğme 4" arasındaki düğmeler için "Listeye Göre Seç" seçeneği seçildiğinde düğmelerin adlarını yapılandırın. "Listeye Göre Seç" birden fazla düğme için ayarlanmışsa, tümü aynı adı paylaşacaktır.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

■ Numara Gir özelliği için Düğme Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Düğme 1" ile "Düğme 4" arasındaki düğmeler için "Numarayı Girin" seçeneği seçildiğinde düğmelerin adlarını yapılandırın. "Numarayı Girin" birden fazla düğme için ayarlanmışsa, tümü aynı adı paylaşacaktır.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter

9.7.3.7 Grup Arama Hedefi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Düğme 1" ile "Düğme 4" arasındaki düğmeler için "Grup Arama" seçeneği seçilmişse, düğmelere basıldığında kullanılacak arama hedefi grup numaralarını ayarlayın. "Grup Arama" birden fazla düğme için ayarlanmışsa, tümü aynı arama hedefi grubunu paylaşacaktır. Grup numarasını manuel olarak girin veya bir grubu seçmek için **[Aç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	01 - 99

9.7.3.8 Gelen Aramayı Reddet

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Resepsiyon görevlisi modunda gelen aramalar için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir: Gelen aramaları alma. • Devre Dışı Bırak: Gelen aramayı al.


10. Aktarım Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)

10.1 Ulaşılamama Durumunda Aktarma

Ulaşılamama durumunda aktarma için ayarları yapılandırın.
Ulaşılamama Durumunda Aktarma: Ulaşılamama durumunda aktarma seçeneği ayarlanmış durumdayken, bir gelen arama otomatik olarak başka bir aktarma hedefine aktarılabilir.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

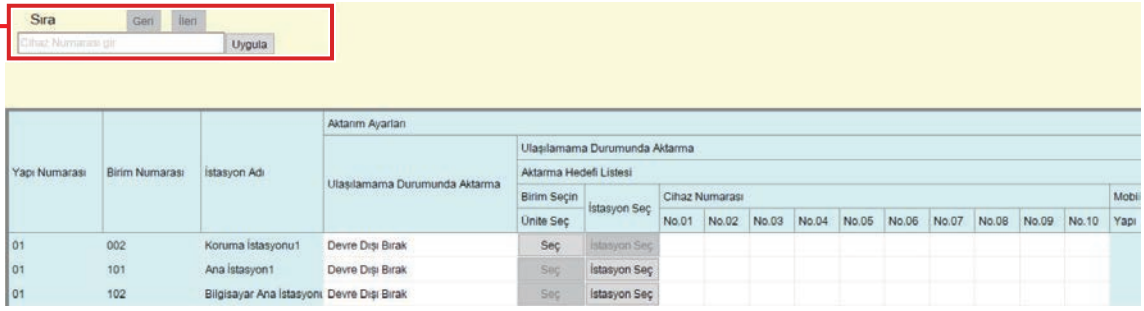

Önemli

- Bir VoIP telefonundan bir gelen arama alındığında, aktarma ayarlanmış olsa bile arama aktarılmadan alınacaktır. Aramayı aktarmak için IP-PBX'te aktarmayı yapılandırın.
- Bir istasyon, istasyon için Yönetici modunda “IP Adresi” yapılandırılmadığı takdirde aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.
- IXG-MK için, Giriş İstasyonu veya bir Kapı İstasyonu aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.
  Aktarma kaynağı IX-MV7-* veya IX-SOFT ise, aynı ünitenin dışındaki Kapı İstasyonları aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.

■ Ulaşılamama Durumunda Aktarma

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Ulaşılamama durumunda aktarmanın ayarlanıp ayarlanmayacağını belirleyin. Bu ayar istasyon ana birimi üzerindeki düğme kullanılarak da değiştirilebilir. "Aktarma Hedefi Listesi" yapılandırılmazsa, bu "Etkinleştir" olarak ayarlanamaz.
Ayarlar	• Etkinleştir: Ulaşılamama durumunda aktarmayı ayarlayın. • Devre Dışı Bırak: Ulaşılamama durumunda aktarmayı ayarlamayın.

■ Aktarma Hedefi Listesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	IX-MV7-* veya IX-SOFT'u yapılandırmak için: Ulaşılamama durumunda aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) veya Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırın. En fazla 10 aktarma hedefi istasyonu (Mobil Uygulamalar ve Telefon: 9 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar sadece "No.01" için girilen istasyona aktarılacaktır. Bir istasyonu yapılandırmak için, istasyon numarasını manuel olarak girin veya birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın. IXG-MK ünitesini yapılandırmak için: Ulaşılamama durumunda aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi ünitesini veya aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) yapılandırın. Tek bir ünite bir aktarma hedefi olarak yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar seçilen üniteye ait istasyonlar arasından sadece en düşük istasyon numarasına sahip istasyona aktarılacaktır. Bir üniteyi yapılandırmak için, birini seçmek üzere **[Seç]** seçeneğine tıklayın. İstasyon numarasını girerek yapılandırma yapılırken, en fazla 10 aktarma hedefi istasyonu (Mobil Uygulamalar ve Telefon: 9 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar sadece "No.01" için girilen istasyona aktarılacaktır. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

Önemli

• Birden fazla VoIP telefonunu yapılandırmayın. Birden fazla yapılandırılırsa, aramalar sadece bir telefona aktarılacaktır.

■ Yeniden Aktarma Hedefi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aktarılmış olan bir arama için yeniden ulaşılamama durumunda aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) veya Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırın. Tek bir aktarma hedefi istasyonu veya İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, arama yeniden aktarılmadan alınacaktır. Bir istasyonu yapılandırmak için, istasyon numarasını manuel olarak girin veya birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

10.2 Gecikme Durumunda Aktarma

Gecikme durumunda aktarma için ayarları yapılandırın.
Gecikme Durumunda Aktarma: Gelen bir arama gecikme durumunda aktarım sırasında alınırsa, yanıt verilmeyen belirli bir gecikme süresi sonrasında arama otomatik olarak aktarım hedefine aktarılır.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.



Önemli

- Bir VoIP telefonundan bir gelen arama alındığında, aktarma ayarlanmış olsa bile arama aktarılmadan alınacaktır. Aramayı aktarmak için IP-PBX'te aktarmayı yapılandırın.
- Bir istasyon, istasyon için Yönetici modunda “IP Adresi” yapılandırılmadığı takdirde aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.
- IXG-MK için, Giriş İstasyonu veya bir Kapı İstasyonu aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.
  Aktarma kaynağı IX-MV7-* veya IX-SOFT ise, aynı ünitenin dışındaki Kapı İstasyonları aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.

■ Gecikme Durumunda Aktarma

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Gecikme Durumunda Aktarma için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak’ı seçin. "Aktarma Hedefi Listesi" yapılandırılmazsa, bu "Etkinleştir" olarak ayarlanamaz.
Ayarlar	• Etkinleştir: Gecikme durumunda aktarma etkinleştirildi. • Devre Dışı Bırak: Gecikme durumunda aktarma devre dışı.

■ Gecikme Süresi [sn]♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aramanın gelmesi ve aktarılması arasındaki gecikme süresini ayarlayın.
Ayarlar	1-300 sn (1’er sn aralıklarla)

■ Aktarma Hedefi Listesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	IX-MV7-* veya IX-SOFT'u yapılandırmak için: Gecikme durumunda aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) veya Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırın. En fazla 10 aktarma hedefi istasyonu (Mobil Uygulamalar ve Telefon: 9 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar sadece "No.01" için girilen istasyona aktarılacaktır. Bir istasyonu yapılandırmak için, istasyon numarasını manuel olarak girin veya birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın. IXG-MK ünitesini yapılandırmak için: Gecikme durumunda aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi ünitesini veya aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) yapılandırın. Tek bir ünite bir aktarma hedefi olarak yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar seçilen üniteye ait istasyonlar arasından sadece en düşük istasyon numarasına sahip istasyona aktarılacaktır. Bir üniteyi yapılandırmak için, birini seçmek üzere **[Seç]** seçeneğine tıklayın. İstasyon numarasını girerek yapılandırma yapılırken, en fazla 10 aktarma hedefi istasyonu (Mobil Uygulamalar ve Telefon: 9 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar sadece "No.01" için girilen istasyona aktarılacaktır. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

Önemli

• Birden fazla VoIP telefonunu yapılandırmayın. Birden fazla yapılandırılırsa, aramalar sadece bir telefona aktarılacaktır.

■ Yeniden Aktarma Hedefi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aktarılmış olan bir arama için yeniden gecikme durumunda aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) veya Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırın. Tek bir aktarma hedefi istasyonu veya İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, arama yeniden aktarılmadan alınacaktır. Bir istasyonu yapılandırmak için, istasyon numarasını manuel olarak girin veya birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

10.3 Program Aktarma


Program Aktarma için ayarları yapılandırın.
Program Aktarma: “Haftalık Program (→sayfa 228)” ve “Günlük Program (→sayfa 230)” içerisinde ayarlanan zaman aralığı boyunca bir gelen arama alındığında, arama otomatik olarak aktarım hedefine aktarılır.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Haftalık Program
Haftanın gününü ve Ayarlar ekranında görüntülenmek üzere yapılandırılacak program aralığını seçin.
“Haftalık Program (→sayfa 228)”

“Günlük Program (→sayfa 230)”

İlgili Ayarlara Taşı
Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

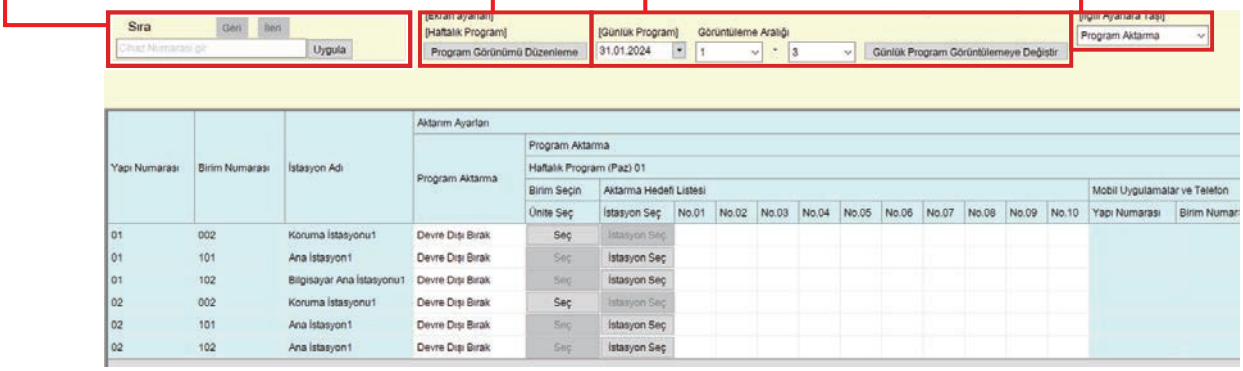

Önemli

- Bir VoIP telefonundan bir gelen arama alındığında, aktarma ayarlanmış olsa bile arama aktarılmadan alınacaktır. Aramayı aktarmak için IP-PBX'te aktarmayı yapılandırın.
- Bir istasyon, istasyon için Yönetici modunda “IP Adresi” yapılandırılmadığı takdirde aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.
- Gelen çağrılar “Ulaşılamama Durumunda Aktarma (→sayfa 223)” ve “Gecikme Durumunda Aktarma (→sayfa 225)” içerisindeki ayarlara bakılmaksızın "Program Aktarma" içerisinde ayarlanan zaman aralığı boyunca aktarılır.
- IXG-MK için, Giriş İstasyonu veya bir Kapı İstasyonu aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.
  Aktarma kaynağı IX-MV7-* veya IX-SOFT ise, aynı ünitenin dışındaki Kapı İstasyonları aktarma hedefi olarak ayarlanamaz.

■ Program Aktarma

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Program Aktarma için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak’ı seçin. “Haftalık Program (→sayfa 228)” veya “Günlük Program (→sayfa 230)” yapılandırılmazsa, bu "Etkinleştir" olarak ayarlanamaz.
Ayarlar	Etkinleştir: Program aktarma etkinleştirildi. Devre Dışı Bırak: Program aktarma devre dışı.

10.3.1 Haftalık Program

Pazar gününden Cumartesiye kadar her bir gün için aktarım hedefini ve aktarım zamanını yapılandırın.
Her bir gün için 12 program ayarlanabilir.

■ Aktarma Hedefi Listesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	IX-MV7-* veya IX-SOFT'u yapılandırmak için: Programlı aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) veya Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırın. En fazla 10 aktarma hedefi istasyonu (Mobil Uygulamalar ve Telefon: 9 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) 12 adet haftanın günü programlarının her biri için yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar sadece "No.01" için girilen istasyona aktarılacaktır. Bir istasyonu yapılandırmak için, istasyon numarasını manuel olarak girin veya birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın. IXG-MK ünitesini yapılandırmak için: Programlı aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi ünitesini veya aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) yapılandırın. 12 adet haftanın günü programlarının her biri için yalnızca tek bir ünite aktarma hedefi olarak yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar seçilen üniteye ait istasyonlar arasından sadece en düşük istasyon numarasına sahip istasyona aktarılacaktır. Bir üniteyi yapılandırmak için, birini seçmek üzere **[Seç]** seçeneğine tıklayın. İstasyon numarasını girerek yapılandırma yapılırken, en fazla 10 aktarma hedefi istasyonu (Mobil Uygulamalar ve Telefon: 9 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar sadece "No.01" için girilen istasyona aktarılacaktır. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

Önemli

• Birden fazla VoIP telefonunu yapılandırmayın. Birden fazla yapılandırılırsa, aramalar sadece bir telefona aktarılacaktır.

■ Yeniden Aktarma Hedefi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aktarılmış olan bir arama için yeniden programlı aktarmayı gerçekleştirirken aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) veya Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırın. 12 adet haftanın günü programlarının her biri için tek bir aktarma hedefi istasyonu veya İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, arama yeniden aktarılmadan alınacaktır. Bir istasyonu yapılandırmak için, istasyon numarasını manuel olarak girin veya birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

■ Başlama Zamanı


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Program aktarmayı etkinleştirmek için Başlama Zamanını ayarlayın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

■ Bitiş Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Program aktarmanın sonlandırılacağı saati ayarlayın. "Başlama Zamanı"dan daha önceye ayarlıysa, bitiş zamanı bir sonraki günün saati olur.
Ayarlar	00:00 - 23:59

Program görüntüleme nasıl yapılandırılır

Haftalık program için Ayarlar ekranında gösterilen gün ve program aralığını yapılandırın.
Görüntüleme yalnızca yapılandırılacak gün ve programı gösterecek şekilde filtrelenebilir.
[Program Görünümü Düzenleme]'e tıklayın. Aşağıdaki ekran gösterilir.

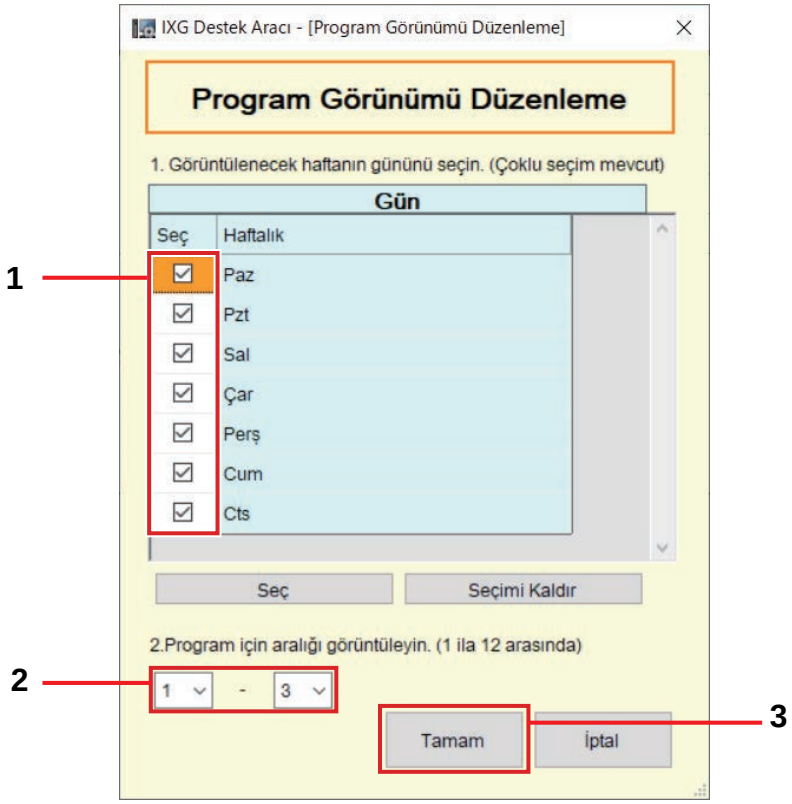

1. "Gün" dan görüntülenecek günü seçin. (Birden fazla seçim mümkündür.)
- Tüm günleri tek seferde seçmek veya seçimi kaldırmak için, **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]**'ya tıklayın.
- Varsayılan olarak, tüm günler gösterilir.

2. Her bir gün için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 12) seçin.
- Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.

3. **[Tamam]**'e tıklayın.
- Program görüntülemeyi yapılandırmayı bitirmek için **[İptal]**'ya tıklayın.

10.3.2 Günlük Program

Her bir gün için aktarım hedefini ve saatini yapılandırın.
Ayarlanan günden itibaren bir yıl sonrasındaki ay sonuna kadar bir program yapılandırılabilir. Her bir gün için 12 program ayarlanabilir.


Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Günlük Program
Yapılandırılacak tarihi ve program aralığını seçin. Ayarlar ekranı görüntülenir.

1. Açılır menüden tarihi seçin.

2. Her bir gün için yapılandırılabilecek görüntülenecek program aralığını (1 - 12) seçin.
- Varsayılan olarak 1 - 3 aralığı görüntülenir.

3. **[Günlük Program Görüntülemeye Değiştir]** seçeneğine tıklayın.

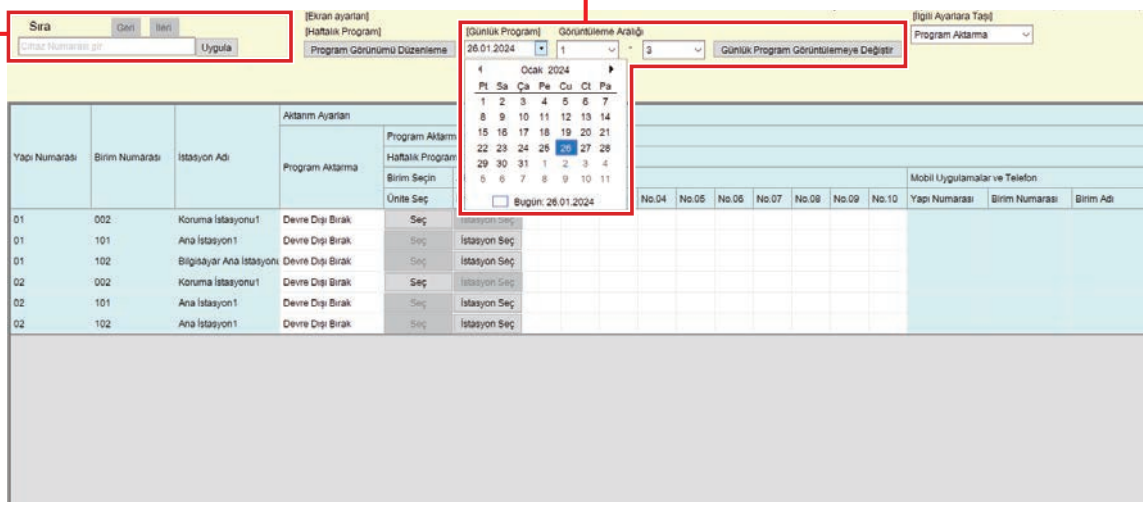

■ Aktarma Hedefi Listesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	IX-MV7-* veya IX-SOFT'u yapılandırmak için: Programlı aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) veya Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırın. En fazla 10 aktarma hedefi istasyonu (Mobil Uygulamalar ve Telefon: 9 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) 12 günlük programın her biri için yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar sadece "No.01" için girilen istasyona aktarılacaktır. Bir istasyonu yapılandırmak için, istasyon numarasını manuel olarak girin veya birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın. IXG-MK ünitesini yapılandırmak için: Programlı aktarmayı gerçekleştirmek için aktarma hedefi ünitesini veya aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) yapılandırın. 12 adet günlük programın her biri için yalnızca tek bir ünite aktarma hedefi olarak yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar seçilen üniteye ait istasyonlar arasından sadece en düşük istasyon numarasına sahip istasyona aktarılacaktır. Bir üniteyi yapılandırmak için, birini seçmek üzere **[Seç]** seçeneğine tıklayın. İstasyon numarasını girerek yapılandırma yapılırken, en fazla 10 aktarma hedefi istasyonu (Mobil Uygulamalar ve Telefon: 9 istasyon ve İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite) yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, aramalar sadece "No.01" için girilen istasyona aktarılacaktır. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

Önemli

• Birden fazla VoIP telefonunu yapılandırmayın. Birden fazla yapılandırılırsa, aramalar sadece bir telefona aktarılacaktır.

■ Yeniden Aktarma Hedefi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aktarılmış olan bir arama için yeniden programlı aktarmayı gerçekleştirirken aktarma hedefi istasyonunu (istasyon numarası) veya İnterkom Uygulaması ve telefon arama hedefini yapılandırın. 12 günlük programın her biri için tek bir aktarma hedefi istasyonu veya İnterkom Uygulaması veya telefonu içeren tek bir ünite yapılandırılabilir. Ancak, arama kaynak istasyonu IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB ise, arama yeniden aktarılmadan alınacaktır. İstasyon numarasını manuel olarak girin veya bir istasyonu seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. Mobil Uygulamalar ve Telefonları yapılandırmak için, birini seçmek üzere "Mobil Uygulamalar ve Telefon" - **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

■ Başlama Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Program aktarmayı etkinleştirmek için Başlama Zamanını ayarlayın.
Ayarlar	00:00 - 23:59


■ Bitiş Zamanı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Program aktarmanın sonlandırılacağı saati ayarlayın. "Başlama Zamanı"dan daha önceye ayarlıysa, bitiş zamanı bir sonraki günün saati olur.
Ayarlar	00:00 - 23:59

10.4 Kilit Aktarma

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

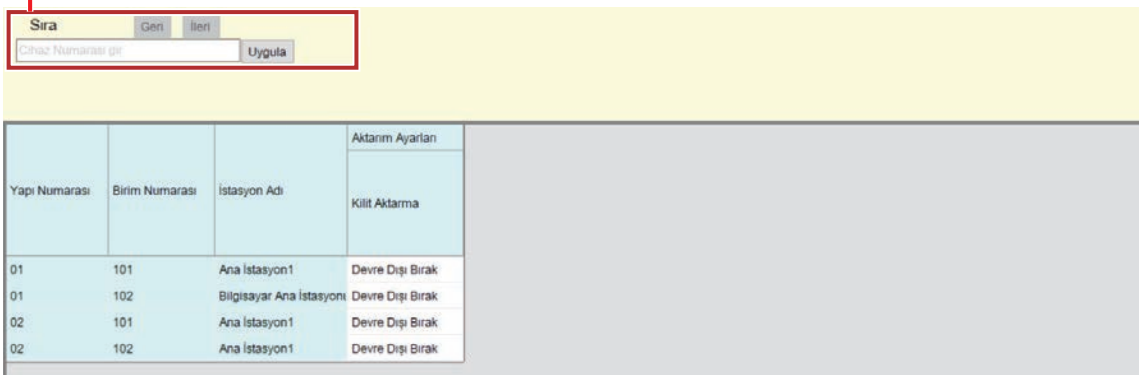


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aktarma ayarlarının kısıtlanıp kısıtlanmayacağını yapılandırın. Bu "Etkinleştir olarak ayarlanmışsa, aktarma ayarları genel (kullanıcı) ayrıcalıkları altında değiştirilemez.
Ayarlar	• Etkinleştir: Genel (kullanıcı) ayrıcalıkları altında yapılandırılamaz. • Devre Dışı Bırak: Genel (kullanıcı) ayrıcalıkları altında yapılandırılabilir. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

10.5 Resepsiyon Arama Ayarları

Resepsiyon çağrısı işlevi ayarlarını yapılandırın.
Resepsiyon çağrısı işlevi: Giriş İstasyonundan bir konuta veya kiracıya gönderilen giden aramaların geçici olarak Koruma İstasyonu tarafından alınmasını sağlar. Ardından, ziyaretçi onaylandığında konut sakinine aktarılabilir.
"Filtre" alanında Bina Numarası/Bina Adı seçeneğini seçin, Birim Numarasını seçin (aynı anda 100 istasyon), ardından **[Uygula]** seçeneğine tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

Filtre
Bina Numarası/Bina Adı: Görüntülemek üzere resepsiyon aramasını gerçekleştiren arama hedefini içeren binayı seçin.
Birim Numarası: Görüntülemek üzere resepsiyon aramasını gerçekleştiren arama hedefini içeren Birim Numarasını (aynı anda 100 ünite) seçin, ardından **[Uygula]** seçeneğine tıklayın. Seçilen ünite için Ayarlar ekranı görüntülenir.

"Resepsiyon grup arama ayarlarının yapılandırılması (→sayfa 235)"

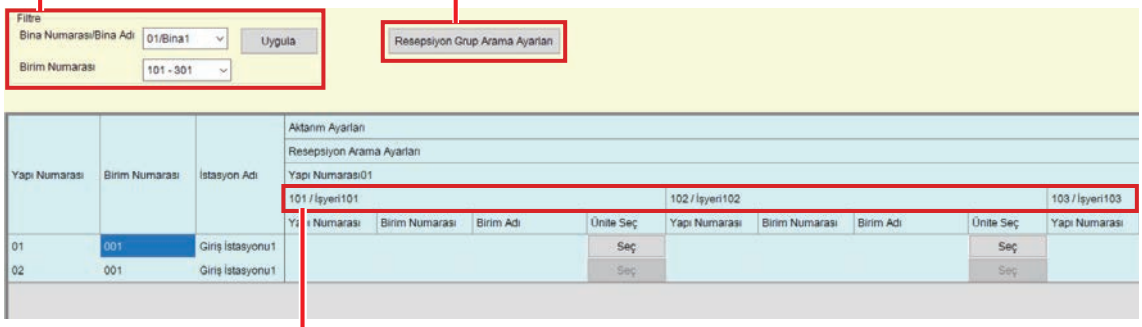


Resepsiyon aramasını gerçekleştiren arama hedef ünitelerinin listesi

10.5.1 Resepsiyon Arama Ayarları

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Her bir ünite veya kiracı için Giriş İstasyonundan gönderilen giden aramalar için resepsiyon aramasını gerçekleştirmek üzere Koruma İstasyonunu yapılandırın. Bu her bir Giriş İstasyonu için yapılandırılabilir. Bir güvenlik ofisi yapılandırmak için, birini seçmek üzere **[Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	IXG-MK'nin kayıtlı olduğu güvenlik ofisi

Resepsiyon grup arama ayarlarının yapılandırılması

Aşağıdaki ekranı görüntülemek için **[Resepsiyon Grup Arama Ayarları]** seçeneğine tıklayın.

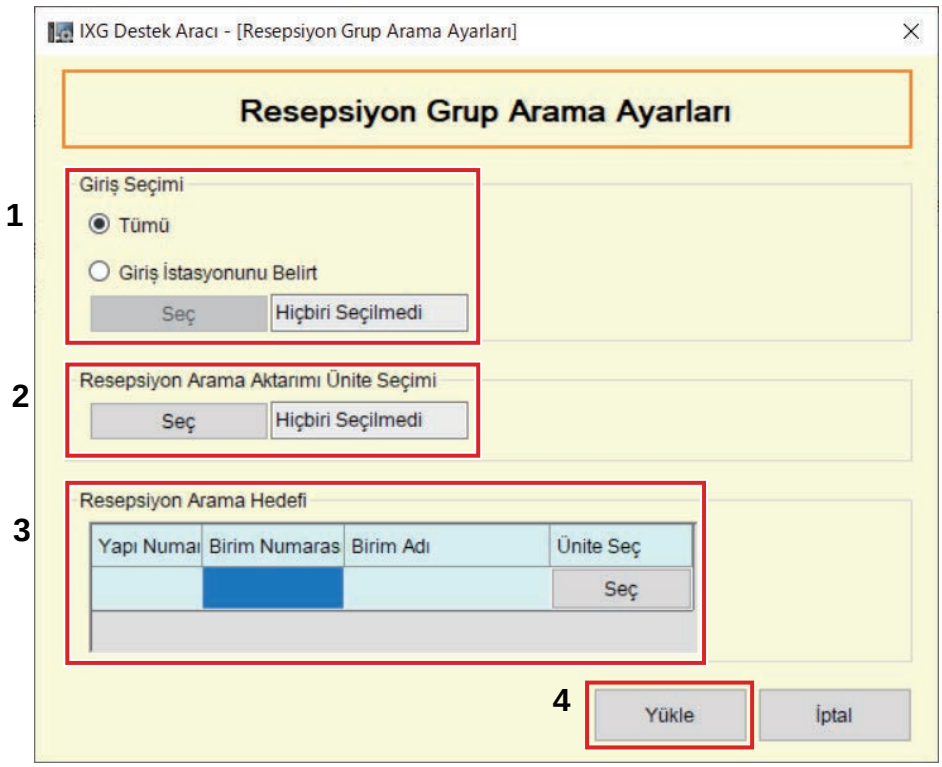

1. Aramanın başlatıldığı Giriş İstasyonunu seçin.

- Tümü
- Giriş İstasyonunu Belirt: Yapılandırılacak Giriş İstasyonunu seçin.

[Seç] seçeneğine tıklayarak Giriş İstasyonunu ayarlayın.

2. Arama hedefi olan konutu/kiracıyı seçin.

- **[Seç]** seçeneğine tıklayarak Konut/İşyeri seçeneğini ayarlayın.

3. Resepsiyon çağrılarını alacak güvenlik ofisini seçin.

- **[Seç]** seçeneğine tıklayarak güvenlik ofisini resepsiyon çağrılarını almak üzere ayarlayın.

4. **[Yükle]** seçeneğine tıklayın.


- Grup ayarlarını yapılandırmadan çıkmak için **[İptal]** seçeneğine tıklayın.

10.6 Resepsiyon Buton Ayarları

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM

Giriş İstasyonunu arama resepsiyon moduna geçmek üzere yapılandırmak için IXG-MK üzerindeki **[RESEPSİYON AÇIK/KAPALI]** düğmesini kullanın.
Her bir güvenlik ofisi için en fazla 500 Giriş İstasyonu ayarlanabilir.

Resepsiyon Modu Butonu Ekran Ayarları
"Görüntüleme Modu (→sayfa 211)" alanına gidin. Arama resepsiyon modunu kullanmak için, "Resepsiyon Modu Butonu" seçeneğini "Etkinleştir" olarak ayarlayın.

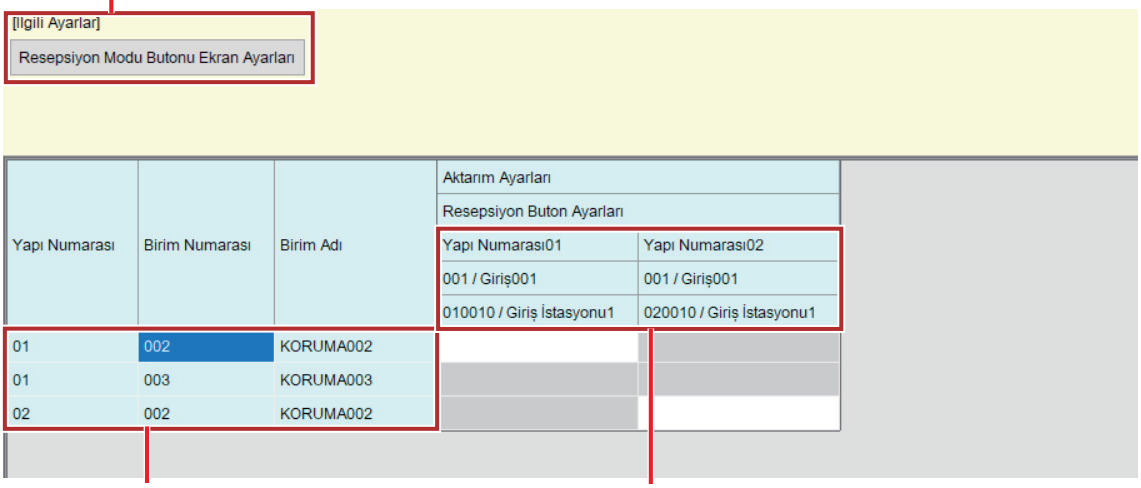

Kayıtlı IXG-MK istasyonlarına sahip güvenlik ofisleri listesi

Giriş İstasyonları Listesi

Yapılandırma

1. Yapılandırılacak üniteyi "Kayıtlı IXG-MK istasyonlarına sahip güvenlik ofislerinin listesi" içinde arayın.
2. Yapılandırılacak istasyonu "Giriş İstasyonları Listesi" içinde arayın.
3. Aşama 1 ve 2'ye karşılık gelen hücreye tıklayın.
   • Seç: "✓" işaretinin seçilmiş olduğu Giriş İstasyonunu ayarlayın.
4. Yapılandırma tamamlandıktan sonra, **[Güncelle]** seçeneğine tıklayın.
5. **[Tamam]** seçeneğine tıklayın.


11. İstasyon Ayarları (Gelişmiş Ayarlar)

11.1 Hızlı Aramalar

IXG-MK, IX-MV7-* veya IX-SOFT için hızlı arama düğmesi ayarlarını yapılandırın.
[Ekran ayarları] alanında yapılandırılacak hızlı arama numarasını seçin.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Ekran ayarları
Seçilen Hızlı Araması düğmesi sayısı ayarları gösterilir.

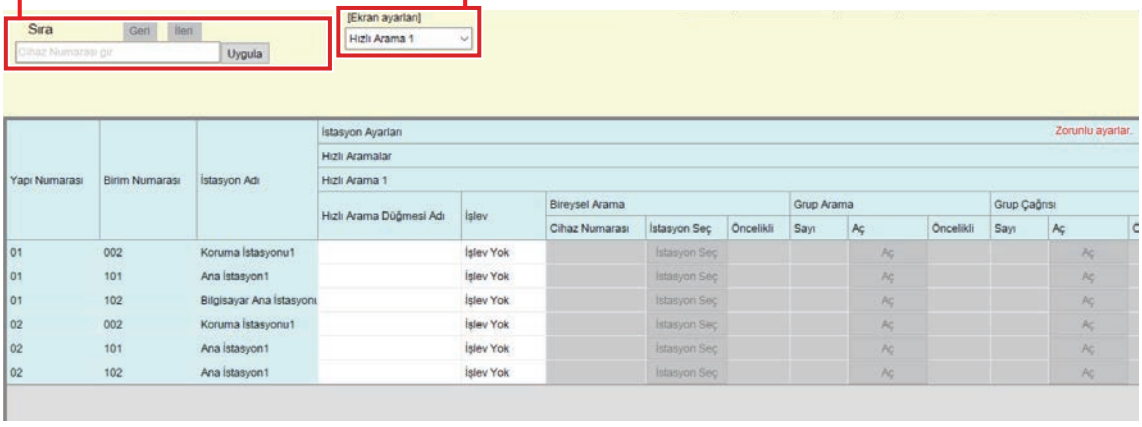

11.1.1 Gelişmiş Hızlı Arama Düğmesi Ayarları

Her bir Hızlı Arama düğmesi için atanacak işlevleri seçin. En fazla 8 (IX-MV7-* ve IXG-MK) veya 50 (IX-SOFT) hızlı Arama düğmesi ayarlanabilir.

11.1.1.1 Hızlı Arama Düğmesi Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hızlı Arama Adını ayarlayın.
Ayarlar	1-24 alfanümerik karakter Karakter sayısına bağlı olarak, ismin tamamı istasyon ekranında gösterilmeyebilir.

Önemli

- "Dil (→sayfa 92)" alanında yapılandırılan dili kullanarak düğme adlarını girin. Ancak, bir istasyonun ekranında görüntülenen (istasyon ana ünitesinde yapılandırılan) dil, "Dil" alanında ayarlanan dilden farklıysa, istasyon ekranında görüntülenen metin yanlış görüntülenebilir. Bunu önlemek için, bilgileri sadece alfabetik karakterleri kullanarak girin.

11.1.1.2 İşlev

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hızlı arama düğmesi işlevlerini ayarlayın. Seçilebilen işlevler istasyona göre değişir. İşlevlerin nasıl yapılandırılacağı ile ilgili ayrıntılar için “Bireysel Aramanın yapılandırılması (→sayfa 238)” alanından itibaren başlayan bilgilere başvurun.
Ayarlar	• İşlev Yok • Grup Arama (yalnızca IX-MV7-* ve IX-SOFT): Bir grup araması yapın. • Bireysel Arama (yalnızca IX-MV7-* ve IX-SOFT): Bir bireysel arama yapın. • Grup Çağrısı (yalnızca IX-MV7-* ve IX-SOFT): Bir grup çağrısı gönderin. • Tüm Çağrılar: Tümüne çağrı gönderin. • Grup Mesaj Çağrısı (yalnızca IX-MV7-* ve IX-SOFT): Bir grup mesaj çağrısı gönderin. • Tüm Mesajlar Çağrısı: Tümüne mesaj çağrısı gönderin. • İzleme: İzleme işlemini gerçekleştirin. • Ağ Kamerası Monitörü: Ağ Kamerası Monitörü işlemini gerçekleştirin. • Tarama İzleme: Tarama izlemeyi gerçekleştirin. • Seçenek Röle Kontrolü: Başka bir istasyonun röle çıkışını kontrol edin. IXG-2C7(-*), IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB için kontak çıkışı kontrolü gerçekleştirilemez. • Bina Çağrısı (yalnızca IXG-MK): Bir bina çağrısı gönderin. • İleti Sayfası Oluşturma (yalnızca IXG-MK): Bir bina mesajı çağrısı gönderin. • Ünite Çağrısı (yalnızca IXG-MK): Bir üniteyi arayın.

Bireysel Aramanın yapılandırılması

Bunu "Hızlı Aramalar" - “İşlev (→sayfa 238)” alanı "Bireysel Arama" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Cihaz Numarası

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Arama hedefi istasyonunu (istasyon numarası) yapılandırın. İstasyon numarasını manuel olarak girin veya bir istasyonu seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. IXW-MA için ayarlanamaz.
Ayarlar	–

Önemli

- Yönetici modunda "IP Adresi" yapılandırılmayan istasyonlar bir arama hedefi olarak yapılandırılamaz.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bireysel aramalar için önceliği ayarlayın.
Ayarlar	• Normal • Öncelikli • Acil

Grup Aramanın yapılandırılması

Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "Grup Arama" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Sayı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hedef grubu ayarlayın. Grup numarasını manuel olarak girin veya bir grubu seçmek için **[Aç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	01 - 99

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Grup aramasının önceliğini ayarlayın.
Ayarlar	• Normal • Öncelikli • Acil

Grup Çağrısının yapılandırılması

Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "Grup Çağrısı" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Sayı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hedef grubu ayarlayın. Grup numarasını manuel olarak girin veya bir grubu seçmek için **[Aç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	01 - 99

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çoklu arama için önceliği ayarlayın.
Ayarlar	• Normal • Acil

Tüm çağrılar nasıl yapılandırılır

Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "Tüm Çağrılar" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı önceliğini yapılandırın.
Ayarlar	• Normal • Acil

■ Kayıtlı Anons

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı gönderme işleminden önce kaydedilmiş bir ses kullanarak bir çağrı gönderin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak 501 veya daha fazla çağrı hedef istasyonu varsa, bu "Etkinleştir" olarak ayarlanacaktır ve değiştirilemez.

Grup Mesaj Çağrısının yapılandırılması

Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "Grup Mesaj Çağrısı" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Sayı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hedef grubu ayarlayın. Grup numarasını manuel olarak girin veya bir grubu seçmek için **[Aç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	01 - 99

■ Mesaj Dosyası Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Grup mesaj çağrısı sırasında gönderilecek mesajı (ses dosyası) seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çoklu arama için önceliği ayarlayın.
Ayarlar	• Normal • Acil

■ Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Grup mesajı çağrısı için mesaj oynatma sayısını ayarlayın.
Ayarlar	1-20 kez

Tüm Mesajlar Çağrısı nasıl yapılandırılır

Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "Tüm Mesajlar Çağrısı" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Mesaj Dosyası Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	GENEL toplu mesaj sırasında gönderilecek mesajı (ses dosyası) seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • "Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)" içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Genel Toplu Mesaj önceliğini yapılandırın.
Ayarlar	• Normal • Acil

■ Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Mesaj Dosyası Adı" için yapılandırılan mesajın kaç kez oynatılacağını yapılandırın.
Ayarlar	1 - 20 kez

İzleme nasıl yapılandırılır

Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "İzleme" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Cihaz Numarası

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İzlenecek istasyonu (istasyon numarası) ayarlayın. İstasyon numarasını manuel olarak girin veya bir istasyonu seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. IXG-MK için, yalnızca IXG-DM7(-*), IX-RS-*, aynı ünitedeki kapı istasyonları veya ortak dış alandaki kapı istasyonları ayarlanabilir. IX-MV7-* ve IX-SOFT için, yalnızca IXG-DM7(-*), IX-RS-* veya aynı ünitedeki Kapı İstasyonları ayarlanabilir.
Ayarlar	-

Önemli

- Yönetici modunda "IP Adresi" yapılandırılmayan istasyonlar izlenecek şekilde ayarlanamaz.

Ağ Kamerası Monitörü nasıl yapılandırılır

Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "Ağ Kamerası Monitörü" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Ağ Kamerası

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İzlenecek ağ kamerası (numarasını) ayarlayın. "Açık Ağ Kamerası Listesi (→sayfa 110)" İçerisinde yapılandırılmış ağ kamerası numarasını doğrudan girin ya da **[Ağ Kamerası Seçimi]** üzerine tıklayın ve seçin.
Ayarlar	-

Seçenek röleleri nasıl yapılandırılır

Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "Seçenek Röle Kontrolü" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

Not

- Birden fazla istasyon için kontak çıkışı kontrol edilirken, işlem biraz zaman alabilir ve kontrol ertelenebilir.

■ Toplam

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bir istasyonu röle çıkışını kontrol etmek üzere yapılandırın. IXG-MK için, yalnızca IXG-DM7(-*), IX-MV7-*, IX-RS-*, aynı ünitedeki kapı istasyonları veya ortak dış alandaki kapı istasyonları ayarlanabilir. IX-MV7-* ve IX-SOFT için, yalnızca IXG-DM7(-*), IX-MV7-*, IXG-MK, IX-RS-* veya aynı ünitedeki Kapı İstasyonları ayarlanabilir. Birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın. En fazla 500 istasyon seçilebilir.
Ayarlar	Seçilen istasyon sayısı görüntülenir.

Önemli

• Yönetici modunda "IP Adresi" yapılandırılmayan istasyonlar kontrol gerçekleştirecek istasyonlar olarak yapılandırılamaz.

■ Çıkış Zaman Aralığı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Röle çıkışı için Çıkış Süresi Aralığını seçin.
Ayarlar	• 0 (Anlık): Röle çıkışını gerçekleştirmeye devam etmek için hızlı arama düğmesine basın. Röle çıkışını gerçekleştirmeyi durdurmak için hızlı arama düğmesine yeniden basın. • 200-2.000 [msn] • 3-600 [sn]

■ Çıkış Süresi ♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Çıkış Zaman Aralığı" içerisinde ayarlanan aralıktaki kontak çıkışı için çıkış süresini ayarlayın.
Ayarlar	Ayar verisi "Çıkış Zaman Aralığı" içerisinde ayarlanan bilgilere göre aşağıdaki gibi yapılandırılır. • 0 (Anlık) olarak ayarlandıysa: Yapılandırma gerekmez. • 200-2.000 [msn] olarak ayarlandıysa: 200-2.000 msn (200'er msn aralıklarla) içerisinden yapılandırma yapın. • 3-600 [sn] olarak ayarlandıysa: 3-600 sn (1'er sn aralıklarla) içerisinden yapılandırma yapın.

■ TLS

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Seçenek rölesi iletişimi için şifreleme kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın. "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa, Yönetici modunda "Seçenek Röle Kontrolü Anahtarı" ve "Röle Çıkışı" - "Seçenek Röle Kontrolü Doğrulama Anahtarı" alanlarını yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

Önemli

• "TLS" "Etkinleştir" olarak ayarlıysa, kontrol edilecek birden fazla istasyon varsa kontrol biraz zaman alabilir.

■ Seçenek Röle Kontrolü Anahtarı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"TLS" alanı "Etkinleştir" olarak ayarlanmışsa, seçenek rölesi iletişimi için şifreleme anahtarını yapılandırın. Röle çıkışı, Yönetici modunda "Röle Çıkışı" - "Seçenek Röle Kontrolü Doğrulama Anahtarı" alanında ayarlanan diğer istasyonun doğrulama anahtarıyla bir eşleşme olduğunda kontrol edilebilir.
Ayarlar	1-20 haneli

Bina çağrısı nasıl yapılandırılır

Bunu "Hızlı Aramalar" - “İşlev (→sayfa 238)” alanı "Bina Çağrısı" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Bina Numarası/Bina Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı alıcısına ait Bina Numarası/Bina Adı yapılandırın.
Ayarlar	01/Bina 1 - 99/Bina 99 Yönetici modunda "Bina Bilgileri" alanında kayıtlı binalar arasından seçim yapın.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı önceliğini yapılandırın.
Ayarlar	• Normal • Acil

■ Kayıtlı Anons

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı gönderme işleminden önce kaydedilmiş bir ses kullanarak bir çağrı gönderin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak 501 veya daha fazla çağrı hedef istasyonu varsa, bu "Etkinleştir" olarak ayarlanacaktır ve değiştirilemez.

İleti Sayfası Oluşturma nasıl yapılandırılır
Bunu "Hızlı Aramalar" - "İşlev (→sayfa 238)" alanı "İleti Sayfası Oluşturma" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Bina Numarası/Bina Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı alıcısına ait Bina Numarası/Bina Adı yapılandırın.
Ayarlar	01/Bina 1 - 99/Bina 99 Yönetici modunda "Bina Bilgileri" alanında kayıtlı binalar arasından seçim yapın.

■ Mesaj Dosyası Adı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bina mesaj çağrısı sırasında gönderilecek çağrıyı (ses dosyası) seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • "Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)" içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı önceliğini yapılandırın.
Ayarlar	• Normal • Acil

■ Geri Arama Zil Sesi Sayısı [tekrarlar]

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Mesaj Dosyası Adı" için yapılandırılan mesajın kaç kez oynatılacağını yapılandırın.
Ayarlar	1 - 20 kez

Ünite Çağrısı nasıl yapılandırılır

Bunu "Hızlı Aramalar" - “İşlev (→sayfa 238)” alanı "Ünite Çağrısı" olarak ayarlanmışsa yapılandırın.

■ Ünite Seç

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Arama hedefi ünitesini ayarlayın. Yalnızca tek bir ünite arama hedefi olarak ayarlanabilir. Birini seçmek için **[Seç]** seçeneğine tıklayın. Ayarlanan arama hedefine ait bilgiler (Yapı Numarası, Birim Numarası ve Birim Adı) görüntülenir.
Ayarlar	“Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)” ve “Mobil Uygulama ve Telefon Listesi (→sayfa 108)” içinde bir arama hedefi olarak kayıtlı ünite.

■ Öncelikli

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Birim aramalarının önceliğini ayarlayın.
Ayarlar	• Normal • Öncelikli • Acil


11.1.1.3 Kilitle

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hızlı arama düğmesi ayarlarının kısıtlanıp kısıtlanmayacağını yapılandırın. Bu "Etkinleştir olarak ayarlanmışsa, hızlı arama düğmesi ayarları genel (kullanıcı) ayrıcalıkları altında değiştirilemez.
Ayarlar	• Etkinleştir: Genel (kullanıcı) ayrıcalıkları altında yapılandırılamaz. • Devre Dışı Bırak: Genel (kullanıcı) ayrıcalıkları altında yapılandırılabilir.

11.2 Gizlilik

"Otomatik Yanıtlama (→sayfa 133)" seçeneği "AÇIK" olarak ayarlanmışsa, otomatik yanıtlama sırasında hedef istasyonun sesleri duymasını/kamera görüntülerini görüntülemesini önleyen işlevi yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

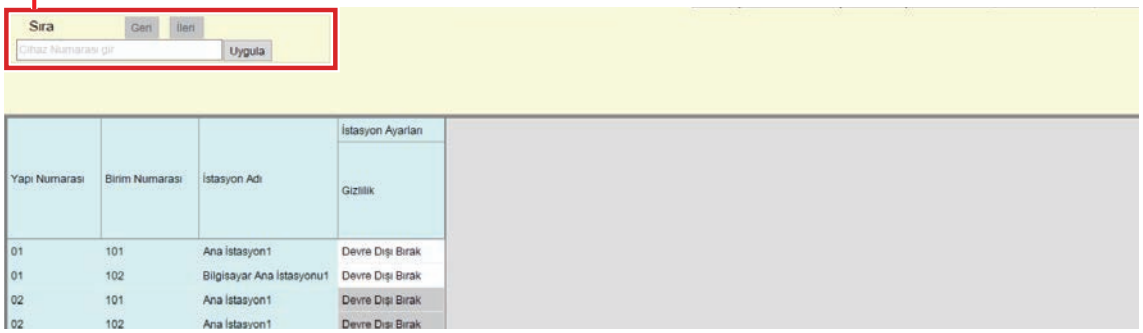

■ Gizlilik

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Gizlilik işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırın. Ayar, istasyon ekranı üzerindeki düğmeyi kullanarak da değiştirilebilir. Otomatik yanıtlama "KAPALI" olarak ayarlanmışsa bu seçenek ayarlanamaz.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

11.3 Ses/Ton


Ses seviyesi ve zil sesi gibi ses ayarlarını yapılandırın.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

İlgili Ayarlara Taşı

Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

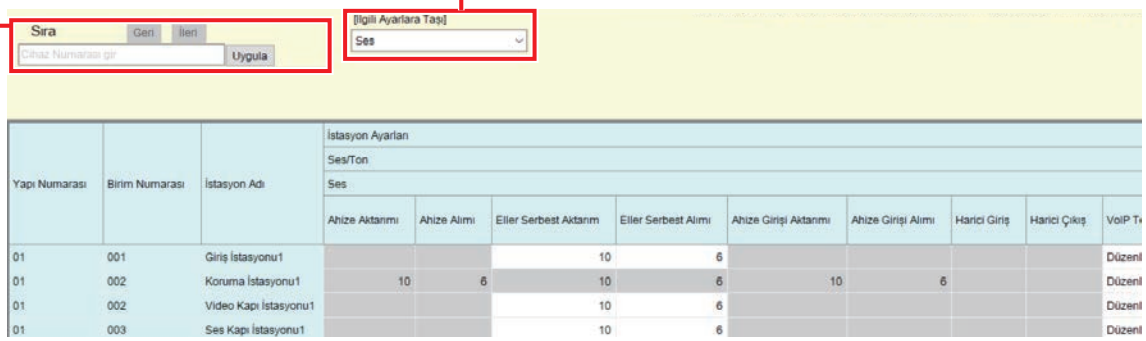

11.3.1 Ses

■ Ahize Aktarımı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İletişim kurarken ve çağrı yaparken telefon ahizesini kullanarak aktarma ses düzeyini ayarlayın.
Ayarlar	1 (Düşük) - 10 (Yüksek) IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Ahize Alımı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İletişim veya izleme sırasında telefon ahizesindeki gelen ses düzeyini ayarlayın. Geri arama zil sesi düzeyi de değiştirilir.
Ayarlar	1 (Düşük) - 10 (Yüksek) IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Eller Serbest Aktarım

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İletişim kurarken ve çağrı yaparken eller serbest aktarma ses düzeyini ayarlayın.
Ayarlar	1 (Düşük) - 10 (Yüksek) IX-SOFT, "10" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Eller Serbest Alımı

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑ IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Ahizesiz iletişim, izleme (yalnızca IXG-2C7(-*), IXG-MK, IX-MV7-* ve IX-SOFT) veya çağrı (IXG-DM7(-*), IX-DV, IX-DVF(-*) veya IX-SSA(-*) dışında) çağrı sırasında dahili hoparlörün gelen ses düzeyini yapılandırın. Geri arama zil sesi seviyesi de değiştirilir.
Ayarlar	1 (Düşük) - 10 (Yüksek) IXG-2C7(-*) ve IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Ahize Girişi Aktarımı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aktarma ses seviyesini kulaklık çıkışını kullanarak ayarlayın.
Ayarlar	1 (Düşük) - 10 (Yüksek) IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Ahize Girişi Alımı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kulaklık çıkışını kullanarak gelen ses seviyesini ayarlayın.
Ayarlar	1 (Düşük) - 10 (Yüksek) IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Harici Giriş

Açıklama	Kullanılmıyor.

■ Harici Çıkış

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Harici hoparlöre ses çıkışı seviyesini ayarlayın.
Ayarlar	1 (Düşük) - 10 (Yüksek)

■ VoIP Telefonu Ses Ayarı

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	VoIP Telefonu ile aktarılan/gelen ses seviyesi dengesini ayarlayın.
Ayarlar	• VoIP'ten -12dB, VoIP'e +12dB • VoIP'ten -6dB, VoIP'e +6dB • Düzenleme Yok • VoIP'ten +6dB, VoIP'e +6dB • VoIP'ten +12dB, VoIP'e +12dB IXG-2C7(-*), "Düzenleme Yok" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Zil sesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Zil sesi ve Çağrı Ön Sesi için ses düzeyini seçin.
Ayarlar	0 (Kapalı), 1 (Düşük) - 10 (Yüksek) IXG-2C7(-*) ve IXG-MK, için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Çağrı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Çağrı alırken ses düzeyini ayarlayın.
Ayarlar	0 (Kapalı), 1 (Düşük) - 10 (Yüksek)

■ Düğme Geri Bildirimi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Düğme Geri bildirim sesi için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak seçimi yapın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak IXG-2C7(-*), "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

11.3.2 Ton

■ İletişim Zaman Aşımı Bildirimi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Bir Giden arama zaman aşımına uğradığında çalınacak sesi seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Hata" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ İletişimi Sonlandırma Ön Sesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İletişim, çağrı gönderme veya izleme sona ermeden 10 sn önce çalınacak olan sesi seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "İletişimi Sonlandırma Ön Sesi" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Arama Sırası Bildirimi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İletişim sırasında bir arama alındığında çalınacak sesi seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Arama Sırası Bildirimi" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Çağrı Ön Sesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bir çağrı gönderirken veya alırken çalınacak sesi seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Ön Ses 2" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

Önemli

- Çağrıyı alan istasyonunun çağrı ön sesinden daha uzun süreli bir çağrı ön sesi yapılandırın. Daha kısa bir ses yapılandırmak, çağrı gönderme işlemi başladığında sesin diğer istasyonda çalınmasını önleyebilir.

■ Otomatik Yanıtlama Sesi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Çalınacak olan sesi seçin. • Bireysel bir arama alındığında gelen arama sesi. “Otomatik Yanıtlama (→sayfa 133)” seçeneği "AÇIK" olarak ayarlanmalıdır. • Bireysel bir arama yapıldığında arama sesi. Arama hedef istasyonunda “Otomatik Yanıtlama (→sayfa 133)” seçeneği "AÇIK" olarak ayarlanmalıdır.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Ön Ses 1" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Beklemede

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Beklemedeyken çalacak olan sesi seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi (IX-SOFT dışında) • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Beklemede" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Anahtar Alındı

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Hedef istasyondaki (kapı açma operasyonunu gerçekleştiren istasyon) tuş takımını kullanarak girilen kapı açma anahtarı bu istasyonun (elektrikli kilide bağlı istasyon) kimlik doğrulama anahtarıyla eşleştiğinde hedef istasyona gönderilecek sesi yapılandırın. Ses hedef istasyonda duyulacaktır.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin. IXG-2C7(-*), "Çalışma Sesi" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

■ Hata

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Bir hata oluştuğunda veya IXG-DM7(-*) üzerinde tuş takımı veya QR ile kapı açma işlevi başarısız olduğunda çalınacak sesi ayarlayın.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

11.3.3 Mikrofon Seç

Açıklama	Kullanılmıyor.

11.3.4 Ahize Teknik Özellikleri

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kulaklık kablosuna bağlanacak cihazı ayarlayın.
Ayarlar	• Mikrofon • Ahize

11.3.5 Ses Çıkışı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Harici hoparlörleri kullanarak Zil sesi, Çağrı ön sesi ve Çağrı ayarlayın.
Ayarlar	• Zil sesi için harici hoparlör çıkışı, İletişim için dahili hoparlör • Çağrı Ön Sesi için harici hoparlör çıkışı, Çağrı için dahili hoparlör • Zil Sesi, Çağrı Ön Sesi ve Çağrı için harici hoparlör çıkışı, İletişim için dahili hoparlör

Not

• Ses harici hoparlörden duyulsa bile ton istasyonun mikrofonundan çalar.

11.3.6 Ses Çıkışı (Kapı için)

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Gelen ses düzeyinin, toplu arama ön melodilerinin ve toplu arama sırasındaki gelen ses düzeyi çıkışının nasıl olacağını ayarlayın.
Ayarlar	• İletişim ve Çağrı için Dahili Hoparlör • İletişim ve Çağrı için Ses Hattı Çıkışı (IX-RS-*: İletişim ve Çağrı için harici hoparlör çıkışı) • İletişim için Dahili Hoparlör, Çağrı için Ses Hattı Çıkışı (IX-RS-*: İletişim için Dahili Hoparlör, Çağrı için harici hoparlör çıkışı)

11.4 İletişim

Arama ayarlarını yapılandırın.

Sırayı taşı

Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.



■ Konuşma Zaman Aşımı [sn]♦

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☑IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Bir giden arama yaparken veya gelen çağrıyı yanıtlarken iletişim zamanlayıcısını ayarlayın. Bir gelen arama sırasındaki arama süresi, hedef istasyonda ayarlanan arama süresi olacaktır.
Ayarlar	• Sınırsız: Bitirme operasyonu gerçekleşene kadar durma. • 30-600 sn: 30-600 sn arasında ayarlanır (1'er sn aralıklarla). IXG-2C7(-*), "30-600 sn" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-DM7(-*) "180 sn" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez. IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

Önemli

• Bir VoIP telefonu ile yapılan arama sırasında, VoIP telefonu üzerinde yapılandırılan arama süresi "Konuşma Zaman Aşımı [sn]" değerinden kısaysa bu VoIP telefonu üzerinde yapılandırılan arama süresi olacaktır.

■ İletişim Başlama Sesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İletişim başladığında çalacak olan sesi seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • Sesli Yönlendirme (yalnızca IXG-DM7(-*)) • “Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)” içerisinde kayıtlı bir ses seçin.

■ Dokun-Konuş Özelliğini Zorla

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İletişime başlarken dokun-konuş (bas-konuş) özelliğinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini yapılandırın.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

11.5 İzleme

İzlemeyle bağlantılı ayarları yapılandırın.


Önemli

- İzleme işlemi IXG-DM7(-*), IX-RS-*, dış ortak alandaki kapı istasyonları ve aynı ünitedeki kapı istasyonları dışındaki istasyonlarda gerçekleştirilemez.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

Sütunu Taşı (Tarama İzleme)
Aynı anda en fazla 50 izleme numarası sütunu görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 sütunu görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sütunu görüntüleyin.
[Uygula]: İzleme numarasını girin ve girilen izleme numarasının sütununu görüntülemek için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

İlgili Ayarlara Taşı
Aynı Ayarlar ekranındaki seçilen öğeye taşır.

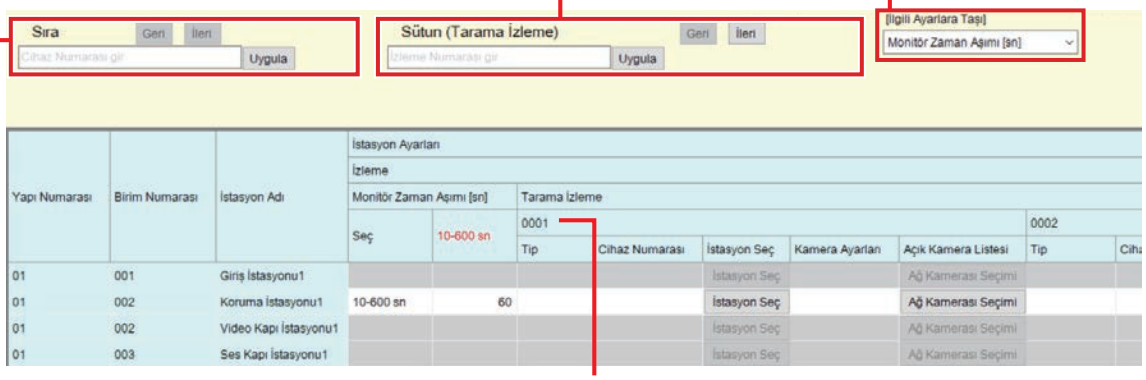

Monitörü Taraması Numarası

11.5.1 Monitör Zaman Aşımı [sn]♦

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İstasyona göre izleme zamanlayıcısını ayarlayın. Monitör Taraması manuel olarak sonlandırılmalıdır.
Ayarlar	• Sınırsız: Bitirme operasyonu gerçekleşene kadar durma. IX-DA, IX-DB, IX-BA, IX-BB istasyonlarının izlenmesi 10 dk içinde sona erecektir. • 10- 600 sn: 1 sn aralıklarla 10-600 sn olarak ayarlayın. IXG-2C7(-*) "10-600 sn" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

Not

• İnterkom Uygulaması "30 sn" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

11.5.2 Tarama İzleme

Birden fazla istasyon ve ağ kamerası arasında ayarlanan aralıklarda otomatik olarak geçiş yaparak izleme ayarlarını yapılandırın. Geçiş işlemleri kayıt sırasına göre gerçekleştirilecektir.

■ Tip

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İstasyon Türünü seçin.
Ayarlar	• IX, IXG İstasyonu • Ağ Kamerası

■ Cihaz Numarası

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Cihaz Numarası seçeneğini ayarlayın. Numarayı girin veya birini seçmek için **[İstasyon Seç]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	-

Önemli

• Yönetici modunda "IP Adresi" yapılandırılmayan istasyonlar izlenecek şekilde ayarlanamaz.

■ Kamera Ayarları

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	İzleme işlemini gerçekleştirmek için Ağ Kamerasını yapılandırın. “Açık Ağ Kamerası Listesi (→sayfa 110)” alanında ayarlanan ağ kamerasının numarasını girin veya bir kamera seçmek için **[Ağ Kamerası Seçimi]** seçeneğine tıklayın.
Ayarlar	“Açık Ağ Kamerası Listesi (→sayfa 110)”de kayıtlı ağ kameraları arasından seçin.

■ Durma Süresi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Monitör taraması için hedefi değiştirmek üzere bekleme süresini ayarlayın.
Ayarlar	• 5 sn • 10 sn • 30 sn

11.5.3 İzlemeyi Engelle

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	İzlemeyi engellemek için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

11.5.4 İzleme Bildirimi Sesi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Başka bir istasyon tarafından izlendiğinde çalınacak sesi seçin.
Ayarlar	• Yok • Çağrı Şablonu 1 • Çağrı Şablonu 2 • Çağrı Şablonu 3 • Çağrı Şablonu 4 • Çağrı Şablonu 5 • Çağrı Şablonu 6 • Çağrı Şablonu 7 (yalnızca IX-EA, IX-DVM) • Titreme Sesi • Meşgul Yanıt Sesi • Beklemede • Çalışma Sesi • Hata • Ön Ses 1 • Ön Ses 2 • Ön Ses 3 • İletişimi Sonlandırma Ön Sesi • Arama Sırası Bildirimi • Yanıt Bekleme Sesi • "Özel Ses Kaydı (→sayfa 118)" içerisinde kayıtlı bir ses seçin.


11.5.5 İzlenen LED Bildirimi

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☑IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☑IX-SS-2G ☑IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Başka bir istasyon tarafından izlenirken durum LED bildirimi (Mavi renkte yanıp sönme) için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak seçeneğini seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak IXG-DM7(-*), "Devre Dışı Bırak" olarak ayarlanmıştır ve değiştirilemez.

11.6 Ana İstasyon Ekranı

Görüntülenen ekranla ilgili ayarları yapılandırın.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

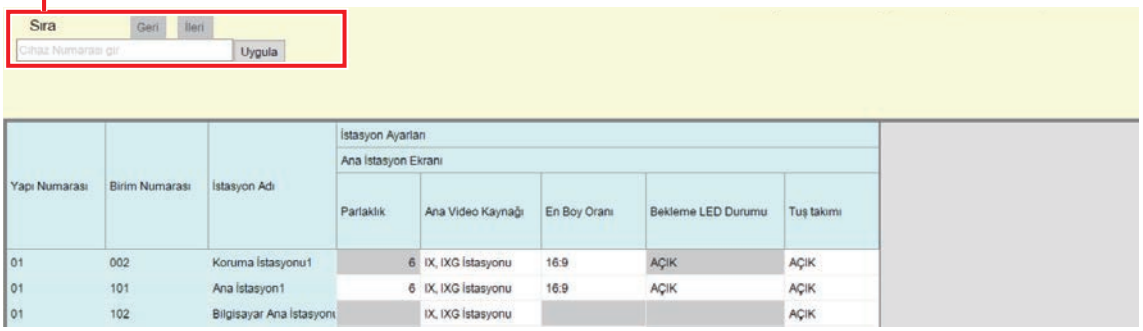

■ Parlaklık

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Ana istasyon ekranının parlaklığını ayarlayın.
Ayarlar	1 (koyu) - 10 (parlak) IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Ana Video Kaynağı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Aynı anda 2 video akışı gösterirken ana video kaynağını seçin.
Ayarlar	• IX, IXG İstasyonu • Ağ Kamerası

■ En Boy Oranı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Birincil video kaynağı için video en boy oranını seçin.
Ayarlar	• 16:9 • 4:3

■ Bekleme LED Durumu

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bekleme durumu LED'i için AÇIK / KAPALI seçeneklerini seçin.
Ayarlar	• AÇIK • KAPALI IXG-MK için, ayarı istasyonun ekranında değiştirin.

■ Tuş takımı


Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☑IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kapı açma veya konum mesajını çalma işlemi için kullanılacak Tuş takımının görüntülenmesi için AÇIK / KAPALI seçeneklerini seçin.
Ayarlar	• AÇIK • KAPALI

11.7 Kamera

Kamera ayarlarını yapılandırın.

Sırayı taşı

Tek seferde 50 istasyon numarası sırasına kadar görüntülenebilir. Ekranı aşağıdaki gibi çevirin.
[Geri]: Önceki 50 sırayı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 sırayı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının sırasına taşımak için **[Uygula]**'ya tıklayın.

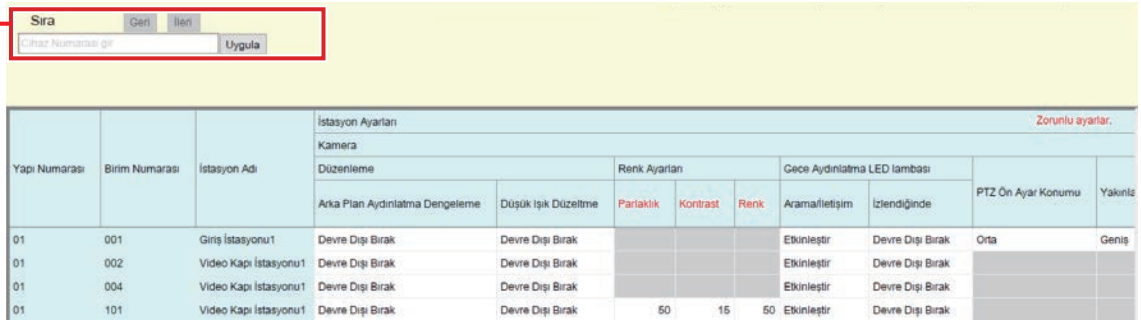

11.7.1 Düzenleme

■ Arka Plan Aydınlatma Dengeleme

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Giden arama veya izleme sırasında, hedef istasyona arka plan aydınlatma dengeleme düzenlemesi gönderilir. Düzenleme hedef istasyon çalıştırılarak kaldırılabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ Düşük Işık Düzeltme

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Gece çekilen karanlık görüntü alındığında vs., arama yapıldığında veya izleme yapılırken, düşük ışık hassasiyetinin hedef istasyona uygulandığı bir video gönderin. Düzenleme hedef istasyon çalıştırılarak kaldırılabilir.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

11.7.2 Renk Ayarları

Önemli

• Video görüntülenirken değiştirilmesi halinde ayarlar uygulanmayacaktır. Onaylamak için videoyu durdurun, ardından başlatın.

■ Parlaklık♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kamera ayarı için Parlaklığı ayarlayın.
Ayarlar	1 (koyu) - 100 (parlak)

■ Kontrast♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kamera ayarı için Kontrastı ayarlayın.
Ayarlar	1 (zayıf) - 100 (güçlü)

■ Renk♦

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Kamera ayarı için Rengi ayarlayın.
Ayarlar	1 (zayıf) - 100 (güçlü)

11.7.3 Gece Aydınlatma LED lambası


■ Arama/İletişim

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Düşük aydınlatmalı durumda arama yaparken veya iletişim kurarken beyaz LED için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

■ İzlendiğinde

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☑IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☑IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☑IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☑IX-DVM
Açıklama	Düşük aydınlatmalı durumda izleme yaparken beyaz LED için Etkinleştir / Devre Dışı Bırak'ı seçin.
Ayarlar	• Etkinleştir • Devre Dışı Bırak

11.7.4 PTZ Ön Ayar Konumu

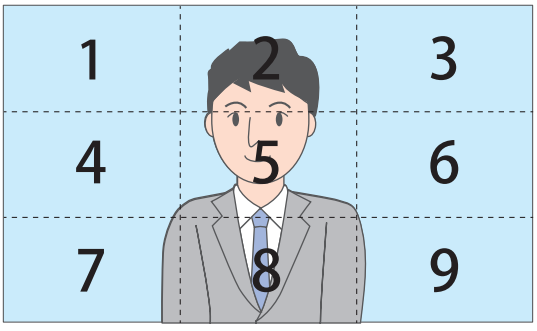Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Yakınlaştır/Geniş Ön Ayar (→sayfa 269)" "Yakınlaş" olarak ayarlıysa, bir giden arama yaparken hedef istasyona gönderilen videonun büyütülme pozisyonunu ayarlayın.
Ayarlar	Sol Üst(1), Yukarı(2), Sağ Üst(3), Sol(4), Orta(5), Sağ(6), Sol Alt(7), Aşağı(8), Sağ Alt(9) 

11.7.5 Yakınlaştır/Geniş Ön Ayar

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Bir giden arama yapılırken hedef istasyona büyütülmüş bir video veya geniş bir video gönderilip gönderilmeyeceğini ayarlayın. "Yakınlaş" olarak ayarlıysa, “PTZ Ön Ayar Konumu (→sayfa 268)” içerisinde ayarlanan alanın bir videosu gönderilir.
Ayarlar	• Yakınlaş • Geniş


11.7.6 Yenileme Hızı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☑IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Giriş İstasyonu kamerasının yenileme hızını seçin.
Ayarlar	• 50Hz • 60Hz

11.8 Hat Denetimi

IX-MV7-* ve IX-SOFT tarafından gerçekleştirilen hat denetimi ve cihaz kontrolü ile ilgili ayarları yapılandırın.
"Açık İstasyon Listesi (→sayfa 105)" altında kayıtlı bir VoIP telefonu dışındaki bir istasyonu izleyin.

Sırayı taşı
Aynı anda en fazla 50 istasyon numarası satırı görüntülenebilir. Ekranlar arasında aşağıdaki gibi geçiş yapın.
[Geri]: Önceki 50 satırı görüntüleyin.
[İleri]: Sonraki 50 satırı görüntüleyin.
[Uygula]: İstasyon numarasını girin ve imleci girilen istasyon numarasının satırına taşımak için **[Uygula]** seçeneğine tıklayın.

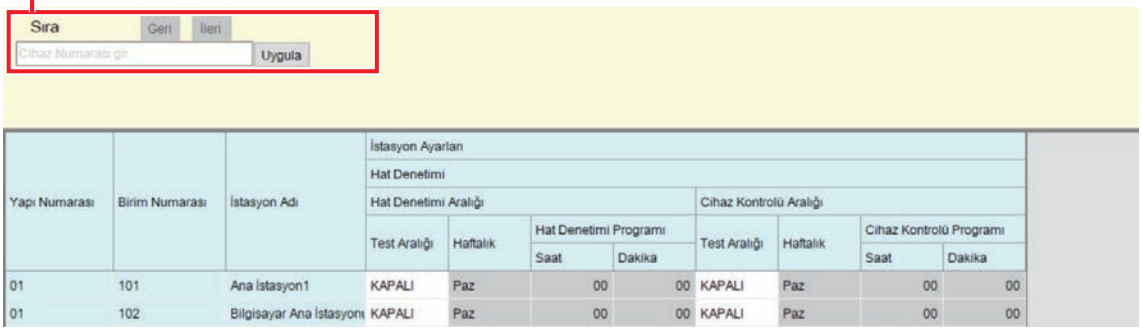

11.8.1 Hat Denetimi Aralığı

■ Test Aralığı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Hat Denetimi test aralığını ayarlayın.
Ayarlar	• KAPALI • 15 sn • 20 dk • 30 dk • 60 dk • 1 gün • Haftalık

■ Haftalık

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Test Aralığı" alanı "Haftalık" olarak ayarlanmışsa, hat denetiminin gerçekleştirileceği haftanın gününü seçin.
Ayarlar	Paz-Cts

■ Hat Denetimi Programı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Otomatik hat izlemenin başlayacağı zamanı ayarlayın. Bunu "Test Aralığı" alanında "1 gün" veya "Haftalık" seçilmişse yapılandırın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

11.8.2 Cihaz Kontrolü Aralığı

■ Test Aralığı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Cihaz Kontrolü test aralığını ayarlayın.
Ayarlar	• KAPALI • 10 dk • 20 dk • 30 dk • 60 dk • 1 gün • Haftalık

■ Haftalık

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	"Test Aralığı" alanı "Haftalık" olarak ayarlanmışsa, cihaz kontrolünün gerçekleştirileceği haftanın gününü seçin.
Ayarlar	Paz-Cts

■ Cihaz Kontrolü Programı

Uyumlu tip	☐IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☑IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☑IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	Otomatik arıza izlemenin başlayacağı zamanı ayarlayın. Bunu "Test Aralığı" alanında "1 gün" veya "Haftalık" seçilmişse yapılandırın.
Ayarlar	00:00 - 23:59

11.9 Mobil Uygulama ve Telefon Kullanımı

■ Mobil Uygulama ve Telefon Kullanım Bildirimi

Uyumlu tip	☑IXG-2C7(-*) ☐IXG-MK ☐IX-MV7-* ☐IXG-DM7(-*) ☐IX-DA, IX-DB ☐IX-BA, IX-BB ☐IX-DV, IX-DVF(-*) ☐IX-SSA(-*) ☐IX-EA, IX-EAU ☐IX-FA ☐IXGW-LC ☐IXGW-(T)GW ☐İnterkom Uygulaması ☐IX-SS-2G ☐IX-RS-* ☐IX-SOFT ☐IXW-MA ☐IX-SPMIC ☐VoIP Telefonu ☐IX-DVM
Açıklama	IXG-2C7(-*) istasyonunu İnterkom Uygulaması veya telefonun bağlantı durumu hakkında bilgilendirme sıklığını yapılandırın.
Ayarlar	• Bildirme • Her Ay • 2 ayda bir • 3 ayda bir


12. Bakım (Gelişmiş Ayarlar)

12.1 Donanım Yazılımı Güncelle

Donanım yazılımının en güncel versiyonunu indirmek için "https://www.aiphone.net/" bağlantısından internet sitemize erişim sağlayın.

Önemli

- Donanım yazılımını güncellemek için, Yönetici modunda güncellenecek istasyon üzerinde "İlişki Ayarları" yapılmış olmalı ve bilgisayar sistemle iletişim kurabilmelidir.
- İstasyon işlem yaparken (örneğin bir arama) donanım yazılımı güncellemesi başlarsa, işlem sona erer ve donanım yazılımı güncellemesi başlar.
- Donanım yazılımını güncellerken istasyonun elektriği kapatılırsa, istasyon hatalı çalışabilir.
- Donanım yazılımını güncellerken istasyon faaliyet dışı kalır.
- Donanım yazılımı güncellendiğinde, istasyon otomatik olarak yeniden başlatılır.
- Ağ Geçidi Adaptörü donanım yazılımı düzenli aralıklarla otomatik olarak bulut sunucu tarafında güncellenir.
- İnterkom Uygulaması donanım yazılımı güncellenirken Ağ Geçidi Adaptörü kullanılabilir değildir.

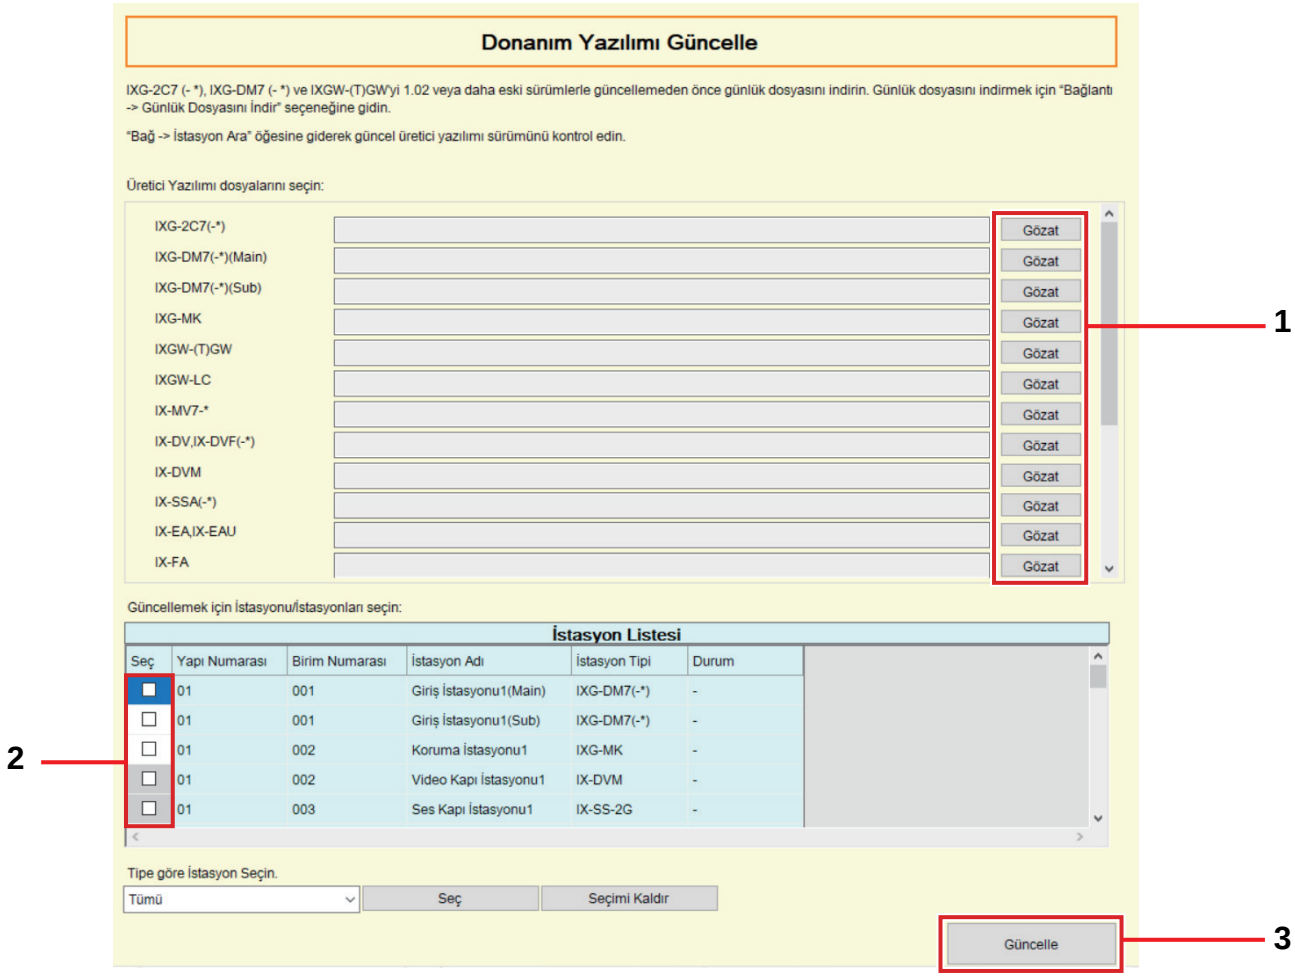


Donanım yazılımı nasıl güncellenir

1. **[Gözat]** üzerine tıklayın ve her bir istasyon için donanım yazılımı dosyasını seçin.

2. "İstasyon Listesi" içerisinden donanım yazılımının güncelleneceği istasyonu seçin. (Birden fazla seçim mümkündür.)
   - Bir gruptaki istasyonları parti halinde seçmek veya seçimi kaldırmak için, istasyon tipini seçin ve **[Seç]** veya **[Seçimi Kaldır]**'ya tıklayın.
   - Yönetici modunda "İlişki Ayarları" gerçekleştirilmeyen istasyonlar seçilemez.

3. **[Güncelle]**'e tıklayın.
   - Donanım yazılımı güncellemesi istasyon başına yaklaşık on dakika sürebilir.

4. **[Tamam]**'e tıklayın.
   - Güncelleme yapmadan "Donanım Yazılımı Güncelle" ekranına dönmek için **[İptal]** üzerine tıklayın.

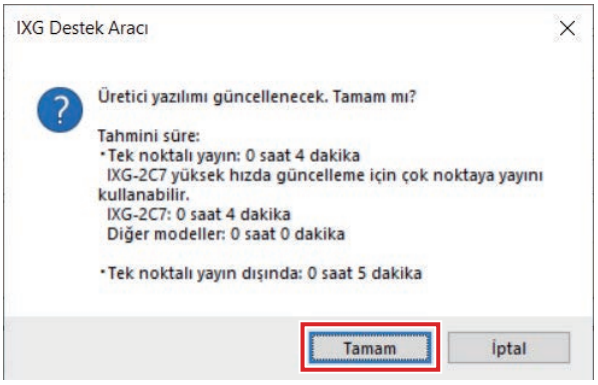

5. **[Tamam]**'e tıklayın.
   - Sonuç "İstasyon Listesi" - "Durum" da görüntülenir.
     İşleniyor: Donanım yazılımı güncelleniyor.
     Başarılı: Güncelleme başarılı.
     Başarısız: Güncelleme başarısız. Yeniden güncellemeyi deneyin.

İlave Ayarlar

1. İstasyon Bilgilerinin Doğrulanması

1.1 Giriş İstasyonundaki İstasyon Bilgilerinin Doğrulanması


Giriş İstasyonundaki aşağıdaki bilgileri doğrulayın.

- Main: Ana işlemci için donanım yazılımı versiyonu
- Sub: Kart okuyucu ve erişim kontrol cihazı bağlantısını kontrol eden alt İşlemcinin donanım yazılımı versiyonu (yalnızca IXG-DM7-HID(A))
- Terminal numarası
- IP Adresi
- Alt ağ maske
- Varsayılan Geçit
- MAC Adresi

1. Kapı Açtırma Tuş Takımını kullanarak "ABAB1234" girin



2. İstasyon bilgilerini doğrula.

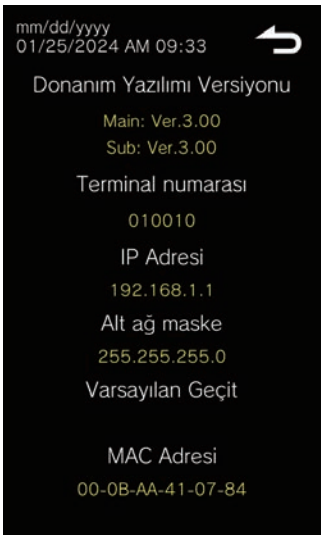

- Önceki ekrana dönmek için  ‘e tıklayın.

Not

• “Hata” görüntülenirse.

– Erişim denetçisi kapatılır

– Alt işlemci bağlantısı kesilir

AIPHONE

Providing Peace of Mind

https://www.aiphone.net/

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Düzenlenme Tarihi: May.2024 © 0524 UQ 66266