


AIPHONE

JO-1MDW

Master-Überwachungsstation

BEDIENUNGSANLEITUNG

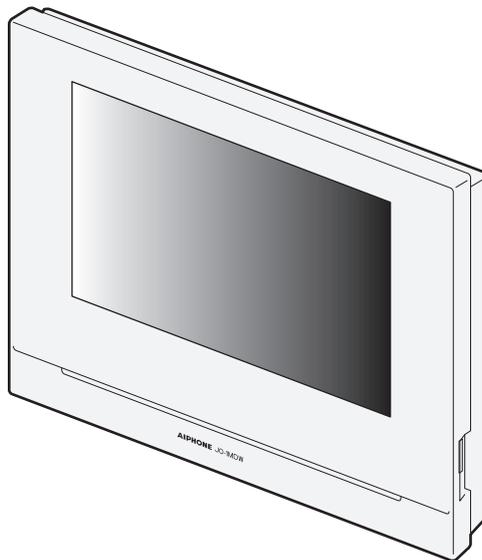

Lesen Sie diese „Bedienungsanleitung“ vor Gebrauch durch, um einen sicheren und korrekten Betrieb zu gewährleisten. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen auf.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

-  **Verboten**  **Gerät nicht auseinandernehmen**  **Gerät von Wasser fernhalten**  **Befolgen Sie unbedingt die Anweisung**

WARNUNG

(Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen führen.)

-  1. Zerlegen oder modifizieren Sie die Station nicht. Es besteht sonst Brand- oder Stromschlaggefahr.
-  2. Stecken Sie kein metallisches und entflammbares Material durch die Öffnungen in die Station. Es besteht sonst Brand- oder Stromschlaggefahr.
-  3. Halten Sie die Station von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Es besteht sonst Brand- oder Stromschlaggefahr.
-  4. Falls Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche auftreten oder Sie die Station fallengelassen oder beschädigt haben, ziehen Sie sofort den Netzstecker ab und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Sonst kann es zu einem Feuer oder Stromschlag kommen.
-  5. Als Stromversorgung sollten Sie das Aiphone Stromversorgungsmodell verwenden, das für den Gebrauch mit dem System gedacht ist. Falls ein Produkt verwendet wird, das den Spezifikationen nicht entspricht, kann ein Feuer entstehen oder eine Funktionsstörung auftreten.
-  6. Öffnen Sie die Station auf keinen Fall.
Im Inneren befinden sich unter Strom stehende Komponenten, die einen Stromschlag verursachen können.
-  7. Trennen Sie die Station nicht ab. Sonst besteht Stromschlaggefahr.
-  8. Verwenden Sie die Station nicht an den folgenden Standorten oder unter den folgenden Bedingungen. Bei Missachtung dieser Anweisung können Fehlfunktionen auftreten.
 - Dieses Produkt ist nicht für kommerzielle Anwendungen wie in Fabriken oder Krankenhäusern bestimmt.
 - In der Nähe einer medizinische Ausrüstungen und Einrichtungen wie etwa Operationssäle, Intensivstationen oder Koronarstationen.
 - In der Nähe von automatischen Steuerungen, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Alarmtafeln.
 - In einem Umkreis von 15 cm von einem Herzschrittmacher.

VORSICHT

(Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen.)

-  1. Niemals Gegenstände auf die Station legen und die Station nicht mit einem Tuch o. Ä. abdecken, da sonst Brandgefahr besteht bzw. die Station beschädigt werden könnte.
-  2. Üben Sie niemals starken Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, kann dies zu Verletzungen führen.
-  3. Wenn der LCD-Bildschirm beschädigt ist, achten Sie darauf, dass die Flüssigkristalle im Inneren nicht auf die Haut gelangen. Es könnte sonst zu Entzündungen kommen.
 - * Bei Verschlucken der Flüssigkristalle sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
 - * Bei Augen- oder Hautkontakt mit sauberem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
-  4. Durchstechen Sie den Bildschirm nicht mit harten Gegenständen. Wenn der Bildschirm durchstochen wird, kann dies zu Verletzungen führen.
-  5. Halten Sie einen angemessenen Abstand zum Lautsprecher ein. Wenn Sie Ihr Ohr auf den Lautsprecher legen, kann dies zu Schäden führen.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

1. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch durch, um einen sicheren und korrekten Betrieb zu gewährleisten. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen auf.
2. Halten Sie die Station mehr als 20 cm von drahtlosen Geräten wie drahtlosen Routern oder schnurlosen Telefonen entfernt. Dies kann zu Bild- oder Tonverzerrungen führen.
3. Halten Sie die Station mehr als 1 m vom Radio- oder Fernsehgerät entfernt. Es kann zu Störungen und unerwünschtem Rauschen führen.
4. Bewegen Sie sich zur Kommunikation innerhalb von 30 cm oder weniger von der Station. Bei einer zu großen Entfernung kann der andere Teilnehmer das Gespräch nicht einwandfrei verfolgen.

5. Halten Sie die Kabel der Sprechanlage mehr als 30 cm von den Wechselstromkabeln mit 100-240 V entfernt. Wechselstrom verursacht Geräusche und/oder Fehlfunktionen des Geräts könnten die Folge sein.
6. Beachten Sie bei der Installation oder Nutzung der Station, dass der Datenschutz in der Verantwortung des Kunden liegt.
7. Um zu verhindern, dass sensible Informationen, die in der Station gespeichert sind, verloren gehen oder gestohlen werden, liegt es in der Verantwortung des Kunden, Einstellungen, aufgezeichnetes Video/Audio und andere in der Station gespeicherte Informationen zu löschen, wenn er die Station entsorgt, überträgt oder zurückgibt. Siehe Seite 24, 25 und 35 dieser Anleitung, um zu erfahren, wie die Informationen zu löschen sind.
8. Auch die Geräte anderer Hersteller, die mit diesem System verwendet werden (wie z. B. Sensoren, Bewegungsmelder oder Türentriegelungen), müssen den Spezifikationen und Garantiebedingungen der Hersteller und Anbieter entsprechen.
9. Vermeiden Sie die Verwendung der Station an Orten, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Wenn dies jedoch unvermeidlich ist, schirmen Sie das Gerät ab.

Hinweise

- Die Abbildungen und Bilder in dieser Anleitung können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.
- Aiphone übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Schäden oder Verluste, die durch den Inhalt oder die Spezifikationen dieses Produktes entstehen.
- Aiphone übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Schäden, die durch eine gestörte Kommunikation aufgrund von Fehlfunktionen, Problemen oder betriebsbedingten Fehlern in diesem Produkt entstehen.
- Die Station ist während eines Stromausfalls nicht einsatzbereit.
- Wenn die Station in Bereichen eingesetzt wird, in denen es drahtlose Geräte für den geschäftlichen Einsatz gibt, wie z.B. einen Sender-Empfänger oder Mobiltelefone, kann dies zu Fehlfunktionen führen.
- Es muss im Voraus darauf hingewiesen werden, dass der LCD-Bildschirm, obwohl mit höchster Präzision hergestellt, unausweichlich kleinere Bildbereiche (Pixel) aufweisen kann, die entweder kontinuierlich leuchten oder gar nicht leuchten. Dies wird nicht als Fehlfunktion der Station erachtet.
- Freisprechverbindungen sind ein Verfahren, bei dem automatisch zwischen Sender und Empfänger umgeschaltet wird, so dass die Lautstärke der beiden priorisiert wird, so dass sie von der leiseren der beiden hörbar wird. Wenn die Umgebung laut ist, kann der Anruf unterbrochen werden, was die Reaktion erschwert.
- Während der Kommunikation kann es vorkommen, dass die Stimme nicht klar durchkommt, wenn gesprochen wird, bevor die Gegenseite das Sprechen beendet hat. Die Kommunikation wird problemlos fortfahren, wenn abgewartet wird, bis die Gegenseite ausgesprochen hat. Bei einer Wandmontage kann die Oberseite der Station nachdunkeln. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn eine warmfarbige Beleuchtung auf die Kamera scheint, kann der Farbton des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes beeinträchtigt werden.
- Warmes Farblicht, das direkt auf die Video-Türstelle strahlt, kann zu Verfärbungen der Darstellung auf dem Bildschirm führen.
- Wenn Blendung durch LED-Licht oder Leuchtstofflampen usw. in die Kamera eintritt, können schwarze Streifen auf dem Flüssigkristall-Display der Hauptstation erscheinen, der Bildschirm kann flackern und die Farben können variieren. Dies ist keine Fehlfunktion.
Wenn die Außentemperatur nach einem Niederschlag usw. rapide sinkt, kann das Innere der Kamera leicht beschlagen, was zu verschwommenen Bildern führen kann, dies ist allerdings keine Fehlfunktion. Der Normalbetrieb wird nach dem Verdunsten der Feuchtigkeit wieder hergestellt.
- Aiphone übernimmt keine Verantwortung für Verfälschungen gespeicherter Informationen (zum Beispiel Veränderungen oder Löschung von gespeicherten Informationen).
- Sollte die Oberfläche der Video-Türstelle im Winter einfrieren, könnte das Bild möglicherweise schwer zu erkennen sein oder der Ruf-Taste (einschließlich des Ruf-Taste der Video-Türstelle) nicht zu bewegen sein, dies ist allerdings keine Fehlfunktion.
- Wenn die Stromversorgung bei einem Stromausfall, z. B. bei einem Stromausfall, für mindestens 15 Minuten ausgeschaltet wird, kehren Datum und Uhrzeit zur Standardeinstellung zurück.

Inhaltsverzeichnis

VORSICHTSMASSNAHMEN	2
----------------------------------	---

VORBEREITUNG

Systemkonfiguration	4
Teilebezeichnungen und Funktionen	5
Bedienfeld	5
Wie Sie den Bildschirm lesen	6
Anfangseinstellung	7
Aktuelles Datum/Uhrzeit einstellen	7
Ändern der Anzeigesprache	7
Vorbereiten einer microSDHC-Karte	8
Über die microSDHC-Karte	8
Einsetzen/Entnehmen einer microSDHC-Karte	8
Formatieren einer microSDHC-Karte	9
Verbindung mit einem mobilen Gerät herstellen	10
Ablauf der Einstellungen	10
Verbinden der Station mit WLAN	11
Verbindung mit „Einfache WPS-Einst.“	11
Verbindung mit „Manuelle Einst.“	11
Verbindung prüfen	14
Bestätigen der aktuellen Netzwerkeinstellungen	14
Aktivieren oder Deaktivieren der Netzwerkverbindung	15
Auswählen der Antenne	15
Verbinden eines mobilen Geräts mit einem WLAN-Router	17
Registrieren eines mobilen Geräts an der Station	17
App auf das mobile Gerät herunterladen	17
Registrieren eines mobilen Geräts an der Station	17
Löschen des mobilen Geräts von der Station	19

VERWENDEN DER STATION

Einen Ruf empfangen	20
Einen Anruf beantworten	20
Betrieb beim empfangen eines Anrufst oder von Kommunikation	21
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	21
Die Empfangslautstärke einstellen	21
Wechseln der Anzeige auf Vollbildmodus	21
Kommunikation mit Berührungsfreigabe	22
Aufnahme	22
Überwachen der Türstelle	23
Abspielen von Aufnahmen	24
Bildschirme und Symbole	24
Aufnahmen wiedergeben	25
Geschützte Aufnahmen	25
So schützen Sie eine Aufnahme in der Aufnahmeliste	25
So schützen Sie die aktuell ausgewählte Aufnahme im Standbybetrieb	25
Löschen einer Aufnahme	26
Zum Löschen einer Aufnahme	26
Zum Löschen aller Videoaufnahmen	27
Kopieren von Aufnahmen aus dem internen Speicher auf eine microSDHC-Karte	27
Benachrichtigung	28

EINSTELLUNGEN


Einstellungsliste	29
Einstellen der Bildschirmhelligkeit	30
Ändern der Toneinstellungen	31
Einstellung der Empfangslautstärke	31
Einstellung der Klingeltonlautstärke	31
Aktivieren/Deaktivieren des Berührungstons	31
Ändern der Zeiteinstellungen	32
Aktuelles Datum/Uhrzeit einstellen	32
Auswahl des Anzeigeformats für Datum und Uhrzeit	32
Einstellen der Zeitzone	32
Einstellen der Zeitemstellung	33
Ändern der Anzeigesprache	33
Einstellen der Sprechzeit	33
Bildschirm löschen	33
Einstellung von Türverriegelung/Option	34
Einstellung von Bestätigungs LED	34
Mehr Einstellungen	35
Registrieren/Löschen eines mobilen Geräts	35
Funktionen der microSDHC-Karte	35
Einstellen der Videoauflösung	35
Betrachten von Geräteinformationen	36
Betrachten einer Benachrichtigung, um die Firmware der Station zu aktualisieren	36
Konfigurieren Sie die Einstellungen zum automatischen Aktualisieren der Station	36
Konfigurieren der Netzwerk-Einstellungen	37
Initialisieren der Benutzereinstellungen	37
Bestätigen der relevanten Vorschriften	37
Bestätigen von Informationen über Datenschutz	37
Administratoreinstellungen	38
Export der Protokolldaten zu microSDHC-Karte	38
Einstellen der Türöffnerdauer	38
Einstellen von Schaltausgang Timer	39
Alle Einst., inkl. Administratoreinst., auf Standardeinstellungen zurücksetzen	39

FÜR DIE KORREKTE VERWENDUNG DER STATION

Aktualisieren einer Firmware der Station	40
Automatische Aktualisierung über das Netzwerk	40
Empfangen einer Benachrichtigung über verfügbare Updates über das Netzwerk	40
Aktualisieren der Station mithilfe einer microSDHC-Karte, auf der die neueste Version der Firmware gespeichert ist	41
Reinigung	41
Reinigung der Außenflächen	41
Reinigung des Bildschirms	41
Störungssuche	42
Technische Vorsichtsmaßnahmen	42
Spezifikationen	43
Bestimmungen	43
Garantie	44

Systemkonfiguration

Die folgende Darstellung zeigt ein Beispiel für eine Systemkonfiguration.

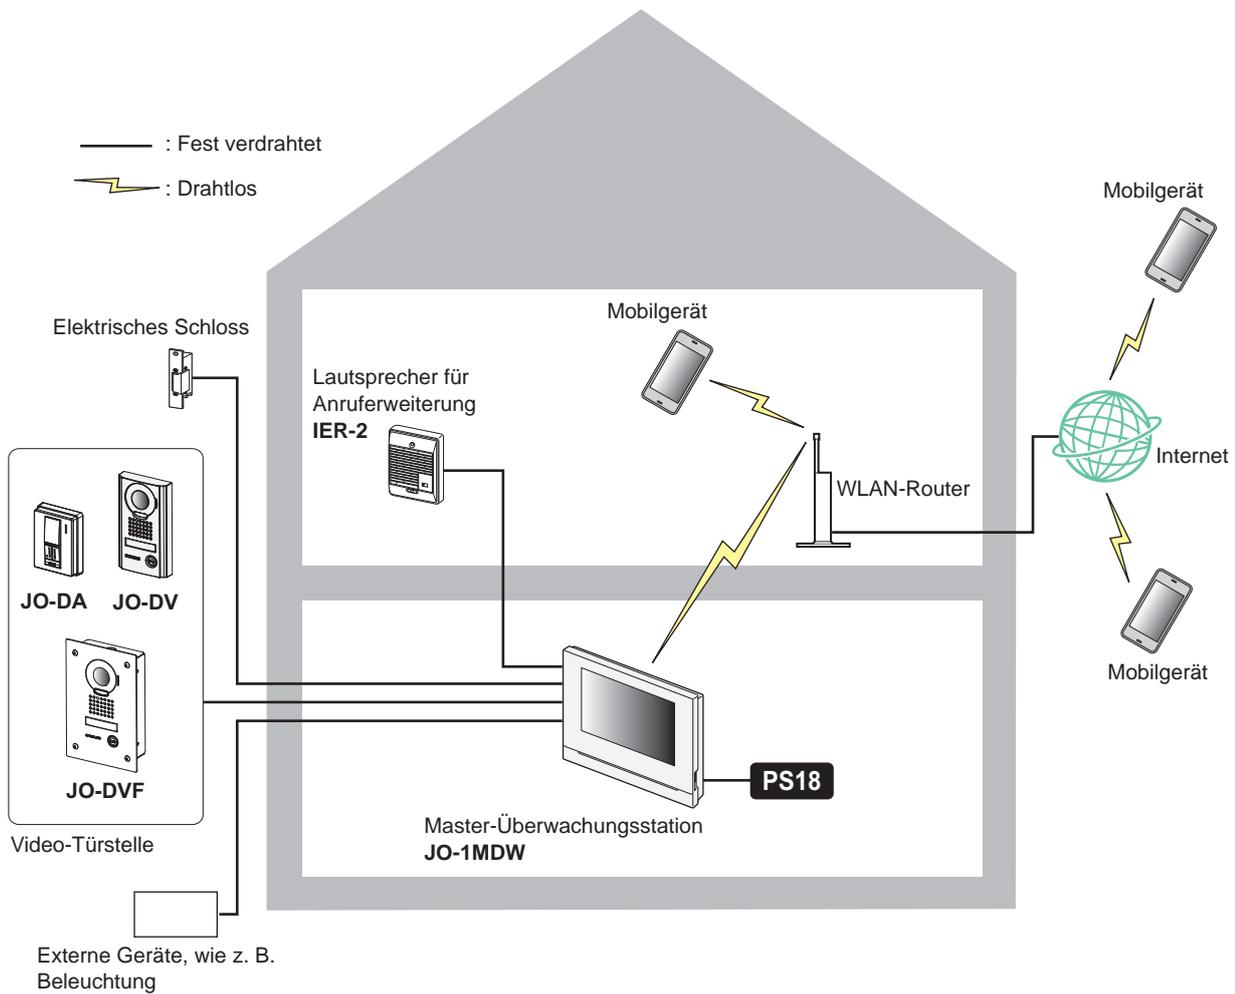

Maximale Anzahl von in einem System verfügbaren Systemen

Gerät	Max. Anzahl
Video-Türstelle	1
Master-Überwachungsstation	1
Mobilgerät	8
Erweiterungsmonitorstelle	1


* Wenn Sie eine Erweiterungsmonitorstelle (JO-1FD) anschließen möchten, siehe „JO-1FD INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNGSANLEITUNG“.

* Siehe „JO Serie INTERCOM APP Typ B BEDIENUNGSANLEITUNG“ zur Verwendung der INTERCOM APP Typ B.

Teilebezeichnungen und Funktionen

Bedienfeld

Entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzfolie.

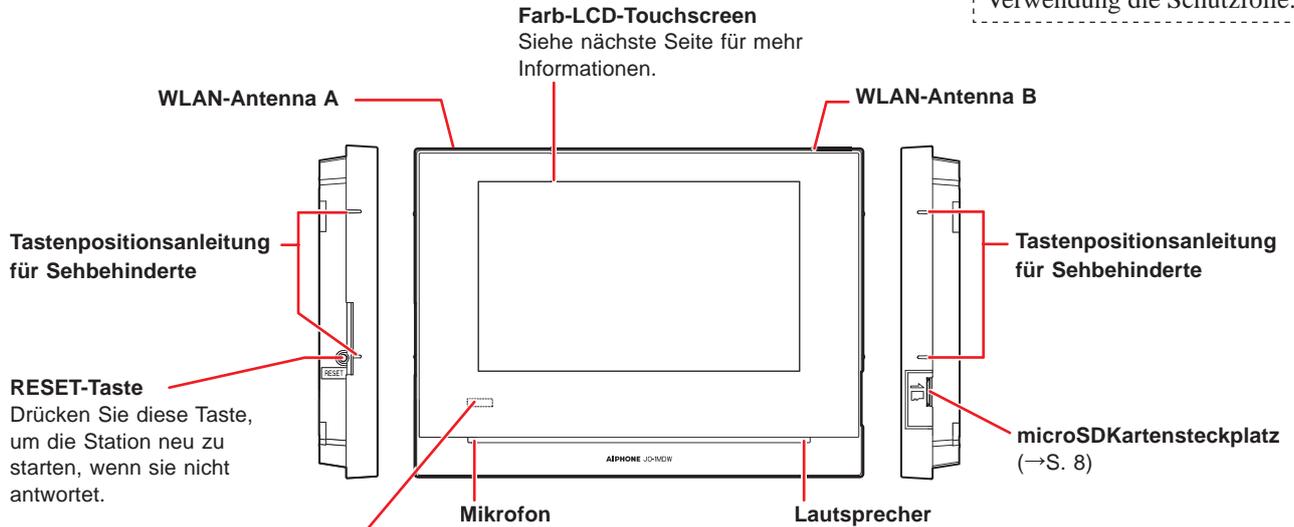

Bestätigungs LED
Zeigt den aktuellen Status der Stelle durch Aufleuchten oder Blinken an.

Stationszustand	Anzeigemuster
Aktuelles Datum und Uhrzeit wurden nicht eingestellt.	Stetiges Licht
Neustart.	Stetiges Licht
Aktualisieren der Firmware.	Stetiges Licht
Einige Aufnahmen wurden nicht betrachtet.	
Einige Benachrichtigungen wurden nicht betrachtet.	
Ein Kurzschluss wurde festgestellt.	

Wie Sie den Bildschirm lesen

Der Bildschirm der Station ist ein Touchscreen. Tippen Sie einfach auf die auf dem Bildschirm dargestellten Symbole und Schaltflächen.

Nachfolgend sind Beispiele typischer Bildschirme und Symbole aufgeführt.

* Die dargestellten Bildschirme und Symbole können, abhängig vom an das Gerät angeschlossenen System, abweichen.

MENUE-Bildschirm

Dieser Bildschirm erscheint nach dem Einschalten des Monitors.

Aufnahmeliste (→S. 24)

Tippen Sie hier an, um Aufnahmen abzuspielen.

* Dieses Symbol blinkt, wenn es eine Aufnahmen gibt, die noch nicht wiedergegeben wurde.

Benachrichtigung (→S. 28)

Tippen Sie hier an, um die Benachrichtigungsliste anzuzeigen.

* Dieses Symbol blinkt, wenn eine neue Benachrichtigung eingetroffen ist.

Stellen Sie ein, ob das mobile Gerät Anrufe von der Türstelle empfangen darf oder nicht.

Aus

Tippen Sie hier an, um den Monitor auszuschalten.

Einstellungen (→S. 29)

Tippen Sie hier an, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Türenriegelung (→S. 20)


Tippen Sie hier, um die Tür an der Türstelle zu entriegeln.

* Abhängig von den Einstellungen wird dieses Symbol möglicherweise nicht angezeigt.

Option (→S. 20)

Tippen Sie hier an, um das verbundene externe Gerät zu aktivieren.

* Abhängig von den Einstellungen wird dieses Symbol möglicherweise nicht angezeigt.

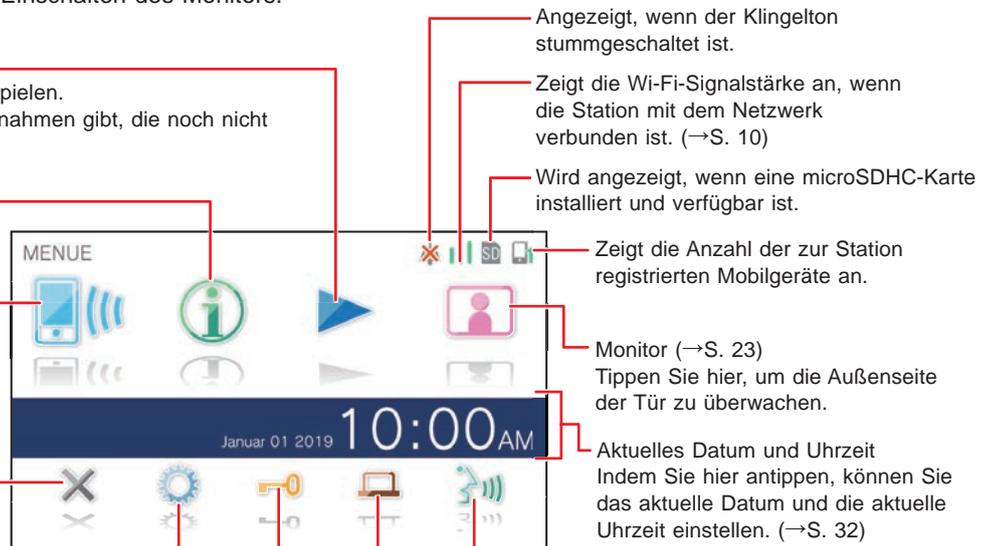

Angezeigt, wenn der Klingelton stummgeschaltet ist.

Zeigt die Wi-Fi-Signalstärke an, wenn die Station mit dem Netzwerk verbunden ist. (→S. 10)

Wird angezeigt, wenn eine microSDHC-Karte installiert und verfügbar ist.

Zeigt die Anzahl der zur Station registrierten Mobilgeräte an.

Monitor (→S. 23)
Tippen Sie hier, um die Außenseite der Tür zu überwachen.

Aktuelles Datum und Uhrzeit
Indem Sie hier antippen, können Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen. (→S. 32)

Tippen Sie hier, um mit der Türstelle zu kommunizieren.

Während der Kommunikation mit einer Video-Türstelle

Türenriegelung (→S. 20)

Tippen Sie hier, um die Tür an der Türstelle zu entriegeln.

Tippen Sie hier an, um auf Vollbild zu schalten.

Option (→S. 20)

Tippen Sie hier an, um ein verbundenes externes Gerät zu aktivieren.



Tippen Sie hier an, um einen Anruf zu beantworten.

Tippen Sie hier an, um das aktuell angezeigte Video aufzuzeichnen.
* leuchtet während der Aufnahme rot leuchtet.

Tippen Sie hier an, um die Bildschirmhelligkeit und die Empfangslautstärke zu konfigurieren. (→S. 21)

Navigation-Tasten


Tippen Sie hier an, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die letzte Aktion rückgängig zu machen.

Tippen Sie hier an, um zur vorherigen Seite zurückzuschalten.

Tippen Sie hier an, um zur nächsten Seite weiterzuschalten.

Tippen Sie hier zum Anwenden oder Bestätigen an.

* (alle Aufnahmen löschen) wird angezeigt, wenn die Aufnahmeliste angezeigt wird.

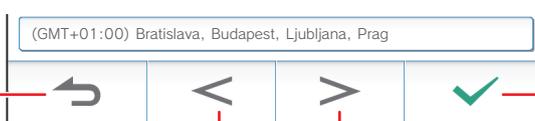

HINWEIS:


Durchstechen Sie den Bildschirm nicht mit harten Gegenständen. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Anfangseinstellung


Aktuelles Datum/Uhrzeit einstellen

Stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein, wenn die Stelle zum ersten Mal hochgefahren wird.


- 1 Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, tippen Sie auf den Bildschirm, um den MENUE-Bildschirm einzuschalten.

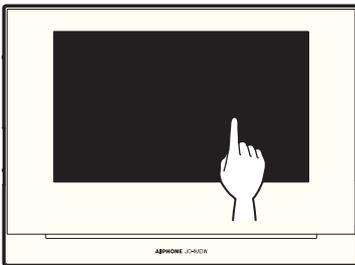

- 2 Tippen Sie auf **Zeit und Datum eingeben**.

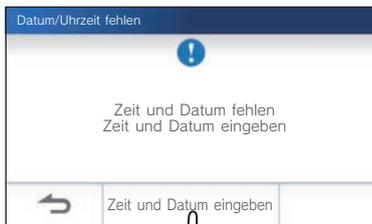

- 3 Tippen Sie in der Liste der Zeitzonen auf die richtige Zeitzone.

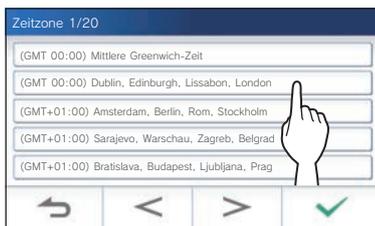

* Tippen Sie auf **>** oder **<** um zu einer anderen Seite der Liste zu gelangen.

- 4 Tippen Sie auf **✓** zum Anwenden der Änderungen. Der AKTUELLE ZEIT-Bildschirm wird angezeigt.

- 5 Stellen Sie jeweils den Tag, den Monat, das Jahr, die Stunde und die Minute ein, indem Sie **▼** oder **▲** antippen.



Monat Tag Jahr Stunde Minute

- 6 Nach der Beendigung der Einstellung tippen Sie auf **✓**.

Zur Korrektur von Datum und Zeit

Korrigieren Sie das aktuelle Datum und die Zeit jederzeit, indem Sie dem Ablauf unten folgen.

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf **Datum / Uhrzeit** → **Aktuelle Zeit**.
- 2 Stellen Sie jeweils den Tag, den Monat, das Jahr, die Stunde und die Minute ein, indem Sie **▼** oder **▲** antippen.
- 3 Nach der Beendigung der Einstellung tippen Sie auf **✓**.

HINWEIS:

- Pro Monat kann es zu maximal 60 Sekunden Abweichung in der Zeitanzeige kommen. Es wird empfohlen, die Zeit regelmäßig zu korrigieren.
- Wenn die Station mit dem Internet verbunden ist, werden Datum und Uhrzeit automatisch korrigiert.
- Sollte es für mehr als 15 Minuten keine Stromzufuhr geben, wird die Datums- und Zeitangabe auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Ändern der Anzeigesprache

Die Anzeigesprache ist standardmäßig auf Englisch gestellt. Wählen Sie zunächst eine Sprache wie folgt aus.

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf **Sprache**.

Der SPRACHE-Bildschirm wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und dann auf **✓**.



Vorbereiten einer microSDHC-Karte

Über die microSDHC-Karte

Eine microSDHC-Karte gehört nicht zum Lieferumfang. Wählen Sie eine microSDHC-Karte entsprechend den empfohlenen Spezifikationen unten.

Spezifikationen

Standard	microSDHC
Speicherkapazität	4 bis 32 GB
Format	FAT32
Geschwindigkeitsklasse	10

Die Aufnahmen werden auf einer microSDHC-Karte gespeichert.

Wenn keine microSDHC-Karte installiert ist, werden Aufnahmen im eingebauten Speicher gespeichert. Bis zu 10 Aufnahmen können im eingebauten Speicher gespeichert werden.

- * Die maximale Anzahl von Aufnahmen, die auf der microSDHC-Karte gespeichert werden können, hängt von der Speicherkapazität ab.
- * Bis zu 1.000 Aufnahmen können gespeichert werden.

HINWEIS:

- Verwenden Sie eine Karte, die mit dem SD-Standard kompatibel ist.
Einige Karten funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.
- Wenn eine microSDXC-Karte in die Station eingesetzt und mit der Station formatiert wird, dann wird sie nicht als microSDXC-Karte identifiziert.
- Stellen Sie sicher, eine microSDHC-Karte zu formatieren, bevor Sie sie zum ersten Mal in der Station verwenden. Sollten sich noch andere Dateien als die Aufnahmen auf der Karte befinden, kann es passieren, dass eine Aufnahme aufgrund von fehlendem Speicherplatz fehlschlägt.
- Entfernen Sie nie eine microSDHC-Karte oder starten Sie die Station nicht neu, wenn gerade eine Aufnahme durchgeführt wird, Sie die Karte formatieren oder Aufnahmen auf die Karte kopieren, da es sonst zu Störungen in der richtigen Aufnahme oder Wiedergabe von Videos kommen kann. Sollte dies auftreten, formatieren Sie die Karte erneut.
- Aiphone ist nicht verantwortlich für das Betriebsverhalten einer microSDHC-Karte.

Einsetzen/Entnehmen einer microSDHC-Karte


HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass Sie eine microSDHC-Karte einlegen oder entfernen, wenn sich die Station im Standby-Modus befindet und nicht mit der Video-Türstelle kommuniziert.

■ Einsetzen einer microSDHC-Karte

Stecken Sie im Standby-Modus eine microSDHC-Karte in den Kartensteckplatz.

Setzen Sie die Karte ein, wie gezeigt.

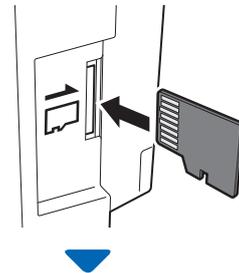

- Wenn kompatibel, erscheint eine Meldung, dass die Karte erkannt wurde.
- Eine Meldung zum Formatieren der Karte kann erscheinen. In diesem Fall siehe Seite 9.

■ Entfernen einer microSDHC-Karte

Drücken Sie leicht auf die Karte, damit sie herauspringt.


Formatieren einer microSDHC-Karte

Die microSDHC-Karte muss möglicherweise formatiert werden, wenn sie zum ersten Mal mit der Station verwendet wird.

- * Zuvor formatierte microSDHC-Karten funktionieren möglicherweise nicht mit der Station. Stellen Sie sicher, eine microSDHC-Karte mit der Station zu formatieren.
- * Beachten Sie, dass beim Formatieren einer microSDHC-Karte alle darauf vorhandenen Daten gelöscht werden.

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf

→ → **Mehr Einstellungen**.

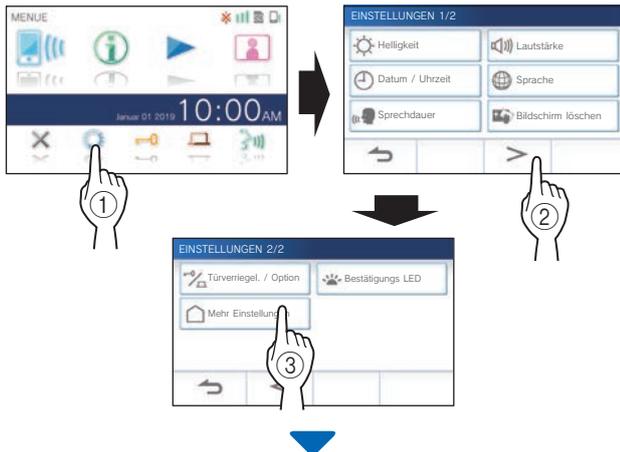


Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

2 Um den Formatiervorgang einer microSDHC-Karte fortzusetzen, tippen Sie auf

3 Tippen Sie auf **microSDHC-Karte**

→ **SD-Karte formatieren**.

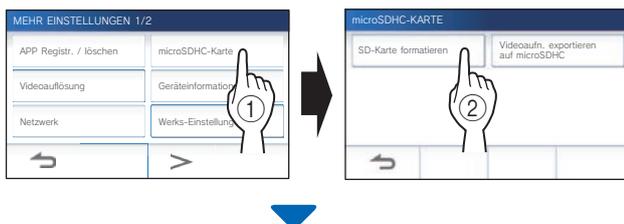

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Formatierung einer microSDHC-Karte fortsetzen möchten oder nicht.

4 Tippen Sie auf


Wenn der Vorgang fertig ist, wird „Erfolgreich formatiert.“ angezeigt.

- * Dieser Vorgang kann längere Zeit in Anspruch nehmen.

Verbindung mit einem mobilen Gerät herstellen

Ablauf der Einstellungen

Die folgenden Einstellungen sind erforderlich, um ein Verbindungslink mit einem mobilen Gerät herzustellen.

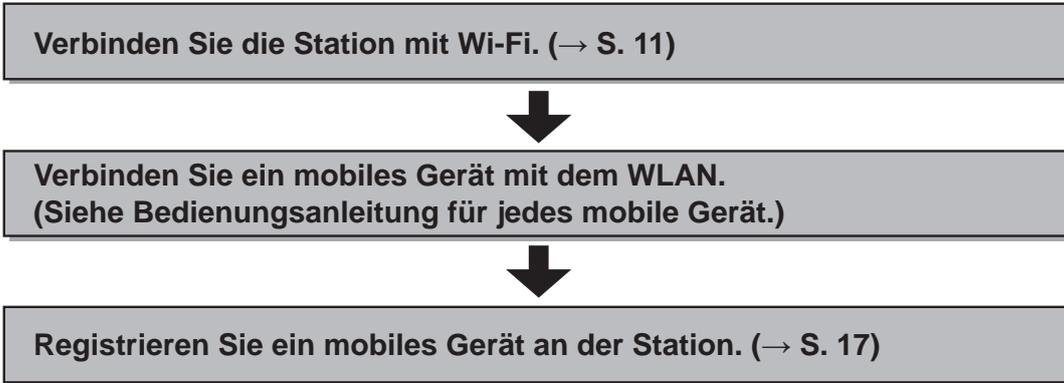

HINWEIS:

- Bereiten Sie einen handelsüblichen Wi-Fi-Router für die Verbindung des Systems mit dem Internet vor. Ein Wi-Fi-Router gehört nicht zum Lieferumfang.
- Die Master-Überwachungsstation nutzt Funkwellen im 2,4-GHz-Band.
- Die Verwendung eines Mikrowellenherdes kann die Wi-Fi-Kommunikation im 2,4-GHz-Band beeinträchtigen.
- Die für die Verbindung mit dem Internet erforderliche Bandbreite ist wie folgt (wenn nur die Station mit Wi-Fi verbunden ist):

Minimale Bandbreite der Internetverbindung

Videoauflösung	Beim Upload (Mbps)	Beim Download (Mbps)
Minimum	0,3	0,2
Medium Low	0,5	0,2
Medium High	0,8	0,2
Maximum	1,3	0,2


- Achten Sie darauf, dass Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit auf der Station vorab einstellen. Wenn die eingestellte Zeit länger als 1 Monat von der aktuellen Zeit abweicht, funktioniert die Aiphone App möglicherweise nicht richtig.
- Bis zu 8 vier mobile Gerät können in der Station registriert werden.

Merkmale:

- Ein Anruf und ein Video von der Türstelle können mit einem mobilen Gerät empfangen werden. Kommunikation zwischen der Türstelle und einem mobilen Gerät ist ebenfalls möglich.
- Aufnahmen auf der Station können mit einem mobilen Gerät abgespielt und angesehen werden.

Überprüfen der Signalstärke:

Der Verbindungsstatus zwischen der Station und dem Netzwerk kann auf dem MENUE-Bildschirm überprüft werden. Überprüfen Sie nach Abschluss der Verbindungseinstellungen, ob die Verbindung erfolgreich ist.

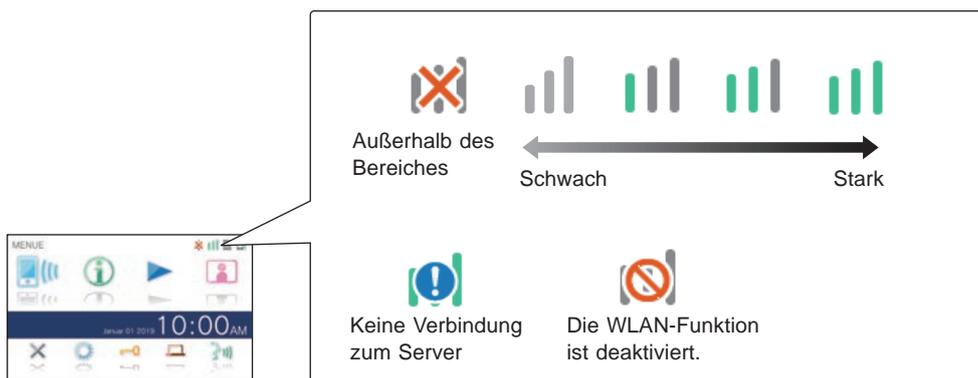

Verbinden der Station mit WLAN

Zwei Verbindungsmethoden sind möglich.


- Einfache WPS-Einstellung
- Manuelle Einstellung

Verbindung mit „Einfache WPS-Einst.“

Diese Methode stellt über die Funktion „Wi-Fi Protected Setup™“ eines Routers/STB eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her. Wählen Sie diese Methode, wenn keine detaillierten Einstellungen erforderlich sind.

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf


→ → **Mehr Einstellungen**

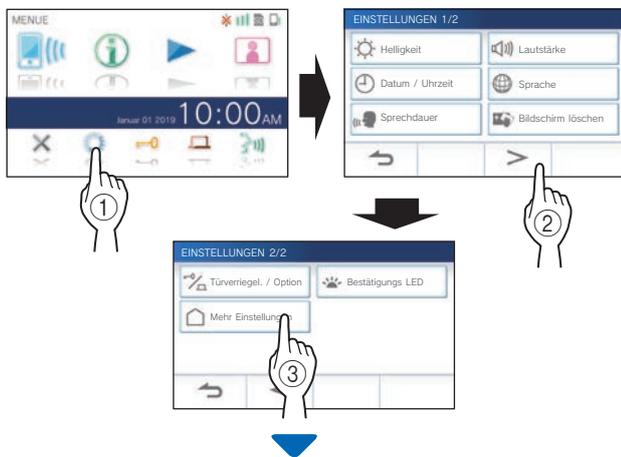


Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf

3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Einfache WPS-Einst.**

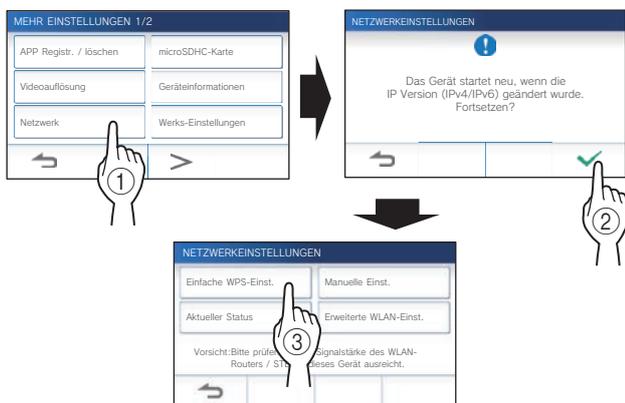

4 Drücken Sie die WPS-Taste auf dem WLAN-Router und tippen Sie dann auf

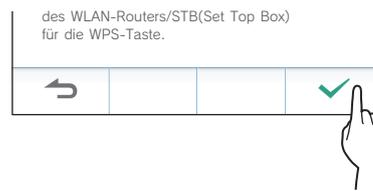

Die Verbindung zwischen der Master-Überwachungsstation und dem WLAN-Router wird automatisch hergestellt. (In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise antippen, bevor Sie die WPS-Taste am WLAN-Router drücken.)

Wenn „Verbindung ist abgeschlossen.“ angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

■ Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist

„Verbindung fehlgeschlagen.“ wird angezeigt. Bestätigen Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen und ändern Sie die Einstellungen ordnungsgemäß. (→ S. 14) Wenn die Verbindung nicht ordnungsgemäß hergestellt werden kann, verwenden Sie die Methode „Manuelle Einst.“ * Wenn Sie die Station mit der Methode „Einfache WPS-Einst.“ an den WLAN-Router anschließen, nachdem die IP-Adresse mit der Methode „Manuelle Einst.“ festgelegt wurde, ist eine Initialisierung der Benutzereinstellung erforderlich. (→ S. 37)

Verbindung mit „Manuelle Einst.“

Wählen Sie diese Methode, um die detaillierten Einstellungen zu konfigurieren.

1 WLAN konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die folgenden Elemente manuell.

Position	Beschreibung
SSID	Durch Tippen auf das Eingabefeld wird die Tastatur angezeigt. (→ S. 16) Geben Sie die SSID des WLAN-Routers über die Tastatur ein.
Verschlüssel	Durch Tippen auf das Eingabefeld werden die Auswahlen angezeigt. Wählen Sie die geeignete Verschlüsselungsmethode aus und tippen Sie auf <input checked="" type="checkbox"/> . Einstellungen: Keine Updates suchen / WEP / WPA-PSK(TKIP/AES) /WPA2-PSK(AES)
Passwort	Durch Tippen auf das Eingabefeld wird die Tastatur angezeigt. (→ S. 16) Geben Sie das Passwort über die Tastatur ein.

* Bei Verwendung der Tastatur tippen Sie auf nach dem Ausfüllen des Eingabefelds, um die Inhalte zu bestimmen.

* Für die Einstellung der SSID sind nur das grundlegende lateinische ISO-Alphabet, alphanumerische Zeichen und Symbole verfügbar.


● Bei der Suche nach der SSID

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf → **Mehr Einstellungen**.


Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Manuelle Einst.**

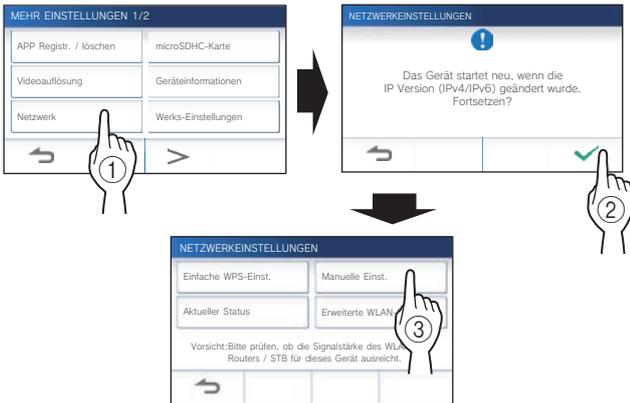

4 Tippen Sie auf **WLAN (SSID suchen)**.

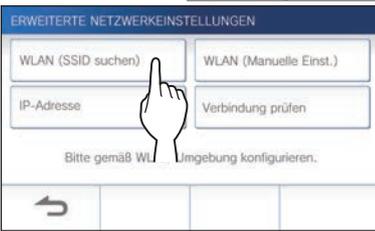

Das SSID-Suchergebnis wird angezeigt.

5 Wählen Sie die SSID, die Sie einstellen möchten.



* Um das SSID-Suchergebnis zu aktualisieren, tippen Sie auf .

6 Konfigurieren Sie die Einstellungen für jedes Element und tippen Sie dann auf .



Wenn zum Bildschirm ERWEITERTE NETZWERKEINSTELLUNGEN zurückgeschaltet wird, tippen Sie auf .


● Bei manueller Eingabe der SSID

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Manuelle Einst.**

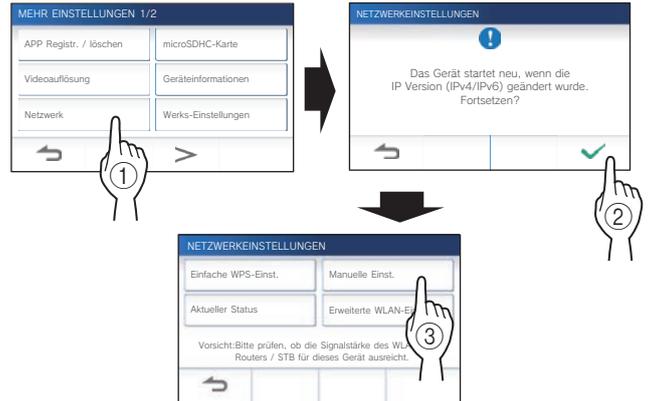

4 Tippen Sie auf **WLAN (Manuelle Einst.)**.




5 Konfigurieren Sie die Einstellungen für jedes Element und tippen Sie dann auf .



Wenn zum Bildschirm ERWEITERTE NETZWERKEINSTELLUNGEN zurückgeschaltet wird, tippen Sie auf .

2 Einstellen der IP-Adresse

1 Tippen Sie auf dem Bildschirm **ERWEITERTE NETZWERKEINSTELLUNGEN** auf **IP-Adresse**.

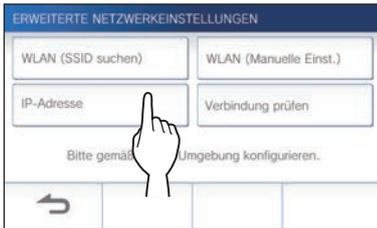

Die Einstellungselemente werden angezeigt.

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen für jedes Element.

* Tippen Sie auf oder , um zu einer anderen Seite der Liste zu gelangen.



Position	Beschreibung
IP	Wählen Sie die IP-Version (v4 oder v6) und die Einstellmethode (Auto oder Manuell) aus. * Wenn "Auto" ausgewählt ist, werden die Einstellungen automatisch konfiguriert und ausgegraut.
IP-Adresse/ Subnet Mask (nur v4)/ IPv6 Präfix (nur v6)/ Vorgabe Gateway/ DNS	Dies kann nur konfiguriert werden, wenn IP auf „Manuell“ gestellt ist. Durch Tippen auf das Eingabefeld wird die Tastatur angezeigt. (→ S. 16) Tippen Sie auf <input type="checkbox"/> nach dem Ausfüllen des Eingabefelds zum Festlegen der Werte.

3 Wenn die IP-Einstellungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf ✓.

Wenn zum Bildschirm **ERWEITERTE NETZWERKEINSTELLUNGEN** zurückgeschaltet wird, tippen Sie auf .

HINWEIS:

- Die Station startet nach Änderung der IP-Version (IPv4/IPv6) oder Einstellung von IPv6 neu.
- Wenn Sie die Station mit der Methode „Einfache WPS-Einst.“ an den WLAN-Router anschließen, nachdem die IP-Adresse mit der Methode „Manuelle Einst.“ festgelegt wurde, ist eine Initialisierung der Benutzereinstellung erforderlich. (→ S. 37)

Bestätigungsmeldung zur Anzahl der registrierten Apps



Wenn Sie die Verbindung zum Netzwerk zum ersten Mal herstellen, löschen Sie die registrierten Apps (→ S. 19), bevor Sie Einstellungsänderungen vornehmen.


Verbindung prüfen

- 1 Aus dem **MENUE-Bildschirm** tippen Sie auf  → → **Mehr Einstellungen**.


Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Um mit der **Konfiguration der Einstellungen** fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Manuelle Einst.**.

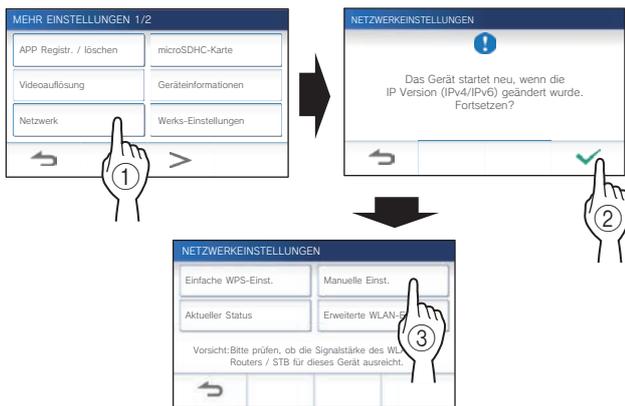

- 4 Tippen Sie auf **Verbindung prüfen**.

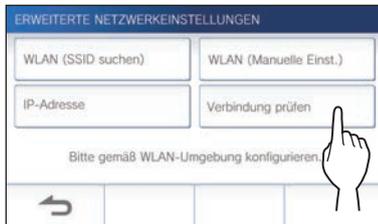

- 5 Tippen Sie auf .

Die Master-Überwachungsstation überprüft die drahtlose Netzwerkverbindung.

Wenn „Verbindung ist abgeschlossen.“ angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

■ Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist

Bestätigen Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen und passen Sie diese bei Bedarf an. (→ S. 14)

Bestätigen der aktuellen Netzwerkeinstellungen


Überprüfen Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen, wenn die Netzwerkverbindung nicht stabil ist.

- 1 Aus dem **MENUE-Bildschirm** tippen Sie auf  → → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Um mit der **Konfiguration der Einstellungen** fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Aktueller Status**.

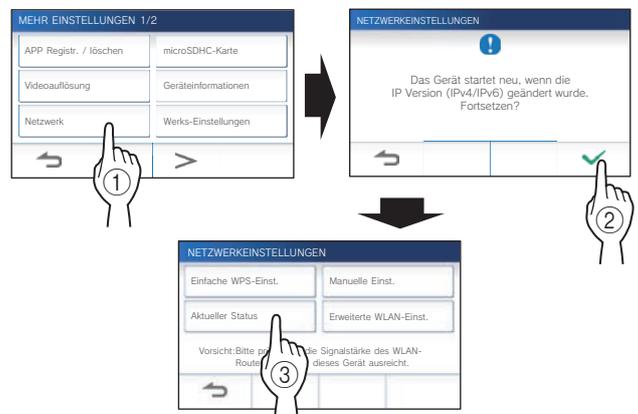

Die aktuellen Einstellungen werden gezeigt.

AKTUELLER STATUS	
MAC-Adresse	FF-FF-FF-FF-FF-FF
Verbindungsstatus	Verbunden
SSID	1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
Verschlüsselung	Keine
Erfassung IP-Adresse	Auto
IP-Adresse	192.168.255.255
Subnet Mask	255.255.255.0
Standard-Gateway	Keine
DNS	Keine
Ortswahl	Keine

* Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen (→ S. 11).

Aktivieren oder Deaktivieren der Netzwerkverbindung


Aktivieren oder deaktivieren Sie gegebenenfalls die Netzwerkverbindung.

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf → **>** → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Erweiterte WLAN-Einst.** → **WLAN-Funktion**.

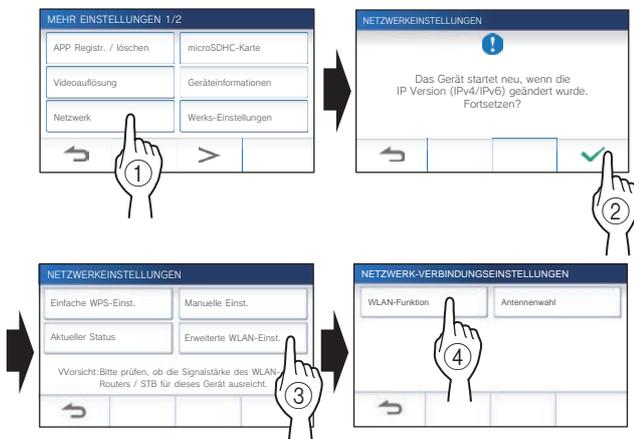

- 4 Tippen Sie entweder auf **Aktivieren** oder auf **Deaktivieren**, und tippen Sie auf .



Auswählen der Antenne


Die Antenne der Station kann entsprechend dem Empfangsstatus oder dem Standort der Station oder des WLAN-Routers ausgewählt werden.

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf → **>** → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Erweiterte WLAN-Einst.** → **Antennenwahl**.

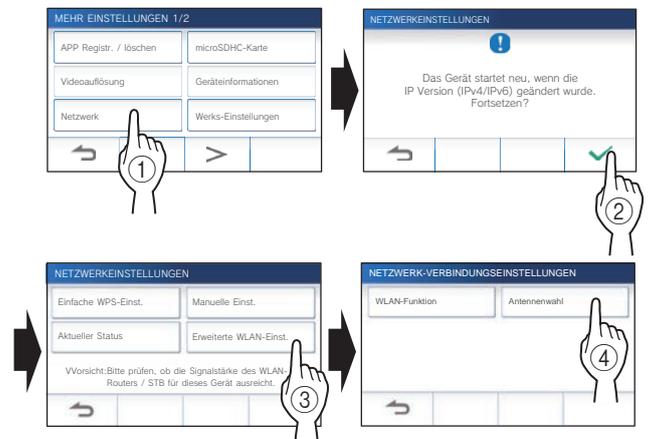

- 4 Tippen Sie entweder auf **Antenna A** oder auf **Antenna B**, und tippen Sie auf .



* Die WLAN-Signalstärke der ausgewählten Antenne wird angezeigt.

Die Tastatur verwenden

Volle Tastatur

Alphanumerischer Eingabemodus (Kleinbuchstaben)

Cursor (gelb markiert)

Rücktaste

Abbrechen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

Wendet den eingegebenen Wert an und schließt die Tastatur

Schaltet auf alphanumerischen Eingabemodus (Großbuchstaben).

Bewegt den Cursor

Symbol-Eingabemodus

Schaltet auf alphanumerischen Eingabemodus (Kleinbuchstaben).

Alphanumerischer Eingabemodus (Großbuchstaben)

Schaltet auf Symbol-Eingabemodus.

Für Nummerneingabe

Bewegt den Cursor

Für hexadezimale Nummerneingabe

Bewegt den Cursor

* Die Verwendung aller Tasten ist mit der vollen Tastatur gleich.

Verbinden eines mobilen Geräts mit einem WLAN-Router

Wenn Sie ein mobiles Gerät bei der Station registrieren, muss das mobile Gerät mit demselben WLAN-Router verbunden sein wie der mit der Station verbundene. Informationen zum Anschließen des mobilen Geräts an einen WLAN-Router finden Sie in der Bedienungsanleitung des mobilen Geräts.

Registrieren eines mobilen Geräts an der Station

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass das mobile Gerät mit dem WLAN verbunden ist.
- Die Bildschirmbilder in dieser Bedienungsanleitung können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.
- Ein Bestätigungsbildschirm kann während der Registrierung oder nach der Registrierung angezeigt werden. Lesen Sie den Inhalt sorgfältig durch und tippen Sie auf „Zustimmen“. Es können keine Benachrichtigungen für die Intercom-App ohne Bestätigung empfangen werden.
- Bei der Registrierung des ersten mobilen Geräts ist die Standorteinstellung erforderlich.
- Prüfen Sie bei der Registrierung des ersten mobilen Geräts zunächst die Zahl der registrierten mobilen Geräte und löschen Sie sie alle. (→ S. 19)

App auf das mobile Gerät herunterladen

Betrieb mit der Station

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf

→  → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

3 Tippen Sie auf **APP Registr. / löschen** → **App info.**

Auf dem Bildschirm werden Informationen zur Aiphone Intercom App angezeigt.

Betrieb mit einem mobilen Gerät

4 Suchen Sie nach „INTERCOM APP Typ B“ und laden Sie die Aiphone INTERCOM APP Typ B herunter.

Von den folgenden Stellen herunterladen:

- iOS-Gerät: App Store
- Android-Gerät: Google Play

- * App Store ist ein Warenzeichen von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- * Google Play ist ein Warenzeichen von Google Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Registrieren eines mobilen Geräts an der Station

Betrieb mit einem mobilen Gerät

1 Führen Sie die INTERCOM APP Typ B von dem Symbol auf dem Home-Bildschirm aus.



2 Erlauben Sie dieser App, Benachrichtigungen zu senden.

3 Stellen Sie die Anzeigesprache ein.

Wählen Sie die Sprache, indem Sie den Bildschirm antippen.



4 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und tippen Sie auf **Zustimmen**.



* Die Intercom-App darf ohne Vereinbarung nicht verwendet werden.

5 Lesen Sie den Bildschirm für die Endbenutzer Lizenzvereinbarung Sie auf **Weiter**.



Betrieb mit der Station

6 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf → → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

7 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

8 Tippen Sie auf **APP Registr. / löschen** → **APP-Registrierung**.

9 Tippen Sie auf das Land, und tippen Sie auf .



- * Ein anderes Gebiet wird auf der nächsten Seite gezeigt; tippen Sie auf oder zum Wechseln der Seite.
- * Bei der Registrierung des zweiten und nachfolgender mobiler Geräte ist die Standorteinstellung erforderlich.

10 Wählen Sie **Zustimmen** oder **Ablehnen** und tippen Sie auf .



Die folgende Meldung wird angezeigt. Lesen Sie die Meldung und fahren Sie mit dem Betrieb des mobilen Geräts fort.



- * Wenn zum Bildschirm „APP REGISTR. / LÖSCHEN“ zurückgeschaltet wird, tippen Sie auf .

Betrieb mit einem mobilen Gerät

11 Tippen Sie auf **Start**.




Das einmalige Passwort wird auf der Master-Überwachungsstation angezeigt.

Falls die folgende Fehlermeldung erscheint

Sie müssen das mobile Gerät wie folgt manuell an der Master-Überwachungsstation registrieren.

1 Tippen Sie auf **OK**, um die Fehlermeldung zu schließen.

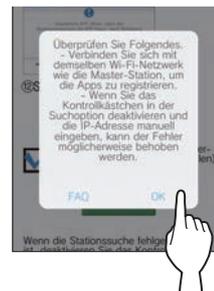

2 Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens auf und tippen Sie auf **Start**.



3 Geben Sie die IP-Adresse ein, die in Schritt 10 auf der Master-Überwachungsstation angezeigt wurde, und tippen Sie auf **Weiter**.




Bestätigung mit der Station

12 Bestätigen Sie das einmalige Passwort.




Betrieb mit einem mobilen Gerät

13 Geben Sie das einmalige Passwort, das auf dem Bildschirm der Station gezeigt wird, innerhalb der Ablaufzeit ein, und tippen Sie auf Weiter.

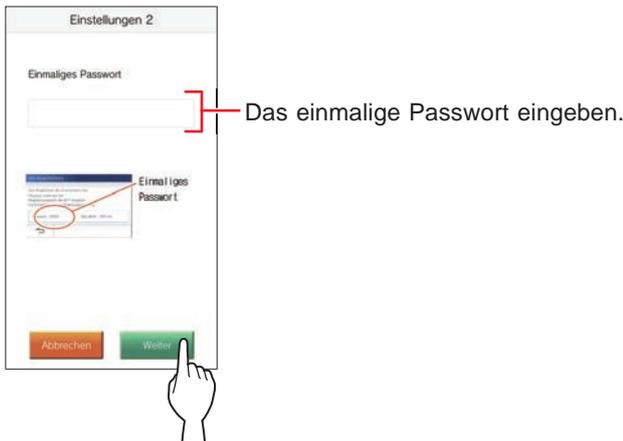

14 Geben Sie den Benutzernamen des mobilen Geräts ein und tippen Sie auf Registrierung.

Der Name ist auf 12 Zeichen begrenzt.

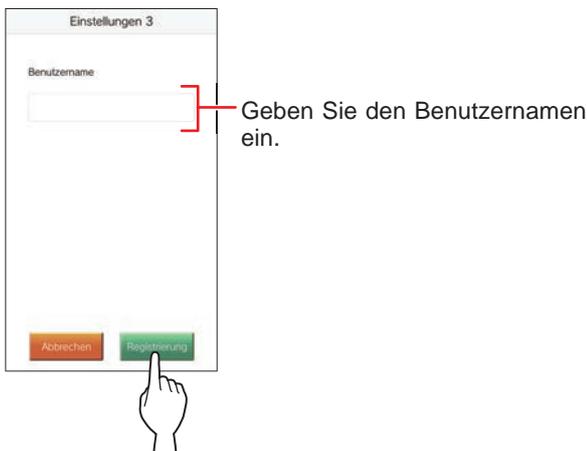

15 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

„Ersteinstellung ist abgeschlossen.“ wird bei erfolgreicher Registrierung angezeigt.

16 Versuchen Sie, einen Anruf von der Türstelle zu erhalten.

- Wenn Sie nach Abschluss der Registrierung eine Bestätigung des Vorgangs durchführen, kehren Sie zuerst zum Bildschirm MENUE zurück.
- Weitere Informationen zur Verwendung der App und detaillierte Einstellungen finden Sie in den Anweisungen der App.
- Um ein anderes mobiles Gerät zu registrieren, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.

Löschen des mobilen Geräts von der Station.

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf → → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf ✓.

3 Tippen Sie auf **APP Registr. / löschen** → **APP löschen**.

4 Tippen Sie auf das mobile Gerät, um es zu löschen.



* Die 7 und 8 mobilen Geräte werden auf der nächsten Seite gezeigt. Tippen Sie auf oder , um die Seite umzuschalten..

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

5 Zum Löschen der App tippen Sie auf ✓.

Wenn „Erfolgreich gelöscht.“ angezeigt wird, ist die Löschung erfolgreich ausgeführt.

VERWENDEN DER STATION

Einen Ruf empfangen

Beim Empfangen eines Anrufs von der Türstelle



- Der Klingelton ertönt.
- Das Video an der Türstelle wird angezeigt.
- Automatische Aufnahme beginnt.

Einen Anruf beantworten

■ Zum Entgegennehmen des Anrufs

1 Tippen Sie auf .



2 Sprechen Sie mit dem Besucher.

- * Durch gleichzeitiges Sprechen können Aussetzer im Ton verursacht werden.
- * Die Standardeinstellung für die Sprechdauer ist 60 Sekunden. Sie kann auf bis zu 180 Sekunden eingestellt werden. (→ S. 33)
- * Der Bildschirm schaltet nach ca. 45 Sekunden aus, wenn keine Bedienung erfolgt.

■ Zum Entriegeln der Tür

Während des Rufs oder bei der Kommunikation

tippen Sie auf .

- * Nur verfügbar, wenn ein elektrisches Türschloss an der Tür installiert und mit der Station verbunden ist.
- * Weitere Informationen zum Anschließen einer elektrischen Verriegelung an die Master-Überwachungsstation finden Sie in der Installationsanleitung.

■ Aktivierung einer externen Einheit, wie etwa einer Beleuchtungsvorrichtung


Während des Rufs oder bei der Kommunikation

tippen Sie auf .

- * Nur verfügbar, wenn ein externes Gerät, wie etwa eine Leuchte, an die Station angeschlossen ist.
- * Weitere Informationen zum Anschließen einer externen Einheit wie einer Beleuchtungsvorrichtung, an der Master-Überwachungsstation finden Sie in der Installationsanleitung.

■ Zum Beenden der Kommunikation

Tippen Sie auf .

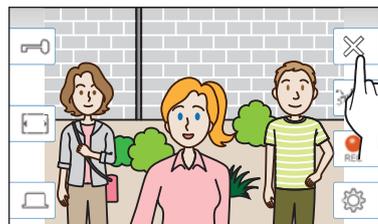

Andere Merkmale

- Bildschirmhelligkeit und Empfangslautstärke können während eines Anrufs eingestellt werden. (→ S. 21)
- Wenn die Umgebungsgeräusche laut genug sind, um den Ton zu unterbrechen, wird die Berührungsfreigabe-Methode empfohlen. (→ S. 22)
- Eine automatische Aufnahme beginnt, wenn ein Anruf eingeht. Manuelle Aufnahme ist ebenfalls verfügbar. (→ S. 22)
 - * Wenn die Kommunikation endet, wird auch die Aufnahme beendet.
- Wird die Ruf Taste der Türstelle gedrückt, wenn die Umgebung der Türstelle dunkel ist, leuchtet die LED an der Türstelle.


HINWEIS:

Halten Sie beim Sprechen einen Abstand von mehr als 20 cm zum Körper der Person ein.

Betrieb beim empfangen eines Anrufes oder von Kommunikation

Einstellen der Bildschirmhelligkeit


1 Tippen Sie auf .

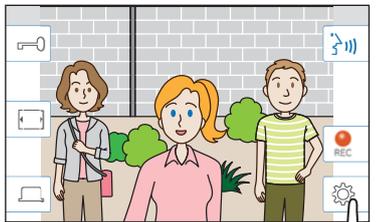

Die Helligkeitseinstellungsleiste wird angezeigt.



2 Tippen Sie auf , um den Bildschirm heller einzustellen, und auf , um ihn dunkler einzustellen.

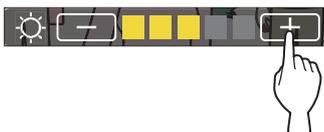

Der Standardwert ist 3, mit einem Minimum von 1 und einem Maximum von 5.

Die Empfangslautstärke einstellen

Die Empfangslautstärke kann nur während der Kommunikation eingestellt werden.

1 Tippen Sie auf .



Die Lautstärkeeinstellungsleiste wird angezeigt.




2 Tippen Sie auf , um die Lautstärke höher einzustellen, und auf , um sie niedriger einzustellen.



Der Standardwert ist 2, mit einem Minimum von 1 und einem Maximum von 3.

Wechseln der Anzeige auf Vollbildmodus

Tippen Sie auf .

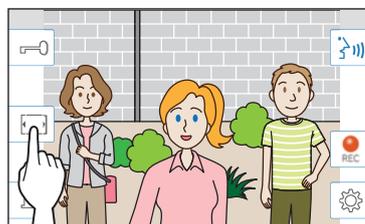

Die Anzeigegröße wird erweitert und die Symbole werden vom Bildschirm ausgeblendet.



■ Zum Rücksetzen auf normalen Anzeigemodus.


Tippen Sie auf den Bildschirm.

* Der Bildschirm kehrt nach 10 Sekunden automatisch in den normalen Anzeigemodus zurück.

Kommunikation mit Berührungsfreigabe

Berührungsfreigabe ist eine Methode zur Kommunikation, bei der manuelle Steuerung von eingehendem und ausgehendem Audio verwendet wird. In lauten oder lauten Umgebungen wird Berührungsfreigabe empfohlen.

Tippen Sie auf .

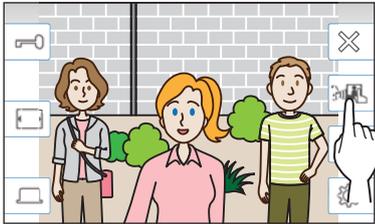

Die Berührungsfreigabe-Methode ist aktiviert.

◆ Zum Sprechen tippen Sie auf .

Das  wechselt auf .

* Ton der Türstelle ist stummgeschaltet.



◆ Zum Hören tippen Sie auf .

* Das  wechselt auf .

* Ton der Master-Überwachungsstation ist stummgeschaltet.



Aufnahme

■ Automatische Aufnahme

Die Station nimmt automatisch Video und Ton an der Türstelle auf, nachdem eine bestimmte Zeit nach dem Empfang eines Rufs verstrichen ist.

Während der Aufnahme wechselt  auf .



* Die Aufnahmezeit ist auf 10 Sekunden begrenzt.

* Wenn die Kommunikation endet, endet die Aufnahme ebenfalls.

HINWEIS:

- Die automatische Aufnahme kann nicht abgebrochen werden.
- Die automatische Aufnahme beginnt nicht während der Überwachung einer Türstelle. Um Video während einer Überwachung aufzunehmen, siehe die manuelle Aufnahmemethode.
- Wenn während der automatischen Bild- und Tonaufnahme mit einem Mobilgerät geantwortet wird, endet die Tonaufnahme in der Mitte.

■ Manuelle Aufnahme

Video kann während der Kommunikation manuell aufgezeichnet werden.

Tippen Sie auf , wenn ein Video angezeigt wird.



* Manuelle Aufnahme ist nur möglich, wenn  auf dem Bildschirm angezeigt wird.

* Die Aufnahmequalität ist identisch mit der automatischen Aufnahme.

HINWEIS:

Die manuelle Aufnahme kann nicht während einer automatischen Aufnahme durchgeführt werden.

Weitere Informationen


- Die Aufnahmen werden auf einer microSDHC-Karte gespeichert. Wenn keine microSDHC-Karte installiert ist, werden Aufnahmen im eingebauten Speicher gespeichert. Bis zu 10 Aufnahmen können im eingebauten Speicher gespeichert werden.
- Die Aufnahmezeit ist auf 10 Sekunden pro Aufnahme begrenzt.
- Die Bestätigungs LED blinkt, wenn Aufnahmen vorhanden sind, die noch nicht abgespielt wurden. Die LED erlischt, wenn der MENUE-Bildschirm angezeigt wird.
- Bis zu 1.000 Aufnahmen sind bei Verwendung einer microSDHC-Karte mit ausreichend Speicherplatz möglich. Wenn die Anzahl der Aufnahmen das Maximum erreicht hat, wird die älteste Aufnahme gelöscht.

Überwachen der Türstelle

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf .



Video und Audio von der Türstelle werden an der Master-Überwachungsstation empfangen.

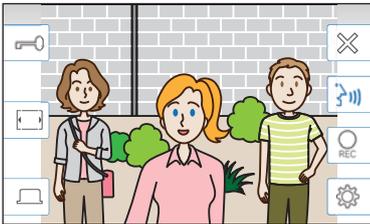

* Der Ton von der Master-Überwachungsstation ist stummgeschaltet.

2 Zum Enden der Überwachung tippen Sie auf



* Die Überwachung wird automatisch nach ca. 60 Sekunden nach dem Start der Überwachung beendet.

Verfügbare Funktionen während der Überwachung

-  : Sprechen (→ S. 20)
-  : Türengriegelung (→ S. 20)
-  : Manuelle Aufnahme (→ S. 22)
-  : Anpassen der Bildschirmhelligkeit und Empfangslautstärke (→ S. 21)
-  : Umschalten auf Vollbildmodus (→ S. 21)
-  : Aktivieren externer Einheiten wie etwa Beleuchtungsgeräte (→ S. 20)

HINWEIS:

Halten Sie beim Überwachen einen Abstand von mehr als 20 cm zum Körper der Person ein.

Abspielen von Aufnahmen

Bildschirme und Symbole

Aufnahmeliste

Die Aufnahmen werden der Reihe nach gezeigt.

* Wenn eine microSDHC-Karte installiert ist, werden nur die Aufnahmen auf einer microSDHC-Karte angezeigt. Entfernen Sie die microSDHC-Karte, um die im internen Speicher gespeicherten Aufnahmen anzuzeigen.

Datum und Uhrzeit der Aufnahme

Aktuelle Seite/die Gesamtseiten der Liste

LISTE AUFGENOMMENER VIDEOS 2/15

Die Markierung ● zeigt, dass diese Aufnahme noch nicht abgespielt wurde.

Schaltet auf den vorherigen MENUE-Bildschirm zurück.

Zeigt die vorherige Seite an.

Zeigt, dass diese Aufnahme nicht geschützt ist. Tippen Sie hier an, um diese Aufnahme zu schützen.

Zeigt, dass diese Aufnahme geschützt ist. (→S. 25) Tippen Sie hier an, um den Schutz aufzuheben.

Löscht diese Aufnahme. (→S. 26)

Schaltet auf den vorherigen MENUE-Bildschirm zurück.

Zeigt die vorherige Seite an.

Zeigt die nächste Seite an.

Löscht alle Aufnahmen in der Liste. (→S. 27)

* Durch Gedrückthalten der Taste Vorherige Seite wird die Aufnahmeliste in Schritten von 5 Seiten und durch weiteres Gedrückthalten in Schritten von 25 Seiten durchgeblättert.

* Durch Gedrückthalten der Taste Nächste Seite wird die Aufnahmeliste in Schritten von 5 Seiten und durch weiteres Gedrückthalten in Schritten von 25 Seiten durchgeblättert.

Während der Wiedergabe oder bei Standby-Wiedergabe

Die aktuell ausgewählte Anzahl/Gesamtzahl der Aufnahmen.

Wird angezeigt, wenn die momentan gewählte Aufnahme geschützt ist.

Aufnahmedatum und -zeit der aktuell ausgewählten Aufnahme.

Aktueller Status der Station

Die Markierung ● zeigt, dass die momentan gewählte Aufnahme noch nicht abgespielt wurde.

Löscht die momentan ausgewählte Aufnahme. (→S. 26)

Wählt bei jedem Antippen eine neuere Aufnahme.

Schaltet auf die Aufnahmeliste zurück.

Wird angezeigt, wenn eine microSDHC-Karte installiert ist. (→S. 8)
* Wenn eine microSDHC-Karte installiert ist, kann sie nur Aufnahmen abspielen, die auf der Karte gespeichert sind. Entfernen Sie die microSDHC-Karte, um eine im internen Speicher gespeicherte Aufnahmen abzuspielen.

Abspielen (→S. 25)
Tippen Sie hier an, um die aktuell gewählte Aufnahme abzuspielen.

Wählt bei jedem Antippen eine ältere Aufnahme.

Tippen Sie hier an, um die Einstellwerkzeuge unten anzuzeigen.

Schützt die momentan gewählte Aufnahme oder hebt den Schutz auf. (→S. 25)

Ändert die Empfangslautstärke (→S. 21)

Ändert die Bildschirmhelligkeit (→S. 21)


Aufnahmen wiedergeben

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf .



Die Bildschirm mit der Aufnahmeliste wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf die Aufnahme, um sie zu betrachten.

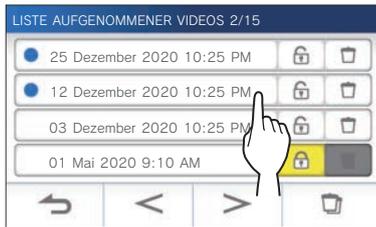

Der Standby-Bildschirm der gewählten Aufnahme wird angezeigt.

- * Tippen Sie auf  oder , um zu einer anderen Seite der Liste zu gelangen.
- * Durch Gedrückthalten von  oder  wird in Schritten von 5 Seiten und durch weiteres Gedrückthalten in Schritten von 25 Seiten durchgeblättert.

3 Zur Wiedergabe tippen Sie auf .



* Die gezeigten Symbole können während der Anzeige der Aufnahme verwendet werden. (→ S. 24)

4 Zum Abbrechen der Wiedergabe tippen Sie auf .

HINWEIS:

- Die Station kann nur Video-Dateien wiedergeben, die von dieser Station erstellt wurden. Eine Video-Datei, die auf einer microSDHC-Karte von einem anderen Gerät aufgezeichnet wurde, kann nicht betrachtet werden.
- Wenn eine microSDHC-Karte in der Station installiert ist, kann sie nur Videos abspielen, die auf der microSDHC-Karte gespeichert sind. Entfernen Sie die microSDHC-Karte, um ein im internen Speicher gespeichertes Video abzuspielen.
- Wenn Sie nach einer Pause wieder eine Aufnahme abspielen, wird nur das Video abgespielt und der Ton wird nicht abgespielt.

Geschützte Aufnahmen

Schützen Sie Aufnahmen vor versehentlichem Überschreiben.

So schützen Sie eine Aufnahme in der Aufnahmeliste

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf .

Die Bildschirm mit der Aufnahmeliste wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf  der Aufnahme, um sie zu schützen.



 : Zeigt, dass diese Aufnahme geschützt ist.

Tippen Sie hier an, um den Schutz aufzuheben.

 : Zeigt, dass diese Aufnahme nicht geschützt ist.

Tippen Sie hier an, um diese Aufnahme zu schützen.

So schützen Sie die aktuell ausgewählte Aufnahme im Standbybetrieb

1 Im Standbybetrieb tippen Sie auf .



Die Einstellwerkzeuge werden angezeigt.

2 Tippen Sie auf **EIN**.




 wird angezeigt.



■ Aufheben des Schutzes der aktuell ausgewählten Aufnahme

1 Im Standbybetrieb tippen Sie auf .

2 Tippen Sie auf **AUS**.

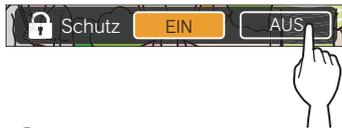

 verschwindet, um anzuzeigen, dass die ausgewählte Aufnahme nicht mehr geschützt ist.

HINWEIS:

- Eine geschützte Aufnahme kann nicht manuell gelöscht oder durch eine neue Aufnahme überschrieben werden.
- Die maximale Anzahl von Aufnahmen, die geschützt werden können, hängt von der Speicherkapazität ab.
 microSDHC-Karte: bis zu 100
 Eingebauter Speicher: bis zu 5
- Wenn die Anzahl der geschützten Aufnahmen den Maximalwert überschreitet, wird „Kein Schutz. Max. 100 erreicht.“ angezeigt (wenn keine SDHC-Karte eingesetzt ist, wird „Kein Schutz. Max. 5 erreicht.“ angezeigt), und keine weiteren Aufnahmen können geschützt werden.

Löschen einer Aufnahme

HINWEIS:

Eine geschützte Aufnahme kann nicht gelöscht werden. Zum Löschen muss der Schutz entfernt werden.

Zum Löschen einer Aufnahme

■ So löschen Sie eine Aufnahme in der Aufnahmeliste

1 In der Aufnahmeliste tippen Sie auf das Symbol  der zu löschenden Aufnahme.



Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

2 Zum Löschen tippen Sie auf **JA**.
 Die Aufnahme wird gelöscht.

* Zum Abbrechen des Löschens tippen Sie auf **NEIN**.

■ So löschen Sie die aktuell ausgewählte Aufnahme im Standbybetrieb

1 Im Standbybetrieb tippen Sie auf .



Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

2 Zum Löschen tippen Sie auf **JA**.



Die gewählte Aufnahme wird gelöscht.

* Zum Abbrechen des Löschens tippen Sie auf **NEIN**.

Zum Löschen aller Videoaufnahmen

Das Löschen aller Aufnahmen kann separat auf der microSDHC-Karte und dem eingebauten Speicher erfolgen.

- 1 Legen Sie die microSDHC-Karte in die Master-Überwachungsstation ein.


Um alle Aufnahmen im internen Speicher zu löschen, entfernen Sie alle in die Master-Überwachungsstation eingesetzten microSDHC-Karten.

- 2 Auf der Aufnahmeliste tippen Sie auf .



Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 3 Zum Löschen tippen Sie auf **JA**.

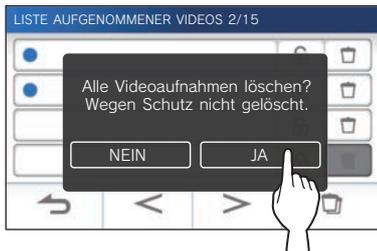

* Zum Abbrechen des Löschens tippen Sie auf **NEIN**.

HINWEIS:

Geschützte Aufnahmen werden nicht gelöscht.


Kopieren von Aufnahmen aus dem internen Speicher auf eine microSDHC-Karte

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Zum Fortfahren tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **microSDHC-Karte** → **Videoaufn. exportieren auf microSDHC**.

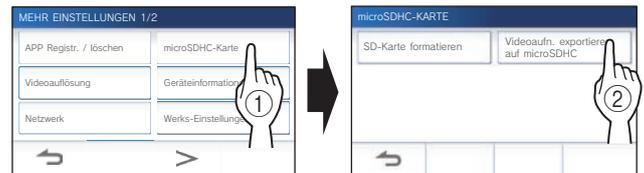

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 4 Tippen Sie auf zum Fortfahren des Kopierens.

* Zum Abbrechen tippen Sie auf .

Wenn „Erfolgreich exportiert.“ angezeigt wird, ist der Kopiervorgang fertig.

* Wenn fertig, wird ein „EXPORT“-Ordner auf der microSDHC-Karte eingelegt, und ein Ordner mit einem 9-stelligen numerischen Namen (z. B. 000000001) wird darin angelegt. Kopierte Aufnahmen werden unter folgenden Namen gespeichert:

z. B.:

AI000000001.264 (Videodatei)
 |
 9-stellige Zahl
 |
 AI000000001.odd (Audiodatei)

HINWEIS:

- Nach dem Kopieren bleiben die ursprünglichen Aufnahmen im eingebauten Speicher.
- Dieser Vorgang wird alle existierende Aufnahmen im „EXPORT“-Ordner auf der microSDHC-Karte ersetzen.
- Wenn es nicht genügend Speicher auf der microSDHC-Karte gibt, können die kopierten Aufnahmen nicht gespeichert werden und die Meldung „Kapazität der microSDHC-Karte ungenügend. SDHC-Karte formatieren. o. Daten löschen.“ wird angezeigt.
- Die Aufnahmen, die auf eine microSDHC-Karte kopiert wurden, können nicht von dieser Stelle wiedergegeben werden. Verwenden Sie einen PC usw., um sie abzuspielen.
- Die Aufnahmen auf einer microSDHC-Karte können nicht auf den internen Speicher kopiert werden.
- Um eine Aufnahme auf einem PC abzuspielen, ist ein spezielles Werkzeug für die Aufnahme und Wiedergabe notwendig. Es kann von der Website von Aiphone (www.aiphone.net) heruntergeladen werden.
- Der Zeitstempel der exportierten Aufnahmen wird in der Koordinierten Weltuhrzeit (UTC) angezeigt.

Benachrichtigung


Nach Updates suchen.

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf .



Die Benachrichtigungsliste wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf **Check** der Benachrichtigung, um sie zu betrachten.

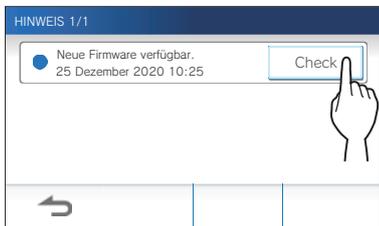

Der Einzelheiten der Benachrichtigung werden angezeigt.

* Die Markierung  zeigt, dass diese Benachrichtigung noch nicht bestätigt wurde.

Einstellungsliste

Nachfolgend sind alle verfügbaren Einstellungen aufgeführt. Diese Einstellungen können jederzeit angepasst werden.

Position	Details	Relevante Seite	
Helligkeit	Stellt die Bildschirmhelligkeit ein.	30	
Lautstärke	Empfangslautstärke	Stellt die Empfangslautstärke ein.	31
	Ruton	Ändert die Empfangs-Klingelton-Lautstärke.	31
	Berührungs-Ton	Aktiviert oder deaktiviert den Berührungston, der bei jeder Verwendung des Touchscreens gegeben wird.	31
Datum / Uhrzeit	Aktuelle Zeit	Stellt das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.	7
	Datum / Uhrzeit	Stellt das Anzeigeformat von Datum und Zeit auf dem Bildschirm ein.	32
	Zeitzone	Stellt die Zeitzone ein.	32
	Zeitumstellung	Aktiviert oder deaktiviert die Zeitumstellung.	33
Sprache	Stellt die Anzeigesprache ein.	7	
Sprechdauer	Gibt die Sprechzeit an.	33	
Bildschirm löschen	Schaltet den Bildschirm auf Löschen-Modus.	41	
Türverriegel. / Option	Legt fest, ob das Tür-Entriegelung-Symbol und das Optionsausgabe-Symbol auf dem MENU-E-Bildschirm angezeigt werden sollen.	34	
Bestätigungs LED	Legt fest, ob die Bestätigungs LED angezeigt werden soll (EIN), wenn eine neue Benachrichtigung empfangen wird. * Das Symbol im MENU-E-Bildschirm blinkt, wenn eine neue Benachrichtigung eingetroffen ist.	34	
Mehr Einstellungen	Apps registr. / löschen	Registrierung eines mobilen Gerätes oder Löschen eines mobilen Geräts von der Master-Überwachungsstation.	17
	microSDHC-Karte	Formatiert eine microSDHC-Karte Kopiert Aufnahmen aus dem internen Speicher auf eine SDHC-Karte	9, 27
	Videoauflösung	Stellt die Videoauflösung der Station ein.	35
	Geräteinformationen	Zeigt die Firmware-Update-Benachrichtigung für die Master-Überwachungsstation an. Ermöglicht auch die Konfiguration der automatischen Firmware-Aktualisierung für die Master-Überwachungsstation.	36
	Netzwerk	Konfiguriert die Netzwerk-Einstellungen.	11
	Werks-Einstellungen	Setzt alle Benutzereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	37
	Regulatorisches	Zeigt die relevanten Vorschriften an.	37
	Datenschutz	Zeigt Informationen über den Datenschutz an.	37
	Administratoreinstell.	Diese Einstellungen wurden bei der Installation des Systems abgeschlossen. Ändern Sie diese Einstellungen nicht.	38
	Wartung	Export die Protokolldaten der Station zu microSDHC-Karte.	38
	Türverriegel.	Stellt die Entriegelungszeit der elektrischen Türverriegelung ein.	38
	Freier Schaltausgang	Stellt die Dauer des freien Schaltausgangs ein.	39
Werkseinst. wiederherst.	Initialisiert alle Einstellungen.	39	

HINWEIS:

- Die Station schaltet nach ca. einer Minute ohne Betrieb auf den Standby-Modus. In diesem Fall gehen alle nicht abgeschlossenen Einstellungsänderungen verloren.
- Für andere Einstellungen als „**Mehr Einstellungen**“:
Wenn ein Ruf empfangen wird, gehen alle nicht abgeschlossenen Einstellungsänderungen verloren.
- Für die Einstellungen in „**Mehr Einstellungen**“:
Wenn während der Konfiguration ein Anruf erfolgt, empfängt die Station den Anruf nicht.
- Die obige Liste ist ein kurzer Überblick über die an der Stelle verfügbaren Einstellungselemente. Die Beschreibungen sowie der Stil und die Anordnung der Beschreibungen müssen nicht zwangsläufig den vollen Umfang der Einstellungen darstellen.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Einstellungen	1 bis 5
Standard	3

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf .




Die Bildschirm EINSTELLUNGEN 1/2 wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf **Helligkeit**.



Die Helligkeitseinstellungsleiste wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf **+**, um den Bildschirm heller einzustellen, und auf **-**, um ihn dunkler einzustellen.

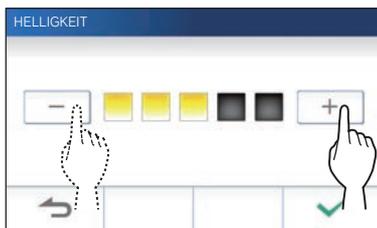

4 Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.

Ändern der Toneinstellungen


Einstellung der Empfangslautstärke

Einstellungen	1 bis 3
Standard	2

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → **Lautstärke** → **Empfangslautstärke**.

Die Lautstärkeeinstellungsleiste wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf **+**, um die Lautstärke höher einzustellen, und auf **-**, um sie niedriger einzustellen.

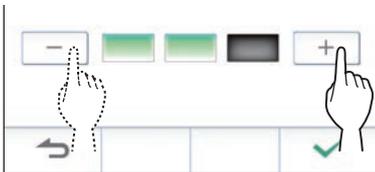

- 3 Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.


Einstellung der Klingeltonlautstärke

Einstellungen	0 bis 3
Standard	2

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → **Lautstärke** → **Ruton**.

Die Lautstärkeeinstellungsleiste wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf **+**, um die Lautstärke höher einzustellen, und auf **-**, um sie niedriger einzustellen.

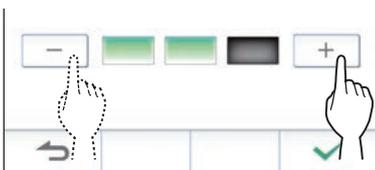

- 3 Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.

Aktivieren/Deaktivieren des Berührungstons

Aktivieren (EIN) oder deaktivieren (AUS) Sie den Berührungston, der bei jeder Verwendung des Touchscreens gegeben wird.

Einstellungen	EIN/AUS
Standard	EIN

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → **Lautstärke** → **Berührungs-Ton**.

- 2 Tippen Sie auf **EIN** zum Aktivieren oder **AUS** Deaktivieren des Berührungstons.

- 3 Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.

Ändern der Zeiteinstellungen

Aktuelles Datum/Uhrzeit einstellen

(→ S. 7)

Auswahl des Anzeigeformats für Datum und Uhrzeit

Stellt das Anzeigeformat von Datum und Zeit auf dem Bildschirm ein.

Einstellungen	Anzeigebeispiel
mm/dd/yyyy(12h)	Januar 25 2020 10:25 PM (12-Stunden-Format)
mm/dd/yyyy(24h)	Januar 25 2020 22:25 (24-Stunden-Format)
dd/mm/yyyy(12h)	25 Januar 2020 10:25 PM (12-Stunden-Format)
dd/mm/yyyy(24h)	25 Januar 2020 22:25 (24-Stunden-Format)

Standard: mm/dd/yyyy(12h)

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → Datum / Uhrzeit → Datum / Uhrzeit.

2 Tippen Sie auf das gewünschte Anzeigeformat.



3 Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.

Einstellen der Zeitzone

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → Datum / Uhrzeit → Zeitzone.

2 Tippen Sie in der Liste der Zeitzone auf die richtige Zeitzone.



* Tippen Sie auf oder , um zu einer anderen Seite der Liste zu gelangen.

3 Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.

* Wenn eine der folgenden Zeitzone eingestellt ist, wird die Zeitzoneneinstellung automatisch angewendet, stellen Sie deshalb **Zeitzoneneinstellung** auf **Keine So/Wi-Umstellung** (→ S. 33).

Liste der Zeitzone

(GMT-10:00) Alaska (Adak)
(GMT-09:00) Alaska
(GMT-08:00) Pazif. Standardzeit (U.S.), Tijuana
(GMT-08:00) Pazifische Standardzeit (Kanada)
(GMT-07:00) Mountain Standard Time (U.S., Kanada)
(GMT-06:00) Mexiko Stadt
(GMT-06:00) Zentrale Standardzeit (U.S., Kanada)
(GMT-05:00) Eastern Indiana
(GMT-05:00) Östliche Standardzeit (U.S., Kanada)
(GMT-04:00) Santiago
(GMT-04:00) Atlantische Standardzeit (Kanada)
(GMT-03:30) Neufundland
(GMT-03:00) Grönland
(GMT-03:00) Buenos Aires
(GMT-03:00) Brasilien
(GMT-01:00) Azoren
(GMT 00:00) Dublin, Edinburgh, Lissabon, London
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm
(GMT+01:00) Sarajevo, Warschau, Zagreb, Belgrad
(GMT+01:00) Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag
(GMT+01:00) Brüssel, Madrid, Kopenhagen, Paris
(GMT+02:00) Sofia, Vilnius
(GMT+02:00) Athen, Istanbul
(GMT+02:00) Jerusalem
(GMT+02:00) Kairo
(GMT+02:00) Bukarest
(GMT+02:00) Helsinki, Riga, Tallinn
(GMT+03:00) Teheran
(GMT+09:30) Adelaide
(GMT+10:00) Canberra, Melbourne
(GMT+10:00) Sydney
(GMT+10:00) Hobart
(GMT+12:00) Auckland, Wellington

Einstellen der Zeitumstellung

Stellen Sie ein, ob die Zeitumstellung (+1 (h)) verwendet werden soll oder nicht (Keine So/Wi-Umstellung).

Einstellungen	Beschreibung
Keine So/Wi-Umstellung	Zeitumstellung wird nicht verwendet.
+1 (h)	Zeitumstellung wird für 1 Stunde verwendet.

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → Datum / Uhrzeit → Zeitumstellung.

2 Stellen Sie ein, ob die Zeitumstellung verwendet werden soll oder nicht.



3 Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.

Ändern der Anzeigesprache

(→ S. 7)

Einstellen der Sprechzeit

Einstellungen	60 Sek./180 Sek.
Standard	60 Sek.

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → Sprechdauer.

2 Tippen Sie auf 60 Sek. oder 180 Sek.



3 Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.

Bildschirm löschen


(→ S. 41)

Einstellung von Türverriegelung/Option

Legen Sie fest, ob das Tür-Entriegelung-Symbol und das Optionsausgabe-Symbol auf dem MENUE-Bildschirm angezeigt werden sollen.

	Türverriegel.	Freier Schaltausgang
Einstellungen	EIN/AUS	EIN/AUS
Standard	EIN	EIN

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  →  → **Türverriegel. / Option**.

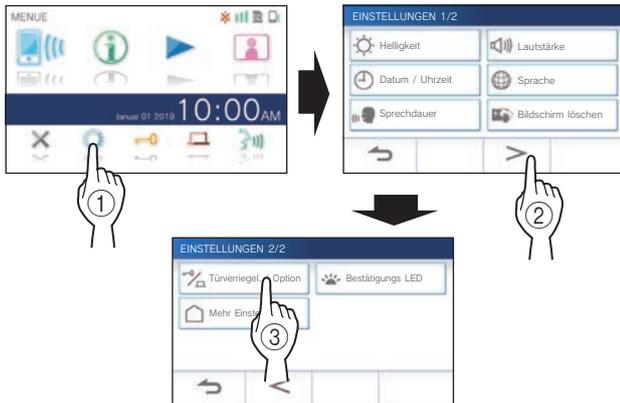

- 2 Tippen Sie auf **EIN** zum Anzeigen des Symbols oder auf **AUS** zum Ausblenden der Symbole.




- 3 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.

Einstellung von Bestätigungs LED

Legen Sie fest, ob die Bestätigungs LED angezeigt werden soll (EIN), wenn eine neue Benachrichtigung empfangen wird.

Einstellungen	EIN/AUS
Standard	EIN

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  →  → **Bestätigungs LED**.

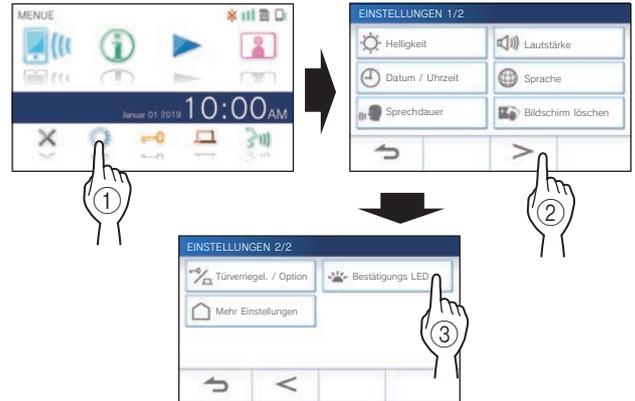

- 2 Tippen Sie auf **EIN** zum Einschalten der Bestätigungs LED oder auf **AUS** zum Ausschalten der Bestätigungs LED.



- 3 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.

Mehr Einstellungen

⚠ ACHTUNG:

Während der Konfiguration „Mehr Einstellungen“ reagiert die Station nicht auf einen eingehenden Anruf und es ertönt kein Klingelton.

Registrieren/Löschen eines mobilen Geräts

- App auf das mobile Gerät herunterladen (→ S. 17)
- Registrieren eines mobilen Geräts an der Station (→ S. 17)
- Löschen des mobilen Geräts von der Station (→ S. 19)

Funktionen der microSDHC-Karte

- Formatieren einer microSDHC-Karte (→ S. 9)
- Kopieren von Aufnahmen aus dem internen Speicher auf eine microSDHC-Karte (→ S. 27)


Einstellen der Videoauflösung

Einstellen der Bildqualität für Aufnahme und Wiedergabe.

Einstellungen	Minimum / Medium Low / Medium High / Maximum
Standard	Medium Low

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf 

→  → **Mehr Einstellungen**

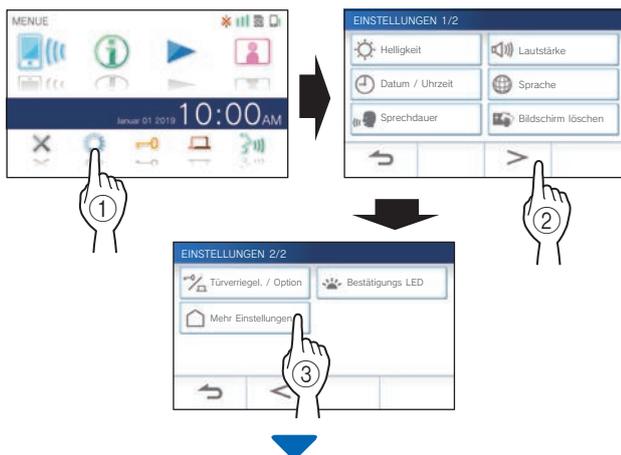

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen

fortzufahren, tippen Sie auf .

3 Tippen Sie auf **Videoauflösung**.



4 Tippen Sie auf , um die Auflösung zu erhöhen, oder auf , um sie zu verringern.



5 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.

HINWEIS:

- Abhängig von der Netzwerkverbindung kann das Video möglicherweise auf Mobilgeräten nicht richtig angezeigt werden. Verringern Sie in diesem Fall die Videoauflösung.
- Die für die Verbindung mit dem Internet erforderliche Bandbreite ist wie folgt (wenn nur die Station mit Wi-Fi verbunden ist):

Minimale Bandbreite der Internetverbindung

Videoauflösung	Beim Upload (Mbps)	Beim Download (Mbps)
Minimum	0,3	0,2
Medium Low	0,5	0,2
Medium High	0,8	0,2
Maximum	1,3	0,2

- Die Videoauflösung der Master-Überwachungsstation kann nicht eingestellt werden.
- Abhängig von der Version der Firmware kann die Einstellfunktion für die Videoauflösung deaktiviert sein.
- Aktualisieren Sie die Firmware. (→ S. 40)

Betrachten von Geräteinformationen

Zeigen Sie eine Benachrichtigung an, um die Firmware der Station zu aktualisieren. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fahren Sie mit der Aktualisierung der Station fort. Sie können die Einstellungen auch so konfigurieren, dass die Station automatisch aktualisiert wird.


Betrachten einer Benachrichtigung, um die Firmware der Station zu aktualisieren

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Geräteinformationen** → **Firmware-Update prüfen**.

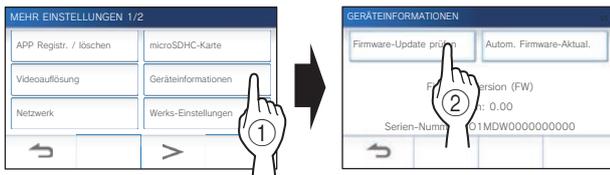

Wenn Aktualisierung verfügbar ist

Es erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Station aktualisiert werden soll.

- Tippen Sie zum Aktualisieren auf , nachdem Sie die Nachricht sorgfältig gelesen haben.
 - * Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, startet die Station nach 5 Sekunden neu und kehrt dann zum MENUE-Bildschirm zurück.
 - * Wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist, wird ein -Symbol mit der Fehlerursache angezeigt.
- Zum Abbrechen tippen Sie auf .

Wenn die Firmware auf neuestem Stand ist

Eine Meldung zeigt an, dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist.

Tippen Sie auf zum Zurückkehren zu **Geräteinformationen**.

Konfigurieren Sie die Einstellungen zum automatischen Aktualisieren der Station.

* Um die automatische Aktualisierung zu aktivieren, muss die Station mit dem Netzwerk verbunden sein. Die Station und der Server kommunizieren zur Aktualisierung regelmäßig.


Einstellungen	Autom. Update/Neue Version nur melden/ Keine Updates suchen
Standard	Autom. Update

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Geräteinformationen** → **Autom. Firmware-Aktual.**

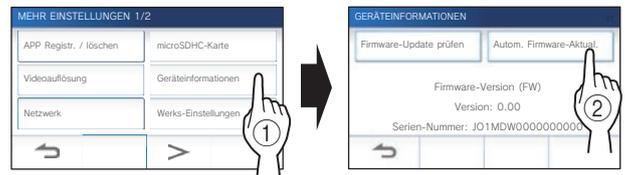

- 4 Tippen Sie auf eine der Auswahlen unten.



Autom. Update :

Wählen Sie dies für automatische Aktualisierung.

* Die Aktualisierung erfolgt ohne vorherige Ankündigung. Während der Aktualisierung werden alle Funktionen der Station nicht ordnungsgemäß ausgeführt, einschließlich des Empfangs eines eingehenden Anrufs.

Neue Version nur melden :

Wählen Sie diese Option, um nur über die neueste Firmware informiert zu werden und zu einem gewünschten Zeitpunkt zu aktualisieren.

Die Benachrichtigung kann bestätigt werden, indem Sie auf  im MENUE-Bildschirm tippen. (→ S. 40)

Keine Updates suchen :

Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht sowohl eine automatische Aktualisierung als auch eine Benachrichtigung wünschen, wenn die Station mit dem Netzwerk verbunden ist. (→ S. 40)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Station nicht mit dem Netzwerk verbinden.

- 5 Tippen Sie auf zum Anwenden der Einstellungen.

Konfigurieren der Netzwerk-Einstellungen

- Verbindung mit „Einfache WPS-Einst.“ (→ S. 11)
- Verbindung mit „Manuelle Einst.“(→ S. 11)
- Bestätigen der aktuellen Netzwerkeinstellungen (→ S. 14)
- Andere WLAN-Einstellungen (→ S. 15)

Initialisieren der Benutzereinstellungen

Dadurch werden alle Einstellungen mit Ausnahme der folgenden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

- Administratoreinstellungen
- Auf einer microSDHC-Karte und im eingebauten Speicher gespeicherte Aufnahmen

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Werks-Einstellungen**.



Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 4 Um mit der Intialisierung der Benutzereinstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

Wenn "Initialisierung erfolgreich." gezeigt wird, ist die Initialisierung fertig, und es wird zum Bildschirm von Schritt 3 zurückgeschaltet.

HINWEIS:

Es wird empfohlen, Benutzereinstellungen, Aufnahmen und Protokolle zu löschen, wenn sich der Besitz dieser Station ändert. (→ S. 39)


Bestätigen der relevanten Vorschriften

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf → **Regulatorisches**.

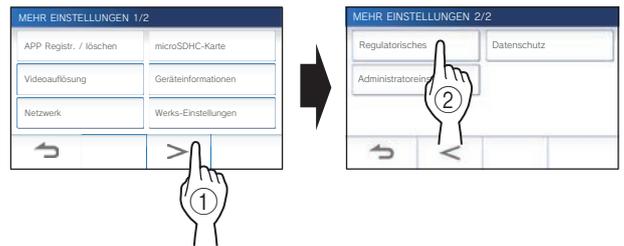

Die relevanten Vorschriften werden angezeigt.

- 4 Nach der Bestätigung tippen Sie auf zum zurückschalten auf den Bildschirm MEHR EINSTELLUNGEN 1/2.


Bestätigen von Informationen über Datenschutz

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  → → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf → **Datenschutz**.

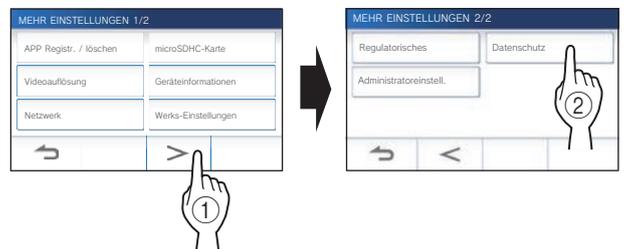

„Bitte die Benutzervereinbarung der APP lesen.“ wird angezeigt. Bestätigen Sie den Inhalt mit der INTERCOM APP Typ B und wählen Sie „Zustimmen“ oder „Nicht zustimmen“.

- 4 Nach der Bestätigung tippen Sie auf zum zurückschalten auf den MENUE-Bildschirm.

HINWEIS:

Wenn die Station nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie die Datenschutzbestimmungen nicht bestätigen.

Administratoreinstellungen

Diese Einstellungen wurden bei der Installation des Systems abgeschlossen. Ändern Sie diese Einstellungen nicht.


Export der Protokolldaten zu microSDHC-Karte

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  →  → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf  → **Administratoreinstell.**

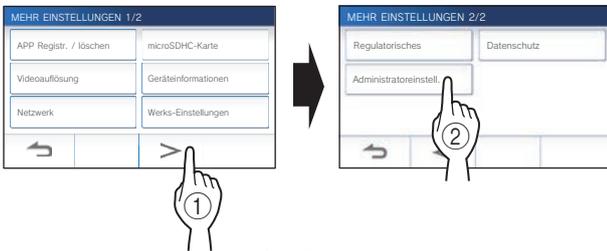

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 4 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 5 Tippen Sie auf **Wartung**.



- 6 Tippen Sie auf **Protokolldatei export.**



- 7 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

* Zum Abbrechen tippen Sie auf .

Wenn „Erfolgreich exportiert.“ angezeigt wird, ist der Kopiervorgang fertig.

Einstellen der Türöffnerdauer


Einstellungen	1 bis 30 (Sek.)
Standard	5

- 1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf  →  → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .


- 3 Tippen Sie auf  → **Administratoreinstell.**

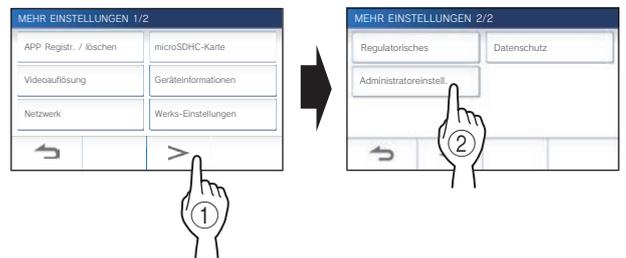

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 4 Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 5 Tippen Sie auf **Türverriegel.**

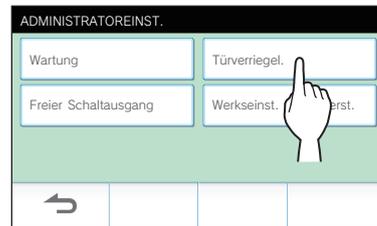

- 6 Tippen Sie auf  oder  zum Anpassen der Türverriegelungszeit.



- 7 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.

Einstellen von Schaltausgang Timer


Einstellungen	1 bis 30 (Sek.)
Standard	5

- 1** Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf 
→  → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2** Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 3** Tippen Sie auf  → **Administratoreinstell.**

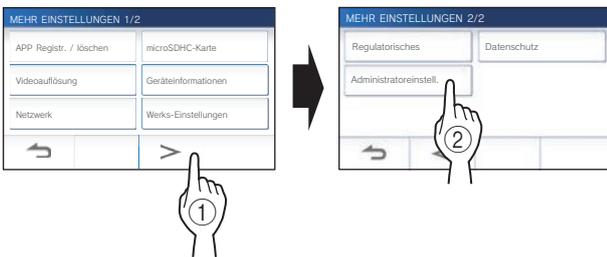


Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 4** Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 5** Tippen Sie auf **Freier Schaltausgang**.



- 6** Tippen Sie auf  oder  zum Anpassen von Schaltausgang Timer.

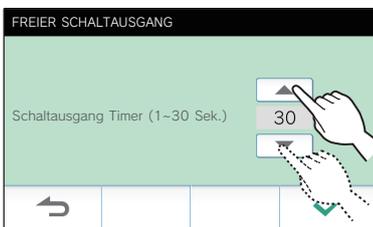

- 7** Tippen Sie auf zum Anwenden der Änderungen.

Alle Einst., inkl. Administratoreinst., auf Standardeinstellungen zurücksetzen


* Durch diesen Vorgang werden auch alle Aufnahmen einschließlich der geschützten gelöscht.

- 1** Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf 
→  → **Mehr Einstellungen**.

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 2** Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 3** Tippen Sie auf  → **Administratoreinstell.**

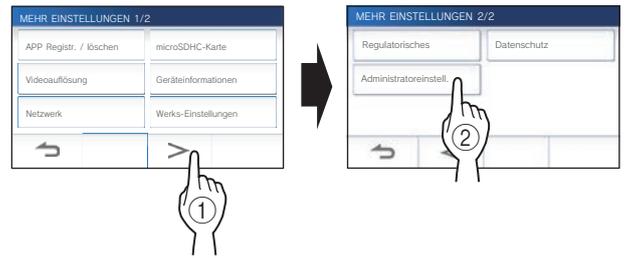

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie fortfahren möchten oder nicht.

- 4** Zum Fortsetzen tippen Sie auf .

- 5** Tippen Sie auf **Werkseinst. wiederherst.**



- 6** Tippen Sie auf zum Fortsetzen des Initialisierens der Einstellungen.

* Zum Abbrechen tippen Sie auf .

Wenn "Initialisierung erfolgreich." gezeigt wird, ist die Initialisierung fertig, und es wird zum Bildschirm von Schritt 5 zurückgeschaltet.

HINWEIS:

Es wird empfohlen, Benutzereinstellungen, Aufnahmen und Protokolle zu löschen, wenn sich der Besitz dieser Station ändert.

FÜR DIE KORREKTE VERWENDUNG DER STATION

Aktualisieren einer Firmware der Station

Die Firmware der Station muss regelmäßig aktualisiert werden. Die folgenden Methoden stehen zur Aktualisierung zur Verfügung.

- **Automatische Aktualisierung über das Netzwerk.**
- **Empfangen einer Benachrichtigung über verfügbare Updates über das Netzwerk.**
- **Aktualisieren der Station mithilfe einer microSDHC-Karte, auf der die neueste Version der Firmware gespeichert ist.**

HINWEIS:

Zur Auswahl der Aktualisierungsmethode siehe „Konfigurieren Sie die Einstellungen zum automatischen Aktualisieren der Station.“ (→ S. 36)

⚠ ACHTUNG:

- Während der Aktualisierung reagiert die Station nicht auf einen eingehenden Anruf und es ertönt kein Klingelton.
- Schalten Sie während der Aktualisierung nicht die Stromversorgung aus.

Automatische Aktualisierung über das Netzwerk

Eine Aktualisierung wird automatisch durchgeführt, wenn die Station die neueste Firmware erkennt.

⚠ ACHTUNG:

Die Aktualisierung erfolgt ohne vorherige Ankündigung.

Empfangen einer Benachrichtigung über verfügbare Updates über das Netzwerk


Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie die Station manuell aktualisieren.

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf .




Die Benachrichtigungsliste wird angezeigt.

2 Tippen Sie auf Check in der Benachrichtigung „Neue Firmware verfügbar.“.

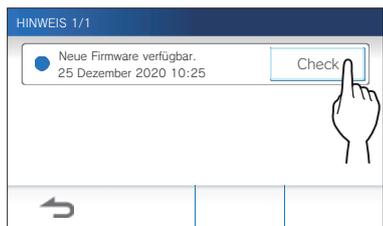


Es erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Station aktualisiert werden soll.

3 Zum Aktualisieren tippen Sie auf .

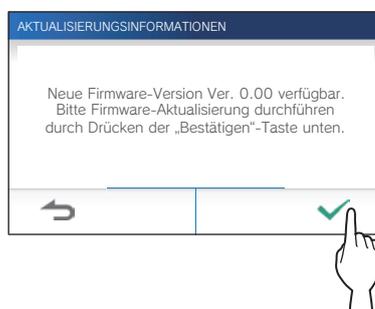

4 Tippen Sie auf .

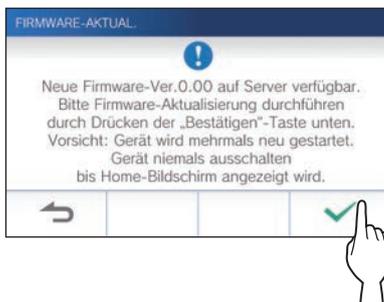

Die Aktualisierung beginnt.

Wenn „FW-Aktualisierung abgeschlossen. Gerät startet neu in 5 Sek.“ erscheint, ist die Aktualisierung abgeschlossen, und die Station startet nach 5 Sekunden neu.

Aktualisieren der Station mithilfe einer microSDHC-Karte, auf der die neueste Version der Firmware gespeichert ist

Verwenden Sie diese Methode, wenn die Station nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.

Laden Sie vorab die neueste Version der Firmware von der Aiphone-Website auf eine microSDHC-Karte herunter.

1 Setzen Sie eine microSDHC-Karte ein, auf der die neueste Version der Firmware gespeichert ist.

Eine Meldung zeigt an, ob die microSDHC-Karte erkannt wurde.

2 Wenn die microSDHC-Karte erkannt wird, tippen Sie auf .

Es erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Station aktualisiert werden soll.

3 Um die Aktualisierung auszuführen, tippen Sie auf .

Die Aktualisierung beginnt.

Wenn „FW-Aktualisierung abgeschlossen. Gerät startet neu in 5 Sek.“ erscheint, ist die Aktualisierung abgeschlossen, und die Station startet nach 5 Sekunden neu.

Reinigung

Reinigung der Außenflächen

Reinigen Sie die Station mit einem weichen Lappen, der mit einem neutralen Haushaltsreiniger angefeuchtet ist. Verwenden Sie kein Scheuermittel oder Scheuertuch.

ACHTUNG:

Verwenden Sie keine Chemikalien wie zum Beispiel Verdünnung oder Waschbenzin. Verwenden Sie außerdem keine Scheuerbürste, kein Sandpapier usw. Andernfalls kann die Oberfläche der Station beschädigt oder verfärbt werden.

Reinigung des Bildschirms

1 Aus dem MENUE-Bildschirm tippen Sie auf → **Bildschirm löschen**.

Der Bildschirm Schaltet auf den Reinigungsmodus.

2 Reinigen Sie den Bildschirm, während untenstehendes angezeigt wird (etwa 10 Sekunden lang).



* Um Schmutz auf dem Bildschirm abzuwischen, verwenden Sie ein handelsübliches Brillenreinigungstuch usw.

Der Bildschirm kehrt nach 10 Sekunden zum MENUE-Bildschirm zurück.

HINWEIS:

Der Bildschirm BILDSCHIRM LÖSCHEN erscheint, während Sie den Bildschirm berühren. Er kehrt nach etwa 15 Sekunden nach dem Berühren auf den MENUE-Bildschirm zurück.

Störungssuche

Wenn Probleme mit der Station auftreten, lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um festzustellen, ob das Problem durch die vorgeschlagenen Tests und Lösungen korrigiert werden kann. Für weitere Hilfe und Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Dienstleister.

Problem	Ursache	Lösung	Seite
Der Bildschirm ist schwarz.	Der Monitor ist im Standby-Modus ausgeschaltet.	Der Monitor schaltet sich durch Berühren des Bildschirms ein.	6
Der Bildschirm ist weiß oder zeigt senkrechte weiße Linien und Kringel an.	Die Linse der Türstelle befindet sich in direktem Sonnenlicht oder einer anderen Lichtquelle. (Dies ist keine Fehlfunktion.)	Montieren Sie die Türstelle an einem Ort, wo der Bildschirm keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.	–
Der Bildschirm ist zu dunkel oder zu hell, und es ist schwer zu sehen.	Die Helligkeit des Bildschirms ist möglicherweise falsch eingestellt.	Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.	21, 30
Der Klingelton von der Türstelle ertönt nicht.	Die Klingeltonlautstärke ist auf „0“ gestellt.	Passt die Klingelton-Lautstärke an.	31
Kommunikation wird nicht gehört, auch wenn  angetippt wird.	Die Empfangslautstärke ist auf „1“ gestellt.	Stellen Sie die Empfangslautstärke während der Kommunikation ein.	21
Die Kommunikation ist unterbrochen oder sie wird zu einer Einweg-Kommunikation.	Lärm in der Nähe dieser Station oder Türstelle.	Wegen der automatischen Sprachsteuerung kann der Ton unterbrochen werden, wenn Lärm in der Umgebung auftritt. In diesem Fall aktivieren Sie die Berührungsfreigabe-Methode.	22
Die Gegenseite kann Ihre Stimme überhaupt nicht hören (aber Sie können die Stimme der Gegenseite hören).	Die Berührungsfreigabe-Methode ist gewählt.	Wenn Sie Berührungsfreigabe verwenden, kann der Besucher den eingehenden Ton nur hören, wenn der Benutzer  antippt.	22
Die Station hat einen schwarzen Bildschirm und reagiert nicht auf Berührung.	Die Stromversorgung ist möglicherweise ausgeschaltet.	Wenden Sie sich an Ihren Installateur oder Servicetechniker.	–
Die Bestätigungs-LED blinkt im Standby.	Es kann Aufnahmen geben, die nicht abgespielt wurden, oder Benachrichtigungen, die nicht bestätigt wurden.	Überprüfen Sie die entsprechende Seite zusätzlich zu den Anzeigemustern der Bestätigungs-LED.	5
Aufnahme ist nicht möglich.	Eine Speicherkarte, die auf der Station nicht verwendet werden kann, ist installiert.	Installieren Sie eine microSDHC-Karte, die mit dem SD-Standard kompatibel ist.	8
	Auf der microSDHC-Karte gibt es einen Schaden oder Schmutz.	Ersetzen Sie die microSDHC-Karte.	8
In der Benachrichtigungsliste wird ein Hinweis auf Firmware-Bestätigungsfehler angezeigt.	Es ist ein Netzwerkfehler aufgetreten (z.B. Router-Power-off, externer Netzwerkfehler).	Bestätigen Sie die Netzwerkeinstellungen und die verwendeten Geräte.	–

Technische Vorsichtsmaßnahmen

- Das Videobild kann bei Betätigung der Türentriegelung eventuell leicht verzerrt werden. Dies ist keine Fehlfunktion der Station.
- Wenn Sie nach einer Pause wieder eine Aufnahme abspielen, wird nur das Video abgespielt und der Ton wird nicht abgespielt.
- Wenn während der Kommunikation mit der Türstelle die Türfreigabe oder freier Schaltausgang durchgeführt wird, wird an der Türstelle ein Geräusch erzeugt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenden Sie sich bei einer Systemstörung zwecks Wartung an einen qualifizierten Techniker.

Spezifikationen

Spannungsversorgung	DC 18 V (vom Netzgerät)
Aktueller Verbrauch	(MAX) Ca. 450mA
Kommunikation	Freisprechen (automatische Sprachsteuerung)
	Berührungsfreigabe
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
WLAN-Schnittstelle	IEEE802.11b/g/n

Bildschirm	7-Zoll TFT LCD-Touchscreen
Montage	Wandmontage
Material	Flammenhemmender Kunststoff
Farbe	Weiß
Abmessungen	155 (H) x 210 (B) x 27 (T) (mm)
Masse	Ca. 620 g

Bestimmungen

RED

Hiermit erklärt AIPHONE Co., Ltd., dass der Funkanlagentyp JO-1MDW der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.aiphone.net/>

2412 - 2472 MHz Max.15,5 dBm

WEEE



Das Anwendungsgebiet für  (WEEE) ist die EU.

Garantie

Aiphone garantiert, dass seine Produkte frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind, bei normalem Gebrauch für die Dauer von zwei Jahren nach der Auslieferung an den Endnutzer und wird kostenlose Reparaturen oder Austausche vornehmen, sollte das Gerät einen Defekt aufweisen, der nach eingehender Überprüfung innerhalb der Garantie liegt. Aiphone behält sich das alleinige Recht vor, endgültige Entscheidungen zu treffen, ob ein Defekt am Material und/oder in der Verarbeitung vorliegt; und ob das Produkt innerhalb der Garantie liegt. Diese Garantie trifft auf kein Aiphone-Produkt zu, welches Gegenstand von Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall und Stromüberladung gewesen ist oder in Verletzung geltender Vorschriften genutzt wurde, und wird nicht auf Geräte ausgeweitet, die außerhalb des eigenen Werks repariert oder verändert wurden. Die Garantie deckt keine Batterien oder Schäden, die durch Batterien in Verbindung mit dem Gerät verursacht wurden, ab. Die Garantie deckt nur Werkstattreparaturen ab und alle Reparaturen müssen in den von Aiphone schriftlich vorgesehenen Geschäften oder Orten durchgeführt werden. Die Garantie ist auf die in der Bedienungsanleitung angegebenen Standardspezifikationen beschränkt. Die Garantie deckt keinerlei ergänzenden Funktionen von Drittanbieter-Produkten, die vom Nutzer oder Händler hinzugefügt wurden, ab. Beachten Sie, dass jegliche Schäden oder andere Probleme, die durch eine Verwendung des Geräts mit anderen Produkten als Aiphone-Produkten entstehen, nicht von der Garantie abgedeckt sind. Aiphone ist für alle anfallenden Kosten hinsichtlich örtlicher Service-Anrufe nicht verantwortlich. Aiphone bietet keinerlei Kompensation für jegliche Verluste oder Schäden, die aufgrund eines Ausfalls oder einer Fehlfunktion seines Produkts verursacht wurden, noch für etwaige Unannehmlichkeiten oder Verluste. Es ist untersagt, Aiphone-Produkte außerhalb bestimmter Länder und Regionen zu verkaufen, zu übertragen oder weiterzuverkaufen. Die Produkte von Aiphone werden unter der Annahme entwickelt und hergestellt, dass die Produkte nur in bestimmten Ländern oder Regionen verwendet werden. Aiphone übernimmt keine Verantwortung für Betriebsergebnisse, wenn Aiphone-Produkte außerhalb bestimmter Länder und Regionen verwendet werden.

 **AIPHONE**
Providing Peace of Mind
<https://www.aiphone.net/>

Ausstellungsdatum: März 2022

© P0322 MZ 64528

AIPHONE CO.,LTD.,

10th floor Meiji Yasuda Seimei Nagoya Building,

1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0004, JAPAN