


AIPHONE®

GT-1C7W/GT-1C7W-L

Poste intérieur

MANUEL D'UTILISATION

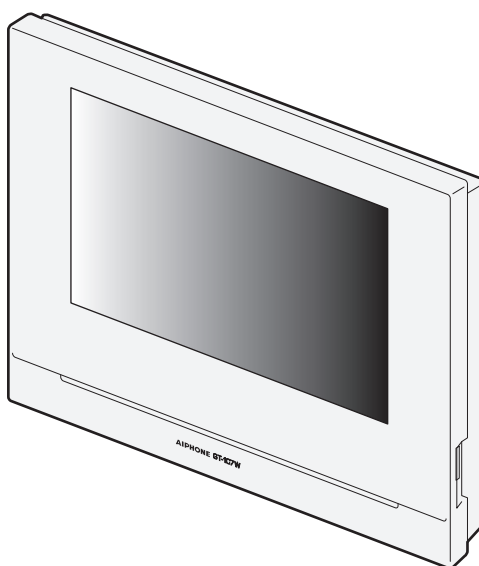

Assurez-vous de lire ce document (Manuel d'utilisation) à l'avance pour utiliser le produit de manière appropriée. Conservez-le dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.








Les illustrations et images utilisées dans ce manuel peuvent différer des éléments réels.

PRÉCAUTIONS

-  **Interdit**  **Ne pas démonter l'unité**  **Maintenir l'unité à l'écart de l'eau**  **Assurez-vous de suivre les instructions**






AVERTISSEMENT

(Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.)

-  1. Ne démontez pas et ne modifiez pas le poste. Cela peut causer un incendie ou un choc électrique.
-  2. Tenez le poste éloigné de tout matériau inflammable. Cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.
-  3. Gardez le poste éloigné de tout liquide. Cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.
-  4. Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit inhabituel émane de l'appareil, ou si l'appareil est tombé ou est endommagé, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur. Autrement, cela peut causer un incendie ou un choc électrique.
-  5. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié par Aiphone. Autrement, cela peut causer un incendie ou une panne.
-  6. Branchez la fiche électrique dans une prise visible et à portée de main. Il doit être possible de débrancher la fiche facilement en cas d'urgence.
-  7. N'utilisez pas le poste dans les lieux ou les situations indiqués ci-dessous. Cela peut provoquer des interférences ou un mauvais fonctionnement.
 - Dans des endroits où de tels postes sont interdits, tels que dans les hôpitaux.
 - Près d'appareils médicaux électriques (près des salles d'opération, des unités de soins intensifs, des unités de soins coronariens, etc.)
 - Près d'appareils automatiques tels que les portes automatiques et les systèmes d'alerte incendie
 - À moins de 15 cm d'un endroit où un stimulateur cardiaque est installé

ATTENTION

(Le non-respect de cet avertissement risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.)

-  1. N'essayez pas de couvrir, d'isoler ou de recouvrir le poste de quelque manière que ce soit. Cela peut causer un incendie ou un dysfonctionnement.
-  2. N'exercez pas de pression excessive sur l'écran LCD. Si l'écran est perforé, cela peut entraîner des blessures.
-  3. Si l'écran LCD est perforé, ne touchez pas les cristaux liquides à l'intérieur. Une inflammation pourrait en résulter.
 - * Si des cristaux liquides sont ingérés, gargarisez-vous immédiatement avec de l'eau et consultez votre médecin.
 - * En cas de contact, rincer ou rincer la zone avec de l'eau abondamment et consultez votre médecin.
-  4. Ne perforez pas l'écran LCD avec un objet pointu. Si l'écran est perforé, cela peut entraîner des blessures.
-  5. Ne placez pas votre oreille près du haut-parleur lorsque vous utilisez la station. Cela peut causer des lésions à l'oreille si un bruit fort et soudain est émis.

Précautions générales

1. Lisez ce manuel avant utilisation pour garantir un fonctionnement correct et en toute sécurité. Conservez-le dans un endroit sûr pour référence future.
2. Maintenez le poste éloigné à au moins 20 cm d'appareils sans fil tels que des routeurs sans fil ou des téléphones sans fil. Ces appareils peuvent provoquer une distorsion de l'image ou du son.
3. Gardez la station à plus de 1 m de la radio ou du téléviseur. Cela pourrait provoquer des interférences et des bruits indésirables.
4. Parlez à moins de 30 cm du poste. Si vous vous tenez trop loin, il peut être difficile pour l'autre personne de bien entendre la communication.
5. Lors de l'installation ou de l'utilisation du poste, tenez compte du droit à la vie privée des personnes concernées, car il incombe au propriétaire de l'installation de mettre en place des panneaux ou des avertissements conformément à la réglementation en vigueur.
6. Pour éviter tout vol ou perte d'informations sensibles stockées sur le poste, il incombe au client de supprimer les paramètres, les enregistrements vidéo/audio et autres informations stockées sur le poste lors de la mise au rebut, du transfert ou du retour du poste. Reportez-vous à la page correspondante de ce document (Pages 31 et 42) pour savoir comment effacer les informations.
7. En ce qui concerne les dispositifs de tiers (comme les capteurs, détecteurs et ouvertures de porte) utilisés avec ce système, veuillez respecter les conditions de spécification et de garantie présentées par les fabricants ou les vendeurs.
8. Ne pas installer le poste en l'exposant directement à la lumière du soleil. Si nécessaire, protégez le poste des rayons du soleil, car il pourrait être difficile de visualiser l'écran.
9. 本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者（pour le modèle de Taïwan）

Avis

- Les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent ne pas correspondre tout à fait au poste lui-même.
- Veuillez noter que nous ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables de dommages ou de pertes résultants du contenu ou des caractéristiques de ce poste.
- Veuillez noter que nous ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables de dommages ou de pertes suite à des dysfonctionnements, des problèmes ou des erreurs opérationnelles de ce poste.
- Le poste ne fonctionne pas en cas de panne de courant.
- L'utilisation d'un téléphone portable ou d'un émetteur-récepteur radio professionnel tel qu'un talkie-walkie à proximité du poste peut provoquer un dysfonctionnement.
- Il convient de noter à l'avance qu'une très petite partie des éléments de visualisation du panneau LCD restera inévitablement éclairée ou pas éclairée du tout. Ceci n'est pas réputé être un dysfonctionnement du poste.
- Les appels mains libres sont une méthode de commutation automatique entre l'émetteur et le récepteur de sorte que le plus fort des deux est prioritaire, le rendant audible par le plus silencieux des deux. Si la zone environnante est forte, l'appel peut être interrompu, ce qui rend la réponse difficile.
- Pendant la communication, votre voix peut manquer de clarté si vous prenez la parole avant que votre interlocuteur ait terminé de parler. La communication se déroulera sans difficulté si vous attendez que votre interlocuteur ait fini de parler avant de prendre la parole.
- Lorsque vous mettez une aide auditive en mode T et que vous vous approchez de l'appareil, le poste peut être affecté par des interférences de fréquences radio, etc., en fonction de l'environnement d'installation.

- Une fois fixé au mur, le haut du poste peut s'assombrir. Cela ne signale pas un dysfonctionnement.
- Un éclairage de couleur chaude rayonnant sur le poste de porte peut modifier la teinte de l'image à l'écran.
- Si une lumière provenant d'une DEL ou d'une lampe fluorescente, etc. pénètre dans la caméra, des bandes noires peuvent apparaître sur l'affichage à cristaux liquides du poste principal, l'écran peut scintiller et les couleurs peuvent être modifiées. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque la température extérieure baisse brusquement après une pluie, etc., l'intérieur de la caméra peut s'embuer légèrement, ce qui donnerait des images floues, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Le fonctionnement normal sera rétabli après évaporation de l'humidité.
- Aiphone décline toute responsabilité au titre de la corruption d'informations enregistrées (comme les modifications ou suppressions d'informations enregistrées). Soyez-en averti.
- S'il n'y a pas d'électricité pendant au moins 15 minutes, la date et l'heure sont réinitialisées aux valeurs par défaut.
- Ce poste n'est pas destiné à protéger des vies ou des biens. Aiphone ne peut être tenue pour responsable de tout accident grave, incident de catastrophe naturelle ou dégât matériel.
- La fonction de réduction du bruit peut déterminer que certains sons correspondent à des nuisances sonores et ainsi réduire la transmission de ces sons. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si de la lumière pénètre dans la caméra, la luminosité de l'écran LCD peut scintiller, tandis que le sujet de la caméra peut s'assombrir en raison du rétroéclairage. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'arrière-plan ou les couleurs peuvent différer de l'image réelle si un motif à rayures ou un autre motif fin est affiché. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'utilisation d'une lumière fluorescente peut modifier périodiquement la couleur de l'écran (couleur dégradée). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si la communication devient encombrée ou si des appels sont passés à partir de plusieurs postes de porte vidéo dans le système, la transmission audio pourrait baisser en termes de volume, être décalée ou ne pas fonctionner normalement.
- Aiphone décline toute responsabilité au titre de préjudices découlant de services retardés ou inutilisables, dus à des défaillances des équipements de réseau, des services de communication fournis par les entreprises de téléphonie mobile et Internet, à des interruptions de ligne, à des défaillances de communication, à des inexactitudes ou à des omissions de tout dispositif de transmission.
- Aiphone ne pourra être tenu pour responsable des dommages résultant des codes PIN des clients ou d'autres informations transmises en raison d'une interception, d'un accès non autorisé ou d'autres raisons sur le chemin de communication via Internet.
- En raison des fonctionnalités et des services fournis par ce poste et l'application AIPHONE Type GT, les futures modifications requises des fonctionnalités de l'appareil, de la communication réseau, de la sécurité, etc. peuvent nécessiter des mises à jour du micrologiciel non disponibles pour ce poste.
Dans cette situation, ce poste doit être remplacé aux frais de la partie responsable.
- Dans le poste et dans ce manuel, le LAN sans fil est appelé « Wi-Fi », que le poste ait obtenu ou non la certification Wi-Fi.
- Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, WPA et WPA2 sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Maintenez une distance minimum de 10 cm entre vous et la personne en parlant. Si la distance est de 10 cm ou moins, terminez la communication en moins d'une minute.

Table des matières

PRÉCAUTIONS	2
--------------------	---

PRÉPARATION

Noms des pièces et fonctions	5
Panneau de fonctionnement	5
Interprétation de l'écran	6
Configuration initiale	7
Programmation de la date et de l'heure	7
Changer la langue d'affichage	7
Préparer une carte microSDHC	8
À propos de la carte microSDHC	8
Insertion/retrait d'une carte microSDHC	8
Formatage d'une carte microSDHC	9
Connexion à un appareil mobile	10
Flux des paramètres	10
Connexion du poste au réseau Wi-Fi	11
Connexion à l'aide de « Prog. auto (WPS) »	11
Connexion à l'aide de la méthode « Programmes avancés »	11
Vérification de la connexion	14
Vérification des paramètres réseau actuels	14
Activation ou désactivation de la connexion réseau	15
Sélection de l'antenne	15
Connexion d'un appareil mobile à l'aide d'un routeur Wi-Fi	17
Enregistrement d'un appareil mobile sur le poste	17
Téléchargement de l'application sur l'appareil mobile	17
Enregistrement d'un appareil mobile sur le poste	17
Suppression de l'appareil mobile du poste	20

À L'AIDE DU POSTE

Réception d'un appel	21
Réponse à un appel	21
Fonctionnement durant la réception d'un appel ou de la communication	22
Déverrouillage de la porte	22
Activer une unité externe telle qu'un équipement d'éclairage	22
Activer un appel du médecin	22
Changement de l'affichage vers le mode plein écran	23
Zoom avant/Zoom arrière	23
Opération de panoramique/inclinaison	23
Enregistrement	24
Communication à l'aide de la fonction appuyer-pour-parler	25
Ajustement de la luminosité de l'écran	25
Ajustement du volume de réception	25
Activer/désactiver l'amélioration de la visibilité	26
Activer/désactiver la commande d'éclairage	26
Passage à l'image vidéo de la caméra de surveillance	27
Surveillance du poste d'entrée	28
Appeler le poste gardien	28
Lecture des enregistrements	29
Écrans et icônes	29
Lecture des enregistrements	30
Protection des enregistrements	30
Pour protéger un enregistrement sur la liste d'enregistrement	30
Pour protéger l'enregistrement sélectionné lors d'un état de veille	30

Suppression d'un enregistrement	31
Pour supprimer un enregistrement	31
Pour supprimer tous les enregistrements	32
Copie d'enregistrements depuis la mémoire interne vers une carte microSDHC	32
Appel de secours	33
Lors de la réception d'un appel depuis le poste gardien	33
Notification	34

PARAMÈTRES


Liste des paramètres	35
Réglage de la luminosité de l'écran	36
Changer les paramètres de son	37
Réglage du volume de réception	37
Réglage du volume de sonnerie	37
Activation/désactivation du bip de touche	37
Changer les paramètres d'heure	38
Programmation de la date et de l'heure	38
Sélection du format d'affichage de la date et de l'heure	38
Réglage du fuseau horaire	38
Réglage de l'heure d'été	39
Changer la langue d'affichage	39
Mode nettoyage	39
Réglage de la notification LED	39
Autres programmations	40
Enregistrement/Suppression d'un appareil mobile	40
Paramétrer une carte microSDHC	40
Réglage de la qualité vidéo	40
Visualisation des informations du poste	41
Visualisation d'une notification de mise à jour du poste	41
Configuration des paramètres de mise à jour automatique du poste	41
Configuration des paramètres réseau	42
Initialisation des paramètres utilisateur	42
Confirmation des réglementations associées	42
Confirmation des informations à propos de la Protection des Informations Personnelles	42

POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE DU POSTE

Mise à jour d'un micrologiciel du poste	43
Mise à jour automatique par l'intermédiaire du réseau	43
Réception d'une notification pour connaître les mises à jour disponibles par l'intermédiaire du réseau	43
Mise à jour du poste à l'aide d'une carte microSDHC sur laquelle la version la plus récente du micrologiciel est installée	44
Nettoyage	44
Nettoyage des surfaces extérieures	44
Nettoyage de l'écran	44
Dépannage	45
Précautions techniques	45
Spécifications poste	46
Réglementations	46
GARANTIE	47



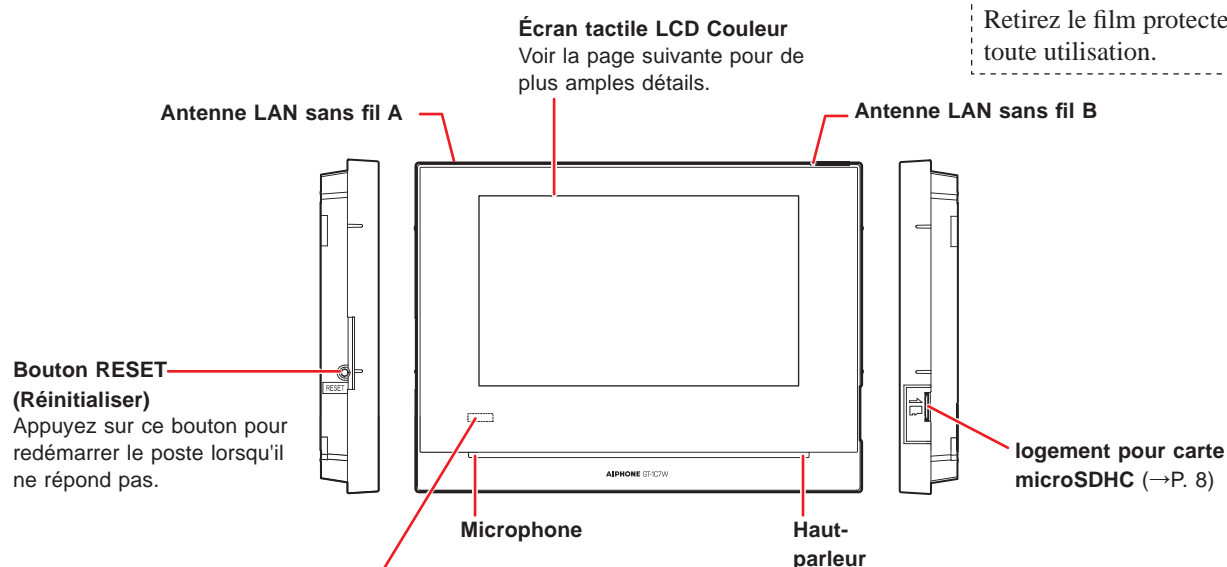




















Noms des pièces et fonctions

Panneau de fonctionnement



Retirez le film protecteur avant toute utilisation.

Notification LED (Orange)
Indique l'état actuel du poste, soit en s'allumant, soit en clignotant.

État du poste	Motif d'indication
Redémarrage.	Allumé  →  (0,75 sec.) →  (0,75 sec.) → 
Mise à jour du micrologiciel.	Off
Certains enregistrements n'ont pas été visualisés.	 (1,0 sec.) → 
Certaines notifications n'ont pas été visualisées.	 (1,0 sec.) → 
En mode veille	Off
En mode veille (Volume de la sonnerie : Off)	 (0,5 sec.) →  (5,5 sec.)
En mode veille (Appel du médecin : On)	 (0,5 sec.) →  (2,5 sec.)
Le système est utilisé par un autre poste. (Ce poste est inopérant.)	Off
Lors de la réception d'un appel depuis le poste d'entrée	 (0,5 sec.) → 
Communication avec le poste d'entrée	Allumé 
Surveillance d'un poste d'entrée	Allumé 
Appeler un poste gardien	 (0,5 sec.) → 
Lors de la réception d'un appel depuis un poste gardien	
Communication avec un poste gardien	Allumé 
Lors de la réception d'un appel depuis une sonnette de porte	 (0,5 sec.) →  (1,0 sec.)
Appel de secours	 (0,5 sec.) →  (0,5 sec.)

Interprétation de l'écran

L'écran du poste est un écran tactile. Appuyez simplement sur les boutons ou les icônes affichés à l'écran.

Ce qui suit sont des exemples d'écrans et d'icônes typiques.

* Les écrans et icônes affichés peuvent varier en fonction des appareils connectés à ce système.

■ Écran du MENU

Cet écran s'affiche lorsque le moniteur est allumé.

S'affiche lorsque la sonnerie est réglée sur muet.

Liste des enregistrements (→P. 29)

Appuyez pour lire les enregistrements.

* Cette icône clignote lorsqu'un enregistrement n'a pas encore été lu.

Notification (→P. 34)

Appuyez pour afficher la liste des notifications.

* Cette icône clignote lorsqu'une nouvelle notification est arrivée.

Indiquez si vous souhaitez ou non autoriser l'appareil mobile à recevoir des appels depuis le poste d'entrée et le poste gardien.

Off

Appuyez pour éteindre le moniteur.

Option (→P. 22)

Appuyez pour activer l'appareil externe connecté.

* En fonction des paramètres, cette icône peut ne pas s'afficher.

Appuyez pour appeler le poste gardien.


* En fonction des paramètres, cette icône peut ne pas s'afficher.

Appel du médecin (→P. 22)

Appuyez pour activer ou désactiver l'appel du médecin.

* En fonction des paramètres, cette icône peut ne pas s'afficher.

S'affiche lorsqu'une carte microSDHC est installée et disponible.

*  s'affiche lorsqu'une opération de lecture ou d'écriture est effectuée sur une carte microSDHC. Ne retirez pas la carte microSDHC lorsque cette icône est affichée. Sinon, les données risquent d'être endommagées.

*  s'affiche lorsqu'une carte microSDHC non conforme est installée. (→P. 8)

Indique la puissance du signal Wi-Fi lorsque le poste est connecté au réseau. (→P. 10)

Indique le nombre d'appareil mobile enregistré sur le poste.

icône d'aide auditive (*1)
(GT-1C7W-L uniquement)

Moniteur (→P. 28)
Appuyez pour surveiller le poste d'entrée.


Date et heure
En appuyant ici, vous pouvez régler la date et l'heure. (→P. 38)

Paramètres (→P. 35)
Appuyez pour configurer les paramètres.

(*1) : Ce poste émet un champ électromagnétique pour les aides auditives équipées du mode T pour produire un son clair.

■ Lors d'une communication avec le poste d'entrée

Appuyez pour enregistrer la vidéo actuellement affichée.

*  s'allume en rouge durant l'enregistrement.

Appuyez pour configurer la luminosité de l'écran, le volume de réception, etc. (→P. 25)

Option (→P. 22)
Appuyez pour activer un appareil externe connecté.

Appuyez pour basculer le mode d'affichage entre zoom et large. (→P. 23)

Appuyez pour répondre à un appel.

Gâche électrique (→P. 22)
Appuyez pour déverrouiller la porte au poste d'entrée.

■ Boutons de navigation


Appuyez pour revenir à l'écran précédent ou pour annuler votre dernière action.

Appuyez pour revenir à la page précédente.

Appuyez pour aller à la page suivante.

Appuyez pour passer à l'écran du MENU.

Appuyez pour appliquer ou confirmer.

*  (suppression de tous les enregistrements) apparaît lorsque la liste d'enregistrements est affichée.

REMARQUE :


Ne perforez pas l'écran LCD avec un objet pointu. Si l'écran est perforé, un risque de blessure peut survenir.

Configuration initiale


Programmation de la date et de l'heure

Lorsque le poste est mis sous tension pour la première fois, réglez la date et l'heure actuelles.


- 1 Si le moniteur est éteint, appuyez sur l'écran pour l'allumer LANGUAGE 1/2.

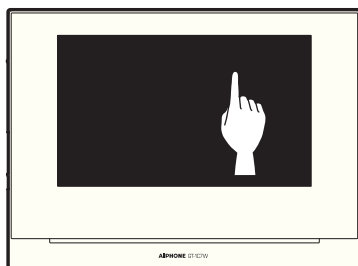

- 2 Appuyez sur la langue souhaitée, puis appuyez sur

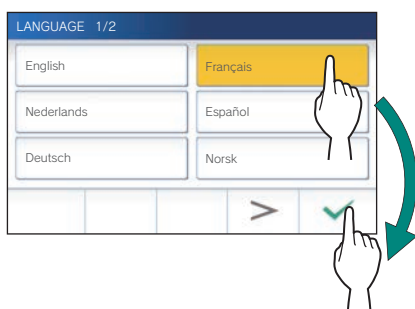

- 3 Appuyez sur pour régler la date et l'heure.

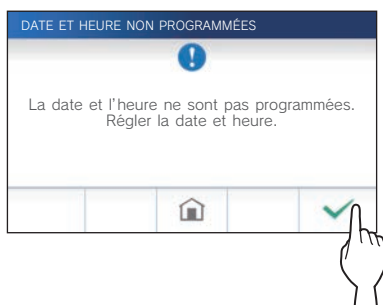

- 4 Appuyez sur le fuseau horaire correct dans la liste des fuseaux horaires.




* Appuyez sur ou pour changer les pages de la liste.

- 5 Appuyez sur pour appliquer les modifications.

L'écran HEURE s'affiche.

- 6 Réglez le jour, le mois, l'année, les heures et les minutes de manière individuelle en appuyant sur ou .

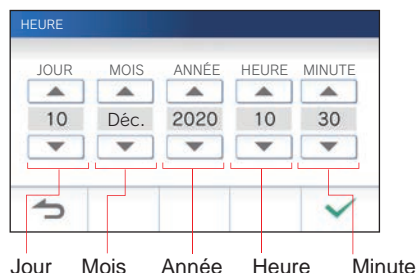

- 7 Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur .

■ Pour corriger la date et l'heure

Corrigez la date et l'heure à tout moment en suivant la procédure ci-dessous.

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur → **Date / Heure** → **Heure**.
- 2 Réglez le jour, le mois, l'année, les heures et les minutes de manière individuelle en appuyant sur ou .
- 3 Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur .


REMARQUE :

- Un maximum de gain/perte de temps de 60 secondes sur un mois peut se produire dans l'heure affichée. Il est recommandé de corriger l'heure régulièrement.
- Lorsque le poste est connecté à Internet, la date et l'heure sont automatiquement corrigées.
- En cas de non alimentation pendant 15 minutes ou plus, la date et l'heure reviennent aux réglages par défaut.

Changer la langue d'affichage

La langue d'affichage de l'écran est réglée par défaut en anglais. Tout d'abord, sélectionnez une langue comme suit.

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur → **Langue**.
L'écran de LANGUAGE 1/2 s'affiche.
- 2 Appuyez sur la langue souhaitée, puis appuyez sur .

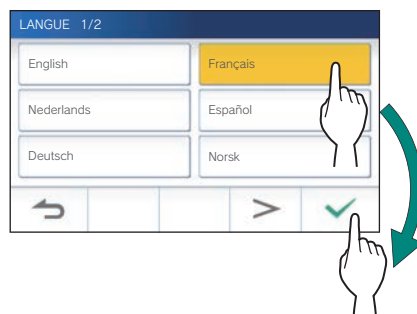

* Appuyez sur ou pour changer les pages de la liste.

Préparer une carte microSDHC

À propos de la carte microSDHC

Il n'y a pas de carte microSDHC fournie avec le poste. Choisissez une carte microSDHC en utilisant les spécifications recommandées ci-dessous.

Spécifications

Standard	microSDHC
Capacité de stockage	De 4 à 32 Go
Format	FAT32
Classe de vitesse	10

Les enregistrements sont stockés dans une carte microSDHC. Si aucune carte microSDHC n'est installée, les enregistrements sont sauvegardés dans la mémoire interne. Jusqu'à 10 enregistrements peuvent être sauvegardés dans la mémoire intégrée.

- * Le nombre maximal d'enregistrements qui peuvent être enregistrés dans la carte microSDHC dépend de sa capacité de stockage.
- * Jusqu'à 1 000 enregistrements peuvent être sauvegardés.

REMARQUE :

- Utilisez une carte conforme à la norme SD. Certaines cartes peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Si une carte microSDXC est insérée dans le poste et formatée avec celui-ci, elle ne sera pas considérée comme une carte microSDXC.
- Assurez-vous de formater une carte microSDHC lors de l'utilisation dans le poste pour la première fois. S'il reste des données autres que des enregistrements sur la carte, un enregistrement peut échouer en raison du manque de mémoire.
- Ne retirez pas la carte microSDHC ou ne redémarrez pas le poste durant l'enregistrement, le formatage d'une carte ou la copie d'enregistrements sur une carte, car cela peut causer un dysfonctionnement de la carte lors de l'enregistrement ou de la lecture de vidéos. Au cas où cela se produirait, reformatez la carte.
- Aiphone ne peut être tenu pour responsable des performances d'une carte microSDHC.

Insertion/retrait d'une carte microSDHC


REMARQUE :

Assurez-vous d'installer ou de retirer la carte microSDHC lorsque le poste est en mode veille et n'est pas en communication avec un poste d'entrée ou un poste gardien.


■ Insertion d'une carte microSDHC

En mode veille, insérez la carte microSDHC dans la fente de carte.


Insérez la carte comme illustré ci-dessous.

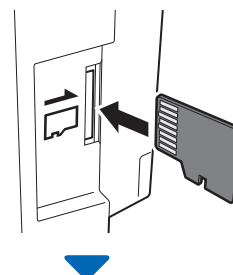

- Si elle est compatible, un message s'affiche indiquant que la carte a été reconnue.

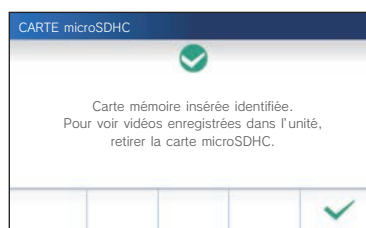

- Si un message s'affiche pour formater la carte, appuyez sur ☒ et formatez la carte. (→P. 9)

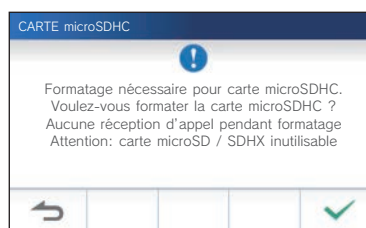

■ Retrait d'une carte microSDHC


Appuyez légèrement sur la carte pour la faire sortir.

Formatage d'une carte microSDHC


La carte microSDHC peut nécessiter un formatage lors de l'utilisation sur le poste pour la première fois.

- * Une carte microSDHC formatée précédemment peut ne pas fonctionner avec le poste. Assurez-vous de formater une carte microSDHC à l'aide du poste.
- * Veuillez noter que le formatage d'une carte microSDHC supprime toutes les données existantes.


1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**

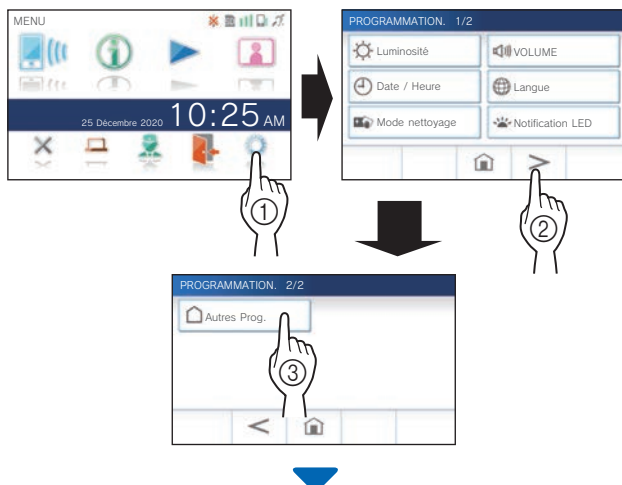

Un message de confirmation s'affiche.

2 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .


3 Appuyez sur **Carte microSDHC** → **Format carte microSDHC**.

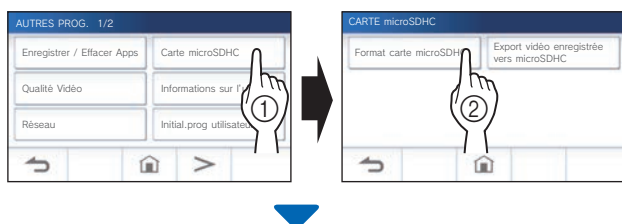

Un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez poursuivre le formatage d'une carte microSDHC ou non.

4 Appuyez sur .


Une fois l'opération terminée, le message « Formaté avec succès. » s'affiche.

- * Ce processus peut prendre du temps.
- * Appuyez sur  pour annuler le formatage.

Connexion à un appareil mobile

Flux des paramètres

Les paramètres suivants sont requis pour établir une connexion de liaison avec un appareil mobile.

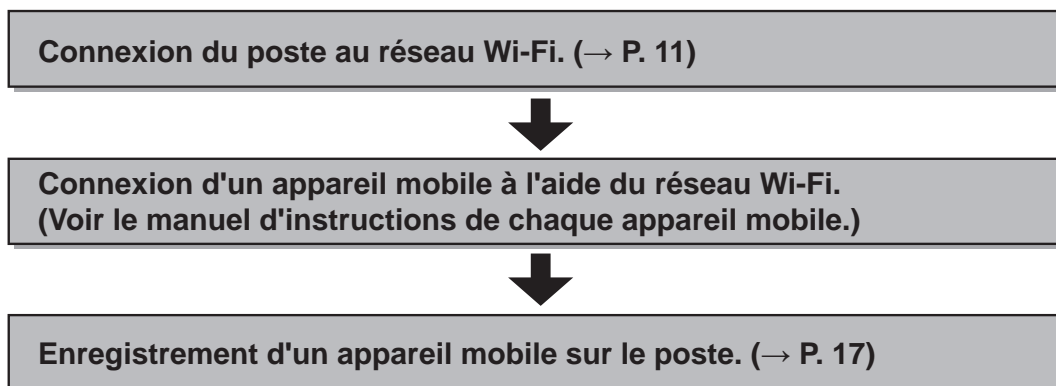

REMARQUE :

- Préparez un routeur Wi-Fi disponible dans le commerce pour raccorder le système à Internet. Le routeur Wi-Fi n'est pas fourni avec ce produit.
- Le poste intérieur utilise des ondes radio dans la bande 2,4 GHz.
- L'utilisation d'un four à micro-ondes peut affecter la communication Wi-Fi dans la bande 2,4 GHz.
- Les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés.
- La bande passante requise pour une connexion à Internet est la suivante (lorsqu'un poste intérieur et un appareil mobile sont connectés au routeur Wi-Fi) :

Bande passante minimale de connexion Internet

Qualité vidéo	Débit montant/débit descendant (Mbps)
Pas de vidéo	0,3
Minimum	0,5
Moyenne basse	0,7
Moyenne Haute	1,0
Maximum	1,5

- Assurez-vous de régler la date et l'heure sur le poste à l'avance. Si l'heure définie est différente de l'heure actuelle pendant plus d'1 mois, il est possible que l'application Aiphone ne fonctionne pas correctement.
- Jusqu'à 8 appareils mobiles peuvent être enregistrés sur le poste.
- Enregistrez un routeur LAN sans fil sur un seul GT-1C7W (-L) dans le même appartement.


Caractéristiques :

- Un appel et une vidéo émis depuis le poste d'entrée ou le poste gardien peuvent être reçus par un appareil mobile.
La communication entre le poste d'entrée ou le poste gardien et un dispositif mobile est également possible.
- L'appel de secours peut être reçu avec un appareil mobile.
- Les enregistrements sur le poste peuvent être lus et visionnés sur un appareil mobile.

Vérification de la puissance du signal :

L'état de la connexion entre le poste et le réseau peut être vérifié sur l'écran du MENU.

Lorsque les paramètres de connexion ont été réglés, confirmez si la connexion est réussie.

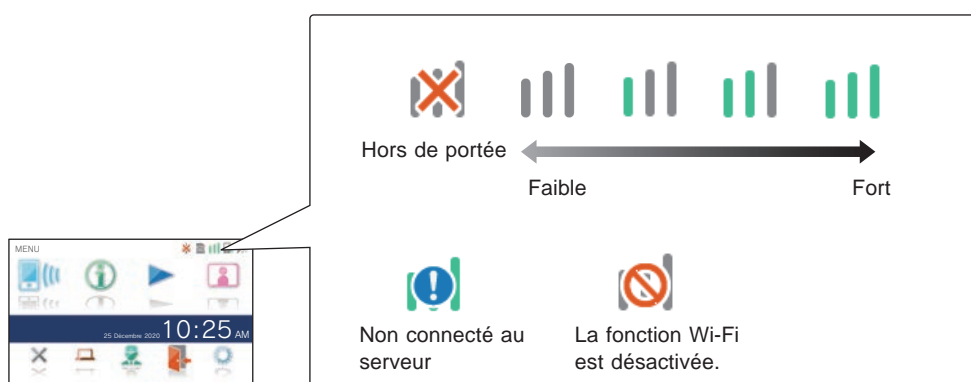

Connexion du poste au réseau Wi-Fi


Deux méthodes de connexion sont disponibles.

- Prog. auto (WPS)
- Programmes avancés
 - Wi-Fi (Recherche SSID)
 - Wi-Fi (Programmes avancés)
 - Adresse IP

Connexion à l'aide de « Prog. auto (WPS) »


Cette méthode permet de se connecter à un réseau Wi-Fi au moyen de la fonction « Programmation Wi-Fi protégée™ » d'un routeur/STB. Sélectionnez cette méthode lorsque des paramètres détaillés ne sont pas requis.


- 1** À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**

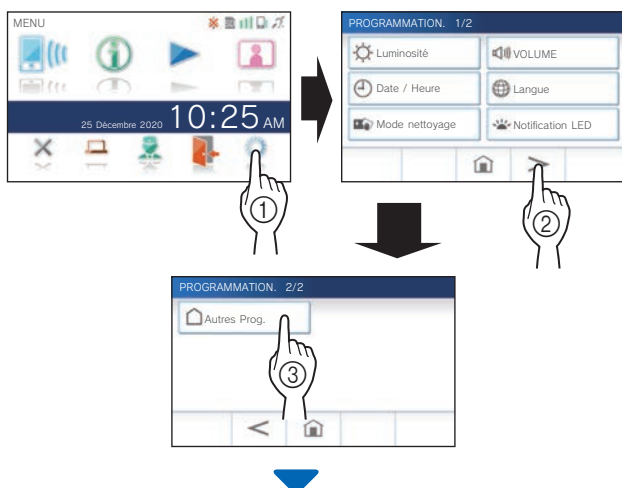


Un écran de confirmation s'affiche.


- 2** Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- 3** Appuyez sur **Réseau** →  → **Prog. auto (WPS)**.

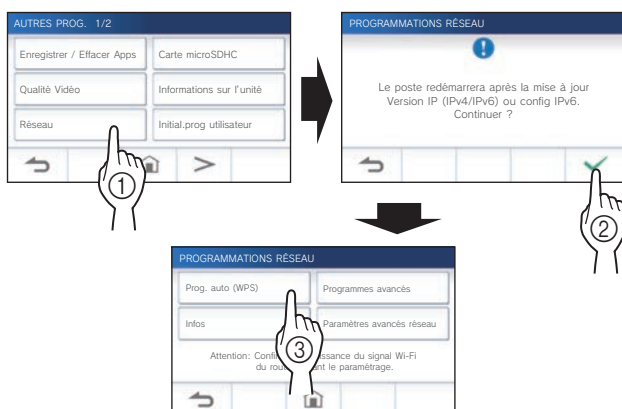

- 4** Appuyez sur le bouton WPS du routeur Wi-Fi, puis appuyez sur .

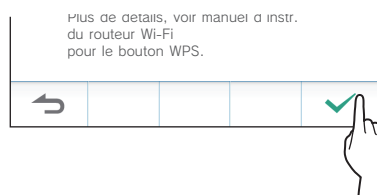

La connexion entre le poste intérieur et le routeur Wi-Fi est établie automatiquement. (Dans certains cas, il peut être nécessaire d'appuyer sur  avant d'appuyer sur le bouton WPS du routeur sans fil.)

La connexion est réussie lorsque le message « La connexion est terminée. » s'affiche.

Lorsque le paramètre est défini, l'affichage passe à l'écran QUALITÉ VIDÉO. Reportez-vous à l'étape 4 de la section « Réglage de la qualité vidéo ». (→ P. 40)

Si la connexion a échoué

Le message « Échec connexion. » s'affiche.

Vérifiez les paramètres réseau actuels, et modifiez les paramètres en conséquence. (→ P. 14)

Si la connexion ne peut être établie correctement, utilisez la méthode « Programmes avancés ».


* Si vous connectez le poste au routeur Wi-Fi en utilisant la méthode « Prog. auto (WPS) » après avoir configuré l'adresse IP avec la méthode « Programmes avancés », l'initialisation des paramètres utilisateur est nécessaire. (→ P. 42)


Connexion à l'aide de la méthode « Programmes avancés »

Sélectionnez cette méthode pour configurer les paramètres détaillés.

1 Configuration du LAN sans fil

Configurez les paramètres manuellement pour les éléments suivants.

Élément	Description
SSID	Appuyez sur le champ de saisie pour afficher le clavier. (→ P. 16) Utilisez le clavier pour saisir le SSID du routeur LAN sans fil.
Cryptage	Appuyez sur le champ de saisie pour afficher les options. Sélectionnez la méthode de cryptage appropriée et appuyez sur  . Paramètres : Aucune/WEP/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(AES) Par défaut : WPA2-PSK(AES)
Mot de passe	Appuyez sur le champ de saisie pour afficher le clavier. (→ P. 16) Utilisez le clavier pour saisir le mot de passe. * Le format de clé hexadécimal n'est pas supporté.

* Lors de l'utilisation du clavier, veillez à appuyer sur  après avoir rempli le champ d'entrée pour valider le contenu.

* Utilisez uniquement les caractères du clavier pour le SSID et le mot de passe.


● Recherche de SSID


* Le SSID d'un routeur avec le mode furtif SSID ne s'affiche pas.

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**


Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Réseau** →  → **Programmes avancés**.

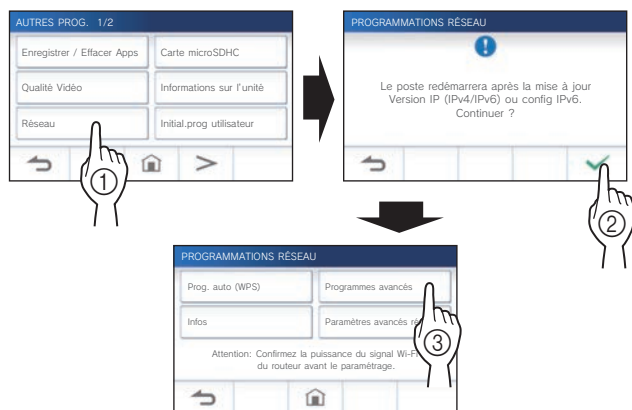


- 4 Appuyez sur **Wi-Fi (Recherche SSID)**.

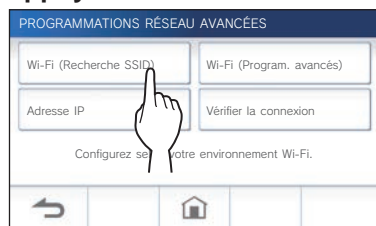


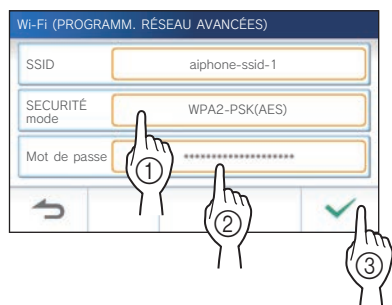
Les résultats de la recherche SSID s'affichent.

- 5 Sélectionnez le SSID.

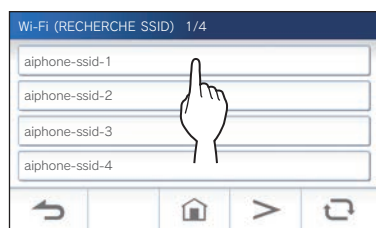

* Si les SSID ne s'affichent pas, appuyez sur  pour les mettre à jour.

- 6 Sélectionnez la méthode de cryptage, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur .



Lorsque le paramètre est défini, l'affichage passe à l'écran QUALITÉ VIDÉO. Reportez-vous à l'étape 4 de la section « Réglage de la qualité vidéo ». (→ P. 40)

Appuyez sur  pour revenir à l'écran PROGRAMMATIONS RÉSEAU AVANCÉES.


● Lors de la saisie manuelle de SSID

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**


Un message de confirmation s'affiche.

- 2 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .


- 3 Appuyez sur **Réseau** →  → **Programmes avancés**.

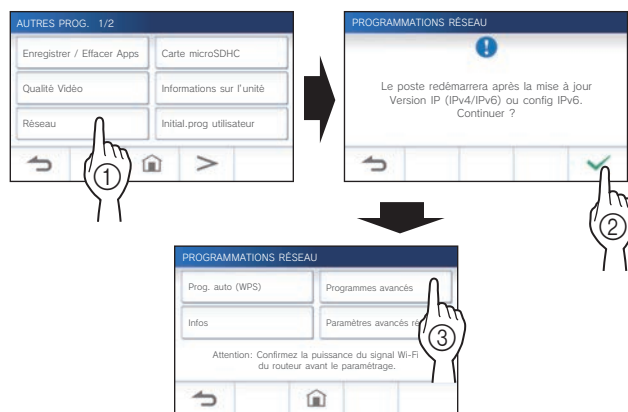


- 4 Appuyez sur **Wi-Fi (Program. avancés)**.

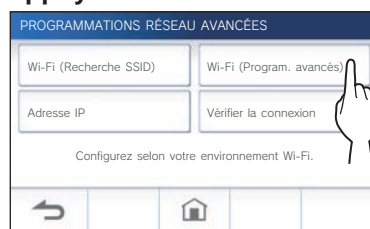

- 5 Configurez les paramètres pour chaque élément, puis appuyez sur .

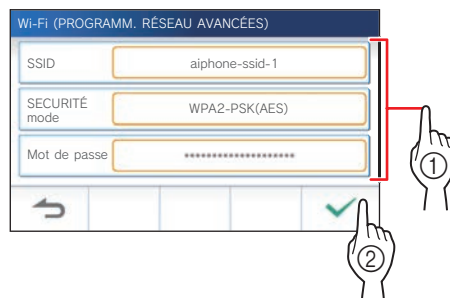


Lorsque le paramètre est défini, l'affichage passe à l'écran QUALITÉ VIDÉO. Reportez-vous à l'étape 4 de la section « Réglage de la qualité vidéo ». (→ P. 40)

Appuyez sur  pour revenir à l'écran PROGRAMMATIONS RÉSEAU AVANCÉES.

2 Configuration de l'adresse IP



1 À partir de l'écran PROGRAMMATIONS RÉSEAU AVANCÉES, appuyez sur **Adresse IP**.

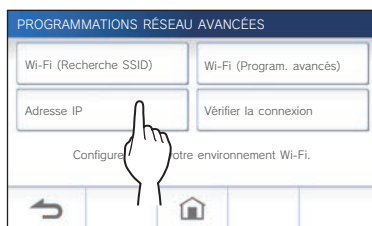

Les éléments de programmation s'affichent.

2 Configurez les paramètres pour chaque élément.

* Appuyez sur **>** ou **<** pour modifier la page de la liste d'éléments.

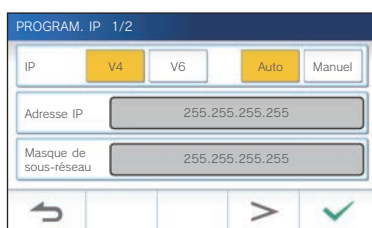

Élément	Description
IP	Sélectionnez la version IP (v4 ou v6) et la méthode de programmation (Manuel ou Auto).
Adresse IP/ Masque de sous- réseau (v4 seulement)/ Préfixe (v6 seulement)/ Passerelle Par Défaut/ DNS	<p>Ces éléments ne peuvent être configurés que lorsque IP est réglé sur « Manuel ».</p> <p>* Lorsque « Auto » est sélectionné, les paramètres sont automatiquement configurés et grisés.</p> <p>Appuyez sur le champ de saisie pour afficher le clavier. (→ P. 16)</p> <p>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> après avoir rempli le champ de saisie pour valider les valeurs.</p>

3 Lorsque les paramètres IP ont été réglés, appuyez sur **✓**.

Appuyez sur **↶** pour revenir à l'écran PROGRAMMATIONS RÉSEAU AVANCÉES.



Lorsque le paramètre est défini, l'affichage passe à l'écran QUALITÉ VIDÉO. Reportez-vous à l'étape 4 de la section « Réglage de la qualité vidéo ». (→ P. 40)

REMARQUE :

- Le poste redémarre après le changement de la version IP (IPv4/IPv6) ou de la configuration IPv6.
- Si vous connectez le poste au routeur Wi-Fi en utilisant la méthode « Prog. auto (WPS) » après avoir configuré l'adresse IP avec la méthode « Programmes avancés », l'initialisation des paramètres utilisateur est nécessaire. (→ P. 42)

Nombre d'applications enregistrées



Lors de la première connexion au réseau, supprimez les applications enregistrées (→ P. 20) avant de modifier les paramètres.


Vérification de la connexion

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur 
→  → **Autres Prog.**


Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Réseau** → 
→ **Programmes avancés**.

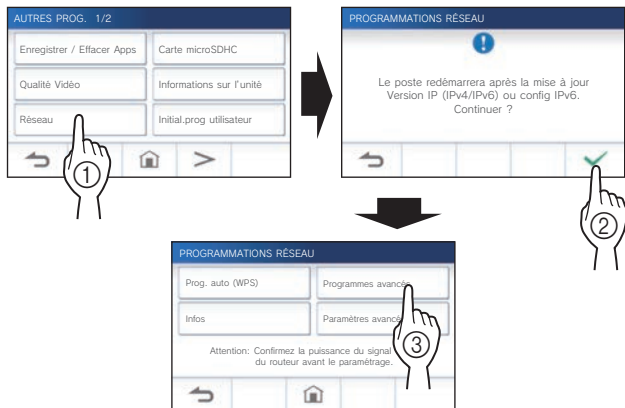

- 4 Appuyez sur **Vérifier la connexion**.

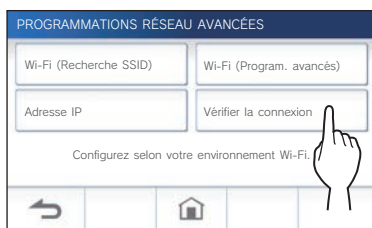

- 5 Appuyez sur .

Le poste intérieur va vérifier la connexion au réseau sans fil.

La connexion est réussie lorsque le message « La connexion est terminée. » s'affiche.

Si la connexion a échoué

Confirmez les paramètres réseau actuels, et procédez aux ajustements si nécessaire.
(→ P. 14)

Vérification des paramètres réseau actuels


Vérifiez les paramètres réseau actuels lorsque la connexion au réseau est instable.

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur 
→  → **Autres Prog.**

Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Réseau** →  → **Infos**.

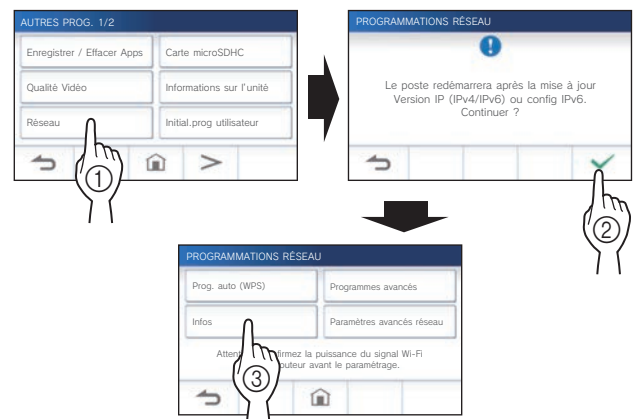

Les paramètres actuels s'affichent.



* Le cas échéant, modifiez les paramètres (→ P. 11).


Activation ou désactivation de la connexion réseau


Si nécessaire, désactivez ou activez la connexion réseau.

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**


Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Réseau** →  → **Paramètres avancés réseau** → **Fonction Wi-Fi**.

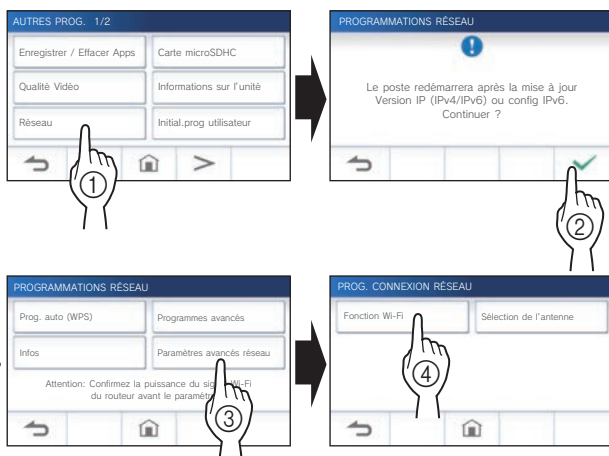

- 4 Appuyez sur **ACTIVE** ou sur **DESACT**, puis appuyez sur .

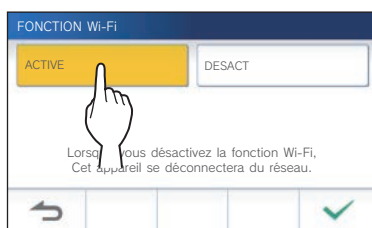

Sélection de l'antenne


L'antenne du poste peut être sélectionnée en fonction de l'état de la réception, de l'emplacement du poste ou du routeur Wi-Fi.

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**


Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Réseau** →  → **Paramètres avancés réseau** → **Sélection de l'antenne**.

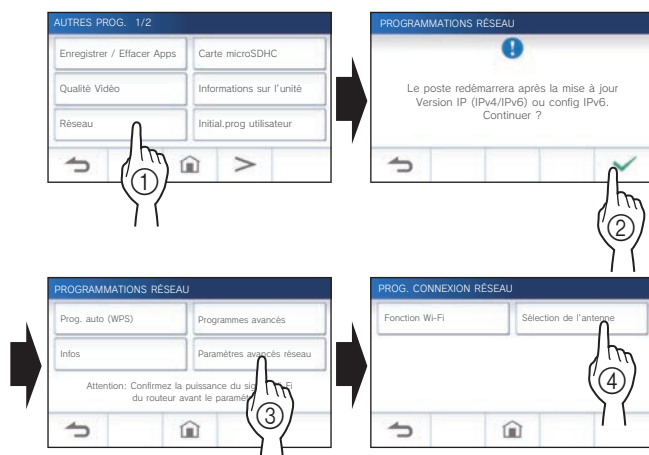

- 4 Appuyez sur **Antenne A** ou sur **Antenne B**, puis appuyez sur .

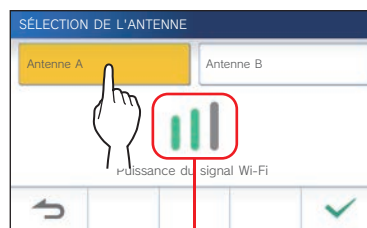


* La puissance du signal Wi-Fi de l'antenne sélectionnée s'affiche.


Utilisation du clavier

Clavier complet

Mode de saisie alphanumérique (minuscules)

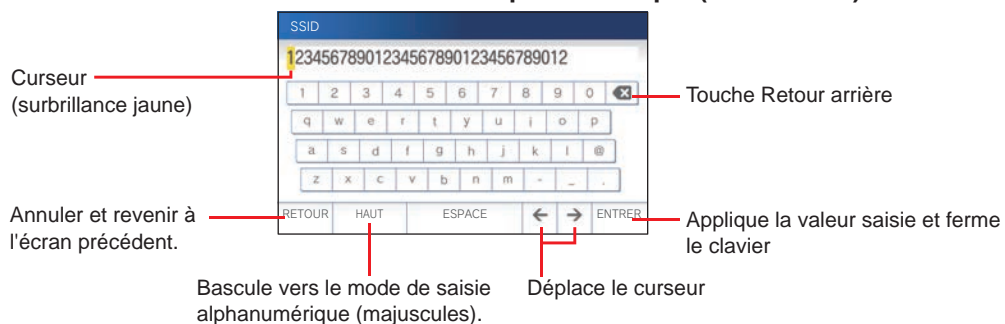


Mode de saisie de symbole

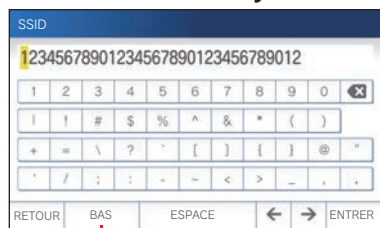

Bascule vers le mode de saisie alphanumérique (minuscules).

Mode de saisie alphanumérique (majuscules)

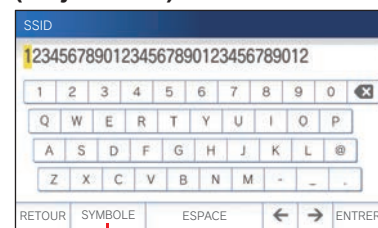

Bascule vers le mode de saisie de symbole.

Pour la saisie numérique



Déplace le curseur

Pour la saisie de nombres hexadécimaux



Déplace le curseur

* L'utilisation de chaque touche est la même avec le clavier complet.

Connexion d'un appareil mobile à l'aide d'un routeur Wi-Fi

Pour l'enregistrement d'un appareil mobile sur le poste, l'appareil mobile doit être connecté au même routeur Wi-Fi que celui connecté au poste. Reportez-vous au manuel d'instructions de l'appareil mobile pour savoir comment le connecter à un routeur Wi-Fi.

Enregistrement d'un appareil mobile sur le poste

REMARQUE :

- Assurez-vous que l'appareil mobile est connecté au réseau Wi-Fi.
- Les images d'écran utilisées dans ce manuel peuvent différer du produit réel.
- Un écran de confirmation peut s'afficher pendant ou après l'enregistrement. Lisez attentivement le contenu et appuyez sur « J'accepte ». Impossible de recevoir des notifications depuis l'application de l'interphone sans confirmation.
- Lors de l'enregistrement du premier appareil mobile, le paramétrage de localisation est nécessaire.
- Lors de l'enregistrement du premier appareil mobile, vérifiez le nombre d'appareils mobiles enregistrés et supprimez-les tous en premier lieu. (→ P. 20)

Téléchargement de l'application sur l'appareil mobile



Fonctionnement avec le poste

- À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  → **Autres Prog.**



Un écran de confirmation s'affiche.

- Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- Appuyez sur **Enregistrer / Effacer Apps** → **Lien QR code APPS.**



Les informations sur l'application AIPHONE Type GT s'affichent sur l'écran.



Fonctionnement à l'aide d'un appareil mobile

- Recherchez « AIPHONE Type GT » et téléchargez l'AIPHONE Type GT.

Téléchargez à partir de l'une des plate-formes suivantes :

- Appareil iOS : App Store
- Appareil Android : Google Play

* L'App Store est une marque déposée d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

* Google Play est une marque déposée de Google Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Enregistrement d'un appareil mobile sur le poste



Fonctionnement à l'aide d'un appareil mobile


- Exécutez AIPHONE Type GT à partir de l'icône sur l'écran d'accueil.




- Autorisez cette application à envoyer des notifications.

- Définissez la langue d'affichage.

Sélectionnez la langue en appuyant sur l'écran.

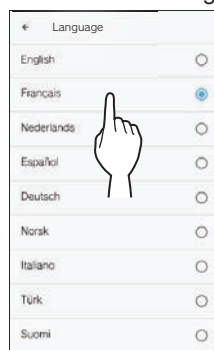


- Lisez attentivement le contrat de licence, puis appuyez sur **J'accepte**.

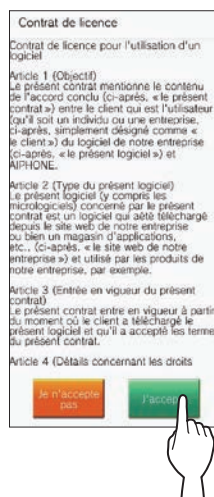

* Impossible d'utiliser l'application de l'interphone sans accord.

5 Lisez attentivement l'écran de Contrat de licence de l'utilisateur final, puis appuyez sur **Suivant**.

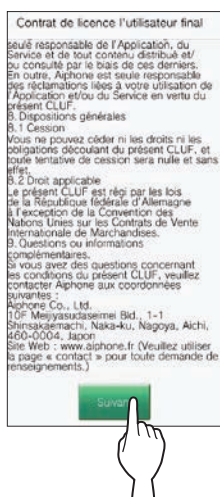

Fonctionnement avec le poste

6 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur → **Autres Prog.**



Un écran de confirmation s'affiche.

7 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

8 Appuyez sur **Enregistrer / Effacer Apps** → **Enregistrement APPS**.


9 Appuyez sur votre zone, et appuyez sur .



* Une autre zone s'affiche sur la page suivante. Appuyez sur  ou  pour changer de page.

* Lors de l'enregistrement du deuxième appareil mobile et des appareils ultérieurs, le paramétrage de localisation n'est pas nécessaire.


10 Sélectionnez **Accepter** ou **Refuser** et appuyez sur .

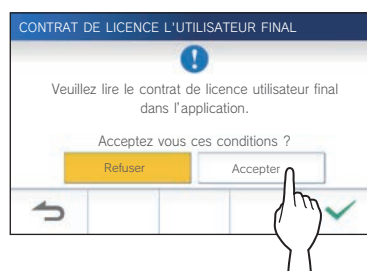


* AIPHONE Type GT ne peut pas être utilisé sans les contrats de licence de l'utilisateur final.

Le message suivant s'affiche.

Lisez le message et passez au fonctionnement à l'aide d'un appareil mobile.

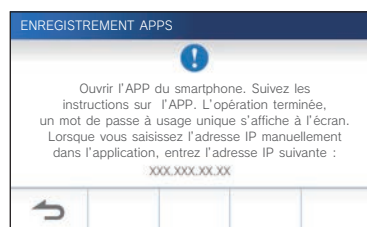

* Si vous revenez à l'écran Enregistrer / Effacer Apps, appuyez sur .

Fonctionnement à l'aide d'un appareil mobile

11 Appuyez sur **Démarrer**.




Un mot de passe unique s'affiche sur le poste intérieur.


Si le message d'erreur suivant apparaît

Vous devez enregistrer manuellement un appareil mobile sur le poste intérieur comme suit.

- 1 Appuyez sur **OK** pour fermer le message d'erreur.

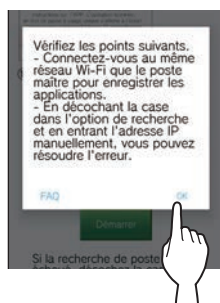

- 2 Décochez la case et appuyez sur **Démarrer**.

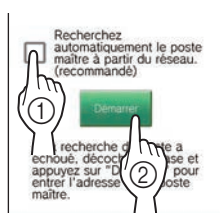


- 3 Saisissez l'adresse IP affichée sur l'écran du poste intérieur à l'étape 10 et appuyez sur **Suivant**.



Fonctionnement à l'aide d'un appareil mobile


- 13 Saisissez le mot de passe unique affiché sur l'écran du poste dans le temps limité, puis appuyez sur **Suivant**.

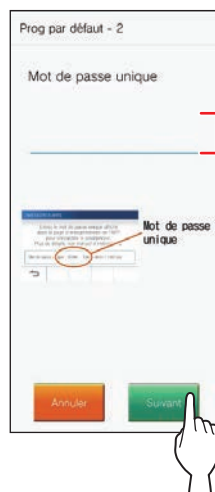

Saisissez un mot de passe à usage unique.

- 14 Saisissez le nom de l'utilisateur de l'appareil mobile, puis appuyez sur **Enregistrement**.

La saisie du nom est limitée à 12 caractères.

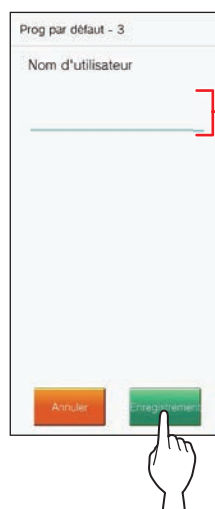

Saisissez le nom d'utilisateur

- 15 Suivez les instructions à l'écran.


Le message « La prog. initiale est terminée. » s'affiche lorsque l'enregistrement est réussi.

- 16 Essayez de recevoir un appel depuis le poste d'entrée.

- Si vous effectuez une confirmation d'opération après avoir terminé l'enregistrement, revenez d'abord à l'écran du MENU.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application et les paramètres détaillés, reportez-vous aux instructions fournies avec l'application.
- Pour enregistrer un autre appareil mobile, répétez les processus en commençant à l'étape 1.

Confirmation à l'aide du poste

- 12 Un mot de passe unique s'affiche.

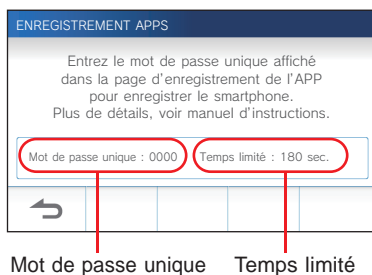

Mot de passe unique Temps limité

Suppression de l'appareil mobile du poste.


- 1** À partir de l'écran du MENU, appuyez sur 
→  → **Autres Prog.**


Un écran de confirmation s'affiche.

- 2** Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- 3** Appuyez sur **Enregistrer / Effacer Apps**
→ **Suppression APPS.**

- 4** Appuyez sur l'appareil mobile à supprimer.

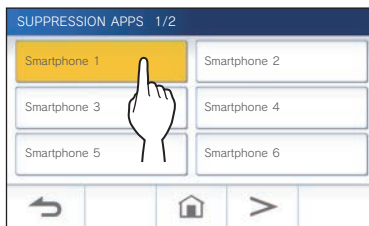

* Les 7ème et 8ème appareils mobiles s'affichent sur la page suivante. Appuyez sur  pour changer de page.

Le message de confirmation s'affiche.

- 5** Pour supprimer l'application, appuyez sur .

La suppression est réussie lorsque le message
« Supprimé avec succès. » s'affiche.

Réception d'un appel

Lors de la réception d'un appel depuis le poste d'entrée ou le poste gardien




- La sonnerie retentit.
- La vidéo s'affiche si l'appel est passé d'un poste d'entrée vidéo.
- L'enregistrement automatique commence.

Réponse à un appel

■ Pour répondre à l'appel

1 Appuyez sur .

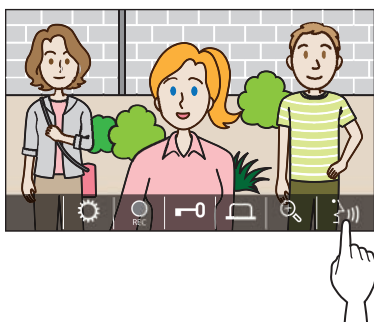


2 Parlez au visiteur.

- * Parler simultanément peut provoquer un son intermittent.
- * Vous pouvez parler pendant environ 60 secondes.
- * Une aide auditive avec le mode T est disponible. (GT-1C7W-L uniquement)

■ Pour mettre fin à la communication

Appuyez sur .

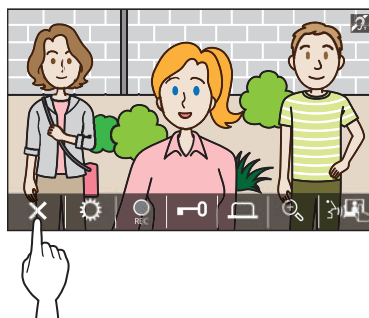


Autres caractéristiques

- La luminosité de l'écran et le volume de réception peuvent être ajustés durant un appel. (→ P. 25)
- Lorsque le bruit ambiant est suffisamment fort pour interrompre le son, il est recommandé d'utiliser la méthode appuyer-pour-parler. (→ P. 25)
- Un enregistrement automatique commence lors de la réception d'un appel. L'enregistrement manuel est également disponible. (→ P. 24)
 - * L'enregistrement prend fin lorsque la communication prend fin.
- Si le bouton d'appel du poste d'entrée est enfoncé lorsque l'environnement du poste d'entrée est sombre, la LED du poste d'entrée s'allume.

Fonctionnement durant la réception d'un appel ou de la communication

Déverrouillage de la porte

Lors d'un appel ou d'une communication, appuyez sur .

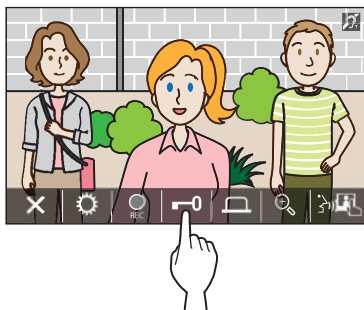


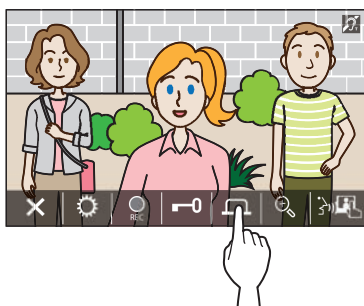
* Disponible uniquement lorsqu'un système de verrouillage électrique de porte est installé à l'entrée et est connecté à ce système.

REMARQUE :

- La gâche électrique n'est pas activée lors de la réception d'un appel d'un poste d'entrée audio.
- Si la sortie de la gâche électrique du système GT est connectée à un système de contrôle d'accès, la gâche électrique est activée en fonction des paramètres de contrôle d'accès.
- Lorsqu'un appel est transféré depuis ou communiqué au poste gardien, vous ne pouvez pas déverrouiller la porte même si l'image d'entrée est affichée.

Activer une unité externe telle qu'un équipement d'éclairage


Lors d'un appel ou d'une communication, appuyez sur .



* Disponible uniquement lorsqu'un périphérique externe, tel qu'un éclairage, est connecté à l'entrée.


Activer un appel du médecin

Si un appel du médecin (entrée automatique) est activé, le relais de la gâche électrique s'active sur le poste d'entrée lorsque l'appel est passé au poste intérieur.

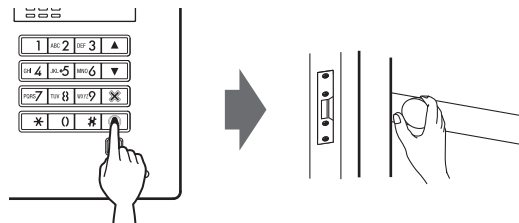


■ Pour activer un appel du médecin.

1 Appuyez sur .

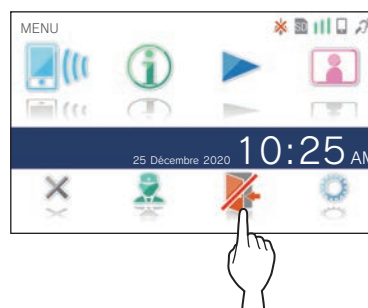

2 Appuyez sur **OUI**.

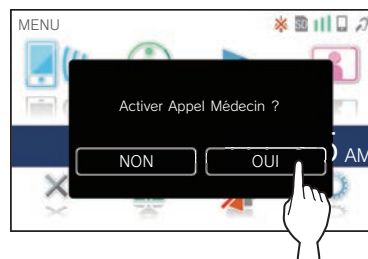

L'appel du médecin sera activé.

* Lorsque l'appel du médecin est actif, l'indicateur de notification clignote à intervalles d'environ 2,5 secondes. (→ P. 5)


■ Pour désactiver un appel du médecin.

Appuyez sur .

* Lorsqu'un écran de confirmation s'affiche, appuyez sur **OUI**.

Changement de l'affichage vers le mode plein écran

Appuyez au centre de l'écran.

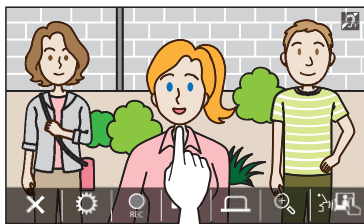

Les icônes seront masquées depuis l'écran.





■ Pour rétablir le mode d'affichage normal.

Appuyez sur l'écran.

Zoom avant/Zoom arrière

Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant, et

appuyez sur  pour effectuer un zoom arrière.

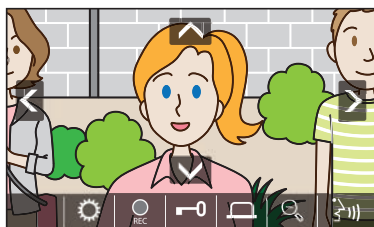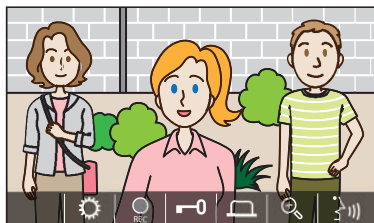


REMARQUE :

- La vue agrandie peut être déplacée vers le haut, le bas, la gauche et la droite. (→ Opération de panoramique/inclinaison)
- L'image de la caméra de surveillance ne peut pas basculer entre le zoom et le grand angle de vue.

Opération de panoramique/inclinaison

En mode zoom, appuyez sur , , , ou .


-  : Haut
-  : Bas
-  : Gauche
-  : Droite

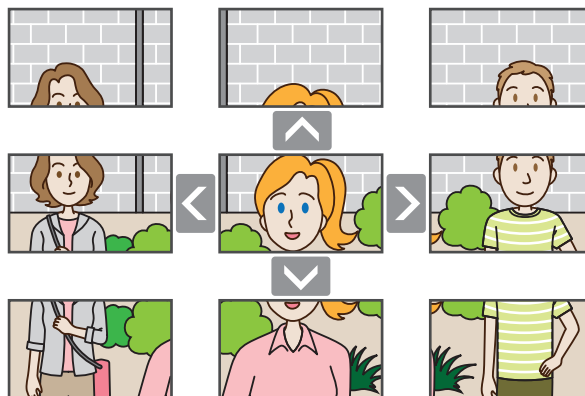



Enregistrement

■ Enregistrement automatique

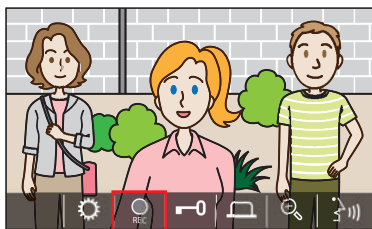Le poste enregistre automatiquement les vidéos du poste d'entrée après un laps de temps suite à la réception d'un appel.



Pendant l'enregistrement,  est modifié en .

- * La durée d'enregistrement est de 10 secondes maximum.
- * L'enregistrement prend fin lorsque la communication prend fin.


REMARQUE :


- L'enregistrement automatique ne peut pas être annulé.
- L'enregistrement automatique ne peut pas commencer lors de la surveillance du poste d'entrée. Pour enregistrer une vidéo pendant la surveillance, utilisez la méthode d'enregistrement manuel.
- L'enregistrement s'arrête en plein milieu si l'appel est pris à l'aide d'un appareil mobile pendant l'enregistrement automatique de l'image.

■ Enregistrement manuel

La vidéo peut être enregistrée manuellement pendant la communication.

Appuyez sur  lorsqu'une vidéo s'affiche.

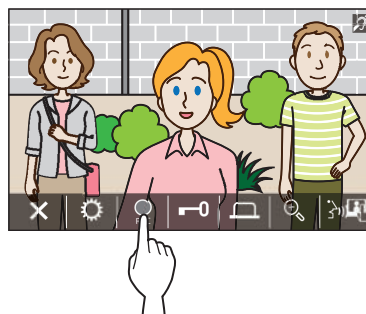

- * L'enregistrement manuel est possible uniquement lorsque  est affiché à l'écran.
- * La qualité d'enregistrement est la même que celle de l'enregistrement automatique.

REMARQUE :

L'enregistrement manuel ne peut pas être effectué pendant l'enregistrement automatique.


Plus d'informations

- Les enregistrements sont stockés dans une carte microSDHC. Si aucune carte microSDHC n'est installée, les enregistrements sont sauvegardés dans la mémoire interne. Jusqu'à 10 enregistrements peuvent être sauvegardés dans la mémoire interne.
- La durée d'enregistrement est de 10 secondes maximum par enregistrement.
- La notification LED clignote lorsque des enregistrements n'ont pas encore été lus. La DEL s'éteint lorsque l'écran du MENU est affiché.
- Il est possible de stocker jusqu'à 1 000 enregistrements lorsqu'une carte microSDHC à capacité suffisante est utilisée. Lorsque le nombre d'enregistrements maximum est atteint, l'enregistrement le plus ancien est supprimé.

Communication à l'aide de la fonction appuyer-pour-parler

Appuyer-pour-parler est une méthode de communication durant laquelle le contrôle manuel des communications entrantes et sortantes est utilisé. La fonction Appuyer-pour-parler est recommandée dans les environnements bruyants.

Pendant une communication, appuyez sur .

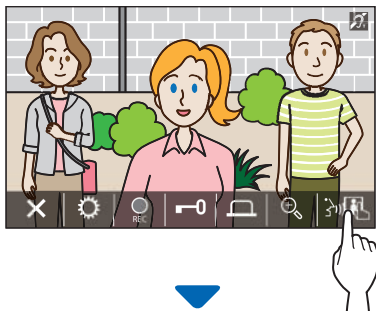

La méthode appuyer-pour-parler sera activée.


◆ Pour parler, appuyez sur .

Le  se transformera en .


* Le son du poste d'entrée ou du poste gardien est coupé.




◆ Pour écouter, appuyez sur .


* Le  se transformera en .

* Le son du poste intérieur est coupé.

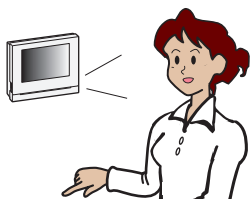

Ajustement de la luminosité de l'écran

1 Appuyez sur .

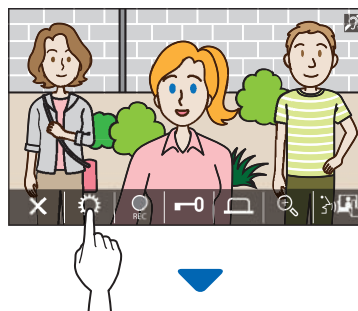

La barre de réglage de la luminosité s'affiche.




2 Appuyez sur  pour obtenir un écran plus lumineux, et sur  pour un écran plus sombre.




La valeur par défaut est 3, avec un minimum de 1 et un maximum de 5.

Ajustement du volume de réception



Le volume de réception ne peut être réglé qu'en communication.

1 Appuyez sur .

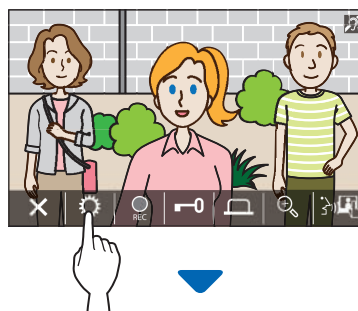

La barre de réglage de volume s'affiche.



2 Appuyez sur  pour obtenir un volume plus fort, et sur  pour un volume plus bas.




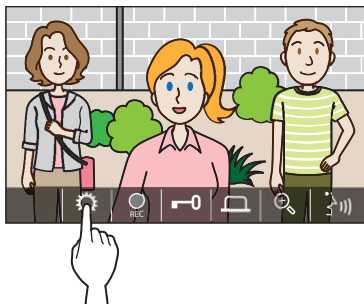
La valeur par défaut est 2, avec un minimum de 1 et un maximum de 3.


Activer/désactiver l'amélioration de la visibilité


Si la vidéo à l'écran est difficile à voir en raison du contre-jour pendant le jour ou de l'obscurité pendant la nuit, activez l'amélioration de la visibilité.

■ Pour activer l'amélioration de la visibilité

1 Appuyez sur .



2 Appuyez sur .

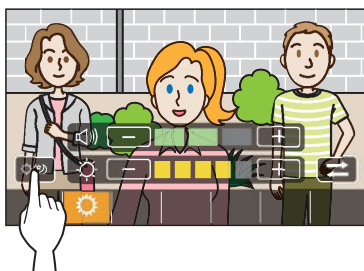

L'image est ajustée, un exemple est montré ci-dessous.

[Jour]



Avant l'amélioration

[Nuit]



Avant l'amélioration



Après l'amélioration



Après l'amélioration

■ Pour désactiver l'amélioration de visibilité

Appuyez à nouveau sur .


REMARQUE :


La visibilité de l'image de la caméra de surveillance ne peut pas être ajustée.


Activer/désactiver la commande d'éclairage


Lorsque la commande d'éclairage est activée, l'équipement d'éclairage installé près de l'entrée s'allume lors de la réception d'un appel depuis le poste d'entrée ou de la surveillance du poste d'entrée.

■ Pour activer la commande d'éclairage

1 Appuyez sur .

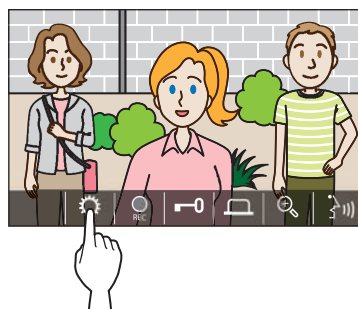

2 Appuyez sur .

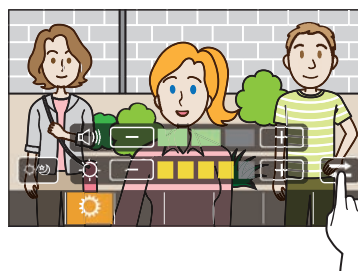

■ Pour désactiver la commande d'éclairage

Appuyez sur .

REMARQUE :


Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du système installé.


Passage à l'image vidéo de la caméra de surveillance


* Cette fonction ne peut être utilisée que lorsqu'une caméra de surveillance est installée.

Basculez l'image vidéo entre le poste d'entrée et la caméra de surveillance.


1 Appuyez sur  lorsque l'image vidéo au poste d'entrée s'affiche.

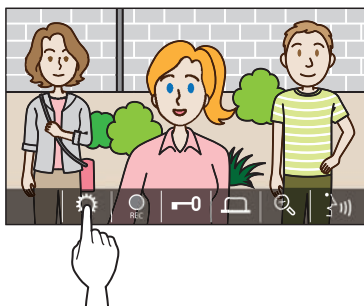

2 Appuyez sur .

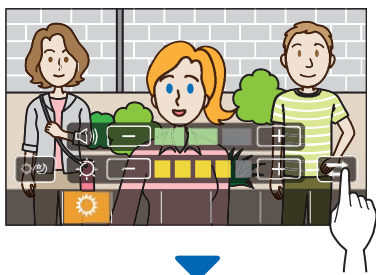

L'image vidéo bascule sur l'image vidéo de la caméra de surveillance.

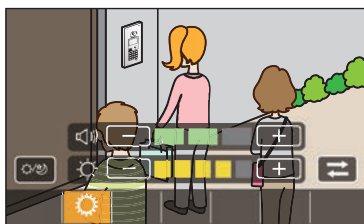

■ Pour revenir à l'image vidéo au poste d'entrée

Appuyez à nouveau sur .

REMARQUE :

- Cela peut ne pas être disponible en fonction du système installé.
- Lors de la bascule entre la caméra du poste d'entrée et la caméra de surveillance, l'image sur le moniteur peut momentanément se déformer. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.

Surveillance du poste d'entrée


1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur .



2 Appuyez sur le poste d'entrée pour surveiller.



Les vidéos et sons émis depuis le poste d'entrée sont reçus au poste intérieur.

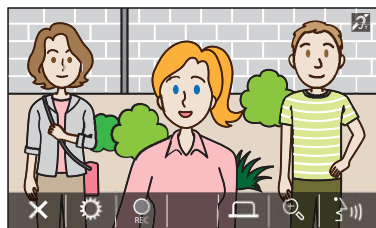






* Le micro du poste intérieur est coupé.

3 Pour mettre fin à la surveillance, appuyez sur .

* La surveillance s'arrête automatiquement au bout d'environ 30 secondes à compter du démarrage de la surveillance.

Fonctions disponibles pendant la surveillance


-  : Parler (→ P. 21)
-  : Enregistrement manuel (→ P. 24)
-  : Modification du paramètre (→ P. 25)
-  : Zoom avant/Zoom arrière (→ P. 23)
-  : Activer l'unité externe telle qu'un équipement d'éclairage (→ P. 22)

REMARQUE :


- Le poste d'entrée ne peut pas être surveillé avec l'application AIPHONE Type GT.
- Il se peut que vous ne puissiez pas effectuer la surveillance en fonction du réglage du poste d'entrée. De plus, vous ne pouvez pas surveiller un poste d'entrée sans caméra.

Appeler le poste gardien


1 Appuyez sur .

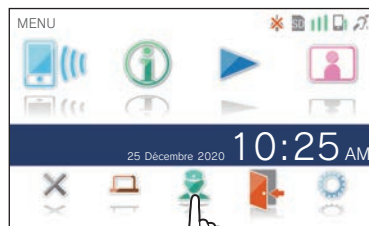

Le poste gardien reçoit un appel et l'écran suivant s'affiche.

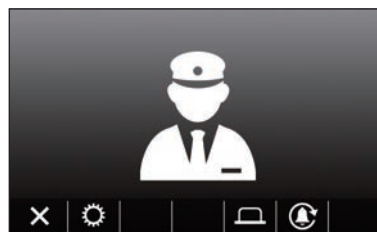

2 Parlez lorsque le gardien répond.

- * S'il n'y a pas de réponse, appuyez sur  pour rappeler le poste gardien.
- * S'il n'y a pas de réponse, un enregistrement d'appel sera stocké dans le poste gardien et une notification de l'appel sera envoyée au poste gardien.
- * La luminosité de l'écran et le volume de réception peuvent être ajustés durant un appel. (→ P. 25)


Lecture des enregistrements

Écrans et icônes


Liste des enregistrements

Les enregistrements sont affichés dans l'ordre.

* Lorsqu'une carte microSDHC est installée, seuls les enregistrements sur une carte microSDHC sont affichés. Pour afficher les enregistrements stockés dans la mémoire interne, retirez la carte microSDHC.

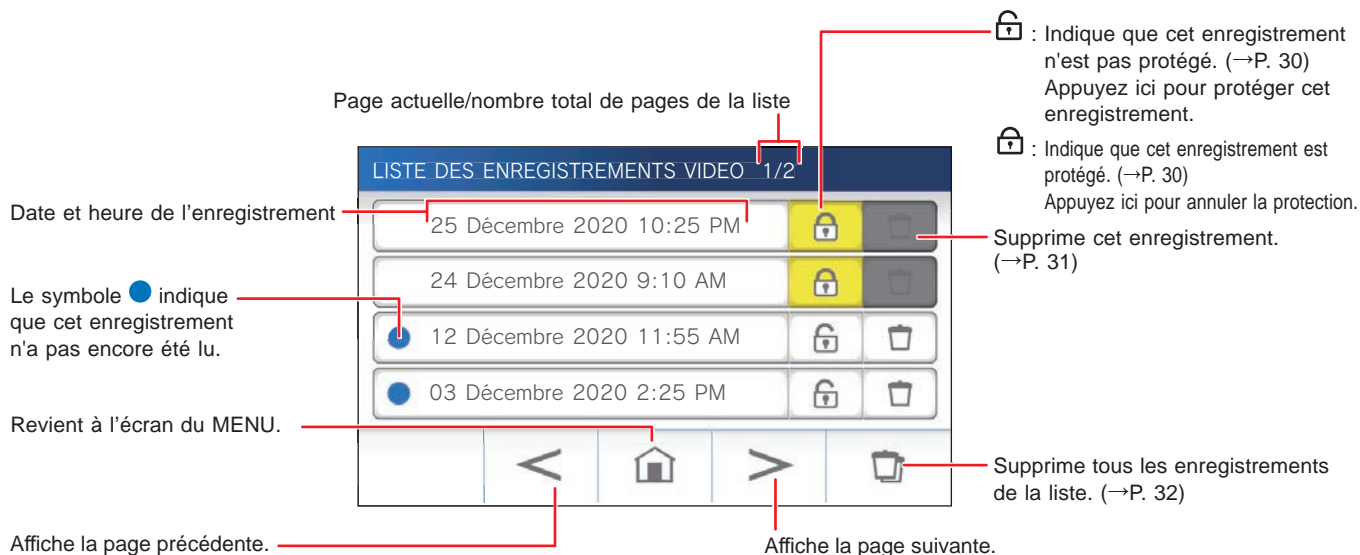

Durant la lecture ou la mise en veille de la lecture

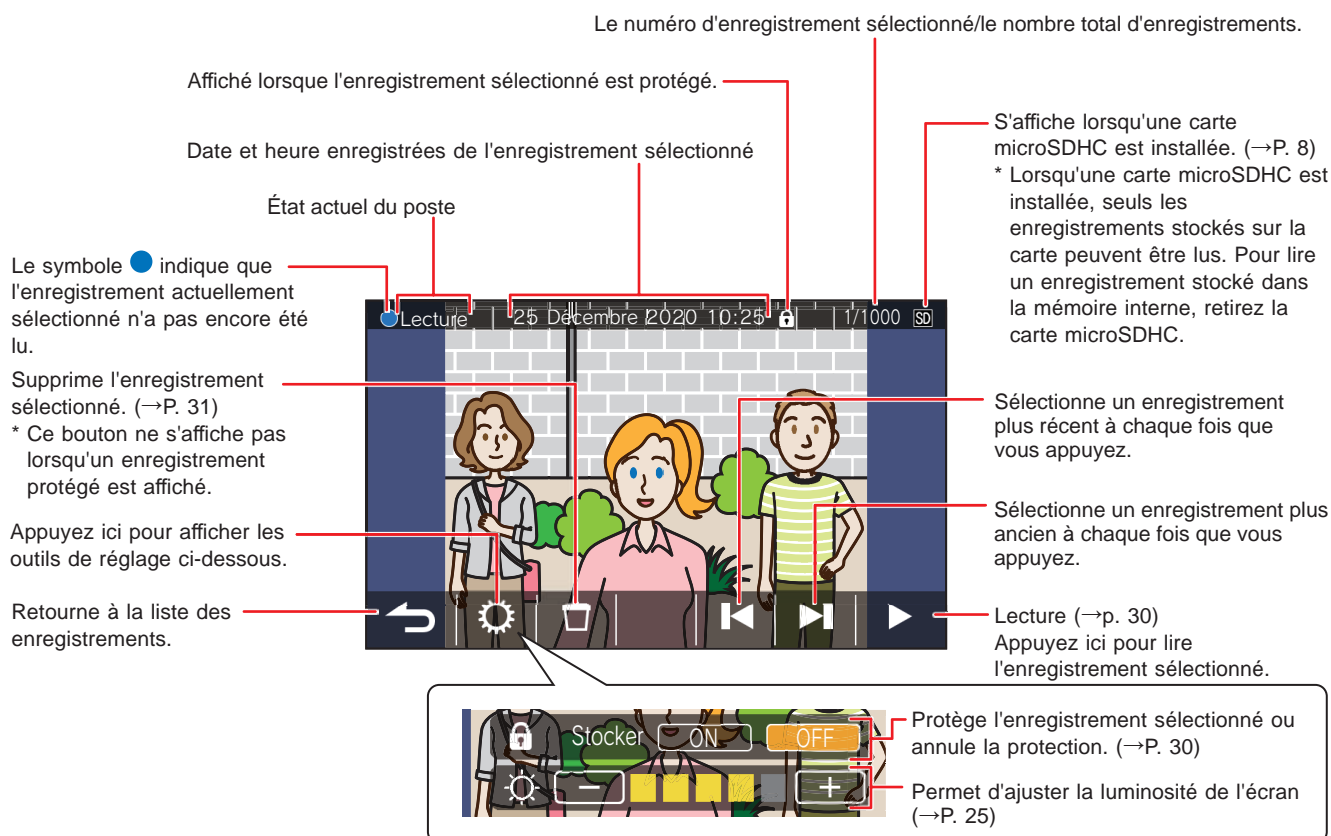

Lecture des enregistrements

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur .




L'écran de liste des enregistrements s'affiche.

2 Appuyez sur l'enregistrement à visionner.



L'écran de veille de l'enregistrement sélectionné s'affiche.

3 Pour lire, appuyez sur .

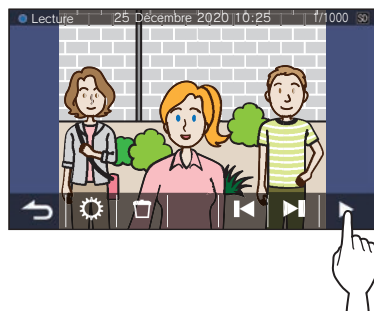

* Les icônes affichées peuvent être utilisées pendant le visionnage de l'enregistrement. (→ P. 29)

4 Pour annuler la lecture, appuyez sur .

REMARQUE :

- Le poste peut uniquement lire des fichiers vidéo enregistrés par le poste. Un fichier vidéo chargé sur une carte microSDHC par un autre appareil ne peut pas être visualisé.
- Lorsqu'une carte microSDHC est installée dans le poste, vous ne pouvez lire que les vidéos stockées dans la carte microSDHC. Pour lire une vidéo stockée dans la mémoire interne, retirez la carte microSDHC.


Protection des enregistrements

Protégez les enregistrements contre tout écrasement accidentel.

Pour protéger un enregistrement sur la liste d'enregistrement

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur . L'écran de liste des enregistrements s'affiche.

2 Appuyez sur  de l'enregistrement à protéger.

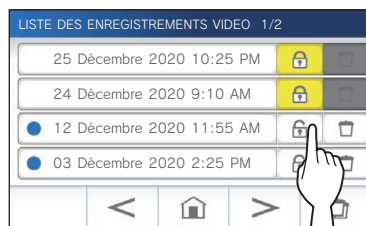


: Indique que cet enregistrement est protégé.
Appuyez ici pour annuler la protection.



: Indique que cet enregistrement n'est pas protégé.
Appuyez ici pour protéger cet enregistrement.


Pour protéger l'enregistrement sélectionné lors d'un état de veille

1 En mode veille, appuyez sur .

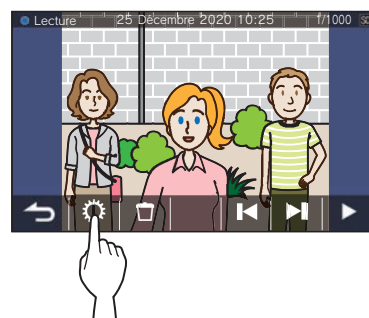

Les outils de réglage s'affichent.

2 Appuyez sur **ON**.

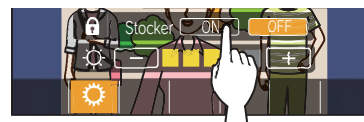


 s'affiche.




■ Pour annuler la protection de l'enregistrement sélectionné

1 En mode veille, appuyez sur .

2 Appuyez sur **OFF**.

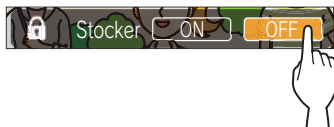

 disparaît pour montrer que l'enregistrement sélectionné n'est plus protégé.

REMARQUE :

- Un enregistrement protégé ne peut pas être supprimé manuellement ou écrasé par un nouvel enregistrement.
- Le nombre maximal d'enregistrements qui peuvent être protégés diffère en fonction de la mémoire de stockage.
Carte microSDHC : jusqu'à 100
Mémoire interne : jusqu'à 5
- Si le nombre d'enregistrements protégés dépasse le maximum, « Stockage impossible Max 100. » s'affiche (si aucune carte SDHC n'est insérée, « Stockage impossible Max 5. » s'affiche), et aucun autre enregistrement ne peut être protégé.


Suppression d'un enregistrement

REMARQUE :

Un enregistrement protégé ne peut pas être supprimé. Pour le supprimer, la protection doit être retirée.

Pour supprimer un enregistrement

■ Pour supprimer un enregistrement à partir de la liste d'enregistrement

1 Sur la liste des enregistrements, appuyez sur l'icône  de l'enregistrement à supprimer.




Un écran de confirmation s'affiche.

2 Pour supprimer, appuyez sur **OUI**.
L'enregistrement est alors supprimé.

* Pour annuler la suppression, appuyez sur **NON**.

■ Pour supprimer l'enregistrement sélectionné en état de veille

1 En état de veille, appuyez sur .

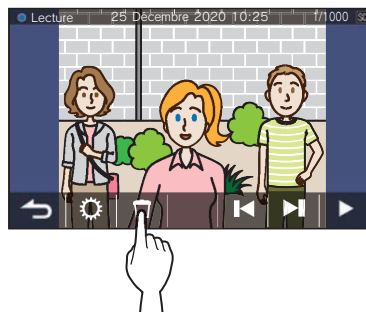

Un écran de confirmation s'affiche.

2 Pour supprimer, appuyez sur **OUI**.

L'enregistrement sélectionné est alors supprimé.

* Pour annuler la suppression, appuyez sur **NON**.

Pour supprimer tous les enregistrements

La suppression de tous les enregistrements peut être effectuée séparément pour la mémoire interne et la carte microSDHC.

- 1 Insérez la carte microSDHC dans le poste intérieur.

Pour supprimer tous les enregistrements présents dans la mémoire interne, retirez la carte microSDHC insérée dans le poste intérieur.

- 2 Sur la liste des enregistrements, appuyez sur



Un écran de confirmation s'affiche.

- 3 Pour supprimer, appuyez sur **OUI**.

* Pour annuler, appuyez sur **NON**.

REMARQUE :

Les enregistrements protégés ne seront pas supprimés.

Copie d'enregistrements depuis la mémoire interne vers une carte microSDHC


- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur → **Autres Prog.**



Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour continuer, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Carte microSDHC**
→ **Export vidéo enregistrée vers microSDHC**.

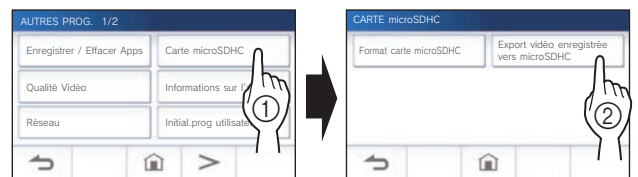

Un écran de confirmation s'affiche.

- 4 Appuyez sur pour poursuivre la copie.

* Pour annuler, appuyez sur .

La copie des enregistrements est terminée lorsque le message « L'exportation a réussie. » s'affiche.

* Une fois l'opération terminée, un dossier « EXPORT » est créé sur la carte microSDHC, et un dossier avec un nom numérique à 9 chiffres (par ex. 000000001) est créé à l'intérieur de celui-ci. Les enregistrements copiés sont stockés avec les noms de fichier suivants :

par ex. :

AI000000001.264 (fichier vidéo)


Numéro à 9 chiffres

REMARQUE :

- Après la copie, les enregistrements originaux restent dans la mémoire interne.
- Cette action écrasera tous les enregistrements existants dans le dossier « EXPORT » sur la carte microSDHC.
- Si la mémoire de la carte microSDHC est insuffisante, les enregistrements copiés ne peuvent pas être stockés et le message « Capacité de la carte microSDHC insuffisante. Initialisez la carte microSDHC ou effacez les données inutiles. » s'affiche.
- Les enregistrements copiés sur une carte microSDHC ne peuvent pas être lus sur le poste. Utilisez un PC, etc. pour les lire.
- Les enregistrements sur une carte microSDHC ne peuvent pas être copiés dans la mémoire interne.
- Pour lire un enregistrement sur un PC, un outil spécial pour l'enregistrement et la lecture est nécessaire. Il peut être téléchargé à partir du site Web Aiphone (www.aiphone.net).
- L'horodatage des enregistrements exportés s'affiche en temps universel coordonné (UTC).

Appel de secours

Lorsque le bouton d'appel de secours est enfoncé et verrouillé (ou lorsqu'il y a un problème de coupure de ligne)

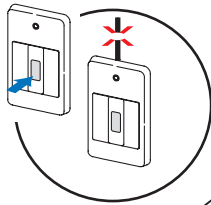

Notification LED




- Une alarme retentit.
- Un signal d'avertissement est envoyé au poste gardien.
- Un écran d'urgence s'affiche.

Bip
Bip
Bip

Lors de la réception d'un appel depuis le poste gardien


L'écran ci-dessous s'affiche et l'alarme se transforme en sonnerie.

* La notification LED clignote.

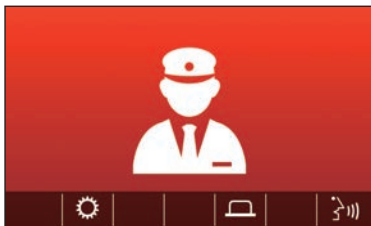

■ Pour répondre à l'appel


Appuyez sur  et communiquez avec le poste gardien.

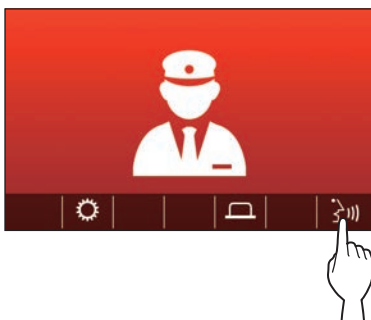

* La notification LED passe de l'état de clignotant à allumé.

■ Pour mettre fin à la communication

Appuyez sur .

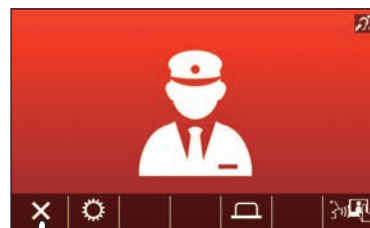


- * L'alarme continue à retentir jusqu'à ce que la désactivation sur site soit effectuée.
- * Pour désactiver, remettez le bouton d'appel de secours sur son état d'origine.

Notification

Les notifications suivantes peuvent être vérifiées.

- La date et l'heure ne sont pas réglées.
- Le micrologiciel peut être mis à jour.

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur .

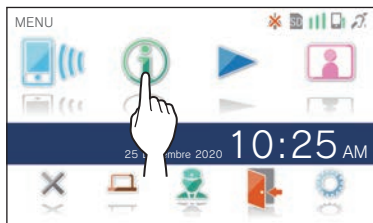

La liste de notification s'affiche.

2 Appuyez sur **Verif.** de la notification pour visualiser.



Les détails de la notification s'affichent.

* Le symbole ● indique que cette notification n'a pas été confirmée.

Liste des paramètres

Ce qui suit constitue l'ensemble des paramètres disponibles. Ces paramètres peuvent être ajustés à tout moment.

Élément		Détails	Page pertinente
Luminosité		Permet d'ajuster la luminosité de l'écran.	36
VOLUME	Volume réception	Permet d'ajuster le volume de réception.	37
	Volume tonalité d'appel	Permet d'ajuster le volume de la sonnerie entrante.	37
	Bip Touche	Permet d'activer ou de désactiver le son émis à chaque fois que l'écran tactile est utilisé.	37
Date / Heure	Heure	Permet de régler la date et l'heure actuelles.	7
	Format heure / date	Permet de définir le format d'affichage de la date et de l'heure à l'écran.	38
	Fuseau horaire	Permet de régler le fuseau horaire.	38
	Heure d'été	Permet d'activer ou de désactiver l'heure d'été.	39
Langue		Permet de définir la langue d'affichage.	7
Mode nettoyage		Bascule l'écran en mode nettoyage.	44
Notification LED		Permet de définir l'affichage (ON) de la notification LED lors de l'arrivée d'une nouvelle notification. * L'icône sur l'écran du MENU clignote lors de l'arrivée d'une nouvelle notification.	39
Autres Prog.	Enregistrer / Effacer Apps	Enregistrer ou supprimer un appareil mobile depuis le poste intérieur.	17
	Carte microSDHC	Permet de formater une carte microSDHC. Permet de copier des enregistrements depuis la mémoire interne vers une carte microSDHC.	9, 32
	Qualité Vidéo	Permet d'ajuster la qualité vidéo du poste.	40
	Informations sur l'unité	Affiche les notifications de mise à jour du micrologiciel pour le poste intérieur. Permet également la configuration de la mise à jour automatique du micrologiciel pour le poste intérieur.	41
	Réseau	Permet de configurer les paramètres réseau.	11
	Initial.prog utilisateur	Permet de réinitialiser tous les paramètres utilisateur aux valeurs par défaut.	42
	Réglementaire	Affiche les réglementations associées.	42
	Contrat de licence l'utilisateur final	Affiche les informations à propos de la Protection des Informations personnelles.	42


REMARQUE :

- Le poste entre en mode de veille après environ une minute d'inactivité. Si cela se produit, aucun changement de paramètres en cours ne sera perdu.
- Pour les paramètres autres que « **Autres Prog.** » :
Si un appel entrant est reçu, toute modification de paramètre en cours sera perdue.
- Pour les paramètres dans « **Autres Prog.** » :
S'il y a un appel pendant la configuration, le poste ne répond pas à un appel entrant et la sonnerie ne retentit pas.
- La liste ci-dessus est un bref aperçu des éléments de paramétrage disponibles sur le poste. Les descriptions, ainsi que le style et l'ordre des descriptions ne représentent pas toujours toute la portée des paramètres.

Réglage de la luminosité de l'écran

Paramètres	1 à 5
Valeur par défaut	3

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur .

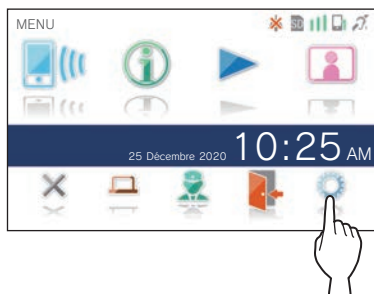


L'écran PROGRAMMATION. 1/2 s'affiche.


- 2 Appuyez sur **Luminosité**.



La barre de réglage de la luminosité s'affiche.

- 3 Appuyez sur **+** pour obtenir un écran plus lumineux, et sur **-** pour un écran plus sombre.

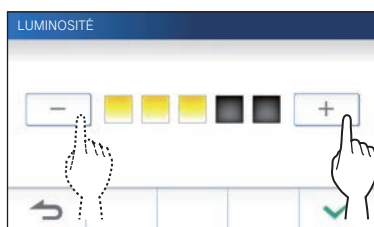

- 4 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.

Changer les paramètres de son


Réglage du volume de réception


Paramètres	1 à 3
Valeur par défaut	2

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  → **VOLUME** → **Volume réception**.

La barre de réglage de volume s'affiche.

- 2 Appuyez sur **+** pour obtenir un volume plus fort, et sur **−** pour un volume plus bas.

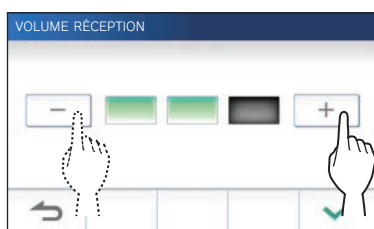

- 3 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.


Réglage du volume de sonnerie


Paramètres	0 à 3
Valeur par défaut	2

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  → **VOLUME** → **Volume tonalité d'appel**.

La barre de réglage de volume s'affiche.

- 2 Appuyez sur **+** pour obtenir un volume plus fort, et sur **−** pour un volume plus bas.

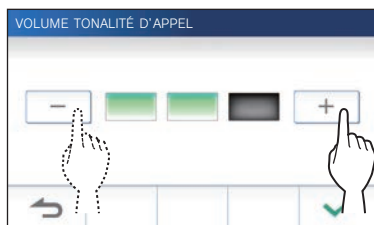

- 3 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.


Activation/désactivation du bip de touche

Permet d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) le son émis à chaque fois que l'écran tactile est utilisé.

Paramètres	ON/OFF
Valeur par défaut	ON

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  → **VOLUME** → **Bip Touche**.

- 2 Appuyez sur **ON** pour activer ou **OFF** pour désactiver le bip de touche.

- 3 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.

Changer les paramètres d'heure

Programmation de la date et de l'heure

(→ P. 7)

Sélection du format d'affichage de la date et de l'heure


Sélectionnez le format d'affichage de la date et de l'heure à l'écran.

Paramètres	Exemple d'affichage
jj/mm/aaaa 23 h 59	25 Janvier 2020 22:25 (notation 24 heures)
mm/jj/aaaa 23 h 59	Janvier 25 2020 22:25 (notation 24 heures)
jj/mm/aaaa 11h59PM	25 Janvier 2020 10:25 PM (notation 12 heures)
mm/jj/aaaa 11h59PM	Janvier 25 2020 10:25 PM (notation 12 heures)
jj/mm/aaaa PM11h59	25 Janvier 2020 PM10:25 (notation 12 heures)
mm/jj/aaaa PM11h59	Janvier 25 2020 PM10:25 (notation 12 heures)

Par défaut : jj/mm/aaaa 23 h 59

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  → **Date / Heure** → **Format heure / date**.

2 Appuyez sur le format d'affichage préféré.

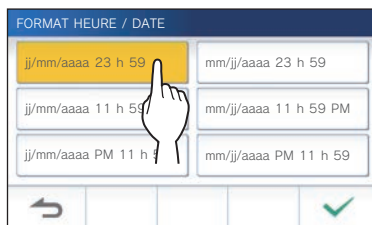


3 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.


Réglage du fuseau horaire

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  → **Date / Heure** → **Fuseau horaire**.

2 Appuyez sur le fuseau horaire correct dans la liste des fuseaux horaires.

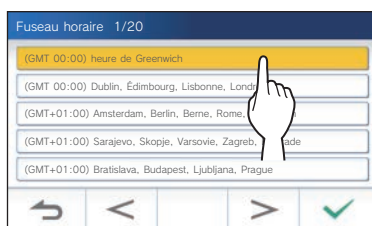

* Appuyez sur  ou  pour changer les pages de la liste.

3 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.

* Lorsque l'un des fuseaux horaires suivants est réglé, le réglage de l'heure d'été est automatiquement appliqué, il est donc nécessaire de régler **Heure d'été** sur **Désactiver** (→ P. 39).


Liste des fuseaux horaires

(GMT-10:00) Alaska (Adak)
(GMT-09:00) Alaska
(GMT-08:00) heure normale Pacifique (USA), Tijuana
(GMT-08:00) heure normale du Pacifique (Canada)
(GMT-07:00) heure normale Rocheuses (USA, Canada)
(GMT-06:00) Mexico City
(GMT-06:00) heure normale du Centre (USA, Canada)
(GMT-05:00) Indiana Est
(GMT-05:00) heure normale de l'Est (États-Unis, Canada)
(GMT-04:00) Santiago
(GMT-04:00) heure normale de l'Atlantique (Canada)
(GMT-03:30) Terre-Neuve
(GMT-03:00) Groenland
(GMT-03:00) Buenos Aires
(GMT-03:00) Brasília
(GMT-01:00) Açores
(GMT 00:00) Dublin, Édimbourg, Lisbonne, Londres
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Berne, Rome, Stockholm
(GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Varsovie, Zagreb, Belgrade
(GMT+01:00) Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
(GMT+01:00) Bruxelles, Madrid, Copenhague, Paris
(GMT+02:00) Sofia, Vilnius
(GMT+02:00) Athènes, Istanbul
(GMT+02:00) Jérusalem
(GMT+02:00) Le Caire
(GMT+02:00) Bucarest
(GMT+02:00) Helsinki, Riga, Tallinn
(GMT+03:00) Téhéran
(GMT+09:30) Adélaïde
(GMT+10:00) Canberra, Melbourne
(GMT+10:00) Sidney
(GMT+10:00) Hobart
(GMT+12:00) Auckland, Wellington


Réglage de l'heure d'été


Définissez si vous souhaitez utiliser l'heure d'été (Activer +1 (h)) ou non (Désactiver).

Paramètres	Description
Désactiver	L'heure d'été n'est pas utilisée.
Activer +1 (h)	L'heure d'été est utilisée pour 1 heure.

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  → **Date / Heure** → **Heure d'été**.

2 Définissez si vous souhaitez utiliser l'heure d'été.

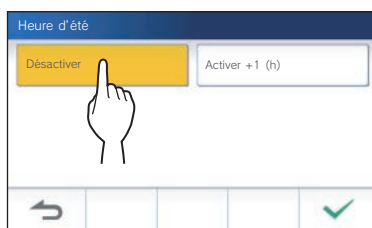

3 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.

Changer la langue d'affichage

(→ P. 7)

Mode nettoyage


(→ P. 44)

Réglage de la notification LED


Définissez si vous souhaitez afficher (ON) la notification LED lors de l'arrivée d'une nouvelle notification.


Paramètres	ON/OFF
Valeur par défaut	ON

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  → **Notification LED**.

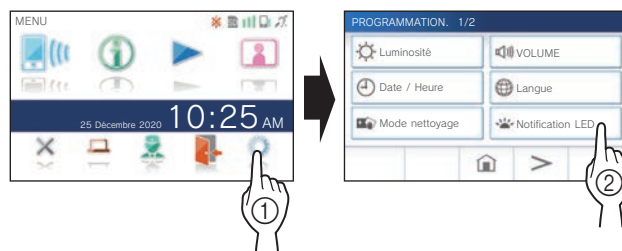

2 Appuyez sur **ON** pour activer la notification LED, ou sur **OFF** pour désactiver la notification LED.

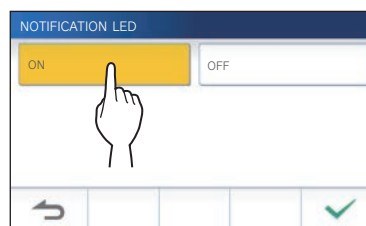

3 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.

Autres programmations

⚠ ATTENTION :

Lorsque vous configurez les paramètres dans « Autres Prog. », le poste ne répond pas à un appel entrant et la sonnerie ne retentit pas.

Enregistrement/Suppression d'un appareil mobile

- Téléchargement de l'application sur l'appareil mobile (→ P. 17)
- Enregistrement d'un appareil mobile sur le poste (→ P. 17)
- Suppression de l'appareil mobile du poste (→ P. 20)

Paramétrer une carte microSDHC


- Formatage d'une carte microSDHC (→ P. 9)
- Copie d'enregistrements depuis la mémoire interne vers une carte microSDHC (→ P. 32)

Réglage de la qualité vidéo

Régalez la qualité de la vidéo affichée sur l'appareil mobile et lors de l'enregistrement.

Paramètres	Pas de vidéo/Minimum/Moyenne basse/Moyenne Haute/Maximum
Valeur par défaut	Moyenne basse


- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**

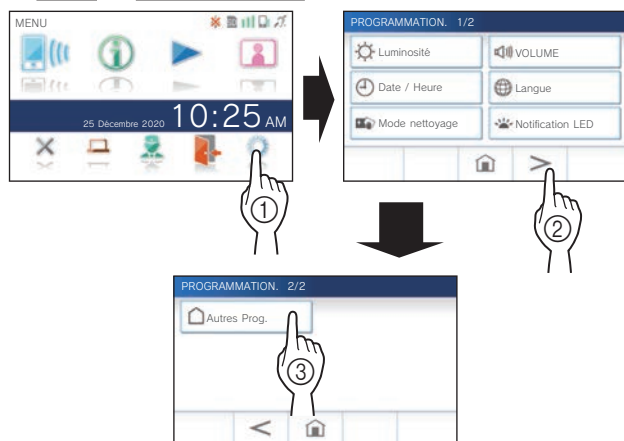



Un écran de confirmation s'affiche.


- 2 Pour poursuivre la configuration des paramètres, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Qualité Vidéo**.

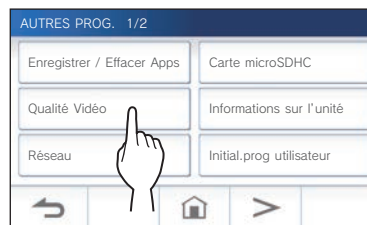

- 4 Appuyez sur  pour améliorer la qualité ou sur  pour réduire la qualité.



- 5 Appuyez sur  pour appliquer les modifications.

REMARQUE :

- Selon la connexion réseau, la vidéo peut ne pas s'afficher correctement sur un appareil mobile. Ajustez la qualité vidéo inférieure.
- La bande passante requise pour une connexion à Internet est la suivante (lorsqu'un poste intérieur et un appareil mobile sont connectés au routeur Wi-Fi) :

Bande passante minimale de connexion Internet

Qualité vidéo	Débit montant/débit descendant (Mbps)
Pas de vidéo	0,3
Minimum	0,5
Moyenne basse	0,7
Moyenne Haute	1,0
Maximum	1,5

- La qualité vidéo du poste intérieur n'est pas réglable.

Visualisation des informations du poste

Visualisez une notification pour mettre à jour le micrologiciel du poste. Si une mise à jour est disponible, continuez de mettre à jour le poste. Il est également possible de configurer les paramètres pour mettre à jour automatiquement le poste.


Visualisation d'une notification de mise à jour du poste

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur → **Autres Prog.**

Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour continuer, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Informations sur l'unité**
→ **Vérifier mise à jour FW.**

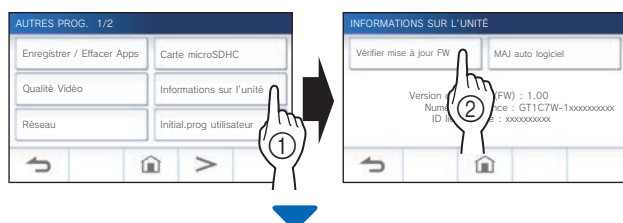

Lorsque la mise à jour est disponible

Un message s'affiche pour vous demander si vous souhaitez mettre à jour le poste.

- Pour le mettre à jour, appuyez sur après avoir lu attentivement le message.
- * Lorsque la mise à jour est terminée, le poste redémarre après 5 secondes, puis revient à l'écran du MENU.
- * Si la mise à jour a échoué, une icône apparaît en même temps que la cause de l'échec.
- Pour annuler la mise à jour, appuyez sur .

Lorsque le micrologiciel est à jour

Un message s'affiche pour indiquer que le micrologiciel est à jour.

Appuyez sur pour revenir à l'écran du INFORMATIONS SUR L'UNITÉ.

Configuration des paramètres de mise à jour automatique du poste

- * Pour activer la mise à jour automatique, le poste doit être connecté au réseau.
- Le poste et le serveur communiquent périodiquement pour la mise à jour.

Paramètres	MAJ auto nouvelle ver./Notifier juste nouv. Ver/Ne pas vérifier MAJ
Valeur par défaut	MAJ auto nouvelle ver.

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur → **Autres Prog.**

Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour continuer, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Informations sur l'unité**
→ **MAJ auto logiciel.**



- 4 Appuyez sur l'une des sélections ci-dessous.



MAJ auto nouvelle ver. :

Sélectionnez cette option pour activer la mise à jour automatique.

- * La mise à jour s'effectuera, et ce, sans avis préalable. Pendant la mise à jour, toutes les fonctions du poste ne fonctionneront pas correctement, y compris la réception d'un appel entrant.

Notifier juste nouv. Ver :

Sélectionnez cette option pour être informé uniquement sur la dernière version du micrologiciel et pour mettre à jour à une heure donnée.

La notification peut être confirmée en appuyant sur sur l'écran du MENU. (→ P. 43)

Ne pas vérifier MAJ :

Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas à la fois la mise à jour automatique et la notification lorsque le poste est connecté au réseau. (→ P. 43)
Sélectionnez cette option si vous ne connectez pas le poste au réseau.

- 5 Appuyez sur pour appliquer les paramètres.

Configuration des paramètres réseau

- Connexion à l'aide de « Prog. auto (WPS) » (→ P.11)
- Connexion à l'aide de la méthode « Programmes avancés » (→ P. 11)
- Vérification des paramètres réseau actuels (→ P. 14)
- Autres paramètres Wi-Fi (→ P. 15)

Initialisation des paramètres utilisateur

Cela permet de réinitialiser tous les paramètres aux valeurs par défaut, sauf dans les cas suivants.

- Enregistrements stockés dans une carte microSDHC et dans la mémoire interne

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**

Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour continuer, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur **Initial.prog utilisateur**.



Un écran de confirmation s'affiche.

- 4 Pour continuer l'initialisation des paramètres utilisateur, appuyez sur .

L'initialisation est terminée lorsque le message « Initialisation réussie. » s'affiche, et elle revient à l'écran LANGUE 1/2.

REMARQUE :

Il est recommandé de supprimer les paramètres utilisateur et les enregistrements en cas de changement de propriétaire du poste. Pour supprimer des enregistrements, reportez-vous à « Suppression d'un enregistrement » (→ P. 31)


Confirmation des réglementations associées

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**

Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour continuer, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur  → **Réglementaire**.

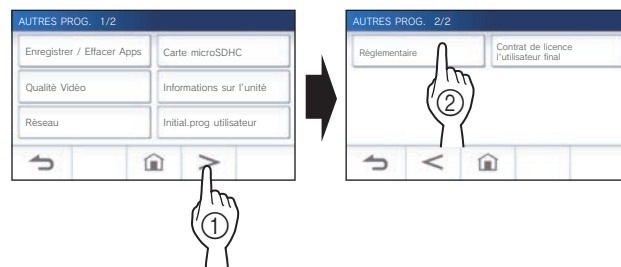

Les réglementations associées seront affichées.


- 4 Après confirmation, appuyez sur  pour revenir à l'écran AUTRES PROG. 1/2.


Confirmation des informations à propos de la Protection des Informations Personnelles

- 1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur  →  → **Autres Prog.**

Un écran de confirmation s'affiche.

- 2 Pour continuer, appuyez sur .

- 3 Appuyez sur  → **Contrat de licence l'utilisateur final**.

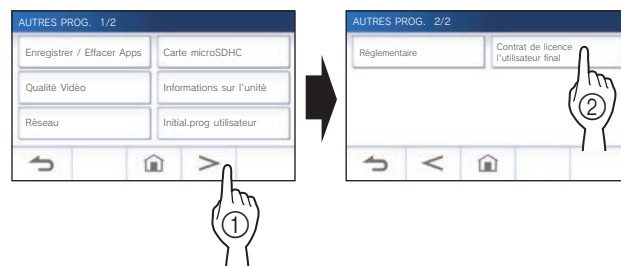

Le message « Veuillez lire le contrat de licence utilisateur final dans l'application. » s'affiche. Confirmez le contenu avec l'AIPHONE Type GT et sélectionnez « Accepter » ou « Refuser ».

- 4 Appuyez sur .

REMARQUE :

- Si le poste n'est pas connecté au réseau, vous ne pouvez pas confirmer le Contrat de licence de l'utilisateur final.
- AIPHONE Type GT ne peut pas être utilisé sans les contrats de licence de l'utilisateur final.

POUR UNE UTILISATION APPROPRIÉE DU POSTE

Mise à jour d'un micrologiciel du poste

Le micrologiciel du poste doit être mis à jour périodiquement. Les méthodes suivantes sont disponibles pour la mise à jour.

- Mise à jour automatique par l'intermédiaire du réseau.
- Réception d'une notification pour connaître les mises à jour disponibles par l'intermédiaire du réseau.
- Mise à jour du poste à l'aide d'une carte microSDHC sur laquelle la version la plus récente du micrologiciel est installée.

REMARQUE :

Pour la sélection de la méthode de mise à jour, reportez-vous à la section « Configuration des paramètres de mise à jour automatique du poste » (→ P. 41)

⚠ ATTENTION :

- Pendant la mise à jour, le poste ne répond pas à un appel entrant et la sonnerie ne retentit pas.
- Ne mettez pas hors tension durant la mise à jour.

Mise à jour automatique par l'intermédiaire du réseau

Une mise à jour est effectuée automatiquement lorsque le poste détecte la version la plus récente du micrologiciel.

⚠ ATTENTION :

La mise à jour s'effectue, et ce, sans avis préalable.

Réception d'une notification pour connaître les mises à jour disponibles par l'intermédiaire du réseau


Utilisez cette méthode lors de la mise à jour manuelle du poste.

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur .



La liste de notification s'affiche.

2 Appuyez sur **Verif.** de la notification « Nouveau logiciel disponible. ».

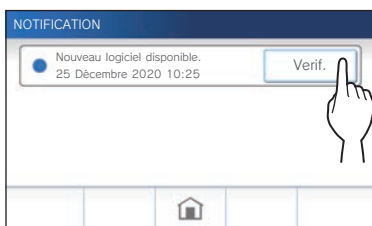


Un écran de confirmation s'affiche.

3 Pour mettre à jour, appuyez sur .



4 Appuyez sur .

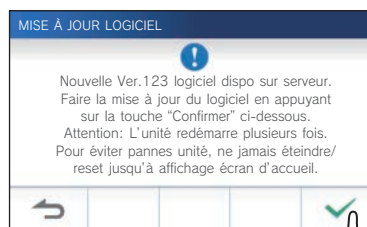

La mise à jour commence.

Lorsque le message « La mise à jour de FW est terminée. L'appareil redémarre dans 5 sec. » s'affiche, la mise à jour est terminée, et le poste redémarre au bout de 5 secondes.

Mise à jour du poste à l'aide d'une carte microSDHC sur laquelle la version la plus récente du micrologiciel est installée

Utilisez cette méthode lorsque le poste n'est pas connecté au réseau.

À l'avance, téléchargez la version la plus récente du micrologiciel sur une carte microSDHC à partir du site Web Aiphone (www.aiphone.net).

1 Installez une carte microSDHC sur laquelle la version la plus récente du micrologiciel est installée.

Un message s'affiche indiquant que la carte microSDHC a été reconnue.

2 Lorsque la carte microSDHC est reconnue, appuyez sur .

Un écran de confirmation s'affiche.

3 Pour effectuer la mise à jour, appuyez sur .

La mise à jour commence.

Lorsque le message « La mise à jour de FW est terminée. L'appareil redémarre dans 5 sec. » s'affiche, la mise à jour est terminée, et le poste redémarre au bout de 5 secondes.

Nettoyage

Nettoyage des surfaces extérieures

Nettoyez le poste à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'un détergent ménager neutre. N'utilisez pas de détergent ou de chiffon abrasif.

ATTENTION :

N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant ou du benzène. De plus, n'utilisez pas de brosse à récurage, du papier de verre, etc. La surface du poste risque d'être endommagée ou de se décolorer.

Nettoyage de l'écran

1 À partir de l'écran du MENU, appuyez sur → **Mode nettoyage**.

L'écran passe en mode nettoyage.

2 Nettoyez l'écran lorsque l'écran ci-dessous s'affiche (pendant environ 10 secondes).



* Pour essuyer la saleté de l'écran, utilisez un chiffon de nettoyage pour lunettes disponible dans le commerce, etc.



L'écran revient à l'écran du MENU au bout de 10 secondes.

REMARQUE :

L'écran MODE NETTOYAGE s'affiche lorsque vous touchez l'écran. L'écran du MENU revient au bout d'environ 10 secondes lorsqu'il n'est plus touché.

Dépannage

Si des problèmes surviennent avec le poste, reportez-vous à ce qui suit pour déterminer si le problème peut être corrigé par les tests et les solutions suggérés. Pour plus d'aide et d'assistance, veuillez contacter votre installateur ou votre fournisseur de services.

Problème	Cause	Solution	Page
L'écran est noir.	Le moniteur est éteint en mode veille.	Le moniteur s'allume en appuyant sur l'écran.	6
L'écran est trop sombre ou trop lumineux, et il est difficile à voir.	La luminosité de l'écran est peut-être configurée de façon incorrecte.	Ajustez la luminosité de l'écran.	25, 36
		Activez l'amélioration de la visibilité. Cela peut améliorer la visibilité de l'écran.	26
La sonnerie du poste d'entrée, du poste gardien ou de la porte palière ne se fait pas entendre.	Le volume de la sonnerie est réglé sur « 0 ».	Ajustez le volume de la sonnerie.	37
La communication n'est pas audible même si vous appuyez sur  .	Le volume de réception est réglé sur « 1 ».	Ajustez le volume de réception pendant la communication.	25
La communication est interrompue, ou elle devient une conversation à sens unique.	Sons forts autour du poste ou du poste d'entrée.	En raison de l'activation automatique de la communication, le son peut être interrompu en présence de sons environnants forts. Dans ce cas, activez la méthode appuyer-pour-parler.	25
L'interlocuteur n'entend pas votre voix du tout (mais vous pouvez entendre la voix de l'interlocuteur).	La méthode appuyer-pour-parler est sélectionnée.	En mode appuyer-pour-parler, le visiteur ne peut entendre le son entrant que si l'utilisateur appuie sur  .	25
L'écran du poste est noir et ne répond pas au toucher.	L'alimentation est peut-être hors tension.	Contactez votre installateur ou un technicien de service.	—
La notification LED clignote en mode veille.	Il y a peut-être des enregistrements non lus ou des notifications non confirmées.	Vérifiez la page correspondante en plus des motifs d'indication de la notification LED.	5
L'enregistrement n'est pas possible.	Une carte mémoire qui ne peut pas être utilisée sur le poste est installée.	Installez une carte microSDHC conforme à la norme SD.	8
	La carte microSDHC est endommagée ou sale.	Remplacez la carte microSDHC.	8
Un avis d'échec de la vérification du micrologiciel apparaît dans la liste des notifications.	Une erreur réseau s'est produite (par exemple, mise hors tension du routeur, erreur de réseau externe).	Vérifiez les paramètres réseau et l'équipement utilisé.	—

Précautions techniques

- Il se peut que l'image vidéo se déforme lorsque la gâche électrique est activée. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement du poste.
- Si une opération ou une option de la gâche électrique est effectuée pendant la communication avec le poste d'entrée, un bruit sera généré au niveau du poste d'entrée. Cela ne constitue pas un dysfonctionnement.
- En cas de dysfonctionnement du système, contactez un technicien de service qualifié.

Spécifications poste

Alimentation	24 V CC (depuis l'alimentation)
Consommation actuelle	GT-1C7W : (MAX) Environ 300 mA GT-1C7W-L : (MAX) Environ 360 mA
Communication	Mains libres (Actionnement voix automatique)
	Appuyer-pour-parler
Température ambiante	0 - 40 °C (32 °F-104 °F)
Interface LAN sans fil	IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz uniquement) 1 ch-11 ch

Écran	Écran tactile LCD TFT 7 pouces
Montage	Montage au mur
Matériau	Résine auto-extinguible
Couleur	Blanc
Dimensions	155 (H) × 210 (L) × 27 (P) (mm)
Poids	Environ 620 g

Réglementations

ISED

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations relatives à l'exposition aux RF (radiofréquences) (DAS, Débit d'Absorption Spécifique)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE puisque cet appareil a une niveau très bas d'énergie RF.

Cependant, il est souhaitable qu'il devrait être installé et utilisé en gardant une distance de 10 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

GARANTIE

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d'aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d'utilisation normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur final, et s'engage à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un défaut, à la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de l'examen de l'appareil et que l'appareil soit toujours sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s'il existe ou non un défaut de matière et/ou de fabrication et si l'appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit Aiphone qui a été l'objet d'une utilisation impropre, de négligence, d'un accident, d'une surtension ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies ; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les dégâts infligés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l'atelier ou à l'endroit précisé par écrit par Aiphone. Cette garantie est limitée aux spécifications standard répertoriées dans le manuel d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les fonctions supplémentaires d'un produit tiers ajouté par les utilisateurs ou fournisseurs. Veuillez noter que les dommages ou autres problèmes causés par l'échec de fonction ou interconnexion avec les produits Aiphone ne sont pas non plus couverts par cette garantie. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour les dépannages sur site. Aiphone n'indemniserait pas le client en cas de pertes, de dommages ou de désagréments causés par une panne ou un dysfonctionnement d'un de ses produits lors de l'utilisation, ou pour toute perte ou tout problème qui peut en résulter.

 **AIPHONE**
Providing Peace of Mind
<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Date de publication : oct. 2022

© P1022 RZ 65220

AIPHONE CO., LTD.,
10th floor Meiji Yasuda Seimei Nagoya Building,
1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0004, JAPAN