


# **AIPHONE®**

## **GT-1C7W/GT-1C7W-L**

### **Gegensprechanlage**

## BEDIENUNGSANLEITUNG

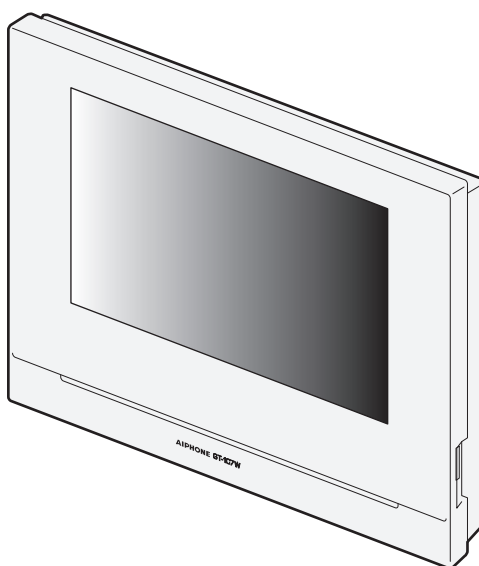

Lesen Sie dieses Dokument (die Bedienungsanleitung) stets im Voraus durch, um das Produkt ordnungsgemäß zu verwenden.  
Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen auf.








Die Illustrationen und Abbildungen in dieser Anleitung können sich von den tatsächlichen Punkten unterscheiden.

# VORSICHTSMASSNAHMEN

-  **Verboten**    **Gerät nicht auseinandernehmen**    **Gerät von Wasser fernhalten**    **Befolgen Sie unbedingt die Anweisung**






## **WARNUNG**

**(Die Nichtbeachtung kann zu schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen führen.)**

-  1. Das Gerät keinesfalls zerlegen oder Änderungen vornehmen. Es besteht sonst Brand- oder Stromschlaggefahr.
-  2. Halten Sie die Station von brennbaren Materialien fern. Das kann zu einem Feuer oder Stromschlag führen.
-  3. Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Es könnte sonst zu einem Stromschlag oder Brand kommen.
-  4. Falls Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder ungewöhnliche Geräusche auftreten oder Sie die Station fallengelassen oder beschädigt haben, ziehen Sie sofort den Netzstecker ab und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Bei PoE Geräten entfernen Sie bitte sofort das LAN Kabel. Sonst kann es zu einem Feuer oder Stromschlag kommen.
-  5. Verwenden Sie als Netzgerät nur das von Aiphone für dieses System vorgesehene Netzgerätemodell. Falls ein Produkt verwendet wird, das den Spezifikationen nicht entspricht, kann ein Feuer entstehen oder eine Funktionsstörung auftreten.
-  6. Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
-  7. Verwenden Sie die Station nicht an den folgenden Standorten oder unter den folgenden Bedingungen. Bei Missachtung dieser Anweisung können Fehlfunktionen auftreten.
  - Dieses Produkt ist nicht für kommerzielle Anwendungen wie in Fabriken oder Krankenhäusern bestimmt.
  - In der Nähe einer medizinischen Ausrüstungen und Einrichtungen wie etwa Operationssäle, Intensivstationen oder Koronarstationen.
  - In der Nähe von automatischen Steuerungen, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Alarmanlagen.
  - In einem Umkreis von 15 cm von einem Herzschrittmacher.

## **VORSICHT**

**(Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen.)**

-  1. Niemals Gegenstände auf die Station legen und die Station nicht mit einem Tuch o. Ä. abdecken, da sonst Brandgefahr besteht bzw. die Station beschädigt werden könnte.
-  2. Üben Sie keinen Druck auf den LCD Bildschirm aus. Bei Beschädigungen besteht die Gefahr eines Stromschlags.
-  3. Wenn der LCD Bildschirm beschädigt ist, berühren Sie auf keinen Fall die Flüssigkristalle. Eine Entzündung könnte erfolgen.
  - \* Bei Kontakt mit den Flüssigkristallen betroffene Stellen bitte sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.
  - \* Verunreinigte Flächen gründlich abwaschen/abspülen.
-  4. Gehen Sie nicht mit spitzen Gegenständen an den LCD Bildschirm aus. Bei Beschädigungen besteht die Gefahr eines Stromschlags.
-  5. Gehen Sie bei Gebrauch mit dem Ohr nicht zu nah an den Lautsprecher, um das Ohr nicht zu schädigen.

## **Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen**

1. Lesen Sie vor Gebrauch diese Anleitung für richtigen und sicheren Umgang mit dem Produkt. Verwahren Sie die Anleitung zur späteren Verwendung.
2. Halten Sie einen Abstand von mind. 20 cm zu drahtlosen Geräten wie WLAN Routern oder Schnurlos-Telefonen. Bild- oder Tonstörungen können sonst auftreten.
3. Halten Sie einen Abstand von mind. 1m zu Radio oder TV Geräten. Bild- oder Tonstörungen können sonst verursacht werden.
4. Bei der Freisprechfunktion führen Sie das Gespräch max. 30 cm vom Gerät entfernt. Wenn Sie zu weit entfernt sind, ist der Ton wegen der Hintergrundgeräusche möglicherweise schwer zu hören.
5. Beachten Sie bei der Installation und Nutzung des Geräts die Privatsphäre von Betroffenen, es liegt in der Verantwortung des Systemeigners, gemäß den lokalen Vorschriften Schilder oder Warnzeichen aufzustellen.
6. Berücksichtigen Sie, dass persönliche Bilder und Daten abgespeichert werden und es in Ihrer Verantwortung liegt, diese zu löschen, z.B. wenn die Anlage ausser Betrieb gesetzt, verkauft oder versendet wird. Informationen zum Löschen der Informationen finden Sie auf der entsprechenden Seite dieses Dokuments (Seite 31 und 42).
7. Auch die Geräte anderer Hersteller, die mit diesem System verwendet werden (wie z. B. Sensoren, Bewegungsmelder oder Türenriegelungen), müssen den Spezifikationen und Garantiebedingungen der Hersteller und Anbieter entsprechen.
8. Vermeiden Sie die Verwendung der Station an Orten, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Wenn dies jedoch unvermeidlich ist, schirmen Sie das Gerät für bessere Sicht ab.
9. 本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者（für Modell für Taiwan）

## **Hinweise**

- Bitte beachten Sie, dass sich die dargestellten Illustrationen in diesem Handbuch vom tatsächlichen Produkt unterscheiden können.
- Bitte beachten Sie: Wir übernehmen unter keinen Umständen die Haftung für Schäden oder Verluste, die durch den Inhalt oder Spezifikationen dieses Produktes entstehen.
- Bitte beachten Sie, dass wir unter keinen Umständen Haftung für Schäden oder Verluste, die aufgrund von Fehlfunktionen, Problemen oder betriebsbedingten Fehlern in diesem Produkt entstehen, übernehmen.
- Das Gerät ist während eines Stromausfalls nicht einsatzbereit.
- Die Verwendung von Mobilfunk- oder professioneller Übertragungstechnik, wie z. B. eines Walkie-Talkies, in der Nähe des Systems kann zu einer Fehlfunktion führen.
- Wir weisen darauf hin, dass fertigungsbedingt eine sehr kleine Anzahl einzelner Pixel des LCD Displays nicht leuchten oder immer leuchten. Das ist keine Fehlfunktion und kein Mangel.
- Freisprechen bedeutet automatische Umschaltung zwischen Sprecher und Hörer, wobei der lautere Teilnehmer priorisiert wird. Laute Hintergrundgeräusche können die automatische Umschaltung stören.
- Während der Sprechverbindung werden Teile unklar übertragen, wenn gleichzeitig gesprochen wird. Wir empfehlen, nur im Wechsel zu sprechen.
- Bei Verwendung von Hörgeräten im T-Mode können in der Nähe von Rundfunkgeräten je nach Umgebung Störungen auftreten.
- Bei Wandmontage kann die Oberseite der Türstelle nachdunkeln. Das ist kein Mangel.
- Warmes Licht, das direkt auf die Video-Türstelle fällt, kann zu veränderter Farbwiedergabe auf dem Bildschirm führen.
- Wenn das Licht von einer LED-Lampe oder Leuchtstofflampe usw. auf die Kamera trifft, können schwarze Streifen auf der Flüssigkristallanzeige der Masterstation erscheinen, der Bildschirm kann flimmern und die Farben können abweichen. Das ist keine Fehlfunktion.
- Bei starken Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit kann die Kamera beschlagen. Das ist kein Mangel und verschwindet mit dem verdampfen der Feuchtigkeit.
- Aiphone übernimmt keine Verantwortung für Manipulation gespeicherter, geänderter oder gelöschter Daten.
- Bei Stromausfall über mehr als ca. 15 min gehen Zeit und Datum verloren.


- Das Gerät ist nicht zum Schutz von Personen oder Eigentum entworfen. Bitte beachten Sie, dass wir unter keinen Umständen Haftung für Schäden oder Verluste, die aufgrund von Fehlfunktionen, Problemen oder betriebsbedingten Fehlern in diesem Produkt entstehen, übernehmen.
- Die Störunterdrückung filtert bestimmte Töne heraus. Das ist keine Fehlfunktion.
- Bei direktem Lichteinfall in die Kamera, können durch die Lichtregelung Kontrast und Helligkeit schwanken. Das ist keine Fehlfunktion.
- Streifen und feine Karomuster beeinflussen Hintergrundhelligkeit und Farbwiedergabe. Das ist kein Mangel.
- Anhaltender Lichteinfall mit UV-Anteil verändert die Farbe des LCD-Bildschirms (Farbrollen). Das ist kein Mangel.
- Bei hohem Datenaufkommen oder durch viele Türstellen kann die Audio Kommunikation kurzzeitig beeinträchtigt werden.
- Aiphone ist nicht verantwortlich für Schäden oder Funktionseinschränkungen, die durch Netzwerkprobleme, Internet- oder Mobilfunkprovidern, Verbindungsstörungen oder unzureichende Übertragungsverfahren entstanden sind.
- Aiphone ist nicht verantwortlich für Schäden die durch Missbrauch von PINs, Passwörtern oder abgegriffenen oder auf anderem Wege bei der Übertragung über das Internet manipulierten Daten erfolgten.
- Aufgrund der Funktionen und Dienste, die von dieser Station und der AIPHONE Type GT zur Verfügung gestellt werden, können zukünftig erforderliche Änderungen der Gerätefunktionalität, Netzwerkcommunication, Sicherheit usw. Firmware-Aktualisierungen erfordern, die für diese Station nicht zur Verfügung stehen. In dieser Situation muss diese Station auf Kosten der verantwortlichen Partei ausgetauscht werden.
- In der Station und in dieser Anleitung wird das Wi-Fi als „WLAN“ bezeichnet, unabhängig davon, ob die Station eine Wi-Fi-Zertifizierung erhalten hat oder nicht.
- Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, WPA und WPA2 sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.
- Halten Sie beim Sprechen einen Abstand von mehr als 10 cm zum ein. Wenn der Abstand 10 cm oder weniger beträgt, endet Sie die Kommunikation innerhalb von 1 Minute.

# Inhaltsverzeichnis

<b>VORSICHTSMASSNAHMEN</b> .....	2	Zum Löschen einer Aufnahme .....	31
<b>VORBEREITUNG</b> .....		Zum Löschen aller Aufnahmen .....	32
<b>Teilebezeichnungen und Funktionen</b> .....	5	<b>Kopieren von Aufnahmen aus dem internen Speicher auf eine microSDHC-Karte</b> .....	32
Bedienfeld .....	5	<b>Notrufwarnsignal</b> .....	33
Wie Sie den Bildschirm lesen .....	6	Beim Empfangen eines Anrufs von der Pfortnerstelle ....	33
<b>Ersteinstellung</b> .....	7	<b>Benachrichtigung</b> .....	34
Aktuelles Datum/Uhrzeit einstellen .....	7	<b>EINSTELLUNGEN</b> .....	
Ändern der Anzeigesprache .....	7	<b>Einstellungsliste</b> .....	35
<b>Vorbereiten einer microSDHC-Karte</b> .....	8	<b>Einstellen der Bildschirmhelligkeit</b> .....	36
Über die microSDHC-Karte .....	8	<b>Ändern der Toneinstellungen</b> .....	37
Einsetzen/Entnehmen einer microSDHC-Karte .....	8	Einstellung der Empfangslautstärke .....	37
Formatieren einer microSDHC-Karte .....	9	Einstellung der Klingeltonlautstärke .....	37
<b>Verbindung mit einem mobilen Gerät herstellen</b> ....	10	Aktivieren/Deaktivieren des Berührungstons .....	37
Ablauf der Einstellungen .....	10	<b>Ändern der Zeiteinstellungen</b> .....	38
Verbinden der Station mit dem WLAN .....	11	Aktuelles Datum/Uhrzeit einstellen .....	38
Verbindung mit „Einfache WPS-Einst.“ .....	11	Auswahl des Anzeigeformats für das Datum und die Uhrzeit .....	38
Verbindung mit „Manuelle Einst.“ .....	11	Einstellen der Zeitzone .....	38
Verbindung prüfen .....	14	Einstellung der Zeitumstellung .....	39
Bestätigen der aktuellen Netzwerkeinstellungen .....	14	<b>Ändern der Anzeigesprache</b> .....	39
Aktivieren oder Deaktivieren der Netzwerkverbindung .....	15	<b>Bildschirm löschen</b> .....	39
Auswählen der Antenne .....	15	<b>Einstellung der Bestätigungs LED</b> .....	39
<b>Verbinden eines mobilen Geräts mit einem WLAN-Router</b> .....	17	<b>Mehr Einstellungen</b> .....	40
<b>Registrieren eines mobilen Geräts an der Station</b> .....	17	Registrieren/Löschen eines mobilen Geräts .....	40
App auf das mobile Gerät herunterladen .....	17	Funktionen der microSDHC-Karte .....	40
Registrieren eines mobilen Geräts an der Station .....	17	Einstellen der Videoauflösung .....	40
Löschen des mobilen Geräts von der Station. ....	20	Anzeige der Geräteinformationen .....	41
<b>VERWENDEN DER STATION</b> .....		Anzeige einer Benachrichtigung zur Aktualisierung der Firmware der Station .....	41
<b>Einen Ruf empfangen</b> .....	21	Konfigurieren der Einstellungen zum automatischen Aktualisieren der Station .....	41
Einen Anruf beantworten .....	21	<b>Konfigurieren der Netzwerk-Einstellungen</b> .....	42
<b>Betrieb beim Empfangen eines Anrufs oder von Kommunikation</b> .....	22	<b>Initialisieren der Benutzereinstellungen</b> .....	42
Die Tür entriegeln .....	22	Bestätigen der relevanten Vorschriften .....	42
Aktivieren einer externen Einheit wie etwa einer Beleuchtungsvorrichtung .....	22	Bestätigen der Informationen über den Datenschutz .....	42
Den Arztruf aktivieren .....	22	<b>FÜR DIE KORREKTE VERWENDUNG DER STATION</b> .....	
Wechseln der Anzeige auf Vollbildmodus .....	23	<b>Aktualisieren der Firmware der Station</b> .....	43
Vergrößern/Verkleinern .....	23	Automatische Aktualisierung über das Netzwerk .....	43
Schwenk-/Neigungsbetrieb .....	23	Empfangen einer Benachrichtigung über verfügbare Updates über das Netzwerk .....	43
Aufnahme .....	24	Aktualisieren der Station mithilfe einer microSDHC-Karte, auf der die neueste Version der Firmware gespeichert ist .....	44
Kommunikation ohne Sprachsteuerung .....	25	<b>Reinigung</b> .....	44
Einstellen der Bildschirmhelligkeit .....	25	Reinigung der Außenflächen .....	44
Die Empfangslautstärke einstellen .....	25	Reinigung des Bildschirms .....	44
Ein-/Ausschalten der Helligkeitsanpassung .....	26	<b>Störungssuche</b> .....	45
Ein-/Ausschalten der Lichtsteuerung .....	26	<b>Technische Vorsichtsmaßnahmen</b> .....	45
Zum Videobild der abgesetzten Kamera umschalten .....	27	<b>Spezifikationen</b> .....	46
<b>Überwachen der Türstelle</b> .....	28	<b>Garantie</b> .....	46
<b>Anrufen der Pfortnerstelle</b> .....	28		
<b>Abspielen von Aufnahmen</b> .....	29		
Bildschirme und Symbole .....	29		
Abspielen von Aufnahmen .....	30		
Geschützte Aufnahmen .....	30		
Schützen einer Aufnahme in der Aufnahmeliste .....	30		
Schützen der aktuell ausgewählten Aufnahme im Standbybetrieb .....	30		
Löschen einer Aufnahme .....	31		

## Teilebezeichnungen und Funktionen

### Bedienfeld

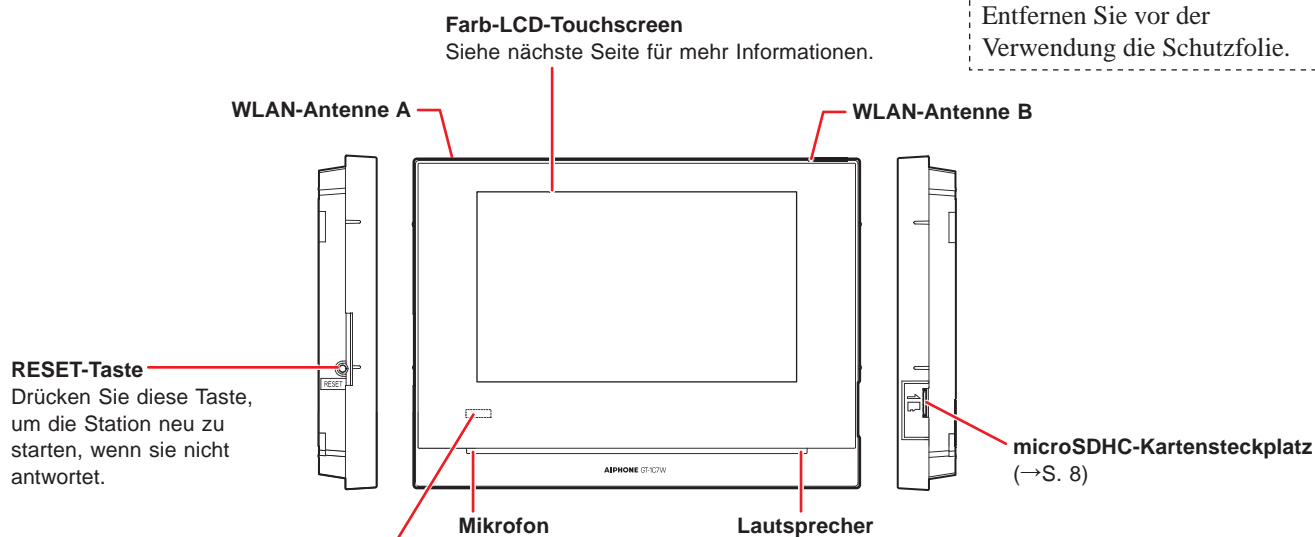

**Bestätigungs LED (orange)**  
Zeigt den aktuellen Status der Stelle durch Aufleuchten oder Blinken an.

Stationszustand	Anzeigemuster
Neustart.	Leuchtet ☀ → ☀ (0,75 Sek.) → ○ (0,75 Sek.)
Aktualisieren der Firmware.	Aus
Einige Aufnahmen wurden nicht betrachtet.	☀ (1,0 Sek.) → ○ (1,0 Sek.)
Einige Benachrichtigungen wurden nicht betrachtet.	☀ (1,0 Sek.) → ○ (1,0 Sek.)
Im Standby-Modus	Aus
Im Standby-Modus (Klingeltonlautstärke: Aus)	☀ (0,5 Sek.) → ○ (5,5 Sek.)
Im Standby-Modus (Arztruf: Ein)	☀ (0,5 Sek.) → ○ (2,5 Sek.)
Das System wird von einer anderen Station verwendet. (Diese Station kann nicht bedient werden.)	Aus
Empfang eines Anrufs von einer Türstelle	☀ (0,5 Sek.) → ○ (0,5 Sek.)
Kommunikation mit einer Türstelle	Leuchtet ☀
Überwachung einer Türstelle	Leuchtet ☀
Anrufen einer Pförtnerstelle	☀ (0,5 Sek.) → ○ (0,5 Sek.)
Empfang eines Anrufs von einer Pförtnerstelle	☀ (0,5 Sek.) → ○ (0,5 Sek.)
Kommunikation mit einer Pförtnerstelle	Leuchtet ☀
Empfang eines Anrufs von einer Etagenruf	☀ (0,5 Sek.) → ○ (1,0 Sek.)
Notrufwarnsignal	☀ (0,5 Sek.) → ○ (0,5 Sek.)

## Wie Sie den Bildschirm lesen

Der Bildschirm der Station ist ein Touchscreen. Tippen Sie einfach auf die auf dem Bildschirm dargestellten Symbole und Schaltflächen.

Nachfolgend sind Beispiele typischer Bildschirme und Symbole aufgeführt.

\* Die dargestellten Bildschirme und Symbole können abhängig vom an das Gerät angeschlossenen System abweichen.

### MENUE-Bildschirm

Dieser Bildschirm erscheint nach dem Einschalten des Monitors.

Wird angezeigt, wenn der Klingelton stummgeschaltet ist.

Aufnahmeliste (→S. 29)

Antippen, um die Aufnahmen abzuspielen.

\* Dieses Symbol blinkt, wenn es eine Aufnahme gibt, die noch nicht wiedergegeben wurde.

Benachrichtigung (→S. 34)

Antippen, um die Benachrichtigungsliste anzuzeigen.

\* Dieses Symbol blinkt, wenn eine neue Benachrichtigung eingetroffen ist.

Stellen Sie ein, ob das mobile Gerät Anrufe von der Türstelle oder Pförtnerstelle empfangen darf oder nicht.

Aus

Antippen, um den Monitor auszuschalten.

Option (→S. 22)

Antippen, um das verbundene externe Gerät zu aktivieren.

\* Abhängig von den Einstellungen wird dieses Symbol möglicherweise nicht angezeigt.

Antippen, um die Pförtnerstelle anzurufen.


\* Abhängig von den Einstellungen wird dieses Symbol möglicherweise nicht angezeigt.


Arzturf (→P. 22)

Antippen, um den Arzturf zu aktivieren oder zu deaktivieren.

\* Abhängig von den Einstellungen wird dieses Symbol möglicherweise nicht angezeigt.

Wird angezeigt, wenn eine microSDHC-Karte installiert und verfügbar ist.

\*  wird angezeigt, während ein Lese- oder Schreibvorgang auf einer microSDHC-Karte ausgeführt wird. Entfernen Sie die microSDHC-Karte nicht, während dieses Symbol angezeigt wird. Andernfalls können die Daten beschädigt werden.

\*  wird angezeigt, wenn eine nichtkonforme microSDHC-Karte eingesetzt ist. (→S. 8)

Zeigt die WLAN-Signalstärke an, wenn die Station mit dem Netzwerk verbunden ist. (→S. 10)

Zeigt die Anzahl der zur Station registrierten Mobilgeräte an.

Hörgerätesymbol (\*1)  
(nur GT-1C7W-L)

Monitor (→S. 28)

Antippen, um die Türstelle zu überwachen.

Aktuelles Datum und Uhrzeit  
Antippen, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einzustellen. (→S. 38)


Einstellungen (→S. 35)

Antippen, um die Einstellungen zu konfigurieren.

(\*1): Diese Station gibt ein elektromagnetisches Feld für Hörgeräte mit T-Modus aus, um einen klaren Ton zu erzeugen.

### Während der Kommunikation mit einer Türstelle

Antippen, um das aktuell angezeigte Video aufzuzeichnen.

\*  leuchtet während der Aufnahme rot.

Antippen, um die Bildschirmhelligkeit, Empfangslautstärke usw. zu konfigurieren. (→S. 25)

Option (→S. 22)

Antippen, um ein verbundenes externes Gerät zu aktivieren.

Antippen, um den Anzeigemodus zwischen Zoom und Weitwinkel umzuschalten. (→S. 23)

Antippen, um einen Anruf zu beantworten.

Türöffnerkontakt (→S. 22)

Antippen, um die Tür an der Türstelle zu entriegeln.

### Navigationstasten


Antippen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die letzte Aktion rückgängig zu machen.

Antippen, um zur vorherigen Seite zurückzuschalten.

Antippen, um zur nächsten Seite weiterzuschalten.

Antippen, um zum MENUE-Bildschirm zu gelangen.

Zum Anwenden oder Bestätigen antippen.

\*  (alle Aufnahmen löschen) wird angezeigt, wenn die Aufnahmeliste angezeigt wird.

### HINWEIS:

Durchstechen Sie den LCD-Bildschirm nicht mit harten Gegenständen. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, kann dies zu Verletzungen führen.




# Ersteinstellung

## Aktuelles Datum/Uhrzeit einstellen

Stellen Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein, wenn die Stelle zum ersten Mal hochgefahren wird.


- 1 Wenn der Monitor ausgeschaltet ist, tippen Sie auf den Bildschirm, um den Bildschirm einzuschalten.

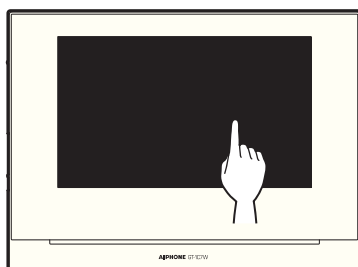


- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Anzeigesprache und dann auf ☒.



- 3 Tippen Sie auf ☒, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.

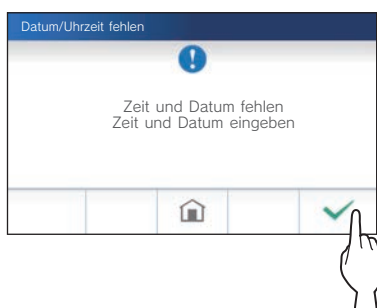

- 4 Tippen Sie in der Liste der Zeitzonen auf die richtige Zeitzone.

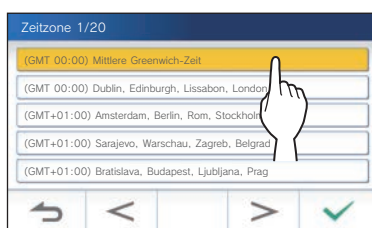


\* Tippen Sie auf  oder , um zu einer anderen Seite der Liste zu gelangen.

- 5 Tippen Sie auf ☒ zum Anwenden der Änderungen.

Der AKTUELLE ZEIT-Bildschirm wird angezeigt.

- 6 Stellen Sie jeweils den Tag, Monat, das Jahr, die Stunde und Minute ein, indem Sie auf  oder  tippen.

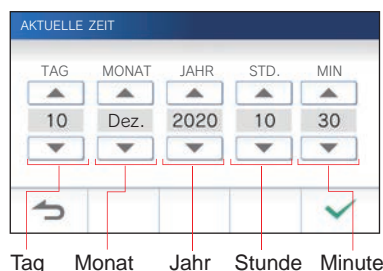

- 7 Tippen Sie nach der Beendigung der Einstellung auf ☒.

### Korrektur von Datum und Zeit

Korrigieren Sie das aktuelle Datum und die Zeit jederzeit, indem Sie dem Ablauf unten folgen.

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf → Datum / Uhrzeit → Aktuelle Zeit.

- 2 Stellen Sie jeweils den Tag, Monat, das Jahr, die Stunde und Minute ein, indem Sie auf  oder  tippen.

- 3 Tippen Sie nach der Beendigung der Einstellung auf ☒.

### HINWEIS:

- Pro Monat kann es zu maximal 60 Sekunden Abweichung in der Zeitanzeige kommen. Es wird empfohlen, die Zeit regelmäßig zu korrigieren.
- Wenn die Station mit dem Internet verbunden ist, werden Datum und Uhrzeit automatisch korrigiert.
- Sollte es für mehr als 15 Minuten keine Stromzufuhr geben, wird die Datums- und Zeitangabe auf die Standardwerte zurückgesetzt.


## Ändern der Anzeigesprache

Die Anzeigesprache ist standardmäßig auf Englisch gestellt. Wählen Sie zunächst eine Sprache wie folgt aus.

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf → Sprache.

Der SPRACHE 1/2-Bildschirm wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Sprache und dann auf ☒.

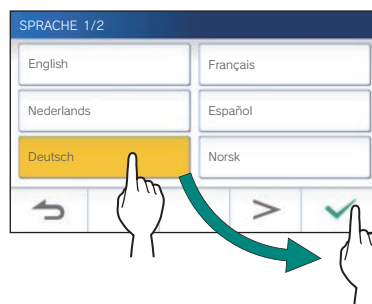

\* Tippen Sie auf  oder , um zu einer anderen Seite der Liste zu gelangen.

# Vorbereiten einer microSDHC-Karte

## Über die microSDHC-Karte

Eine microSDHC-Karte gehört nicht zum Lieferumfang. Wählen Sie eine microSDHC-Karte entsprechend den empfohlenen Spezifikationen unten.

### Spezifikationen

Standard	microSDHC
Speicherkapazität	4 bis 32 GB
Format	FAT32
Geschwindigkeitsklasse	10

Die Aufnahmen werden auf einer microSDHC-Karte gespeichert.

Wenn keine microSDHC-Karte installiert ist, werden die Aufnahmen im eingebauten Speicher gespeichert. Bis zu 10 Aufnahmen können im eingebauten Speicher gespeichert werden.

- \* Die maximale Anzahl von Aufnahmen, die auf der microSDHC-Karte gespeichert werden können, hängt von der Speicherkapazität ab.
- \* Bis zu 1.000 Aufnahmen können gespeichert werden.

### HINWEIS:

- Verwenden Sie eine Karte, die mit dem SD-Standard kompatibel ist.  
Einige Karten funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.
- Wenn eine microSDXC-Karte in die Station eingesetzt und mit der Station formatiert wird, dann wird sie nicht als microSDXC-Karte identifiziert.
- Stellen Sie sicher, eine microSDHC-Karte zu formatieren, bevor Sie sie zum ersten Mal in der Station verwenden. Sollten sich noch andere Dateien als die Aufnahmen auf der Karte befinden, kann es passieren, dass eine Aufnahme aufgrund von fehlendem Speicherplatz fehlschlägt.
- Entfernen Sie nie eine microSDHC-Karte oder starten Sie die Station nicht neu, wenn gerade eine Aufnahme durchgeführt wird, Sie die Karte formatieren oder Aufnahmen auf die Karte kopieren, da es sonst zu Störungen in der richtigen Aufnahme oder Wiedergabe von Videos kommen kann. Sollte dies auftreten, formatieren Sie die Karte erneut.
- Aiphone ist nicht für das Betriebsverhalten einer microSDHC-Karte verantwortlich.

## Einsetzen/Entnehmen einer microSDHC-Karte


### HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass Sie eine microSDHC-Karte einlegen oder entfernen, wenn sich die Station im Standby-Modus befindet und nicht mit der Türstelle oder Pfortnerstelle kommuniziert.


### ■ Einsetzen einer microSDHC-Karte

Stecken Sie im Standby-Modus eine microSDHC-Karte in den Kartensteckplatz.


Setzen Sie die Karte wie gezeigt ein.

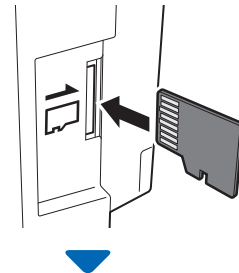

- Wenn die Karte kompatibel ist, erscheint eine Meldung, dass sie erkannt wurde.

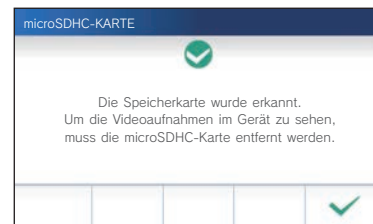

- Wenn eine Meldung zum Formatieren der Karte angezeigt wird, tippen Sie ☒ und formatieren Sie die Karte. (→S. 9)

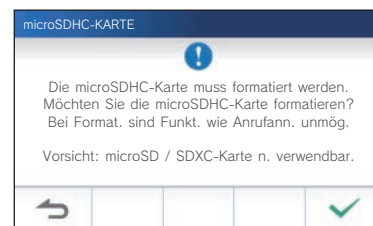

### ■ Entfernen einer microSDHC-Karte

Drücken Sie leicht auf die Karte, damit sie herauspringt.




## Formatieren einer microSDHC-Karte

Die microSDHC-Karte muss möglicherweise formatiert werden, wenn sie zum ersten Mal mit der Station verwendet wird.

- \* Zuvor formatierte microSDHC-Karten funktionieren möglicherweise nicht mit der Station. Stellen Sie sicher, eine microSDHC-Karte mit der Station zu formatieren.
- \* Beachten Sie, dass beim Formatieren einer microSDHC-Karte alle darauf vorhandenen Daten gelöscht werden.

### 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf .

→  → **Mehr Einstellungen**.

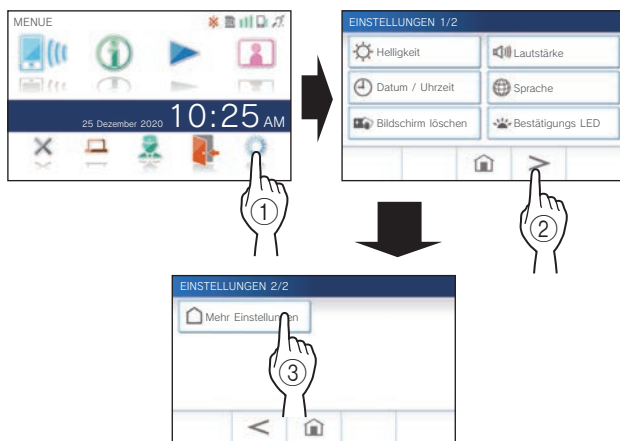


Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

### 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

### 3 Tippen Sie auf **microSDHC-Karte**


→ **SD-Karte formatieren**.

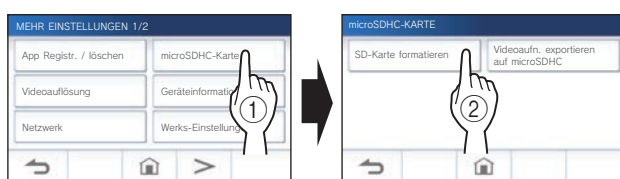

Es erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Formatierung einer microSDHC-Karte fortsetzen möchten oder nicht.

### 4 Tippen Sie auf .


Wenn der Vorgang fertig ist, wird „Erfolgreich formatiert.“ angezeigt.

- \* Dieser Vorgang kann längere Zeit in Anspruch nehmen.
- \* Tippen Sie auf , um die Formatierung abubrechen.

# Verbindung mit einem mobilen Gerät herstellen

## Ablauf der Einstellungen

Die folgenden Einstellungen sind erforderlich, um einen Verbindungslink mit einem mobilen Gerät herzustellen.

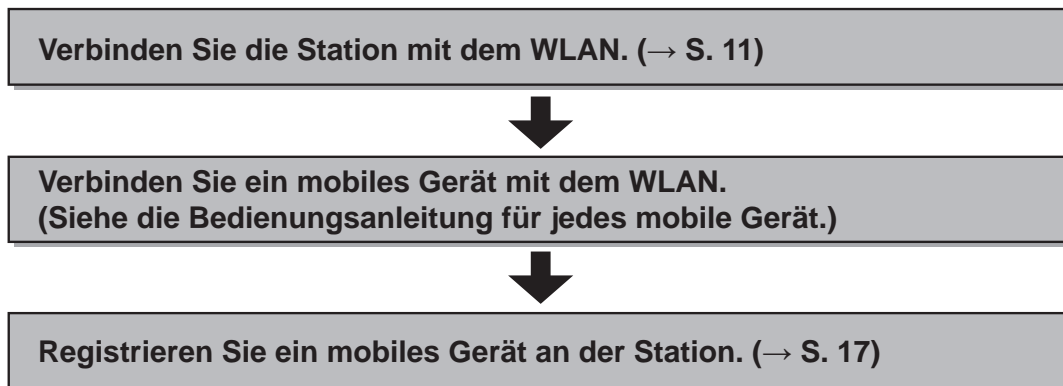

### HINWEIS:

- Bereiten Sie einen handelsüblichen WLAN-Router für die Verbindung des Systems mit dem Internet vor. Ein WLAN-Router gehört nicht zum Lieferumfang.
- Die Gegensprechanlage nutzt Funkwellen im 2,4-GHz-Band.
- Die Verwendung eines Mikrowellenherdes kann die WLAN-Kommunikation im 2,4-GHz-Band beeinträchtigen.
- Der Kanal 1 bis 11 kann verwendet werden.
- Die für die Verbindung mit dem Internet erforderliche Bandbreite ist wie folgt (wenn eine Gegensprechanlage und ein Mobilgerät mit dem WLAN-Router verbunden sind):

#### Minimale Bandbreite der Internetverbindung

Videoauflösung	Upload/Download (Mbps)
Kein Video	0,3
Minimum	0,5
Medium Low	0,7
Medium High	1,0
Maximum	1,5


- Achten Sie darauf, dass Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit auf der Station vorab einstellen. Wenn die eingestellte Zeit länger als 1 Monat von der aktuellen Zeit abweicht, funktioniert die Aiphone-App möglicherweise nicht richtig.
- Bis zu 8 mobile Geräte können in der Station registriert werden.
- Registrieren Sie einen WLAN-Router nur an einer GT-1C7W(-L) des gleichen Teilnehmers/Mieters.

### Merkmale:

- Ein Anruf und Video von der Türstelle oder Pförtnerstelle kann auch mit einem Mobilgerät empfangen werden. Die Kommunikation zwischen der Türstelle oder Pförtnerstelle und einem Mobilgerät ist ebenfalls möglich.
- Das Notrufwarnsignal kann mit einem Mobilgerät empfangen werden.
- Die Aufnahmen auf der Station können mit einem mobilen Gerät abgespielt und angesehen werden.

### Überprüfen der Signalstärke:

Der Verbindungsstatus zwischen der Station und dem Netzwerk kann auf dem MENUE-Bildschirm überprüft werden. Überprüfen Sie nach Abschluss der Verbindungseinstellungen, ob die Verbindung erfolgreich ist.

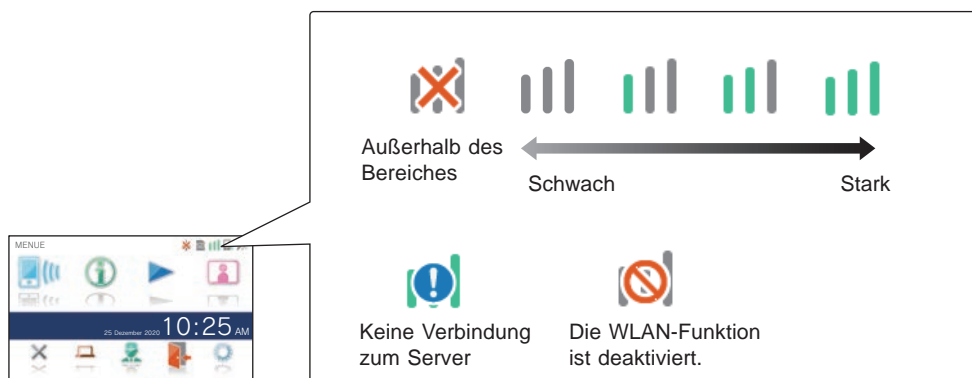

## Verbinden der Station mit dem WLAN


Zwei Verbindungsmethoden sind möglich.

- Einfache WPS-Einstellung
- Manuelle Einstellung
  - WLAN (SSID suchen)
  - WLAN (Manuelle Einstellung)
  - IP-Adresse


### Verbindung mit „Einfache WPS-Einst.“

Diese Methode stellt über die Funktion „Wi-Fi Protected Setup™“ eines Routers/STB eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk her. Wählen Sie diese Methode, wenn keine detaillierten Einstellungen erforderlich sind.


- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf**  **→**  **→** **Mehr Einstellungen**

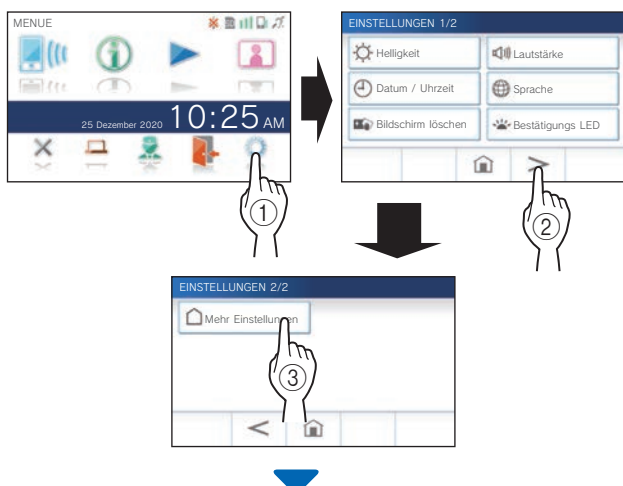


Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.


- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf** .

- 3 Tippen Sie auf** **Netzwerk**  **→** **Einfache WPS-Einst.**

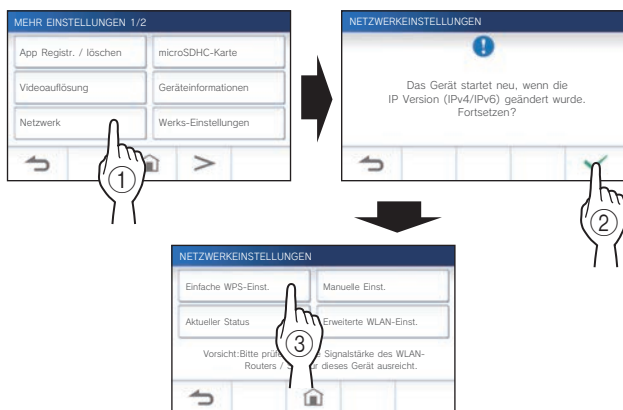

- 4 Drücken Sie die WPS-Taste auf dem WLAN-Router und tippen Sie dann auf** .

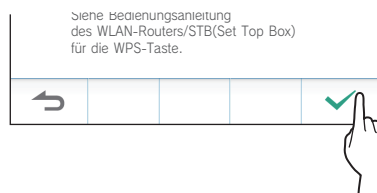

Die Verbindung zwischen der Gegensprechanlage und dem WLAN-Router wird automatisch hergestellt. (In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise  antippen, bevor Sie die WPS-Taste am WLAN-Router drücken.)

Wenn „Verbindung ist abgeschlossen.“ angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, wechselt die Anzeige zum Bildschirm VIDEOAUFLÖSUNG. Siehe Schritt 4 unter „Einstellen der Videoauflösung“. (→ S. 40)

### Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist


„Verbindung fehlgeschlagen.“ wird angezeigt. Bestätigen Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen und ändern Sie die Einstellungen ordnungsgemäß. (→ S. 14) Wenn die Verbindung nicht ordnungsgemäß hergestellt werden kann, verwenden Sie die Methode „Manuelle Einst.“. \* Wenn Sie die Station mit der Methode „Einfache WPS-Einst.“ an den WLAN-Router anschließen, nachdem die IP-Adresse mit der Methode „Manuelle Einst.“ festgelegt wurde, ist eine Initialisierung der Benutzereinstellung erforderlich. (→ S. 42)


### Verbindung mit „Manuelle Einst.“

Wählen Sie diese Methode, um die detaillierten Einstellungen zu konfigurieren.

#### 1 WLAN konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die folgenden Elemente manuell.

Position	Beschreibung
<b>SSID</b>	Durch Tippen auf das Eingabefeld wird die Tastatur angezeigt. (→ S. 16) Geben Sie die SSID des WLAN-Routers über die Tastatur ein.
<b>Verschlüsselung</b>	Durch Tippen auf das Eingabefeld werden die Auswahlen angezeigt. Wählen Sie die geeignete Verschlüsselungsmethode aus und tippen Sie auf  .  Einstellungen: Keine Updates suchen/WEP/WPA-PSK(TKIP/AES)/WPA2-PSK(AES) Standard: WPA2-PSK(AES)
<b>Passwort</b>	Durch Tippen auf das Eingabefeld wird die Tastatur angezeigt. (→ S. 16) Geben Sie das Passwort über die Tastatur ein. * Das Hexadezimal-Zeichenformat wird nicht unterstützt.

- \* Bei Verwendung der Tastatur tippen Sie auf  nach dem Ausfüllen des Eingabefelds, um die Inhalte zu bestimmen.
- \* Verwenden Sie nur die Zeichen auf der Tastatur für die SSID und das Passwort.

## ● SSID suchen


\* Die SSID eines Routers mit SSID-Stealth-Modus wird nicht angezeigt.

### 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf → → **Mehr Einstellungen**.


Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

### 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

### 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Manuelle Einst.**.

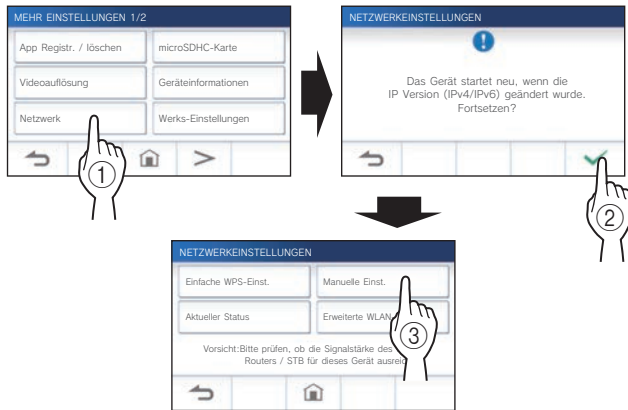

### 4 Tippen Sie auf **WLAN (SSID suchen)**.

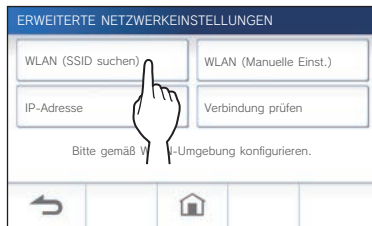


Das SSID-Suchergebnis wird angezeigt.

### 5 Wählen Sie die SSID aus.




\* Wenn keine SSIDs angezeigt werden, tippen Sie zum Aktualisieren auf .

### 6 Wählen Sie die Verschlüsselungsmethode aus, geben Sie das Passwort ein und tippen Sie dann auf .

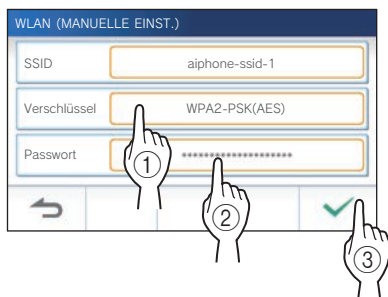

Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, wechselt die Anzeige zum Bildschirm VIDEOAUFLÖSUNG. Siehe Schritt 4 unter „Einstellen der Videoauflösung“. (→ S. 40)

Tippen Sie auf , um zum Bildschirm ERWEITERTE NETZWERKEINSTELLUNGEN zurückzukehren.


## ● Bei manueller Eingabe der SSID

### 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf → → **Mehr Einstellungen**.

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

### 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .


### 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** → → **Manuelle Einst.**.

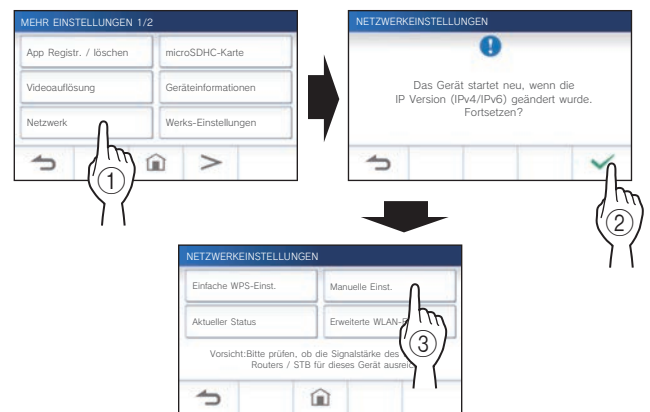


### 4 Tippen Sie auf **WLAN (Manuelle Einst.)**.



### 5 Konfigurieren Sie die Einstellungen für jedes Element und tippen Sie dann auf .

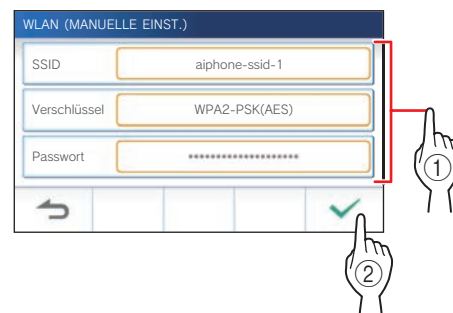


Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, wechselt die Anzeige zum Bildschirm VIDEOAUFLÖSUNG. Siehe Schritt 4 unter „Einstellen der Videoauflösung“. (→ S. 40)

Tippen Sie auf , um zum Bildschirm ERWEITERTE NETZWERKEINSTELLUNGEN zurückzukehren.

## 2 Einstellen der IP-Adresse


### 1 Tippen Sie aus dem Bildschirm ERWEITERTE NETZWERKEINSTELLUNGEN auf **IP-Adresse**.

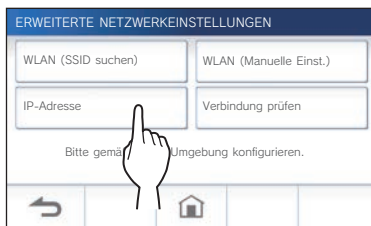

Die Einstellungselemente werden angezeigt.

### 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen für jedes Element.

\* Tippen Sie auf  oder , um zu einer anderen Seite der Liste zu gelangen.

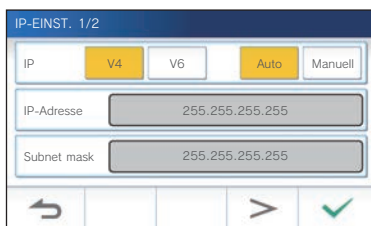

Position	Beschreibung
<b>IP</b>	Wählen Sie die IP-Version (v4 oder v6) und die Einstellmethode (Auto oder Manuell) aus.
<b>IP-Adresse/ Subnet Mask (nur v4)/ IPv6 Präfix (nur v6)/ Vorgabe Gateway/ DNS</b>	<p>Dies kann nur konfiguriert werden, wenn IP auf „Manuell“ gestellt ist.</p> <p>* Wenn „Auto“ ausgewählt ist, werden die Einstellungen automatisch konfiguriert und ausgegraut.</p> <p>Durch Tippen auf das Eingabefeld wird die Tastatur angezeigt. (→ S. 16)</p> <p>Tippen Sie auf <input checked="" type="checkbox"/> nach dem Ausfüllen des Eingabefelds, um die Werte festzulegen.</p>

### 3 Wenn die IP-Einstellungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf ☒.

Tippen Sie auf , um zum Bildschirm ERWEITERTE NETZWERKEINSTELLUNGEN zurückzukehren.




Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, wechselt die Anzeige zum Bildschirm VIDEOAUFLÖSUNG. Siehe Schritt 4 unter „Einstellen der Videoauflösung“. (→ S. 40)

#### HINWEIS:

- Die Station startet nach Änderung der IP-Version (IPv4/IPv6) oder Einstellung von IPv6 neu.
- Wenn Sie die Station mit der Methode „Einfache WPS-Einst.“ an den WLAN-Router anschließen, nachdem die IP-Adresse mit der Methode „Manuelle Einst.“ festgelegt wurde, ist eine Initialisierung der Benutzereinstellung erforderlich. (→ S. 42)

### Bestätigungsmeldung zur Anzahl der registrierten Apps

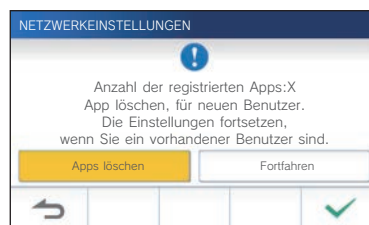


Wenn Sie die Verbindung zum Netzwerk zum ersten Mal herstellen, löschen Sie die registrierten Apps (→ S. 20), bevor Sie Einstellungsänderungen vornehmen.


## Verbindung prüfen

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.


Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** →  → **Manuelle Einst.**.

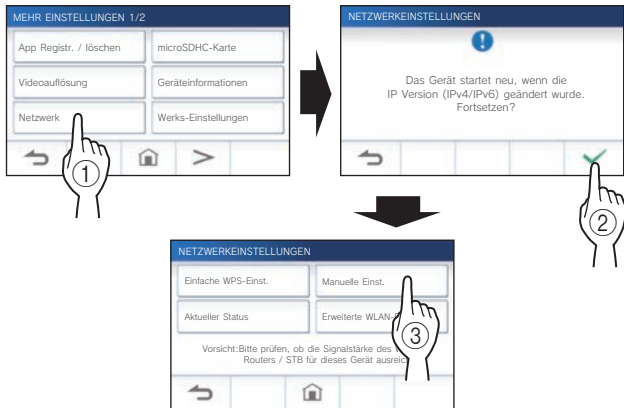

- 4 Tippen Sie auf **Verbindung prüfen**.

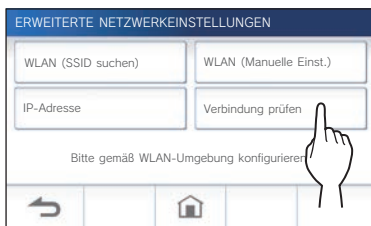

- 5 Tippen Sie auf .

Die Gegensprechanlage überprüft die drahtlose Netzwerkverbindung.

Wenn „Verbindung ist abgeschlossen.“ angezeigt wird, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt.

## Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist

Bestätigen Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen und passen Sie diese bei Bedarf an. (→ S. 14)

## Bestätigen der aktuellen Netzwerkeinstellungen


Überprüfen Sie die aktuellen Netzwerkeinstellungen, wenn die Netzwerkverbindung nicht stabil ist.

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.


Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** →  → **Aktueller Status**.

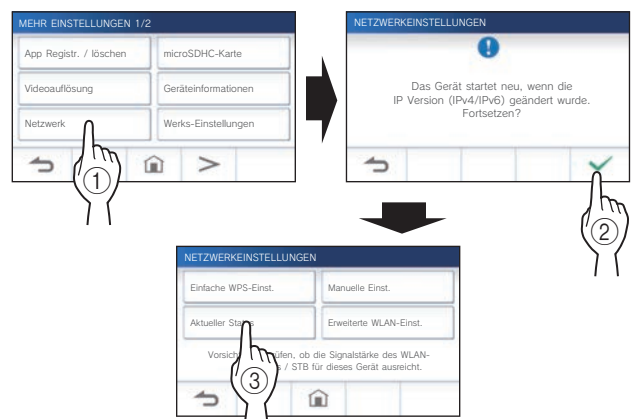

Die aktuellen Einstellungen werden gezeigt.

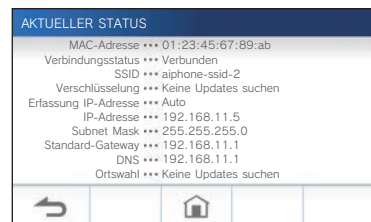

\* Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen (→ S. 11).



## Aktivieren oder Deaktivieren der Netzwerkverbindung


Aktivieren oder deaktivieren Sie gegebenenfalls die Netzwerkverbindung.


- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** →  → **Erweiterte WLAN-Einst.** → **WLAN-Funktion**.

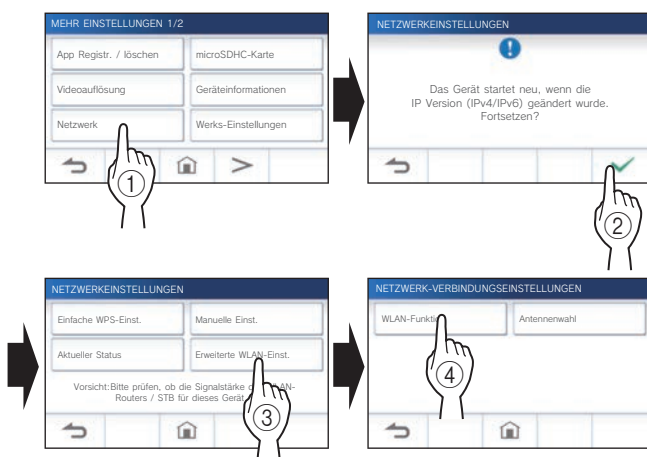

- 4 Tippen Sie entweder auf **Aktivieren** oder auf **Deaktivieren**, und tippen Sie auf .




## Auswählen der Antenne


Die Antenne der Station kann entsprechend dem Empfangsstatus oder dem Standort der Station oder des WLAN-Routers ausgewählt werden.

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Netzwerk** →  → **Erweiterte WLAN-Einst.** → **Antennenwahl**.

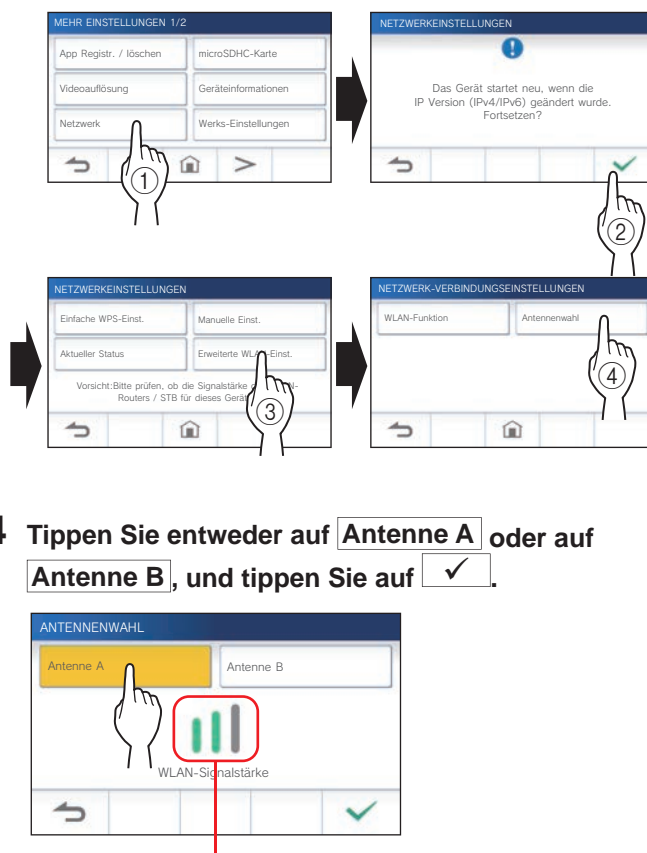


\* Die WLAN-Signalstärke der ausgewählten Antenne wird angezeigt.


## Die Tastatur verwenden

### Volle Tastatur

#### Alphanumerischer Eingabemodus (Kleinbuchstaben)

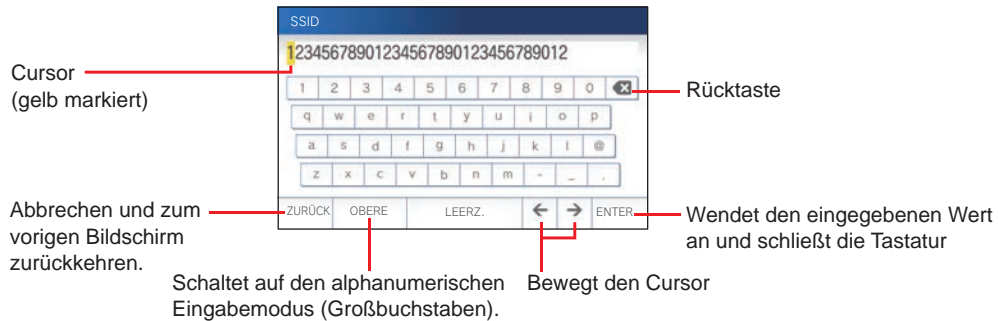


#### Symbol-Eingabemodus

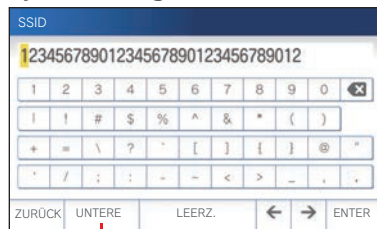


Schaltet auf den alphanumerischen Eingabemodus (Kleinbuchstaben).

#### Alphanumerischer Eingabemodus (Großbuchstaben)

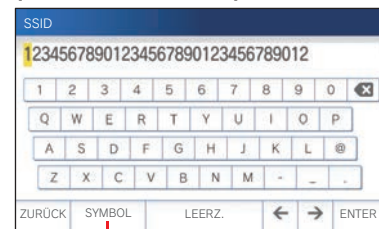


Schaltet auf den Symbol-Eingabemodus.

### Für die Nummerneingabe

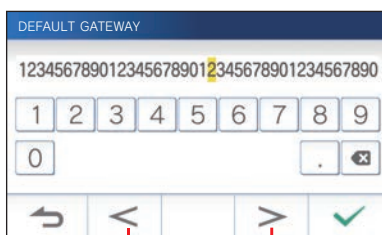

Bewegt den Cursor

### Für die hexadezimale Nummerneingabe

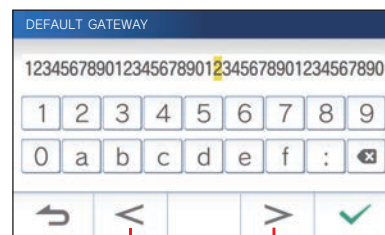

Bewegt den Cursor

\* Die Verwendung aller Tasten ist mit der vollen Tastatur gleich.

## Verbinden eines mobilen Geräts mit einem WLAN-Router

Wenn Sie ein mobiles Gerät an der Station registrieren, muss das mobile Gerät mit demselben WLAN-Router verbunden sein wie die Station. Informationen zum Anschließen des mobilen Geräts an einen WLAN-Router finden Sie in der Bedienungsanleitung des mobilen Geräts.

## Registrieren eines mobilen Geräts an der Station

### HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass das mobile Gerät mit dem WLAN verbunden ist.
- Die Bildschirmbilder in dieser Bedienungsanleitung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Während der Registrierung oder nach der Registrierung kann ein Bestätigungsbildschirm angezeigt werden. Lesen Sie den Inhalt sorgfältig durch und tippen Sie auf „Zustimmen“. Ohne Bestätigung können keine Benachrichtigungen für die Intercom-App empfangen werden.
- Bei der Registrierung des ersten mobilen Geräts ist die Standorteinstellung erforderlich.
- Prüfen Sie bei der Registrierung des ersten mobilen Geräts zunächst die Zahl der registrierten mobilen Geräte und löschen Sie sie alle. (→ S. 20)

## App auf das mobile Gerät herunterladen



### Betrieb mit der Station

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **>** → **Mehr Einstellungen**.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **App Registr. / löschen** → **APP Link QR-Code**.

Auf dem Bildschirm werden die Informationen zur AIPHONE Type GT angezeigt.



### Betrieb mit einem mobilen Gerät

- 4 Suchen Sie nach „AIPHONE Type GT“ und laden Sie die AIPHONE Type GT herunter.

Von den folgenden Stellen herunterladen:

- iOS-Gerät: App Store
- Android-Gerät: Google Play

- \* App Store ist ein Warenzeichen von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- \* Google Play ist ein Warenzeichen von Google Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

## Registrieren eines mobilen Geräts an der Station



### Betrieb mit einem mobilen Gerät


- 1 Führen Sie die AIPHONE Type GT vom Symbol auf dem Startbildschirm aus.



- 2 Erlauben Sie dieser App, Benachrichtigungen zu senden.

- 3 Stellen Sie die Anzeigesprache ein.

Wählen Sie die Sprache, indem Sie den Bildschirm antippen.

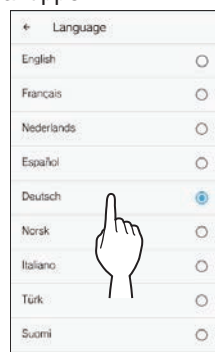

- 4 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und tippen Sie auf **Zustimmen**.



- \* Die Intercom-App darf ohne Vereinbarung nicht verwendet werden.

## 5 Lesen Sie den Bildschirm für die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch und tippen Sie auf Weiter.



## Betrieb mit der Station


### 6 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf Mehr Einstellungen.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

### 7 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .


### 8 Tippen Sie auf App Registr. / löschen → APP-Registrierung.

### 9 Tippen Sie auf Ihr Gebiet und dann auf .

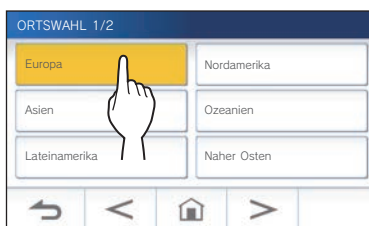

- \* Ein anderes Gebiet wird auf der nächsten Seite gezeigt; tippen Sie auf oder zum Wechseln der Seite.
- \* Bei der Registrierung des zweiten und nachfolgender mobiler Geräte ist die Standorteinstellung nicht erforderlich.

## 10 Wählen Sie **Zustimmen** oder **Ablehnen** aus und tippen Sie auf .

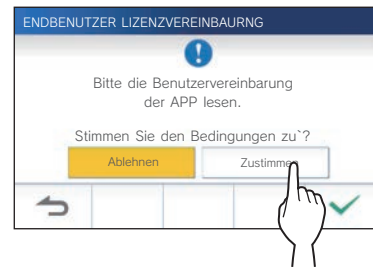

- \* Die AIPHONE Type GT kann nicht ohne Ihre Zustimmung zur Endbenutzer-Lizenzvereinbarung verwendet werden.


Die folgende Meldung wird angezeigt.  
Lesen Sie die Meldung und fahren Sie mit dem Betrieb des mobilen Geräts fort.



- \* Wenn zum Bildschirm „APP REGISTR. / LÖSCHEN“ zurückgeschaltet wird, tippen Sie auf .

## Betrieb mit einem mobilen Gerät

### 11 Tippen Sie auf **Start**.

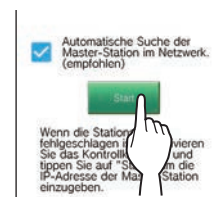


Das einmalige Passwort wird auf der Gegensprechanlage angezeigt.


### Wenn die folgende Fehlermeldung erscheint

Sie müssen das mobile Gerät wie folgt manuell an der Gegensprechanlage registrieren.

- 1 Tippen Sie auf **OK**, um die Fehlermeldung zu schließen.

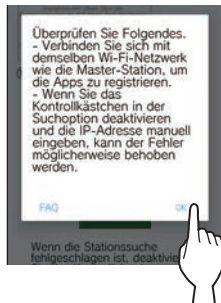

- 2 Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens auf und tippen Sie auf **Start**.

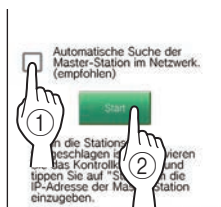

- 3 Geben Sie die IP-Adresse ein, die im Schritt 10 auf dem Bildschirm der Gegensprechanlage angezeigt wurde, und tippen Sie auf **Weiter**.



### Betrieb mit einem mobilen Gerät


- 13 Geben Sie das einmalige Passwort, das auf dem Bildschirm der Station angezeigt wird, innerhalb der Ablaufzeit ein, und tippen Sie auf **Weiter**.



Das einmalige Passwort eingeben.

- 14 Geben Sie den Benutzernamen des mobilen Geräts ein und tippen Sie auf **Registrierung**.

Der Name ist auf 12 Zeichen begrenzt.

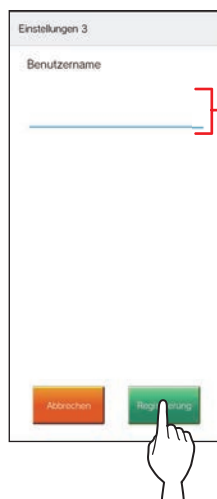

Den Benutzernamen eingeben.

- 15 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

„Ersteinstellung ist abgeschlossen.“ wird bei erfolgreicher Registrierung angezeigt.


- 16 Versuchen Sie, einen Anruf von der Türstelle zu erhalten.

- Wenn Sie nach Abschluss der Registrierung eine Bestätigung des Vorgangs durchführen, kehren Sie zuerst zum MENUE-Bildschirm zurück.
- Weitere Informationen zur Verwendung der App und detaillierte Einstellungen finden Sie in den Anweisungen der App.
- Um ein anderes mobiles Gerät zu registrieren, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 1.



### Bestätigung mit der Station

- 12 Das einmalige Passwort wird angezeigt.

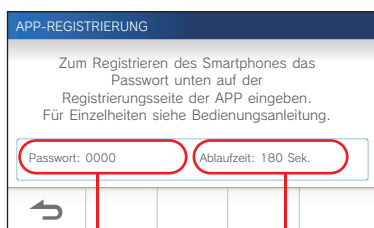


Einmaliges Passwort Ablaufzeit

## Löschen des mobilen Geräts von der Station.

- 1** Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf   
→  → **Mehr Einstellungen**.




Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2** Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3** Tippen Sie auf **App Registr. / löschen**  
→ **APP löschen**.

- 4** Tippen Sie auf das mobile Gerät, um es zu löschen.



\* Die 7. und 8. mobilen Geräte werden auf der nächsten Seite gezeigt. Tippen Sie auf , um die Seite umzuschalten.



Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

- 5** Zum Löschen der App tippen Sie auf .

Wenn „Erfolgreich gelöscht.“ angezeigt wird, ist die Löschung erfolgreich ausgeführt.



## Einen Ruf empfangen

Beim Empfangen eines Anrufs von einer Türstelle oder Pförtnerstelle




- Der Klingelton ertönt.
- Das Video wird angezeigt, wenn der Ruf von einer Videotürstelle eingegangen ist.
- Die automatische Aufnahme beginnt.

## Einen Anruf beantworten

### ■ Entgegennehmen des Anrufs

1 Tippen Sie auf .

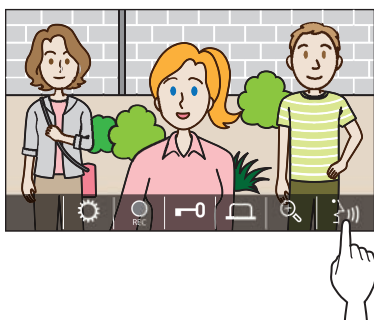


2 Sprechen Sie mit dem Besucher.

- \* Durch gleichzeitiges Sprechen können Aussetzer im Ton verursacht werden.
- \* Sie können etwa 60 Sekunden lang sprechen.
- \* Ein Hörer mit T-Modus steht zur Verfügung. (nur GT-1C7W-L)

### ■ Beenden der Kommunikation

Tippen Sie auf .

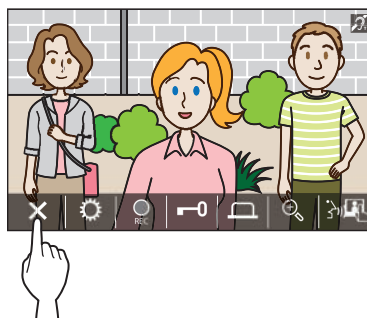


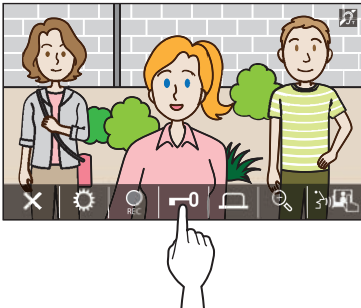
#### Andere Merkmale

- Bildschirmhelligkeit und Empfangslautstärke können während eines Anrufs eingestellt werden. (→ S. 25)
- Wenn die Umgebungsgeräusche laut genug sind, um den Ton zu unterbrechen, wird die manuelle Sprachsteuerung empfohlen. (→ S. 25)
- Eine automatische Aufnahme beginnt, wenn ein Anruf eingeht. Die manuelle Aufnahme ist ebenfalls verfügbar. (→ S. 24)
  - \* Wenn die Kommunikation endet, wird auch die Aufnahme beendet.
- Wird die Ruftaste der Türstelle gedrückt, wenn die Umgebung der Türstelle dunkel ist, leuchtet die LED an der Türstelle.

## Betrieb beim Empfangen eines Anrufs oder von Kommunikation

### Die Tür entriegeln

Tippen Sie während des Rufs oder der Kommunikation auf .




\* Nur verfügbar, wenn ein elektrisches Türschloss am Eingang installiert und mit diesem System verbunden ist.

#### HINWEIS:

- Der Türöffnerkontakt wird nicht aktiviert, wenn ein Ruf von einer Audiotürstelle empfangen wird.
- Wenn der Türöffnerkontaktausgang des GT-Systems mit einem Zugangskontrollsystem verbunden ist, wird der Türöffnerkontakt auf der Grundlage der Zugangskontrolleinstellungen aktiviert.
- Wenn ein Ruf von der Pfortnerstelle übertragen wird oder Sie mit ihr kommunizieren, können Sie die Tür nicht öffnen, auch wenn das Eingangsbild angezeigt wird.

### Aktivieren einer externen Einheit wie etwa einer Beleuchtungsvorrichtung


Tippen Sie während des Rufs oder der Kommunikation auf .

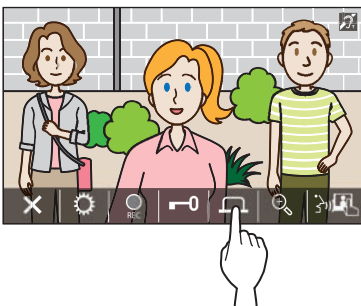

\* Nur verfügbar, wenn ein externes Gerät, wie etwa eine Leuchte, an der Türstelle angebracht ist.


### Den Arztruf aktivieren

Wenn der Arztruf (automatische Türöffnerfunktion) aktiviert ist, wird das Türöffnerkontaktrelais an der Türstelle aktiviert, wenn der Ruf an der Gegensprechanlage betätigt wird.

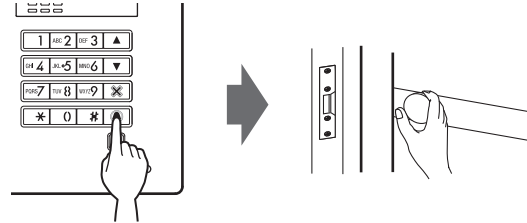

#### ■ Den Arztruf aktivieren.

1 Tippen Sie auf .

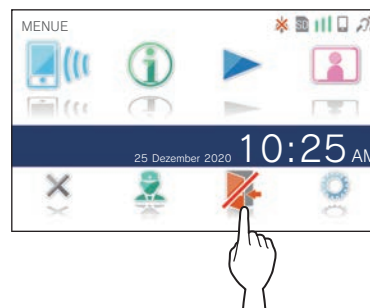

2 Tippen Sie auf **JA**.



Der Arztruf wird aktiviert.

\* Wenn der Arztruf aktiviert ist, blinkt die Benachrichtigungsanzeige in Abständen von etwa 2,5 Sekunden. (→ S. 5)

#### ■ Den Arztruf deaktivieren.

Tippen Sie auf .

\* Tippen Sie auf **JA**, wenn ein Bestätigungsbildschirm angezeigt wird.

## Wechseln der Anzeige auf Vollbildmodus

Tippen Sie auf die Mitte des Bildschirms.





Die Symbole werden vom Bildschirm ausgeblendet.






■ Rücksetzen auf den normalen Anzeigemodus.

Tippen Sie auf den Bildschirm.

## Vergrößern/Verkleinern

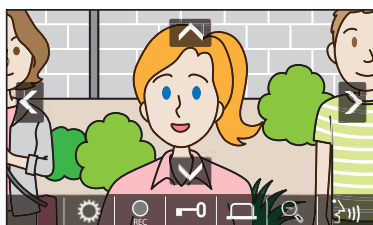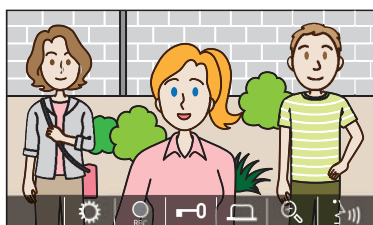


Tippen Sie auf , um die Ansicht zu vergrößern, und berühren Sie , um sie zu verkleinern.








### HINWEIS:

- Die vergrößerte Ansicht kann nach oben, unten, links und rechts verschoben werden. (→ Schwenk-/Neigungsbetrieb)
- Das Bild der abgesetzten Kamera kann nicht zwischen Zoom- und Weitwinkelansicht umgeschaltet werden.

## Schwenk-/Neigungsbetrieb

Tippen Sie in der Zoomansicht auf , ,  oder .


-  : Nach oben
-  : Nach unten
-  : Nach links
-  : Nach rechts

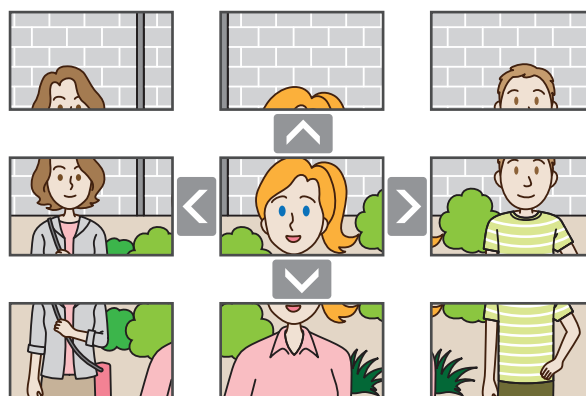



## Aufnahme

### ■ Automatische Aufnahme

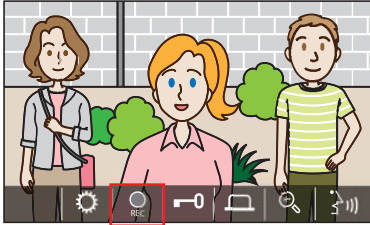Die Station nimmt automatisch Video an der Türstelle auf, nachdem eine bestimmte Zeit nach dem Empfang eines Rufs verstrichen ist.



Während der Aufnahme wechselt  auf .


- \* Die Aufnahmezeit ist auf 10 Sekunden begrenzt.
- \* Wenn die Kommunikation endet, endet die Aufnahme ebenfalls.


#### HINWEIS:


- Die automatische Aufnahme kann nicht abgebrochen werden.
- Die automatische Aufnahme beginnt nicht während der Überwachung einer Türstelle. Verwenden Sie die manuelle Aufnahmemethode, um Video während einer Überwachung aufzunehmen.
- Wenn während der automatischen Bildaufnahme mit einem Mobilgerät geantwortet wird, endet die Aufnahme.

### ■ Manuelle Aufnahme

Video kann während der Kommunikation manuell aufgezeichnet werden.

Tippen Sie auf , wenn ein Video angezeigt wird.

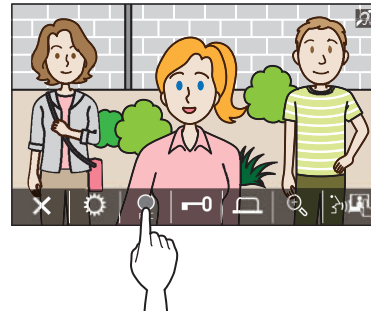

- \* Die manuelle Aufnahme ist nur möglich, wenn  auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- \* Die Aufnahmequalität ist identisch mit der automatischen Aufnahme.

#### HINWEIS:

Die manuelle Aufnahme kann nicht während einer automatischen Aufnahme durchgeführt werden.


#### Weitere Informationen

- Die Aufnahmen werden auf einer microSDHC-Karte gespeichert.  
Wenn keine microSDHC-Karte installiert ist, werden die Aufnahmen im eingebauten Speicher gespeichert. Bis zu 10 Aufnahmen können im eingebauten Speicher gespeichert werden.
- Die Aufnahmezeit ist auf 10 Sekunden pro Aufnahme begrenzt.
- Die Bestätigungs LED blinkt, wenn Aufnahmen vorhanden sind, die noch nicht abgespielt wurden. Die LED erlischt, wenn der MENUE-Bildschirm angezeigt wird.
- Bis zu 1.000 Aufnahmen sind bei Verwendung einer microSDHC-Karte mit ausreichend Speicherplatz möglich. Wenn die Anzahl der Aufnahmen das Maximum erreicht hat, wird die älteste Aufnahme gelöscht.

## Kommunikation ohne Sprachsteuerung

Die Kommunikation ohne Sprachsteuerung ist eine Methode die zur manuellen Steuerung des eingehenden oder ausgehenden Tons verwendet werden kann. In lauter Umgebung oder bei Hintergrundgeräuschen wird die manuelle Sprachsteuerung empfohlen.

Tippen Sie während der Kommunikation auf .

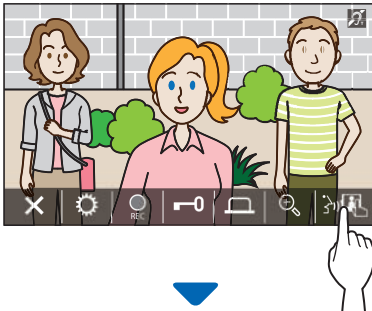

Die manuelle Sprachsteuerung wird aktiviert.

◆ Tippen Sie zum Sprechen auf .

Das  wechselt auf .

\* Der Ton der Türstelle oder Pförtnerstelle ist stummgeschaltet.



◆ Tippen Sie zum Hören auf .


\* Das  wechselt auf .

\* Der Ton der ist stummgeschaltet.





## Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1 Tippen Sie auf .

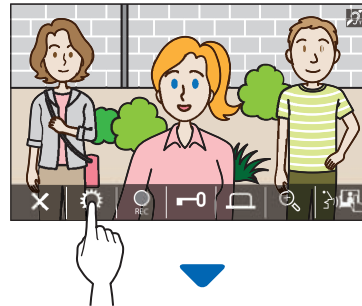

Die Helligkeitseinstellungsleiste wird angezeigt.



2 Tippen Sie auf , um den Bildschirm heller einzustellen, und auf , um ihn dunkler einzustellen.




Der Standardwert ist 3, mit einem Minimum von 1 und einem Maximum von 5.

## Die Empfangslautstärke einstellen



Die Empfangslautstärke kann nur während der Kommunikation eingestellt werden.

1 Tippen Sie auf .

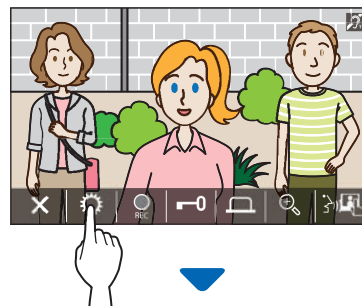

Die Lautstärkeeinstellungsleiste wird angezeigt.



2 Tippen Sie auf , um die Lautstärke höher einzustellen, und auf , um sie niedriger einzustellen.




Der Standardwert ist 2, mit einem Minimum von 1 und einem Maximum von 3.

## Ein-/Ausschalten der Helligkeitsanpassung


Schalten Sie die Helligkeitsanpassung ein, wenn das Video auf dem Bildschirm aufgrund des Gegenlichts am Tag oder in der Dunkelheit nachts schwer zu erkennen ist.

### ■ Einschalten der Helligkeitsanpassung

1 Tippen Sie auf .

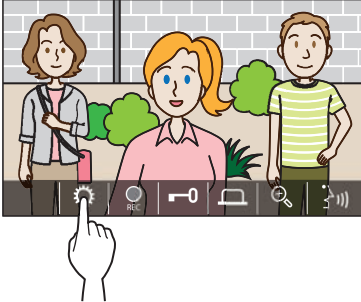

2 Tippen Sie auf .

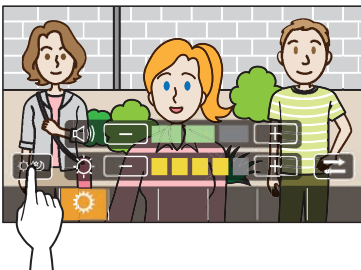

Das Bild wird eingestellt, nachfolgend ist ein Beispiel dargestellt.

[Tag]



Vor der Einstellung


[Nacht]



Vor der Einstellung



Nach der Einstellung

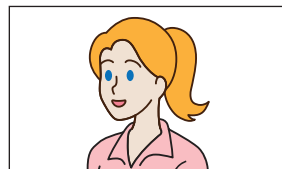

Nach der Einstellung

### ■ Ausschalten der Helligkeitsanpassung

Tippen Sie erneut auf .

#### HINWEIS:


Die Sichtbarkeit der abgesetzten Kamera kann nicht eingestellt werden.

## Ein-/Ausschalten der Lichtsteuerung


Wenn die Lichtsteuerung aktiviert ist, leuchtet die in der Nähe der Türstelle installierte Lichtanlage während des Empfangs eines Anrufs von der Türstelle oder der Überwachung der Türstelle auf.

### ■ Einschalten der Lichtsteuerung

1 Tippen Sie auf .

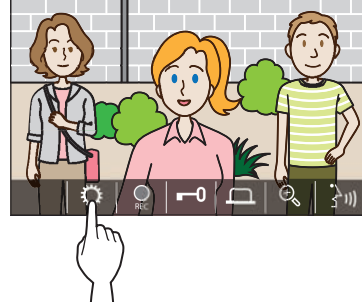

2 Tippen Sie auf .

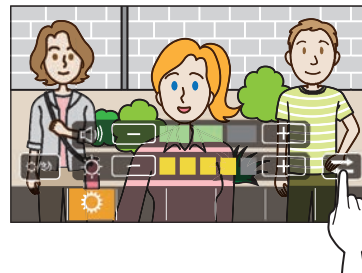

### ■ Ausschalten der Lichtsteuerung

Tippen Sie auf .

#### HINWEIS:


Diese Funktion ist in Abhängigkeit vom installierten System möglicherweise nicht verfügbar.




## Zum Videobild der abgesetzten Kamera umschalten


\* Diese Funktion ist nur verwendbar, wenn eine abgesetzte Kamera installiert ist.

Schalten Sie das Videobild zwischen der Türstelle und der abgesetzten Kamera um.


**1** Tippen Sie auf , wenn das Videobild an der Türstelle angezeigt wird.

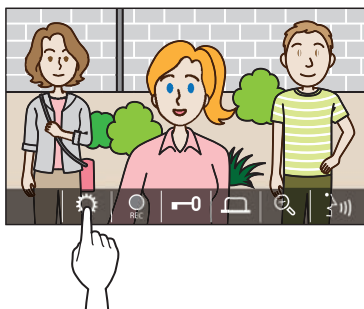

**2** Tippen Sie auf .

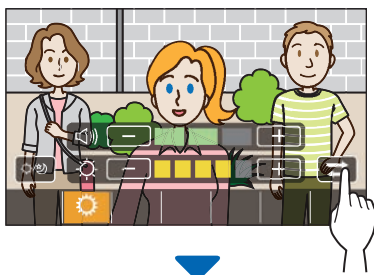

Das Videobild wechselt zum Videobild der abgesetzten Kamera.

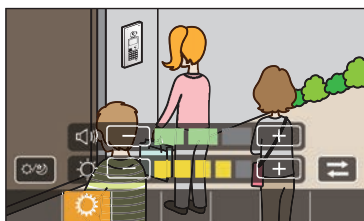

### ■ Zum Videobild an der Türstelle zurückkehren

Tippen Sie erneut auf .

#### HINWEIS:

- Diese Funktion ist in Abhängigkeit vom installierten System möglicherweise nicht verfügbar.
- Während des Umschaltens zwischen der Türstelle und der abgesetzten Kamera kann das Bild auf dem Monitor vorübergehend verzerrt sein. Dies ist keine Fehlfunktion.

# Überwachen der Türstelle


## 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf .



## 2 Tippen Sie auf die Türstelle, die überwacht werden soll.



Video und Audio von der Türstelle werden an der Gegensprechanlage empfangen.

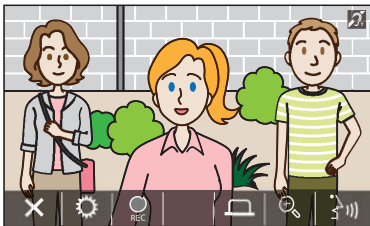






\* Der Ton von der Gegensprechanlage ist stummgeschaltet.

## 3 Zum Beenden der Überwachung tippen Sie auf .

\* Die Überwachung wird automatisch nach ca. 30 Sekunden nach dem Start der Überwachung beendet.

### Verfügbare Funktionen während der Überwachung


-  : Sprechen (→ S. 21)
-  : Manuelle Aufnahme (→ S. 24)
-  : Einstellung ändern (→ S. 25)
-  : Vergrößern/Verkleinern (→ S. 23)
-  : Aktivieren einer externen Einheit wie etwa einer Beleuchtungsvorrichtung (→ S. 22)

### HINWEIS:


- Die Türstelle kann nicht mit der AIPHONE Type GT überwacht werden.
- In Abhängigkeit von der Einstellung der Türstelle können Sie möglicherweise die Überwachung nicht durchführen. Sie können außerdem die Überwachung der Türstelle nicht durchführen, wenn keine Kamera vorhanden ist.

# Anrufen der Pförtnerstelle


## 1 Tippen Sie auf .

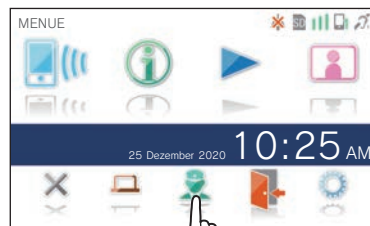

Die Pförtnerstelle empfängt einen Anruf und der folgende Bildschirm wird angezeigt.

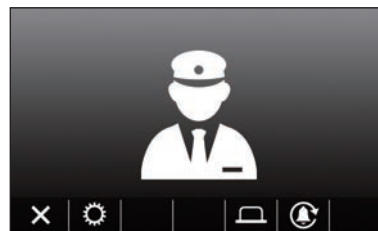

## 2 Sprechen Sie, wenn der Pförtner antwortet.

- \* Wenn er nicht antwortet, berühren Sie , um die Pförtnerstelle erneut zu rufen.
- \* Wenn er noch immer nicht antwortet, wird in der Pförtnerstelle der Anruf aufgezeichnet und eine Benachrichtigung über den Anruf an die Pförtnerstelle gesendet.
- \* Bildschirmhelligkeit und Empfangslautstärke können während eines Anrufs eingestellt werden. (→ S. 25)


# Abspielen von Aufnahmen

## Bildschirme und Symbole


### Aufnahmeliste

Die Aufnahmen werden der Reihe nach gezeigt.

\* Wenn eine microSDHC-Karte installiert ist, werden nur die Aufnahmen auf einer microSDHC-Karte angezeigt. Entfernen Sie die microSDHC-Karte, um die im internen Speicher gespeicherten Aufnahmen anzuzeigen.

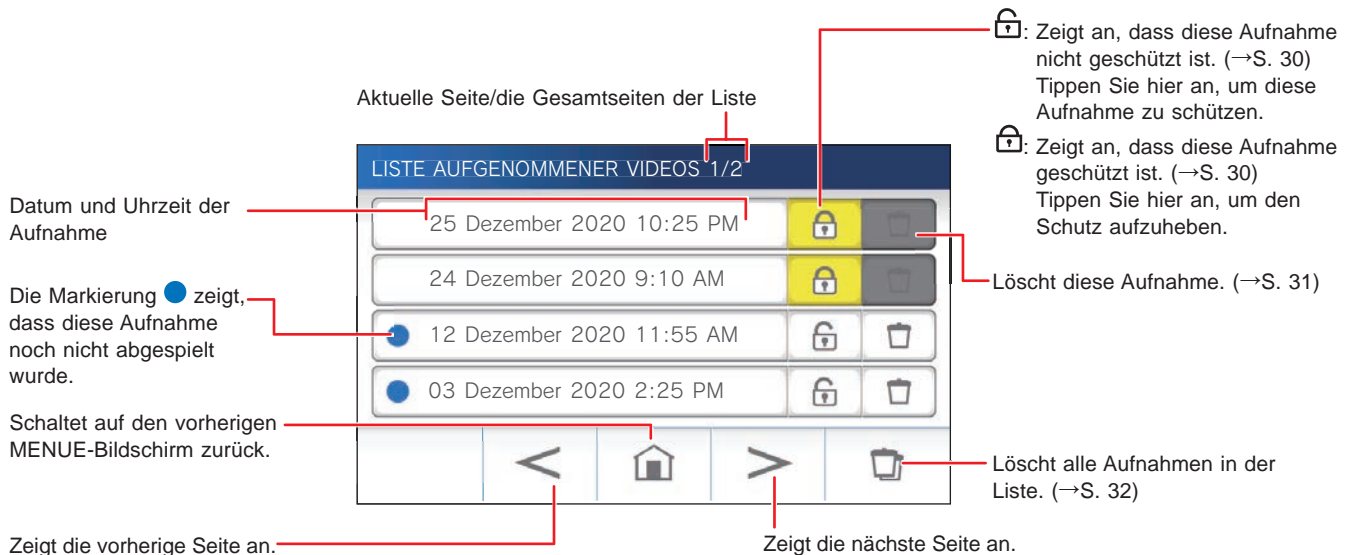


### Während der Wiedergabe oder Standby-Wiedergabe

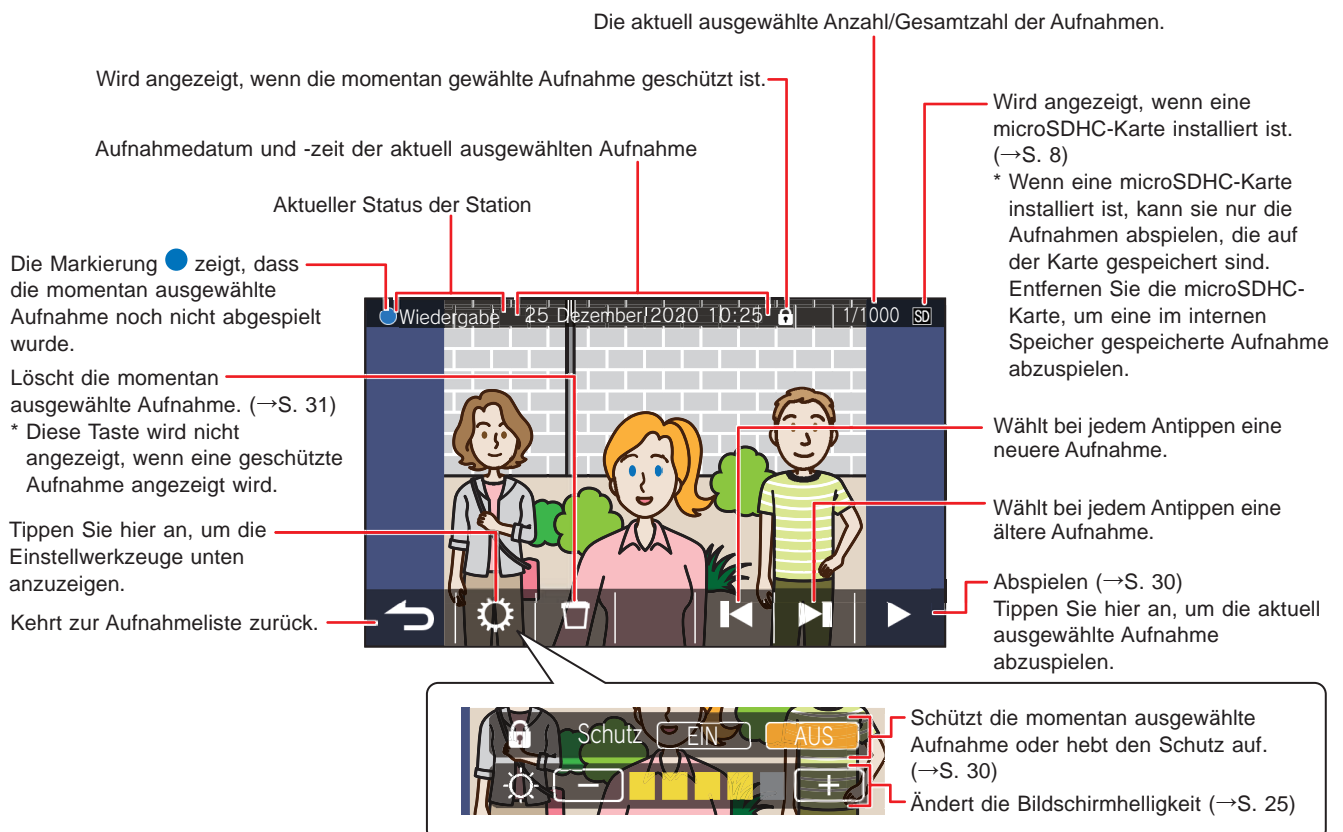

## Abspielen von Aufnahmen

### 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf .

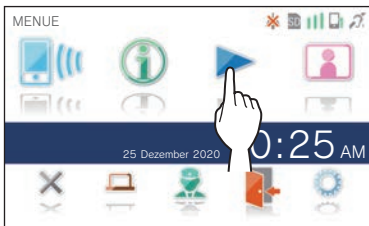


Der Bildschirm mit der Aufnahmeliste wird angezeigt.

### 2 Tippen Sie auf die Aufnahme, um sie zu betrachten.



Der Standby-Bildschirm der ausgewählten Aufnahme wird angezeigt.

### 3 Tippen Sie zur Wiedergabe auf .

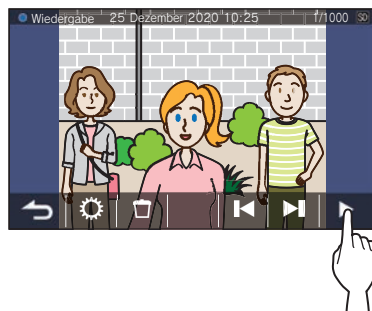

\* Die angezeigten Symbole können während der Anzeige der Aufnahme verwendet werden. (→ S. 29)

### 4 Tippen Sie zum Abbrechen der Wiedergabe auf .

#### HINWEIS:

- Die Station kann nur die Videodateien wiedergeben, die von dieser Station erstellt wurden. Eine Videodatei, die auf einer microSDHC-Karte von einem anderen Gerät aufgezeichnet wurde, kann nicht betrachtet werden.
- Wenn eine microSDHC-Karte in der Station installiert ist, kann sie nur die Videos abspielen, die auf der microSDHC-Karte gespeichert sind. Entfernen Sie die microSDHC-Karte, um ein im internen Speicher gespeichertes Video abzuspielen.

## Geschützte Aufnahmen

Schützen Sie die Aufnahmen vor versehentlichem Überschreiben.

### Schützen einer Aufnahme in der Aufnahmeliste

#### 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf .

Der Bildschirm mit der Aufnahmeliste wird angezeigt.

#### 2 Tippen Sie auf der Aufnahme, um sie zu schützen.



 : Zeigt an, dass diese Aufnahme geschützt ist.


Tippen Sie hier an, um den Schutz aufzuheben.

 : Zeigt an, dass diese Aufnahme nicht geschützt ist.

Tippen Sie hier an, um diese Aufnahme zu schützen.


### Schützen der aktuell ausgewählten Aufnahme im Standbybetrieb


#### 1 Tippen Sie im Standbybetrieb auf .

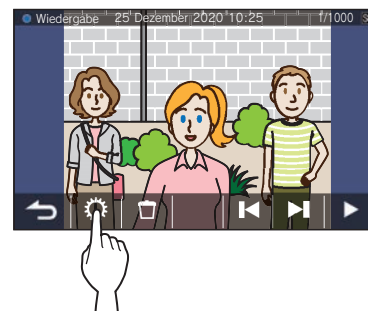

Die Einstellwerkzeuge werden angezeigt.

#### 2 Tippen Sie auf **EIN**.

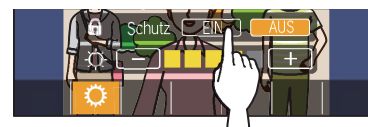


 wird angezeigt.




## ■ Aufheben des Schutzes der aktuell ausgewählten Aufnahme

1 Tippen Sie im Standbybetrieb auf .

2 Tippen Sie auf **AUS**.

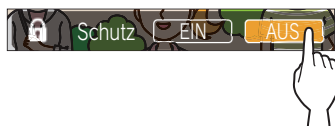

 verschwindet, um anzuzeigen, dass die ausgewählte Aufnahme nicht mehr geschützt ist.

### HINWEIS:

- Eine geschützte Aufnahme kann nicht manuell gelöscht oder durch eine neue Aufnahme überschrieben werden.
- Die maximale Anzahl von Aufnahmen, die geschützt werden können, hängt von der Speicherkapazität ab.  
microSDHC-Karte: bis zu 100  
Eingebauter Speicher: bis zu 5
- Wenn die Anzahl der geschützten Aufnahmen den Maximalwert überschreitet, wird „Kein Schreibschutz. Max. 100 erreicht.“ angezeigt (wenn keine SDHC-Karte eingesetzt ist, wird „Kein Schreibschutz. Max. 5 erreicht.“ angezeigt), und keine weiteren Aufnahmen können geschützt werden.

## Löschen einer Aufnahme

### HINWEIS:

Eine geschützte Aufnahme kann nicht gelöscht werden. Zum Löschen muss der Schutz entfernt werden.

### Zum Löschen einer Aufnahme

## ■ Löschen einer Aufnahme in der Aufnahmeliste

1 Tippen Sie in der Aufnahmeliste auf das Symbol



der zu löschenden Aufnahme.



Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.


2 Tippen Sie zum Löschen auf **JA**.

Die Aufnahme wird gelöscht.

\* Tippen Sie zum Abbrechen des Löschens auf **NEIN**.

## ■ Löschen der aktuell ausgewählte Aufnahme im Standbybetrieb

1 Tippen Sie im Standby-Modus auf .

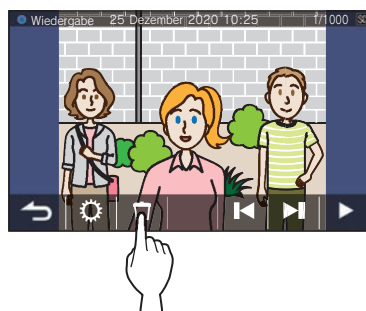

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

2 Tippen Sie zum Löschen auf **JA**.

Die ausgewählte Aufnahme wird gelöscht.

\* Tippen Sie zum Abbrechen des Löschens auf **NEIN**.


## Zum Löschen aller Aufnahmen

Das Löschen aller Aufnahmen kann separat auf der microSDHC-Karte und dem eingebauten Speicher erfolgen.

- 1 Legen Sie die microSDHC-Karte in die Gegensprechanlage ein.

Um alle Aufnahmen im internen Speicher zu löschen, entfernen Sie alle in die Gegensprechanlage eingesetzten microSDHC-Karten.

- 2 Tippen Sie auf der Aufnahmeliste auf .

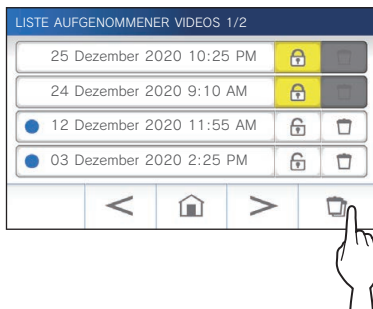

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 3 Tippen Sie zum Löschen auf **JA**.

\* Tippen Sie zum Abbrechen auf **NEIN**.

### HINWEIS:

Die geschützten Aufnahmen werden nicht gelöscht.


## Kopieren von Aufnahmen aus dem internen Speicher auf eine microSDHC-Karte

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **Mehr Einstellungen**.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie zum Fortfahren auf .

- 3 Tippen Sie auf **microSDHC-Karte** → **Videoaufn. exportieren auf microSDHC**.

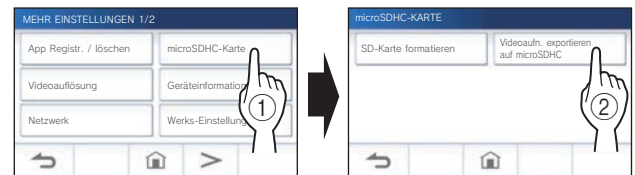

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 4 Tippen Sie auf  zum Fortfahren des Kopierens.

\* Tippen Sie zum Abbrechen auf .

Wenn „Erfolgreich exportiert.“ angezeigt wird, ist der Kopiervorgang fertig.

\* Wenn fertig, wird ein „EXPORT“-Ordner auf der microSDHC-Karte eingelegt, und ein Ordner mit einem 9-stelligen numerischen Namen (z. B. 000000001) wird darin angelegt. Die kopierten Aufnahmen werden unter den folgenden Namen gespeichert:

z. B.:

AI000000001.264 (Videodatei)  
                     |  
                     9-stellige Zahl


### HINWEIS:

- Nach dem Kopieren bleiben die ursprünglichen Aufnahmen im eingebauten Speicher.
- Dieser Vorgang wird alle existierende Aufnahmen im „EXPORT“-Ordner auf der microSDHC-Karte ersetzen.
- Wenn es nicht genügend Speicher auf der microSDHC-Karte gibt, können die kopierten Aufnahmen nicht gespeichert werden und die Meldung „Kapazität der microSDHC-Karte ungenügend. SDHC-Karte formatieren. o. Daten löschen.“ wird angezeigt.
- Die Aufnahmen, die auf eine microSDHC-Karte kopiert wurden, können nicht von dieser Station wiedergegeben werden. Verwenden Sie einen PC usw., um sie abzuspielen.
- Die Aufnahmen auf einer microSDHC-Karte können nicht auf den internen Speicher kopiert werden.
- Um eine Aufnahme auf einem PC abzuspielen, ist ein spezielles Werkzeug für die Aufnahme und Wiedergabe notwendig. Es kann von der Website von Aiphone (www.aiphone.net) heruntergeladen werden.
- Der Zeitstempel der exportierten Aufnahmen wird in der Koordinierten Weltuhrzeit (UTC) angezeigt.



# Notrufwarnsignal

Wenn der Notrufschalter gedrückt und verriegelt wird  
(oder wenn eine Leitungsstörung vorliegt)

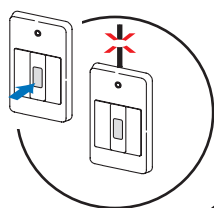

Bestätigungs LED




- Ein Alarm ertönt.
- Ein Warnsignal wird an die Pfortnerstelle gesendet.
- Ein Notfallbildschirm wird angezeigt.

Piep  
Piep  
Piep

## Beim Empfangen eines Anrufs von der Pfortnerstelle


Der nachfolgend abgebildete Bildschirm erscheint und der Alarm wechselt zu einem Klingelton.

\* Die Bestätigungs LED blinkt.

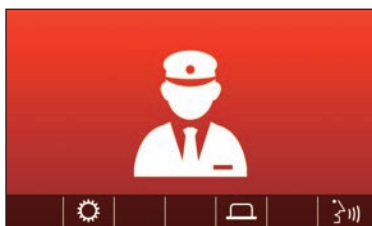

### Entgegennehmen des Anrufs


Tippen Sie auf  und kommunizieren Sie mit der Pfortnerstelle.

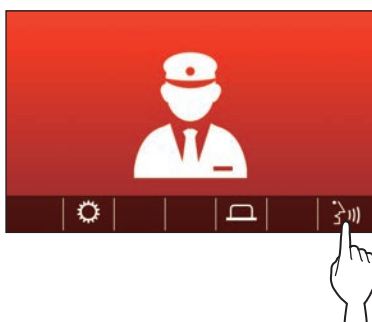

\* Die Bestätigungs LED hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.

### Beenden der Kommunikation

Tippen Sie auf .

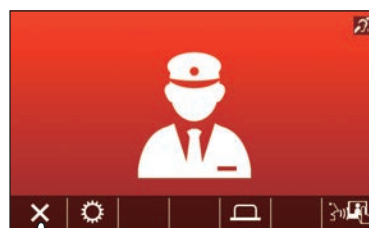

\* Der Alarm ertönt solange, bis er vor Ort wiederhergestellt wird.


\* Versetzen Sie zur Wiederherstellung den Notrufschalter in den ursprünglichen Zustand zurück.

# Benachrichtigung

Die folgenden Benachrichtigungen können aktiviert werden.

- Datum und die Uhrzeit sind nicht eingestellt.
- Die Firmware kann aktualisiert werden.

## 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf .

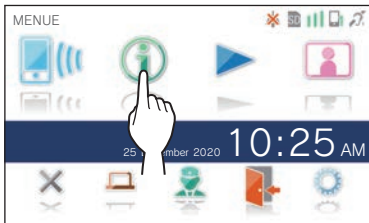


Die Benachrichtigungsliste wird angezeigt.

## 2 Tippen Sie auf **Check** der Benachrichtigung, um sie zu betrachten.



Der Einzelheiten der Benachrichtigung werden angezeigt.

\* Die Markierung  zeigt an, dass diese Benachrichtigung noch nicht bestätigt wurde.

## Einstellungsliste

Nachfolgend sind alle verfügbaren Einstellungen aufgeführt. Diese Einstellungen können jederzeit angepasst werden.

Position		Details	Relevante Seite
<b>Helligkeit</b>		Stellt die Bildschirmhelligkeit ein.	36
<b>Lautstärke</b>	<b>Empfangslautstärke</b>	Stellt die Empfangslautstärke ein.	37
	<b>Klingeltonlautstärke</b>	Ändert die Lautstärke des eingehenden Klingeltons.	37
	<b>Berührungs-Ton</b>	Aktiviert oder deaktiviert den Berührungston, der bei jeder Verwendung des Touchscreens gegeben wird.	37
<b>Datum / Uhrzeit</b>	<b>Aktuelle Zeit</b>	Stellt das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.	7
	<b>Datum / Uhrzeit</b>	Stellt das Anzeigeformat des Datums und der Uhrzeit auf dem Bildschirm ein.	38
	<b>Zeitzone</b>	Stellt die Zeitzone ein.	38
	<b>Zeitumstellung</b>	Aktiviert oder deaktiviert die Zeitumstellung.	39
<b>Sprache</b>		Stellt die Anzeigesprache ein.	7
<b>Bildschirm löschen</b>		Schaltet den Bildschirm in den Reinigungsmodus.	44
<b>Bestätigungs LED</b>		Legt fest, ob die Bestätigungs LED angezeigt werden soll (EIN), wenn eine neue Benachrichtigung empfangen wird. * Das Symbol im MENUE-Bildschirm blinkt, wenn eine neue Benachrichtigung eingetroffen ist.	39
<b>Mehr Einstellungen</b>	<b>App Registr. / löschen</b>	Registrierung eines mobilen Gerätes oder Löschen eines mobilen Geräts von der Gegensprechanlage.	17
	<b>microSDHC-Karte</b>	Formatiert eine microSDHC-Karte. Kopiert die Aufnahmen aus dem internen Speicher auf eine SDHC-Karte	9, 32
	<b>Videoauflösung</b>	Stellt die Videoauflösung der Station ein.	40
	<b>Geräteinformationen</b>	Zeigt die Firmware-Update-Benachrichtigung für die Gegensprechanlage an. Ermöglicht auch die Konfiguration der automatischen Firmware-Aktualisierung für die Gegensprechanlage.	41
	<b>Netzwerk</b>	Konfiguriert die Netzwerk-Einstellungen.	11
	<b>Werks-Einstellungen</b>	Setzt alle Benutzereinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.	42
	<b>Regulatorisches</b>	Zeigt die relevanten Vorschriften an.	42
	<b>Endbenutzer Lizenzvereinbarung</b>	Zeigt die Informationen über den Datenschutz an.	42


### HINWEIS:

- Die Station schaltet nach ca. einer Minute ohne Betrieb auf den Standby-Modus. In diesem Fall gehen alle nicht abgeschlossenen Einstellungsänderungen verloren.
- Für andere Einstellungen als „**Mehr Einstellungen**“:  
Wenn ein Ruf empfangen wird, gehen alle nicht abgeschlossenen Einstellungsänderungen verloren.
- Für die Einstellungen in „**Mehr Einstellungen**“:  
Wenn während der Konfiguration ein Ruf empfangen wird, reagiert die Station nicht auf den eingehenden Anruf und gibt keinen Klingelton aus.
- Die obige Liste ist ein kurzer Überblick über die an der Stelle verfügbaren Einstellungselemente. Die Beschreibungen sowie der Stil und die Anordnung der Beschreibungen müssen nicht zwangsläufig den vollen Umfang der Einstellungen darstellen.

# Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Einstellungen	1 bis 5
Standard	3

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf .

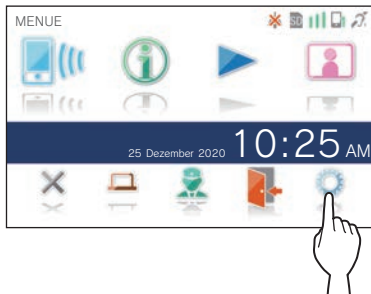


Der Bildschirm EINSTELLUNGEN 1/2 wird angezeigt.


- 2 Tippen Sie auf **Helligkeit**.



Die Helligkeitseinstellungsleiste wird angezeigt.

- 3 Tippen Sie auf **+**, um den Bildschirm heller einzustellen, und auf **−**, um ihn dunkler einzustellen.

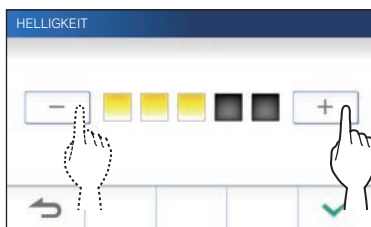

- 4 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.

## Ändern der Toneinstellungen


### Einstellung der Empfangslautstärke

Einstellungen	1 bis 3
Standard	2

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **Lautstärke** → **Empfangslautstärke**.

Die Lautstärkeeinstellungsleiste wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf **+**, um die Lautstärke höher einzustellen, und auf **−**, um sie niedriger einzustellen.

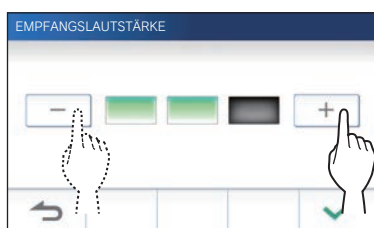

- 3 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.


### Einstellung der Klingeltonlautstärke


Einstellungen	0 bis 3
Standard	2

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **Lautstärke** → **Klingeltonlautstärke**.

Die Lautstärkeeinstellungsleiste wird angezeigt.

- 2 Tippen Sie auf **+**, um die Lautstärke höher einzustellen, und auf **−**, um sie niedriger einzustellen.

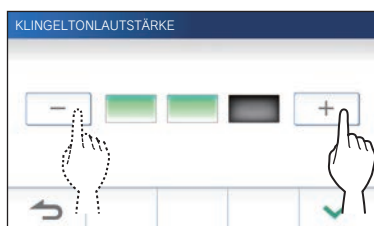

- 3 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.


### Aktivieren/Deaktivieren des Berührungstons

Aktivieren (EIN) oder deaktivieren (AUS) Sie den Berührungston, der bei jeder Verwendung des Touchscreens gegeben wird.

Einstellungen	EIN/AUS
Standard	EIN

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **Lautstärke** → **Berührung-Ton**.

- 2 Tippen Sie auf **EIN** zum Aktivieren oder **AUS** zum Deaktivieren des Berührungstons.

- 3 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.

# Ändern der Zeiteinstellungen

## Aktuelles Datum/Uhrzeit einstellen

(→ S. 7)

## Auswahl des Anzeigeformats für das Datum und die Uhrzeit


Wählt das Anzeigeformat des Datums und der Uhrzeit auf dem Bildschirm aus.

Einstellungen	Anzeigebeispiel
TT/MM/JJJJ 23:59	25 Januar 2020 22:25 (24-Stunden-Format)
MM/TT/JJJJ 23:59	Januar 25 2020 22:25 (24-Stunden-Format)
TT/MM/JJJJ 11:59 PM	25 Januar 2020 10:25 PM (12-Stunden-Format)
MM/TT/JJJJ 11:59 PM	Januar 25 2020 10:25 PM (12-Stunden-Format)
TT/MM/JJJJ PM11:59	25 Januar 2020 PM10:25 (12-Stunden-Format)
MM/TT/JJJJ PM11:59	Januar 25 2020 PM10:25 (12-Stunden-Format)

Standard: TT/MM/JJJJ 23:59

1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **Datum / Uhrzeit** → **Datum / Uhrzeit**.

2 Tippen Sie auf das gewünschte Anzeigeformat.

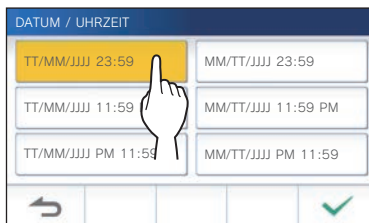


3 Tippen Sie auf ☒ zum Anwenden der Änderungen.

## Einstellen der Zeitzone

1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **Datum / Uhrzeit** → **Zeitzone**.

2 Tippen Sie in der Liste der Zeitzone auf die richtige Zeitzone.

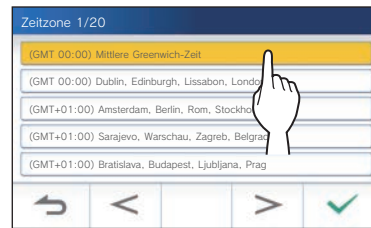

\* Tippen Sie auf  oder , um zu einer anderen Seite der Liste zu gelangen.

3 Tippen Sie auf ☒ zum Anwenden der Änderungen.

\* Wenn eine der folgenden Zeitzone eingestellt ist, wird die Zeitumstellung automatisch angewendet, stellen Sie deshalb **Zeitumstellung** auf **Keine So/Wi-Umstellung** (→ S. 39).

Liste der Zeitzone
(GMT-10:00) Alaska (Adak)
(GMT-09:00) Alaska
(GMT-08:00) Pazif. Standardzeit (U.S.), Tijuana
(GMT-08:00) Pazifische Standardzeit (Kanada)
(GMT-07:00) Mountain Standard Time (U.S., Kanada)
(GMT-06:00) Mexiko Stadt
(GMT-06:00) Zentrale Standardzeit (U.S., Kanada)
(GMT-05:00) Eastern Indiana
(GMT-05:00) Östliche Standardzeit (U.S., Kanada)
(GMT-04:00) Santiago
(GMT-04:00) Atlantische Standardzeit (Kanada)
(GMT-03:30) Neufundland
(GMT-03:00) Grönland
(GMT-03:00) Buenos Aires
(GMT-03:00) Brasilien
(GMT-01:00) Azoren
(GMT 00:00) Dublin, Edinburgh, Lissabon, London
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm
(GMT+01:00) Sarajevo, Warschau, Zagreb, Belgrad
(GMT+01:00) Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag
(GMT+01:00) Brüssel, Madrid, Kopenhagen, Paris
(GMT+02:00) Sofia, Vilnius
(GMT+02:00) Athen, Istanbul
(GMT+02:00) Jerusalem
(GMT+02:00) Kairo
(GMT+02:00) Bukarest
(GMT+02:00) Helsinki, Riga, Tallinn
(GMT+03:00) Teheran
(GMT+09:30) Adelaide
(GMT+10:00) Canberra, Melbourne
(GMT+10:00) Sydney
(GMT+10:00) Hobart
(GMT+12:00) Auckland, Wellington




## Einstellung der Zeitumstellung

Stellen Sie ein, ob die Zeitumstellung (+1 (h)) verwendet werden soll oder nicht (Keine So/Wi-Umstellung).

Einstellungen	Beschreibung
Keine So/Wi-Umstellung	Die Zeitumstellung wird nicht verwendet.
+1 (h)	Die Zeitumstellung wird für 1 Stunde verwendet.

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **Datum / Uhrzeit** → **Zeitumstellung**.

- 2 Stellen Sie ein, ob die Zeitumstellung verwendet werden soll oder nicht.

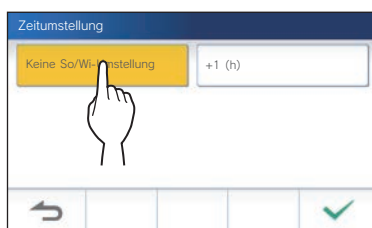

- 3 Tippen Sie auf ☒ zum Anwenden der Änderungen.

## Ändern der Anzeigesprache

(→ S. 7)

## Bildschirm löschen


(→ S. 44)

## Einstellung der Bestätigungs LED


Legen Sie fest, ob die Bestätigungs LED angezeigt werden soll (EIN), wenn eine neue Benachrichtigung empfangen wird.

Einstellungen	EIN/AUS
Standard	EIN

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  → **Bestätigungs LED**.

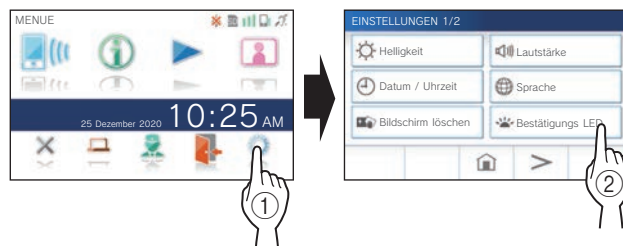

- 2 Tippen Sie auf **EIN** zum Einschalten der Bestätigungs LED oder auf **AUS** zum Ausschalten der Bestätigungs LED.

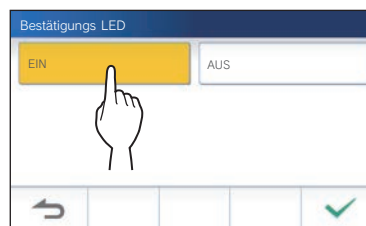

- 3 Tippen Sie auf ☒ zum Anwenden der Änderungen.

# Mehr Einstellungen

## ⚠ ACHTUNG:

Während der Konfiguration „Mehr Einstellungen“ reagiert die Station nicht auf einen eingehenden Anruf und es ertönt kein Klingelton.

## Registrieren/Löschen eines mobilen Geräts

- App auf das mobile Gerät herunterladen (→ S. 17)
- Registrieren eines mobilen Geräts an der Station (→ S. 17)
- Löschen des mobilen Geräts von der Station (→ S. 20)

## Funktionen der microSDHC-Karte


- Formatieren einer microSDHC-Karte (→ S. 9)
- Kopieren von Aufnahmen aus dem internen Speicher auf eine microSDHC-Karte (→ S. 32)

## Einstellen der Videoauflösung


Stellen Sie die Videoauflösung für die Aufnahme und Wiedergabe auf dem Mobilgerät ein.

Einstellungen	Kein Video / Minimum / Medium Low / Medium High / Maximum
Standard	Medium Low

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.

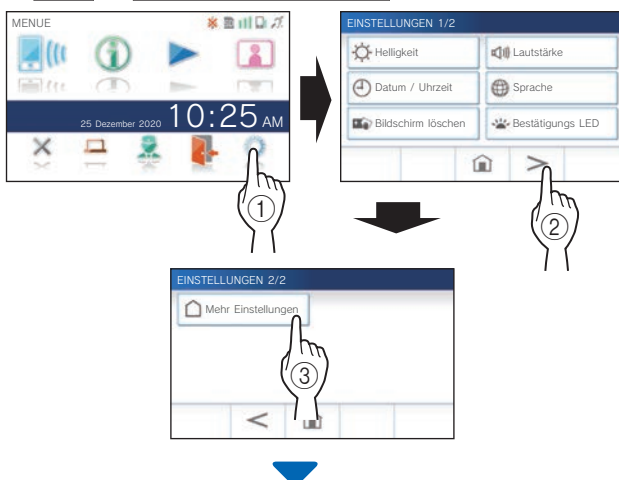



Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.


- 2 Um mit der Konfiguration der Einstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Videoauflösung**.



- 4 Tippen Sie auf , um die Auflösung zu erhöhen, oder auf , um sie zu verringern.



- 5 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Änderungen.

## HINWEIS:

- Abhängig von der Netzwerkverbindung kann das Video möglicherweise auf Mobilgeräten nicht richtig angezeigt werden. Verringern Sie in diesem Fall die Videoauflösung.
- Die für die Verbindung mit dem Internet erforderliche Bandbreite ist wie folgt (wenn eine Gegensprechanlage und ein Mobilgerät mit dem WLAN-Router verbunden sind):

### Minimale Bandbreite der Internetverbindung

Videoauflösung	Upload/Download (Mbps)
Kein Video	0,3
Minimum	0,5
Medium Low	0,7
Medium High	1,0
Maximum	1,5

- Die Videoauflösung der Gegensprechanlage kann nicht eingestellt werden.

## Anzeige der Geräteinformationen

Eine Benachrichtigung zur Aktualisierung der Firmware der Station wird angezeigt. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, fahren Sie mit der Aktualisierung der Station fort. Sie können die Einstellungen auch so konfigurieren, dass die Station automatisch aktualisiert wird.


### Anzeige einer Benachrichtigung zur Aktualisierung der Firmware der Station

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.




- 2 Um fortzufahren, tippen Sie auf .

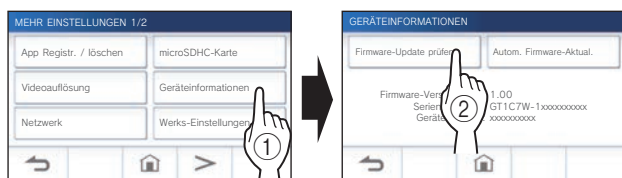- 3 Tippen Sie auf **Geräteinformationen** → **Firmware-Update prüfen**.



### Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist

Es erscheint eine Meldung mit der Frage, ob die Station aktualisiert werden soll.

- Tippen Sie zum Aktualisieren auf , nachdem Sie die Nachricht sorgfältig gelesen haben.
  - \* Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, startet die Station nach 5 Sekunden neu und kehrt dann zum MENUE-Bildschirm zurück.
  - \* Wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist, wird ein -Symbol mit der Fehlerursache angezeigt.
- Tippen Sie zum Abbrechen auf .

### Wenn die Firmware auf dem neuesten Stand ist

Eine Meldung zeigt an, dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist.

Tippen Sie auf , um zum Bildschirm GERÄTEINFORMATIONEN zurückzukehren.

## Konfigurieren der Einstellungen zum automatischen Aktualisieren der Station

- \* Um die automatische Aktualisierung zu aktivieren, muss die Station mit dem Netzwerk verbunden sein. Die Station und der Server kommunizieren zur Aktualisierung regelmäßig.

Einstellungen	Autom. Update/Neue Version nur melden/Keine Updates suchen
Standard	Autom. Update

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.


Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Geräteinformationen** → **Autom. Firmware-Aktual.**.



- 4 Tippen Sie auf eine der Auswahlen unten.

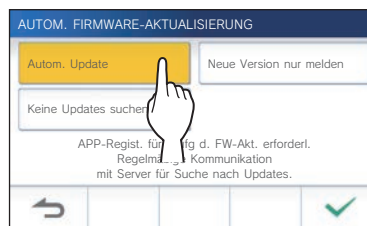


#### Autom. Update :

Wählen Sie diese Option für die automatische Aktualisierung.

- \* Die Aktualisierung erfolgt ohne vorherige Ankündigung. Während der Aktualisierung werden alle Funktionen der Station nicht ordnungsgemäß ausgeführt, einschließlich des Empfangs eines eingehenden Anrufs.

#### Neue Version nur melden :


Wählen Sie diese Option, um nur über die neueste Firmware informiert zu werden und zu einem gewünschten Zeitpunkt zu aktualisieren.

Die Benachrichtigung kann bestätigt werden, indem Sie auf  im MENUE-Bildschirm tippen. (→ S. 43)

#### Keine Updates suchen :

Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht sowohl eine automatische Aktualisierung als auch eine Benachrichtigung wünschen, wenn die Station mit dem Netzwerk verbunden ist. (→ S. 43)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Station nicht mit dem Netzwerk verbinden.

- 5 Tippen Sie auf  zum Anwenden der Einstellungen.

## Konfigurieren der Netzwerk-Einstellungen

- Verbindung mit „Einfache WPS-Einst.“ (→ S. 11)
- Verbindung mit „Manuelle Einst.“ (→ S. 11)
- Bestätigen der aktuellen Netzwerkeinstellungen (→ S. 14)
- Andere WLAN-Einstellungen (→ S. 15)

## Initialisieren der Benutzereinstellungen

Dadurch werden alle Einstellungen mit Ausnahme der folgenden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

- Auf einer microSDHC-Karte und im eingebauten Speicher gespeicherte Aufnahmen

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf **Werks-Einstellungen**.



Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 4 Um mit der Initialisierung der Benutzereinstellungen fortzufahren, tippen Sie auf .

Wenn „Initialisierung erfolgreich.“ angezeigt wird, ist die Initialisierung fertig, und es wird zum Bildschirm SPRACHE 1/2 zurückgeschaltet.

### HINWEIS:

Es wird empfohlen, die Benutzereinstellungen und Aufnahmen zu löschen, wenn sich der Besitz dieser Station ändert. Informationen zum Löschen der Aufnahmen finden Sie unter „Löschen einer Aufnahme“ (→ S. 31)


## Bestätigen der relevanten Vorschriften

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.


Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf  → **Regulatorisches**.

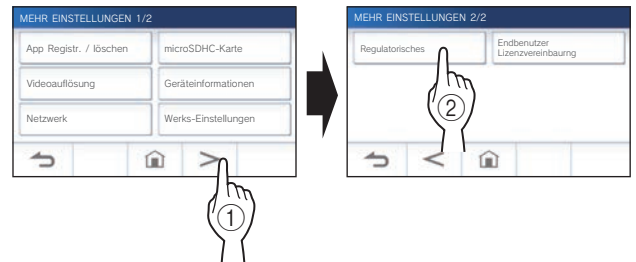

Die relevanten Vorschriften werden angezeigt.

- 4 Tippen Sie nach der Bestätigung auf , um auf den Bildschirm MEHR EINSTELLUNGEN 1/2 zurückzuschalten.


## Bestätigen der Informationen über den Datenschutz

- 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf  →  → **Mehr Einstellungen**.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- 2 Um fortzufahren, tippen Sie auf .

- 3 Tippen Sie auf  → **Endbenutzer Lizenzvereinbarung**.

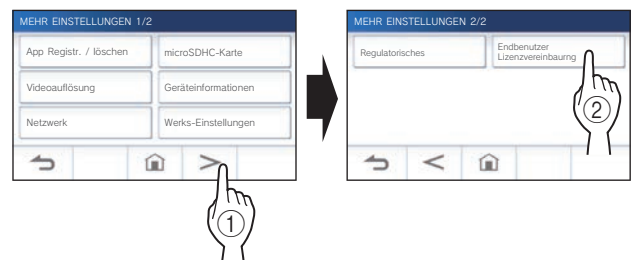

„Bitte die Benutzervereinbarung der APP lesen.“ wird angezeigt. Bestätigen Sie den Inhalt der AIPHONE Type GT und wählen Sie „Zustimmen“ oder „Nicht zustimmen“.

- 4 Tippen Sie auf .

### HINWEIS:

- Wenn die Station nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie die Endbenutzer Lizenzvereinbarung nicht bestätigen.
- Die AIPHONE Type GT kann nicht ohne Ihre Zustimmung zur Endbenutzer-Lizenzvereinbarung verwendet werden.

# FÜR DIE KORREKTE VERWENDUNG DER STATION

## Aktualisieren der Firmware der Station

Die Firmware der Station muss regelmäßig aktualisiert werden. Die folgenden Methoden stehen zur Aktualisierung zur Verfügung.

- Automatische Aktualisierung über das Netzwerk.
- Empfangen einer Benachrichtigung über verfügbare Updates über das Netzwerk.
- Aktualisieren der Station mithilfe einer microSDHC-Karte, auf der die neueste Version der Firmware gespeichert ist.

### HINWEIS:

Zur Auswahl der Aktualisierungsmethode siehe „Konfigurieren der Einstellungen zum automatischen Aktualisieren der Station“ (→ S. 41)

### ⚠ ACHTUNG:

- Während der Aktualisierung reagiert die Station nicht auf einen eingehenden Anruf und es ertönt kein Klingelton.
- Schalten Sie während der Aktualisierung nicht die Stromversorgung aus.

### Automatische Aktualisierung über das Netzwerk

Eine Aktualisierung wird automatisch durchgeführt, wenn die Station die neueste Firmware erkennt.


### ⚠ ACHTUNG:

Die Aktualisierung erfolgt ohne vorherige Ankündigung.

### Empfangen einer Benachrichtigung über verfügbare Updates über das Netzwerk

Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie die Station manuell aktualisieren.

#### 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf .

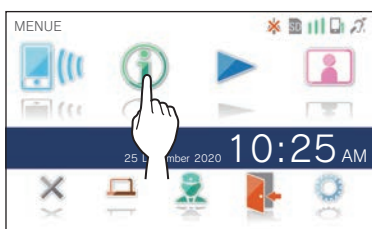


Die Benachrichtigungsliste wird angezeigt.

#### 2 Tippen Sie auf **Check** in der Benachrichtigung „Neue Firmware verfügbar.“.




Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

#### 3 Tippen Sie zum Aktualisieren auf .

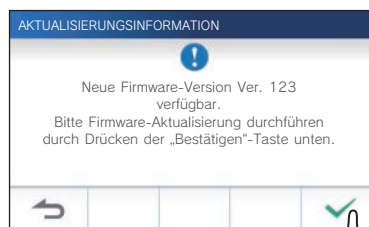

#### 4 Tippen Sie auf .

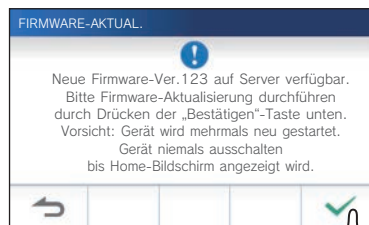

Die Aktualisierung beginnt.

Wenn „FW-Aktualisierung abgeschlossen. Gerät startet neu in 5 Sek.“ erscheint, ist die Aktualisierung abgeschlossen, und die Station startet nach 5 Sekunden neu.

## Aktualisieren der Station mithilfe einer microSDHC-Karte, auf der die neueste Version der Firmware gespeichert ist.

Verwenden Sie diese Methode, wenn die Station nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.

Laden Sie vorab die neueste Version der Firmware von der Aiphone-Website ([www.aiphone.net](http://www.aiphone.net)) auf eine microSDHC-Karte herunter.

### 1 Setzen Sie eine microSDHC-Karte ein, auf der die neueste Version der Firmware gespeichert ist.

Eine Meldung zeigt an, ob die microSDHC-Karte erkannt wurde.

### 2 Wenn die microSDHC-Karte erkannt wird, tippen Sie auf .

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

### 3 Um die Aktualisierung auszuführen, tippen Sie auf .

Die Aktualisierung beginnt.

Wenn „FW-Aktualisierung abgeschlossen. Gerät startet neu in 5 Sek.“ erscheint, ist die Aktualisierung abgeschlossen, und die Station startet nach 5 Sekunden neu.

## Reinigung

### Reinigung der Außenflächen

Reinigen Sie die Station mit einem weichen Lappen, der mit einem neutralen Haushaltsreiniger angefeuchtet ist. Verwenden Sie kein Scheuermittel oder Scheuertuch.

#### ACHTUNG:


Verwenden Sie keine Chemikalien wie zum Beispiel Verdünnung oder Waschbenzin. Verwenden Sie außerdem keine Scheuerbürste, kein Sandpapier usw. Andernfalls kann die Oberfläche der Station beschädigt oder verfärbt werden.

### Reinigung des Bildschirms

#### 1 Tippen Sie aus dem MENUE-Bildschirm auf → **Bildschirm löschen**.

Der Bildschirm schaltet in den Reinigungsmodus.

#### 2 Reinigen Sie den Bildschirm, während untenstehendes angezeigt wird (etwa 10 Sekunden lang).

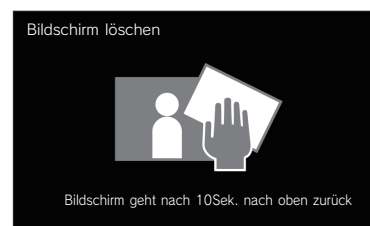

\* Um den Schmutz vom Bildschirm abzuwischen, verwenden Sie ein handelsübliches Brillenreinigungstuch usw.

Der Bildschirm kehrt nach 10 Sekunden zum MENUE-Bildschirm zurück.



#### HINWEIS:

Der Bildschirm löschen-Bildschirm erscheint, während Sie den Bildschirm berühren. Er kehrt nach etwa 10 Sekunden nach dem Berühren auf den MENUE-Bildschirm zurück.



## Störungssuche

Wenn Probleme mit der Station auftreten, lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um festzustellen, ob das Problem durch die vorgeschlagenen Tests und Lösungen korrigiert werden kann. Für weitere Hilfe und Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur oder Dienstleister.

Problem	Ursache	Lösung	Seite
Der Bildschirm ist schwarz.	Der Monitor ist im Standby-Modus ausgeschaltet.	Der Monitor schaltet sich durch Berühren des Bildschirms ein.	6
Der Bildschirm ist zu dunkel oder zu hell, und er ist schwer zu sehen.	Die Helligkeit des Bildschirms ist möglicherweise falsch eingestellt.	Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.	25, 36
		Schalten Sie die Verbesserung der Sichtbarkeit ein. Dies kann die Sichtbarkeit des Bildschirms verbessern.	26
Der Klingelton von der Türstelle, Pfortnerstelle oder der Etagenruf ertönt nicht.	Die Klingeltonlautstärke ist auf „0“ gestellt.	Stellen Sie die Klingeltonlautstärke ein.	37
Die Kommunikation kann nicht gehört werden, auch wenn  angetippt wird.	Die Empfangslautstärke ist auf „1“ gestellt.	Stellen Sie die Empfangslautstärke während der Kommunikation ein.	25
Die Kommunikation ist unterbrochen oder sie wird zu einer Einweg-Kommunikation.	Lärm in der Nähe dieser Station oder der Türstelle.	Wegen der automatischen Sprachsteuerung kann der Ton unterbrochen werden, wenn Lärm in der Umgebung auftritt. Aktivieren Sie in diesem Fall die manuelle Sprachsteuerung.	25
Die Gegenseite kann Ihre Stimme überhaupt nicht hören (aber Sie können die Stimme der Gegenseite hören).	Die manuelle Sprachsteuerung ausgewählt.	Wenn Sie die manuelle Sprachsteuerung verwenden, kann der Besucher den eingehenden Ton nur hören, wenn der Benutzer  antippt.	25
Die Station hat einen schwarzen Bildschirm und reagiert nicht auf Berührung.	Die Stromversorgung ist möglicherweise ausgeschaltet.	Wenden Sie sich an Ihren Installateur oder Servicetechniker.	—
Die Bestätigungs-LED blinkt im Standby.	Es kann Aufnahmen geben, die nicht abgespielt wurden, oder Benachrichtigungen, die nicht bestätigt wurden.	Überprüfen Sie die entsprechende Seite zusätzlich zu den Anzeigemustern der Bestätigungs-LED.	5
Die Aufnahme ist nicht möglich.	Eine Speicherkarte, die auf der Station nicht verwendet werden kann, ist installiert.	Installieren Sie eine microSDHC-Karte, die mit dem SD-Standard kompatibel ist.	8
	Auf der microSDHC-Karte gibt es einen Schaden oder Schmutz.	Ersetzen Sie die microSDHC-Karte.	8
In der Benachrichtigungsliste wird ein Hinweis auf Firmware-Bestätigungsfehler angezeigt.	Es ist ein Netzwerkfehler aufgetreten (z. B. ausgeschalteter Router, externer Netzwerkfehler).	Bestätigen Sie die Netzwerkeinstellungen und die verwendeten Geräte.	—

## Technische Vorsichtsmaßnahmen

- Das Videobild kann bei Betätigung der Türenergieung eventuell leicht verzerrt sein. Dies ist keine Fehlfunktion der Station.
- Wenn während der Kommunikation mit der Türstelle der Türfreigabekontakt oder freie Schaltausgang ausgelöst wird, wird an der Türstelle ein Geräusch erzeugt. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenden Sie sich bei einer Systemstörung zwecks Wartung an einen qualifizierten Techniker.

## Spezifikationen

Spannungsversorgung	DC 24 V (vom Netzgerät)
Aktueller Verbrauch	GT-1C7W: (MAX) Ca. 300 mA GT-1C7W-L: (MAX) Ca. 360 mA
Kommunikation	Freisprechen (automatische Sprachsteuerung)
	Berührungsfreigabe
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
WLAN-Schnittstelle	IEEE802.11b/g/n (nur 2,4 GHz) Kanal 1-Kanal 11

Bildschirm	7-Zoll TFT LCD-Touchscreen
Montage	Wandmontage
Material	Flammenhemmender Kunststoff
Farbe	Weiß
Abmessungen	155 (H) x 210 (B) x 27 (T) (mm)
Masse	Ca. 620 g

## Garantie

Aiphone garantiert, dass seine Produkte frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind, bei normalem Gebrauch für die Dauer von zwei Jahren nach der Auslieferung an den Endnutzer und wird kostenlose Reparaturen oder Austausche vornehmen, sollte das Gerät einen Defekt aufweisen, der nach eingehender Überprüfung innerhalb der Garantie liegt. Aiphone behält sich das alleinige Recht vor, endgültige Entscheidungen zu treffen, ob ein Defekt am Material und/oder in der Verarbeitung vorliegt; und ob das Produkt innerhalb der Garantie liegt. Diese Garantie trifft auf kein Aiphone-Produkt zu, welches Gegenstand von Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall und Stromüberladung gewesen ist oder in Verletzung geltender Vorschriften genutzt wurde, und wird nicht auf Geräte ausgeweitet, die außerhalb des eigenen Werks repariert oder verändert wurden. Die Garantie deckt keine Batterien oder Schäden, die durch Batterien in Verbindung mit dem Gerät verursacht wurden, ab. Die Garantie deckt nur Werkstattreparaturen ab und alle Reparaturen müssen in den von Aiphone schriftlich vorgesehenen Geschäften oder Orten durchgeführt werden. Die Garantie ist auf die in der Bedienungsanleitung angegebenen Standardspezifikationen beschränkt. Die Garantie deckt keinerlei ergänzenden Funktionen von Drittanbieter-Produkten, die vom Nutzer oder Händler hinzugefügt wurden, ab. Beachten Sie, dass jegliche Schäden oder andere Probleme, die durch eine Verwendung des Geräts mit anderen Produkten als Aiphone-Produkten entstehen, nicht von der Garantie abgedeckt sind. Aiphone ist für alle anfallenden Kosten hinsichtlich örtlicher Service-Anrufe nicht verantwortlich. Aiphone bietet keinerlei Kompensation für jegliche Verluste oder Schäden, die aufgrund eines Ausfalls oder einer Fehlfunktion seines Produkts verursacht wurden, noch für etwaige Unannehmlichkeiten oder Verluste.

 **AIPHONE**  
*Providing Peace of Mind*  
<https://www.aiphone.net/>

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN

Ausstellungsdatum: Okt. 2022

© P1022 RZ 65220

AIPHONE CO., LTD.,

10th floor Meiji Yasuda Seimei Nagoya Building,

1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0004, JAPAN