AIPHONE®

GT SİSTEMİ

Standart ve Genişletilmiş Sistem

AYAR KILAVUZU

Güvenli ve doğru çalışmasını sağlamak için kullanmadan önce, bu “Ayar Kılavuzu”nu okuyun. Gelecekte başvurmak için bunu güvenli bir yerde saklayın.

Bu kılavuzda kullanılan çizimler ve görüntüler gerçek öğelerden farklı olabilir.

İçindekiler

SİSTEMİ KURMADAN ÖNCE BUNU OKUYUN

1 Bu kılavuzun kullanımı hakkında notlar 3

2 Bağlantı ayarının ana hatları 4

3 DIP düğmesi ayarları (önceden onaylayın) 7

3-1 Giriş ünitesi, güvenlik istasyonu, genişletilmiş veri yolu kontrol birimi 7

3-2 Daire ünitesi 10

GT KURULUM ARACINI KULLANARAK SİSTEM KURULUMU

4 Ayarların ana hatları 11

5 İlk kurulum 12

5-1 GT Kurulum Aracını Yükleme 12

5-2 Yeni bir alan oluşturma 13

5-3 Mevcut bir alan için ayar içeriklerini değiştirme 14

6 Sistem ayarları 15

6-1 Daire sakini bilgilerini kaydetme 15

6-2 Güvenlik ve giriş ünitesi ayarları 16

7 Menü çubuğundaki işlevler 19

7-1 İşlev listesi 19

7-2 Alan yapılandırmasını değiştirme 20

7-3 İstasyonlar veya dosyalar arasındaki ayar içeriklerini karşılaştırma ve birleştirme 21

7-4 GT Kurulum Aracı ile yapılandırılan ayar verilerini bir giriş ünitesine, güvenlik istasyonuna veya genişletilmiş veri yolu kontrol birimine yükleme 23

7-5 Bir giriş ünitesi, güvenlik istasyonu veya genişletilmiş veri yolu kontrol biriminde yapılandırılan ayar verilerini GT Kurulum Aracına indirme 24

GİRİŞ ÜNİTESİNİ/GÜVENLİK İSTASYONUNU KULLANARAK SİSTEM KURULUMU

8 Üniteler arasında bir bağlantı kurma 25

8-1 Modüler tip giriş ünitesi kullanarak bir bağlantı kurulumu yapma (GT-DB(-V, -VN)/GT-NSB/GT-SW) 25

8-2 Hepsi bir arada tipi bir giriş ünitesi kullanarak bir bağlantı kurma (GT-DMB-N/GT-DMB-LVN) 28

8-3 Bir güvenlik istasyonu kullanarak bir bağlantı kurma (GT-MKB-N) 31

9 İstasyon ayarları 35

9-1 Ayar öğesi listesi 35

9-2 Temel ayar işlemi 38

Modüler tip bir giriş ünitesi kullanma (isim kaydırma modülü (GT-NSB)/10 tuşlu modül (GT-10K)) 38

Hepsi bir arada tipi giriş ünitesi kullanma (GT-DMB-N/GT-DMB-LVN) 39

Bir güvenlik istasyonu kullanma (GT-MKB-N) 40

Harfleri girme veya silme 41

9-3 Ayar öğesi açıklaması 42

DIL SEÇIN 42

ŞIFREYI DEĞIŞTIR 42

PROGRAMLAMA 42

SİSTEM AYARI 43

İSTASYON AYARI 44

DIĞER AYARLAR 48

DAİRE ÜNİTESİNDEKİ AYARLAR

10 Yalnızca GT-2C-L/GT-2C'de ayarları değiştirme 49

10-1 MENÜ'nün kullanılması 49

10-2 Güvenlik istasyonu ayarları 49

10-3 Acil durum giriş ayarları 50

10-4 Harici giriş ayarı 50

10-5 Doktor çağrısı ayarı 52

10-6 Bas-konuş ayarı 52

10-7 Çağrı ID gösterim ayarı 52

10-8 Başlatılıyor 53

11 GT-1C7W-L/GT-1C7W'da yönetici ayarlarını değiştirme 54

11-1 Düğmeleri veya simgeleri etkinleştirme/devre dışı bırakma 54

11-2 Opsiyon Çıkışı süresini ayarlama 55

11-3 Günlük dosyalarını dışa aktarma 55

11-4 Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürme 56

Bildirimler

- Bu ürünün içeriğinden veya özelliklerinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan hiçbir koşulda sorumlu olmayacağız.
- Bu kılavuz Aiphone Co., Ltd. tarafından oluşturulmuştur. Bu kılavuzun bir bölümünün veya tamamının Aiphone Co., Ltd.'nin önceden izni olmadan kopyalanması kesinlikle yasaktır.
- Bu kılavuz önceden bildirimde bulunmadan revize edilebilir veya değiştirilebilir.
- Ürün özellikleri, önceden bildirimde bulunmadan geliştirme amacıyla değiştirilebilir.

1 Bu kılavuzun kullanımı hakkında notlar

Bu kılavuzda, **Standart ve Genişletilmiş Sistem** için ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. **Çok Bina Sistemi** için ayrıca **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/Çok Bina Sistemi** belgesini okuyun.

GT sistemi ayarları yapılandırmak için aşağıdaki araç ve ünitelerin kullanılmasına olanak sağlar. Ancak kullanılan araç veya üniteye bağlı olarak tüm ayarlar yapılandırılamayabilir.
Bu kılavuzda, her ayar öğesi için kullanılan aletler ve üniteleri sembolize eden simgeler kullanılmaktadır.

Simge	Alet
	Windows için GT Kurulum Aracı (*1)
	Android için GT Kurulum Aracı (*2)

Simge	Ünite
	Modüler tip giriş ünitesi
	Hepsi bir arada tipi giriş ünitesi (GT-DMB-N(-LVN))
	Güvenlik istasyonu (GT-MKB-N)

(*1): Bu kılavuzda “GT Kurulum Aracı” olarak tarif edilmektedir.

(*2): Bu kılavuz Android için GT Kurulum Aracının nasıl kullanılacağı konusunu işlemez. Ayrıntılar için **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/Android için GT Kurulum Aracı** belgesine başvurun.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Android, Google Inc.’in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.

Adobe, Adobe logosu, Acrobat ve Reader, Adobe Systems Incorporated’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

VIGIK, La POSTE’nin Fransa’da tescilli bir ticari markası veya ticari markasıdır.

HEXACT®, Cogelec’in Fransa’da tescilli bir ticari markası veya ticari markasıdır.

2 Bağlantı ayarının ana hatları

GT sisteminin kurulumu tamamlandığında, sistemi kullanmadan önce bir sonraki sayfadaki adımları izleyerek sistemdeki tüm üniteler arasındaki bağlantı ayarlarını yapılandırın. GT sistemi yalnızca bağlantılı üniteler arasında aramalara ve iletişime olanak sağlar.
Ayarlar, Windows için GT Kurulum Aracı, bir giriş ünitesi, bir güvenlik istasyonu veya Android için GT Kurulum Aracı kullanılarak yapılandırılabilir. Ayar yöntemi kullanılan alete veya cihaza göre farklılık gösterir. Bir sonraki sayfadaki **bağlantı ayar yöntemleri** bölümüne başvurarak, ortamınıza veya sisteminizin kurulum planına uygun yöntemi seçin.

NOT:
Ayarları doğru bir şekilde yapılandırın. Ayarlar doğru bir şekilde yapılandırılmamışsa sistem planladığınız gibi çalışmayacaktır.

Terim tanımı

(*1): **BİRİM Link-ID**

Tüm video daire üniteleri, “BİRİM Link-ID”yi SW2’deki DIP anahtarları ile ayarlayabilir.
BİRİM Link-ID’leri ayarlamak için 2 yöntem vardır.

Otomatik ayar	DIP anahtarlarını “0000 0000” olarak ayarlayın. BİRİM Link-ID otomatik olarak ayarlanır.
Manuel ayar	DIP anahtarlarını kullanarak BİRİM Link-ID’leri ayarlayın. BİRİM Link-ID’lere önceden karar verin ve SW2’deki DIP anahtarı ayarlarını sistem yükleyicisi ile koordine edin.

NOTLAR:
- GT-1D ve GT-1A’da BİRİM Link-ID için DIP Anahtarları yoktur. “Manuel adresleme” kullanılarak ayarlanmaları gerekir.
- “Otomatik ayar” ve “Manuel ayar” yöntemleri aynı sitede karma olarak kullanılamaz.

(*2): **Bağlantı ayarı yöntemi**

Bağlantı ayarı için iki yöntem bulunmaktadır.

Manuel adresleme	Giriş/güvenlik istasyonları programlama moduna sokulmalı ve her daire ünitesi ile iletişim kurulmalıdır. “Otomatik ayar” ya da “Manuel ayar” kullanılabilir.
Kurulum Aracını Kullanma	Her daire ünitesi benzersiz bir BİRİM Link-ID ile ayarlanmalıdır. Bağlantı ayarı GT Kurulum Aracı kullanılarak yapılandırılır. BİRİM Link-ID’leri ayarlamak için yalnızca “Manuel ayar” kullanılabilir. SW2’deki DIP anahtarları önceden ayarlanmalıdır.

NOT:
“Manuel adresleme” ile “Manuel ayar” kullanılması durumunda
Ayna alanda videolu ve sesli daire üniteleri karışık olarak kullanılıyorsa ID kopyalanmasını önlemek için ilk önce video üniteleri için BİRİM Link-ID ayarlanmalıdır.

■ Bağlantı ayarı yöntemleri

İlk önce sisteminizin ortamına veya kurulum planına vb. göre **A**, **B**, **C** ve **D** yöntemleri arasından birini seçin. Yöntemler, GT Kurulum Aracının kullanılıp kullanılmayacağına bağlı olarak iki gruba ayrılır.

NOT:
SW2'deki DIP düğmesi ayarlarını kontrol ederek ilk önce BİRİM Link-ID'lerin nasıl ayarlanacağını onaylayın.

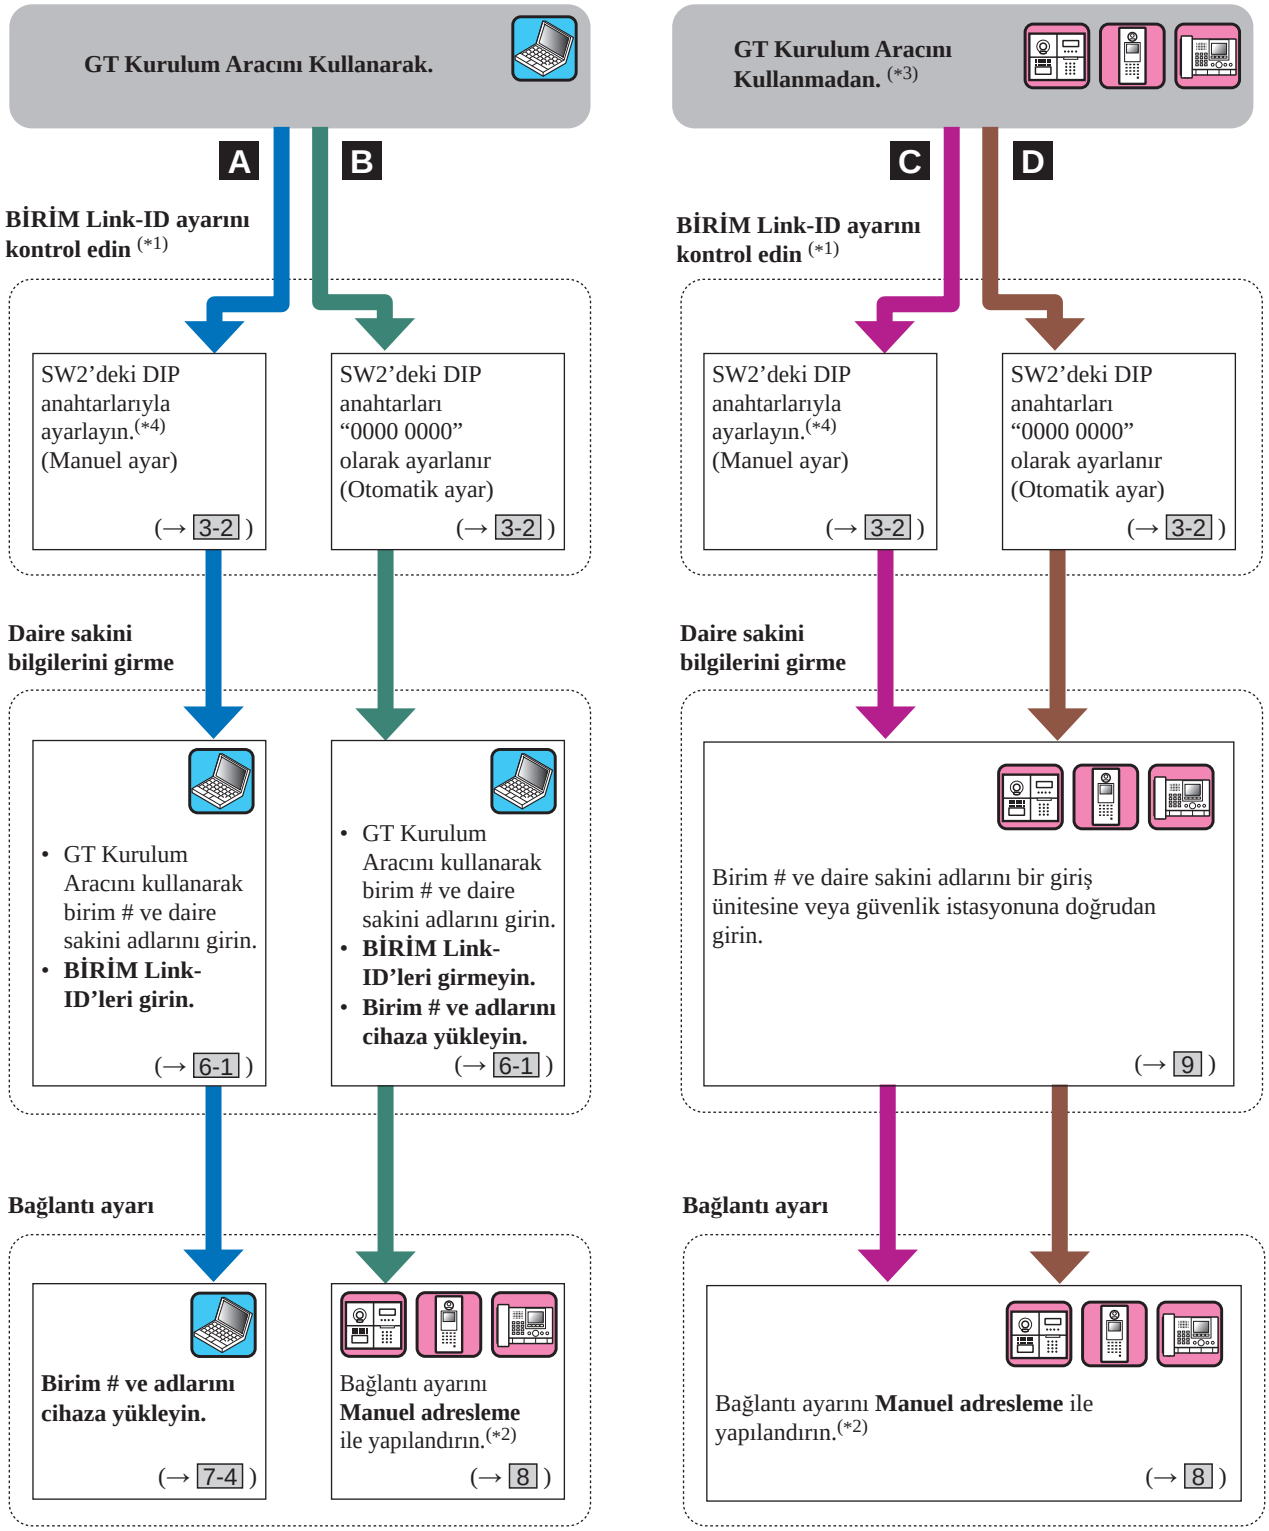

(*3): NFC kartı GT Kurulum Aracı olmayan bir ünitede kaydedilebilir/silinebilir.
(*4): BİRİM Link-ID'lerin SW2'deki DIP anahtarları ile ayarlanmasına olanak sağlayan daire ünitesi modelleri yalnızca **GT-2C(-L)**, **GT-1C7(-L)**, **GT-1C7W(-L)** ve **GT-1M3(-L)**'tür.

Her ayar yönteminin özellikleri

A: **GT Kurulum Aracını yalnızca bilgileri girmek ve bağlantı ayarı için kullanın** **Önerilen**
Tüm ayarlar bir bilgisayarda yapılandırılabilir. Bu yöntem büyük bir sistem programlarken idealdir.
BİRİM Link-ID ayarı, SW2'deki DIP anahtarlarını kullanarak önceden tamamlanmalıdır.

B: **GT Kurulum Aracını yalnızca bilgileri girmek/bağlantı ayarı için/Manuel adresleme için kullanma (Otomatik ID ayarı)**
DIP anahtarlarını ayarlamaya gerek yoktur ve daire sakini bilgilerinin tamamı GT Kurulum Aracını kullanarak tek seferde ayarlanabilir.
Arıza nedeniyle bir daire ünitesi değiştirilirken bağlantı sıfırlanmalıdır. (Sıfırlama sırasında, daire ünitesine aramalar ve iletişim devre dışı bırakılır.)

C: **Bağlantı ayar için bilgileri girmek/Manuel adresleme için doğrudan giriş (Manuel ID ayarı)**
Bu, ayarlar kısa bir süre içinde yapılandırılabileceği için küçük bir sistem için uygundur.
BİRİM Link-ID ayarı, SW2'deki DIP anahtarlarını kullanarak önceden tamamlanmalıdır.

D: **Bağlantı ayarı için bilgileri girmek/Manuel adresleme için doğrudan giriş (Otomatik ID ayarı)**
Bu, ayarlar kısa bir süre içinde yapılandırılabileceği için küçük bir sistem için uygundur.

3 DIP düğmesi ayarları (önceden onaylayın)

Ayarları yapılandırmak için GT Kurulum Aracını kullanmadan önce, her cihazdaki DIP anahtarlarının doğru bir şekilde ayarlandığını doğrulayın.

NOT:
Herhangi bir DIP anahtarı ayarı gerçekleştirildiğinde, diğer ayarları gerçekleştirmeden önce gücü kapatıp açın. Aksi takdirde, ayarlar değiştirilmeyebilir.

3-1 Giriş ünitesi, güvenlik istasyonu, genişletilmiş veri yolu kontrol birimi

■ Giriş ünitesi (modüler tip)

Ses modülü (GT-DB, GT-DB-V, GT-DB-VN)

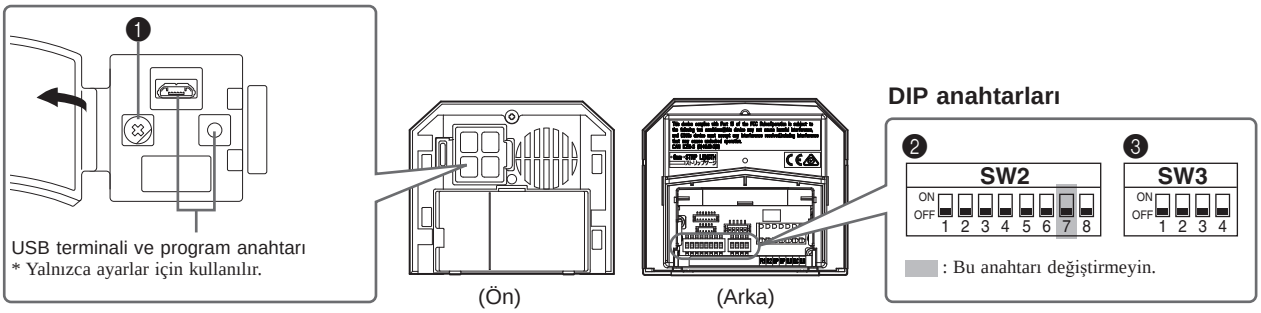

❶ VR1 kadranı (kapağın içinde)

Fonksiyon	Varsayılan
Kapı açma süresini ayarlar. Ayar aralığı: M (Anlık)/0,5-20 saniye	M (Anlık)

❷ SW2

No.	Fonksiyon	Varsayılan
1	Bu giriş ünitesini, çoklu veya tek bina sistemi için kullanılacak şekilde ayarlar. ON: Çok bina sistemi OFF: Tek bina sistemi	OFF
2 ila 4	Bu giriş ünitesinin ID'sini ayarlar. * (9) - (16): GT-BCXB-N Ortak ana hat 2 ID numarası 1 (9) 2 (10) 3 (11) 4 (12) 5 (13) 6 (14) 7 (15) 8 (16) Düğme 2 ila 4'ün konumları	2: OFF 3: OFF 4: OFF (ID 1)
5	Bu giriş ünitesinin, güvenlik istasyonu veya daire ünitesi tarafından izlenebilme yeteneğini ayarlar. ON: İzin verilir OFF: İzin verilmez	OFF
6	* Bu ayar yalnızca Fransa'da gereklidir. VIGIK için iletim yöntemini ayarlayın. ON: HEXACT® sürümü OFF: AIPHONE sürümü	OFF
8	Bu ünite, bu düğmeyi 2 saniye boyunca ON konuma getirerek başlangıç ayarlarına getirildiğinde, Yönetici Şifresi ve Müdür Şifresini sıfırlar. * Sıfırladıktan sonra, bu düğmeyi OFF olarak ayarladığınızdan emin olun.	OFF

❸ SW3

No.	Fonksiyon	Varsayılan
1	NFC işlevini ayarlar. ON: İzin verilmez OFF: İzin verilir	OFF
2 ila 4	2 ila 4 düğmesinin ayar kombinasyonu ile sesli yönlendirme dilini ayarlar. (Kılavuz yok) İngilizce Fransızca Almanca İspanyolca Hollandaca Norveççe (Ton) Düğme 2 ila 4'ün konumları	2: OFF 3: OFF 4: OFF (Kılavuz yok)

Kamera modülü (GT-VB)

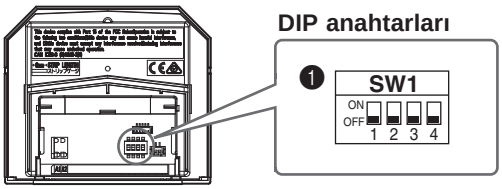

1 SW1

No.	Fonksiyon	Varsayılan
1	Gece aydınlatmasını ayarlar. ON: Her zaman kapalı OFF: Otomatik olarak açılır/kapanır	OFF
2	Güvenlik kamerası veya ışığın takılı olup olmadığını ayarlar. ON: Güvenlik kamerası OFF: Işık kontrolü	OFF
3 ila 4	Aramanın başındaki ekran modunu ayarlar. Yakınlaştırma Geniş Düğme 3 ve 4'ün konumları Yakınlaştırma (3 saniye) → Geniş Geniş (3 saniye) → Yakınlaştırma	3: OFF 4: OFF (Yakınlaştırma)

■ Giriş ünitesi (hepsi bir arada tipi)

GT-DMB-LVN, GT-DMB-N

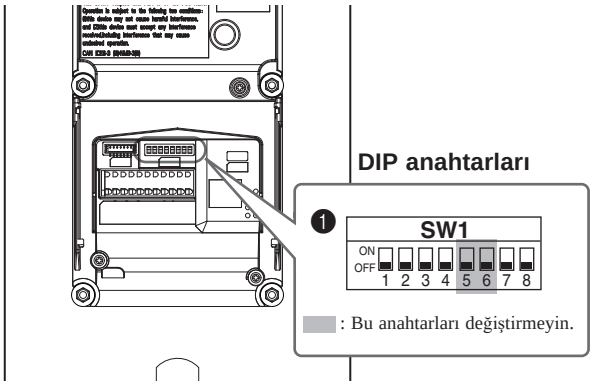

1 SW1

No.	Fonksiyon	Varsayılan
1	Bu giriş ünitesini, çoklu veya tek bina sistemi için kullanılacak şekilde ayarlar. ON: Çok bina sistemi OFF: Tek bina sistemi	OFF
2 ila 4	Bu giriş ünitesinin ID'sini ayarlar. * (9) - (16): GT-BCXB-N Ortak ana hat 2 ID numarası 1 (9) 2 (10) 3 (11) Düğme 2 ila 4'ün konumları 4 (12) 5 (13) 6 (14) 7 (15) 8 (16)	2: OFF 3: OFF 4: OFF (ID 1)
7	LCD'yi tetikleyen olayı ayarlar. Sensör algılaması Bu ünitenin kullanımı	OFF (Sensör algılaması)
8	Bu ünite, bu düğmeyi 2 saniye boyunca ON konuma getirerek başlangıç ayarlarına getirildiğinde, Yönetici Şifresi ve Müdür Şifresini sıfırlar. * Sıfırladıktan sonra, bu düğmeyi OFF olarak ayarladığınızdan emin olun.	OFF

■ Güvenlik istasyonu

GT-MKB-N

DIP anahtarları

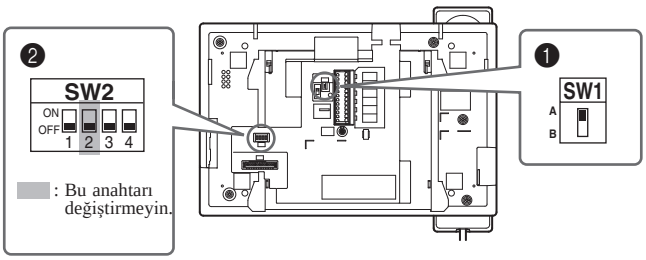

❶ SW1

Fonksiyon	Varsayılan
Bir güvenlik istasyonu sonlandırmak için SW1'i "A" olarak ayarlayın. Sonlandırılmadığında, "B" olarak ayarlayın.	A

❷ SW2

No.	Fonksiyon	Varsayılan
1	Bu giriş ünitesini, çoklu veya tek bina sistemi için kullanılacak şekilde ayarlar. ON: Çok bina sistemi OFF: Tek bina sistemi	OFF
3	Bu ünitenin ID'sini ayarlar. * (3), (4): GT-BCXB-N Ortak ana hat 2 ON: ID 2 (4) OFF: ID 1 (3)	OFF (ID 1)
4	Bu ünite, bu düğmeyi 2 saniye boyunca ON konuma getirerek başlangıç ayarlarına getirildiğinde, Yönetici Şifresi ve Müdür Şifresini sıfırlar. * Sıfırladıktan sonra, bu düğmeyi OFF olarak ayarladığınızdan emin olun.	OFF

■ Genişletilmiş veri yolu kontrol birimi

GT-BCXB-N

Açma/kapama düğmesi

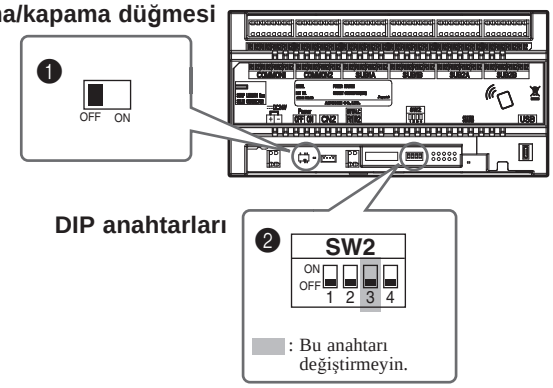

❶ Açma/kapama düğmesi

Bu üniteyi kullanırken düğmeyi **ON** duruma getirin.

❷ SW2

No.	Fonksiyon	Varsayılan
1	Bu giriş ünitesini, çoklu veya tek bina sistemi için kullanılacak şekilde ayarlar. ON: Çok bina sistemi OFF: Tek bina sistemi	OFF
2	Bu üniteyi, bir kiracı bölümü veya ana bölüm için kullanılacak şekilde ayarlar. ON: Ana bölüm OFF: Kiracı bölümü	OFF
4	Bu ünite, bu düğmeyi 2 saniye boyunca ON konuma getirerek başlangıç ayarlarına getirildiğinde, Yönetici Şifresi ve Müdür Şifresini sıfırlar. * Sıfırladıktan sonra, bu düğmeyi OFF olarak ayarladığınızdan emin olun.	OFF

3-2 Daire ünitesi

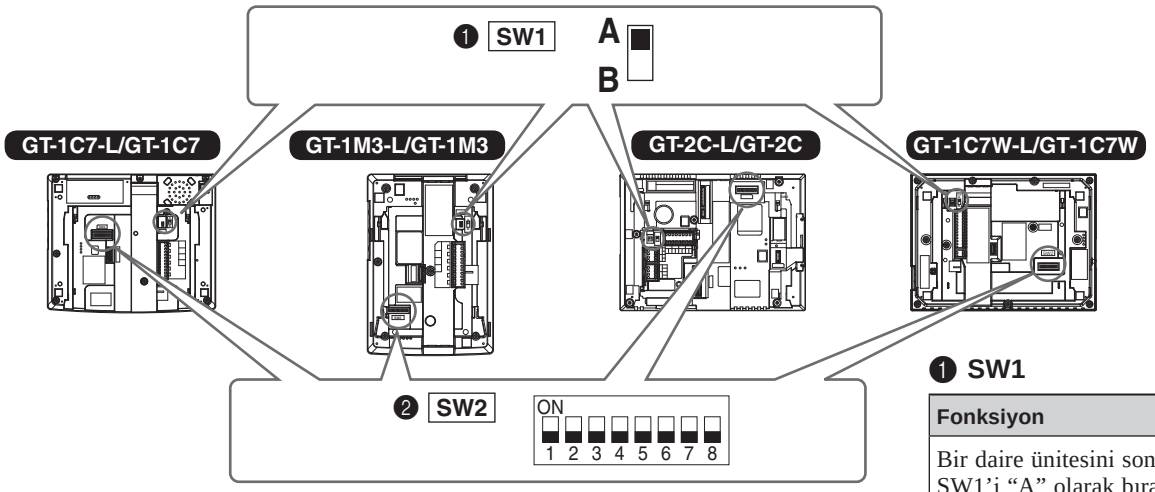

❶ SW1

Fonksiyon	Varsayılan
Bir daire ünitesini sonlandırmak için SW1'i "A" olarak bırakın. Aksi takdirde, "B" olarak ayarlayın. * SW1 ayarları ile ilgili ayrıntılar için **GT SİSTEMİ KURULUM KILAVUZU/Standart ve Genişletilmiş Sistem** 4 **"KABLO BAĞLANTISI"** bölümüne başvurun.	A

❷ SW2

Daire üniteleri arama ve iletişimi etkinleştirmek için giriş/güvenlik istasyonlarına bağlanmalıdır.
Tüm video daire üniteleri, "BİRİM Link-ID"yi SW2 kullanarak ayarlayabilir.

Fonksiyon	Varsayılan
"Manuel Ayar" yöntemi kullanılarak BİRİM Link-ID'leri ayarlarken SW2'nin DIP anahtarlarının kullanılması gerekir. "Otomatik Ayar" yöntemini kullanıyorsanız "0000 0000" olan varsayılan ayarı değiştirmeyin. • **Otomatik ayar**: DIP anahtarlarını "0000 0000" olarak ayarlayın. BİRİM Link-ID otomatik olarak ayarlanır. * GT-1D ve GT-1A için, BİRİM Link-ID her zaman "Manuel adresleme" kullanılarak ayarlanır. • **Manuel ayar**: DIP anahtarlarını kullanarak BİRİM Link-ID'yi ayarlayın. BİRİM Link-ID'lere önceden karar verin ve SW2 DIP anahtarı ayarları için sistem yükleyicisi ile koordine olun. NOT: Sitede videolu ve sesli daire üniteleri bir arada kullanılıyorsa yalnızca Otomatik ayar kullanılmalıdır.	1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: OFF 5: OFF 6: OFF 7: OFF 8: OFF (0000 0000)

"BİRİM Link-ID"nin ayarlanması
Bağlantı ayarı için iki yöntem bulunmaktadır.

Manuel Adresleme ile	Giriş/güvenlik istasyonları programlama moduna sokulmalı ve her daire ünitesi ile teker teker iletişim kurulmalıdır. "Otomatik ayar" ya da "Manuel ayar" kullanılabilir.
GT Kurulum Aracı ile	Her daire ünitesi aşağıda gösterildiği gibi benzersiz bir daire BİRİM Link-ID'si ile ayarlanmalıdır. Bağlantı kurulumu GT kurulum aracı ile gerçekleştirilir. BİRİM Link-ID'leri için yalnızca "Manuel ayar" kullanılabilir. SW2'deki DIP anahtarları önceden ayarlanmalıdır.

Manuel ayar

1 Daire ID'sini ayarlamak için ondalık gösterim ID'sini ikili olarak değiştirin.

- 1 ■ (ON), 0 ise ▬ (OFF) seçeneğini ifade eder.
- İkili gösterim için kurulum aracında daire üniteleri(*1) için DIP anahtarı ve ID listesi bölümüne başvurun ve ayarları aşağıda gösterildiği gibi gerçekleştirin.

Ondalık gösterimi	İkili gösterim	DIP anahtarları
1	0000 0001	
2	0000 0010	
3	0000 0011	
4	0000 0100	
⋮	⋮	⋮
48	0011 0000	
⋮	⋮	⋮
250	1111 1010	

2 Daireler ve daire ünitesi adları için ayarlanan ID arasında kurulum aracıyla bir korelasyon tablosu oluşturun ve bunu giriş ünitesine veya güvenlik istasyonuna yükleyin.

* Programlanan verilerinin ve sakin bilgileri verilerinin PC'nize kaydedilmesi önerilir.

(*1): Daire üniteleri için DIP anahtarı ve ID listesi Aiphone web sitesinde mevcuttur.

4 Ayarların ana hatları

GT sisteminin kurulumu tamamlandığında sistemi kullanmadan önce, aşağıdaki adımları izleyerek tüm sistem için ayarları yapılandırın. Tüm ayarlar, Windows için GT Kurulum Aracı kullanılarak tamamlanabilir. Ayrıca ayarları bir giriş ünitesinde ve güvenlik istasyonunda yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, Android için GT Kurulum Aracı NFC'li üniteler için ayarları yapılandırmak için kullanılabilir.

1. Adım **İlk kurulum**

1. Windows için GT Kurulum Aracını yükleyin (→ 5-1)
(veya Android için GT Kurulum Aracı).

2. Ayarlar için erişim yetkisi seviyesini ayarlayın (Yönetici).
(→ 5-2)

3. Yeni bir alan oluşturun. (→ 5-2)
- Alan yapılandırmasını ayarlama.
- Alan yapılandırmasına göre güvenlik istasyonu ve giriş ünitesi sayısını ayarlayın.

2. Adım **Bağlantı ayarı**

"Bağlantı ayarı yöntemleri" prosedürünü izleyin.
(→ 6-1, 8)

3. Adım Her ünite için ayarları yapılandırın.
(→ 6-2, 9)

5 İlk kurulum

5-1 GT Kurulum Aracını Yükleme

1. Adım

■ Bilgisayar için sistem gereksinimleri

GT Kurulum Aracını kullanmak için bilgisayarınız aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşılamalıdır.

İşletim Sistemi	Windows 7 (Service Pack 1) Windows 8.1 Windows 10 Windows 11
İşlemci	1 GHz
Sistem belleği (RAM)	2 GB RAM
Sabit disk	Toplam 100 MB (*1)
Run-time	Microsoft® .NET Framework 4.5 (*2)
Ekran	1024 (G) x 768 (Y), 16-bit
USB portu	Type-A

(*1): Yazılım, C: sürücüsünden başka bir sürücüye yüklenecekse hem C: sürücüsü hem de yükleme sürücüsünün her biri için 50 MB veya daha fazla depolama alanı gerekir.

(*2): Belirtilen Run-time bilgisayarda yüklü değilse GT Kurulum Aracı yüklenirken otomatik olarak yüklenecektir.

NOTLAR:
- Gerekli koşulların altında özelliklere sahip bir bilgisayarda, uygulama çalışmayabilir veya doğru çalışmayabilir (donmalar meydana gelmesi gibi).
- Temel sistem gereksinimlerini aşan bir bilgisayar kullanılmasını öneririz.

■ GT Kurulum Aracını Yükleme

* GT Kurulum Aracını yüklemek için bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açmanız gerekebilir.

1 “Windows için Aiphone GT Kurulum Aracı” yükleyicisini, “www.aiphone.net” adresinden bilgisayarınıza indirin.

2 “Windows için Aiphone GT Kurulum Aracı” yükleyicisine çift tıklayın, ardından ekrandaki talimatları izleyin.

* Aşağıdaki sürücüleri yüklenmesini soran bir iletişim kutusu görüntülendiğinde **Tamam** öğesine tıklayın.

- Windows için Aiphone GT Kurulum Aracı USB sürücüsü
- Windows için Aiphone GT Kurulum Aracı USB, UART Köprü Sürücüsüne

5-2 Yeni bir alan oluşturma

1. Adım

1 Masaüstündeki “Windows için Aiphone GT Kurulum Aracı” simgesine çift tıklayın veya “gt_settingtool.exe” dosyasını çalıştırın.

“Bir işlem seçin” iletişim kutusu açılır.

2 Yeni bir sistem yapılandırırken “Yeni alan oluştur” öğesini seçin, ardından Tamam öğesine tıklayın.

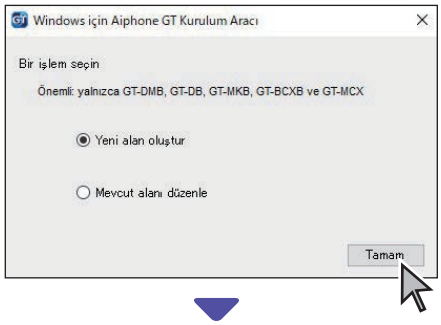

“Yeni alan oluştur”: Alan yapılandırması” penceresi açılır.

* Mevcut bir alan için ayar içeriklerini değiştirirken (→ 5-3)

3 Aşağıdaki öğeleri ayarlayın, ardından Sonraki öğesine tıklayın.

Öğe	Seçenekler	Not
Ayar onayı	Yönetici/Müdür	Yönetici: Tüm ayarlara tam erişim. Müdür: Ayarlara kısmi erişim.
Alan yapılandırması	Tek bina sistemi/Çok bina sistemi	“Tek bina sistemi” öğesini seçin (*1)

(*1): Bu kılavuz çok bina sistemini kapsamaz. Çok bina sistemi için **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/Çok bina sistemi** öğesine başvurun.

* **Yönetici** yetkisi ile erişildiğinde tüm öğeler ayarlanabilir.
içindeki öğeler **Müdür** yetkisiyle ayarlanamaz.
(→ 6-2)

4 Aşağıdaki öğeleri ayarlayın, ardından Tamam öğesine tıklayın.

Öğe	Açıklama
Alan adı	Yeni bir alan adı girin.
Bölüm Kontrol Birimi (GT-MCX)	GT-MCX sayısını “0” veya “1” arasından seçin. GT-MCX ayarı için **GT SİSTEMİ AYAR KILAVUZU/Çok Bina Sistemi** belgesine başvurun.
Genişletilmiş Veri Yolu Kontrol Birimi (GT-BCXB)	GT-BCXB-N kullanırken “1”i seçin.
Koruyucu Sayısı	Alanda kullanılan güvenlik istasyonu sayısını seçin.
Giriş Sayısı	Alanda kullanılan giriş ünitesi sayısını seçin.

Alan için ayar ekranı açılır.

Seçilen alan için ayar ekranı

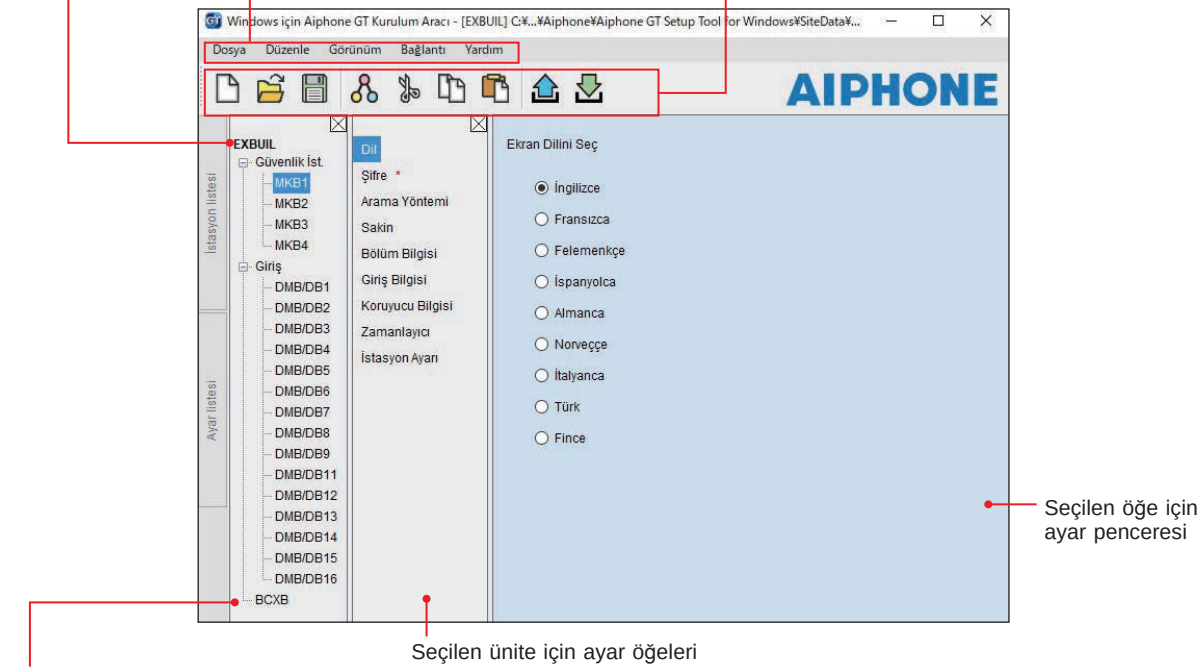

MKB	Güvenlik istasyonu [GT-MKB-N]
DMB	Giriş ünitesi (hepsi bir arada tipi) [GT-DMB-N(-LVN)]
DB	Giriş ünitesi (modüler tip) [GT-DB(-V)(-VN)]
BCXB	Genişletilmiş veri yolu kontrol birimi [GT-BCXB-N]

(*2): **4.** adımda ayarlanan “Koruyucu Sayısı” ve “Giriş Sayısı”, “1”den başlayarak burada görüntülenen “Ünite Adları”na atanır. “Ünite Adı” sayısı, araç çubuğundaki “Düzenle” - “Alan yapılandırmasını değiştir” ile değiştirilebilir. (→ 7-2)

5-3 Mevcut bir alan için ayar içeriklerini değiştirme

1 Masaüstündeki “Windows için Aiphone GT Kurulum Aracı” simgesine çift tıklayın veya “gt_settingtool.exe” dosyasını çalıştırın.

“Bir işlem seçin” iletişim kutusu açılır.

2 “Mevcut alanı düzenle” öğesini seçin, ardından Tamam öğesine tıklayın.

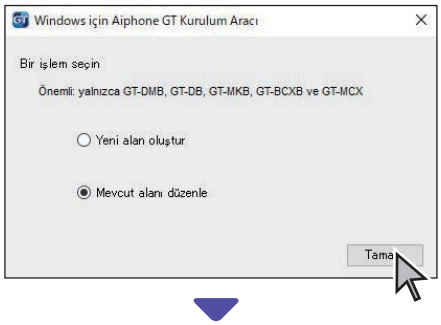

“Alan Seç” penceresi açılır.

3 Aşağıdaki öğeleri ayarlayın, ardından Tamam öğesine tıklayın.

Öğe	Seçenekler	Not
Ayar onayı	Yönetici/Müdür	Yönetici: Tüm ayarlara tam erişim. Müdür: Ayarlara kısmi erişim.
Alan Seç	Açılır pencereden hedef alanı seçin.	-

Alan için ayar ekranı açılır.

4 Mevcut ayar içeriklerini değiştirin. (→ 6)

NOT:
En yeni ayar dosyası bilgisayarda değilse üniteden indirin ve ardından ayarları değiştirin. (→ 7-2, 7-5)

6 Sistem ayarları

2. Adım

6-1 Daire sakini bilgilerini kaydetme

Her daire sakini için bilgileri (birim #, daire sakini adı vb.) girin.
Aşağıdaki 1 - 3 adımlarını izleyin.

* Aşağıdaki ekran **Yönetici** yetkisi ile erişilen bir örnektir.

(*1): Yalnızca **Yönetici** yetkisiyle erişildiğinde kullanılabilir.

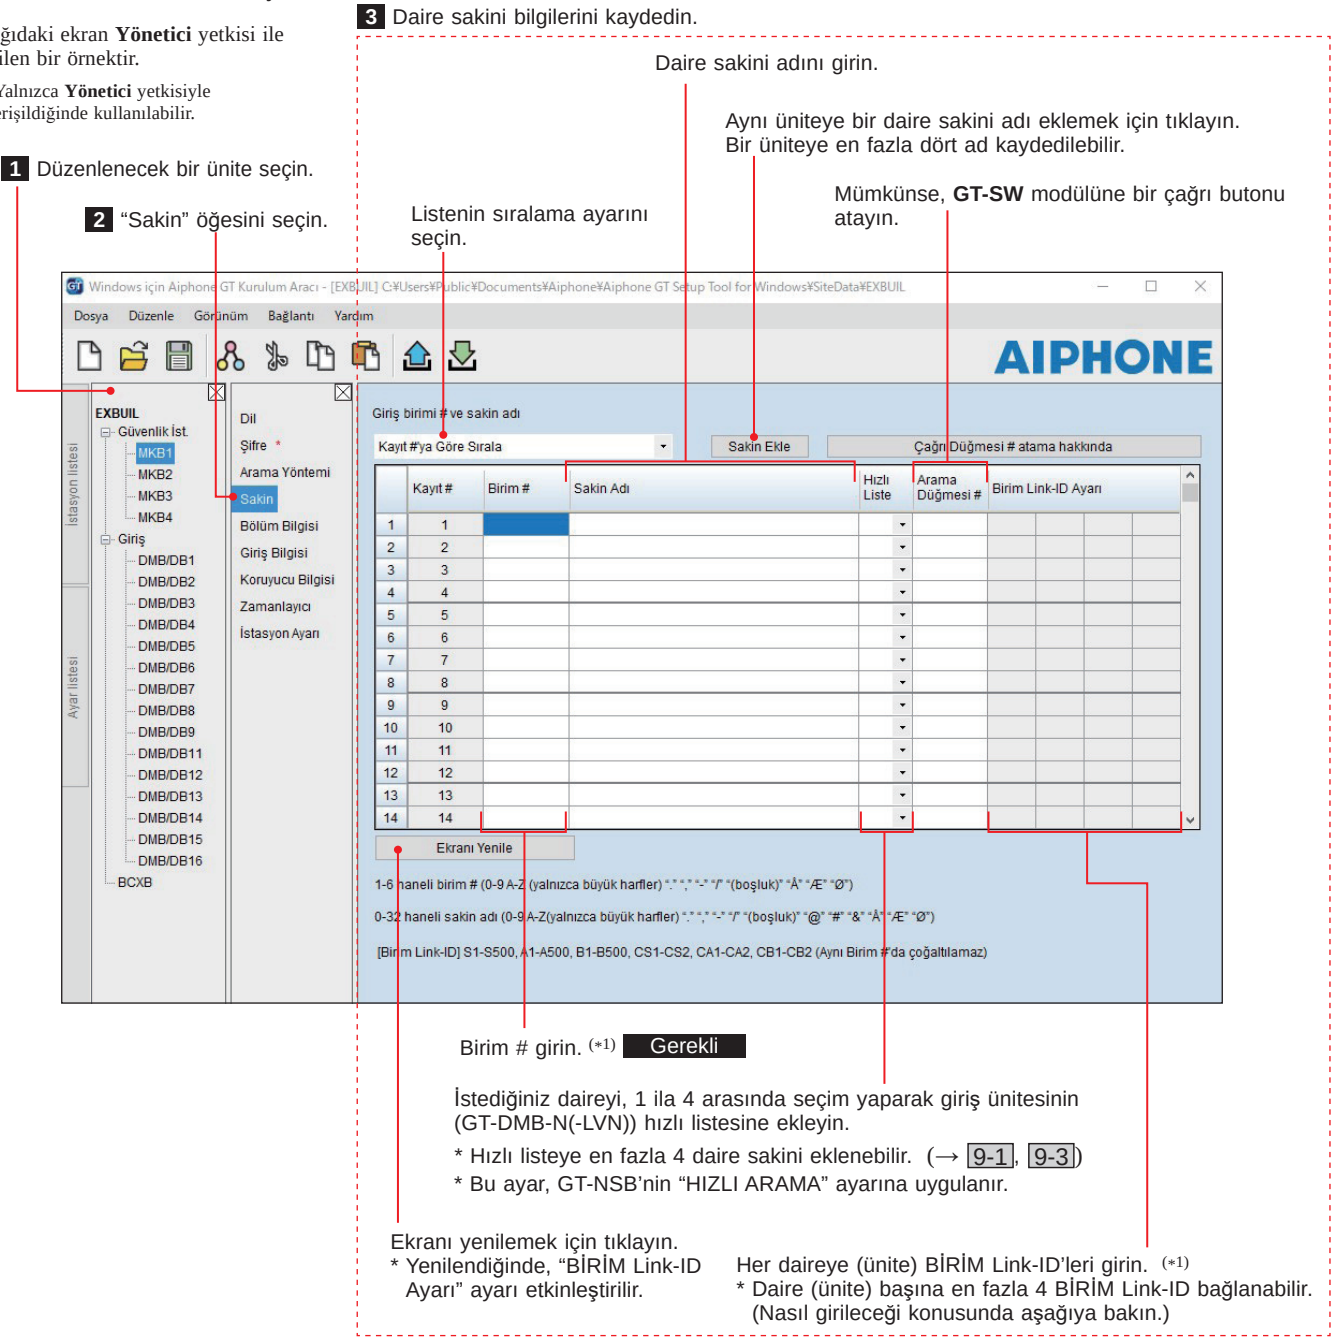

Link-ID'nin girilmesi

* Ayrıntılar için "3 **DIP düğmesi ayarları (önceden onaylayın)**" bölümüne başvurun.

[Standart Sistem]

- Standart bir daire ünitesi sistemi için S + "BİRİM ID" girin. (Giriş örneği: S1, S20).
- Standart bir GT-MKB-N sistemi için CS + "Güvenlik İstasyonu ID" girin. (Giriş örneği: CS1, CS2).

[Genişletilmiş Sistem]

DİKKAT

SUB2A/SUB2B hattı BİRİM ID'ler için giriş yöntemine dikkat edin.

- Genişletilmiş bir SUB1A/SUB1B hattı daire ünitesi sistemi için A + "BİRİM ID" girin. (Giriş örneği: A1, A20, A150).
- Genişletilmiş bir SUB2A/SUB2B hattı daire ünitesi sistemi için B + "250 + BİRİM ID" girin. (Giriş örneği: SUB2A/SUB2B hattı BİRİM ID = 1 olduğunda B251 (250 + 1); ID = 20 olduğunda B270 (250 + 20)).
- Genişletilmiş bir COMMON1 hattı GT-MKB-N sistemi için CA + "güvenlik istasyonu ID" girin. (Giriş örneği: CA1, CA2).
- Genişletilmiş bir COMMON2 hattı GT-MKB-N sistemi için CB + "güvenlik istasyonu ID" girin. (Giriş örneği: CB1, CB2).

6-2 Güvenlik ve giriş ünitesi ayarları

3. Adım

Güvenlik istasyonları ve giriş üniteleri için ayarları ayrı ayrı yapılandırın.
Aşağıdaki 1 - 3 adımlarını izleyin.

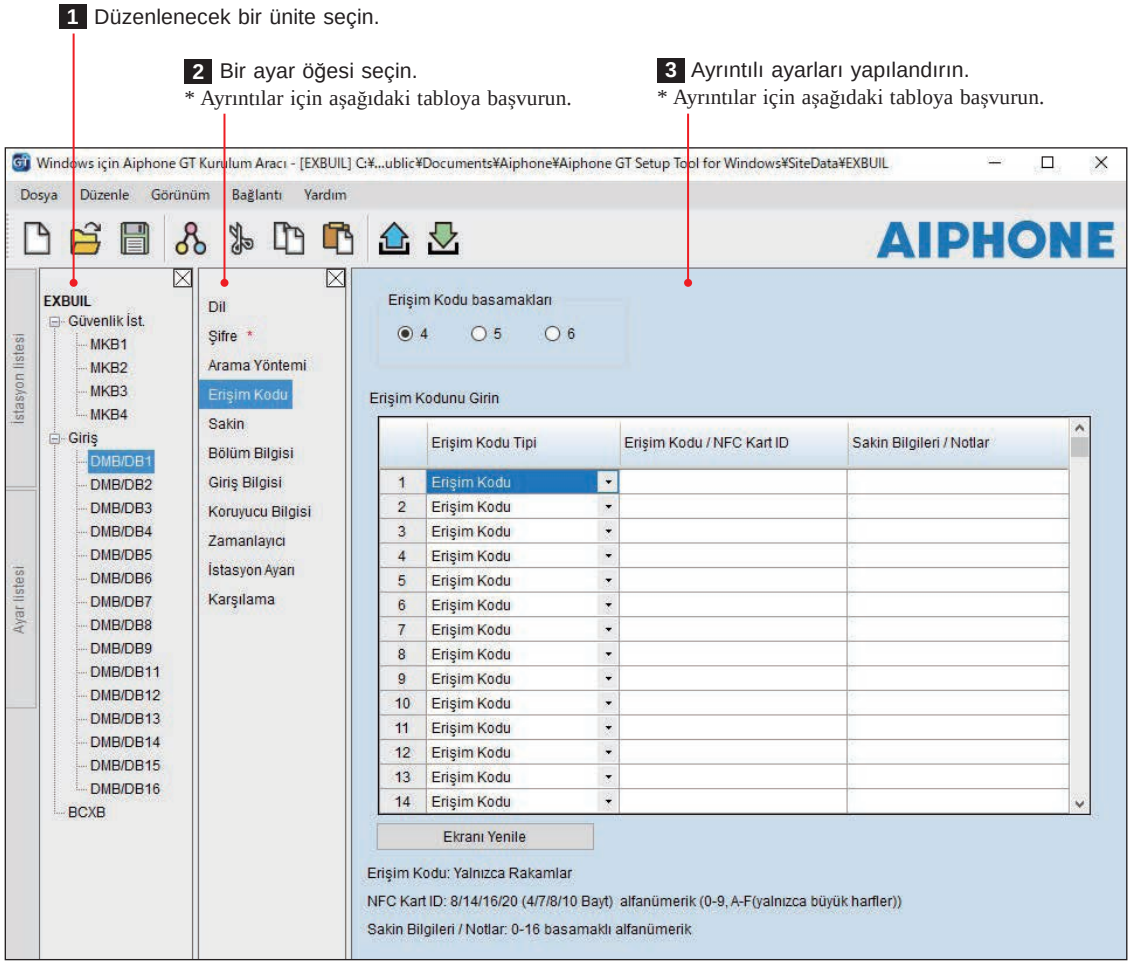

Öğe	Açıklama	Ayar değeri/seçenekler	Varsayılan
Dil	Ekran gösterim dilini seçin.	İngilizce/Fransızca/Felemenkçe/İspanyolca/ Almanca/Norveççe/İtalyanca/Türk/Fince	İngilizce
Şifre Gerekli	Ayar verilerini yüklemek/indirmek ve her ünitenin ayar moduna erişmek için şifreyi ayarlayın. NOT: Android cihazın ID'sini şifre olarak kaydetmeyin.	-	-
Yönetici Şifresi	Yönetici yetkisiyle erişim için bir şifre ayarlayın.	"*" ve 4 haneli sayıyı girin. ⚠ **GT Kurulum Aracını ilk kez kullanırken varsayılan şifrenin benzersiz bir şifre ile değiştirilmesi önerilir.**	*1111
Yönetici NFC Kart ID	Yönetici yetkisiyle erişim için bir NFC Kart ID # ayarlayın.	8/14/16/20 (4/7/8/10 Bayt), alfanümerik (0-9, A-F (yalnızca büyük harfler))	-
Müdür Şifresi	Müdür yetkisiyle erişim için bir şifre belirleyin.	"#" ve 4 haneli sayıyı girin. ⚠ **GT Kurulum Aracını ilk kez kullanırken varsayılan şifrenin benzersiz bir şifre ile değiştirilmesi önerilir.**	#2222
Müdür NFC Kart ID	Müdür yetkisiyle erişim için bir NFC Kart ID # ayarlayın.	8/14/16/20 (4/7/8/10 Bayt), alfanümerik (0-9, A-F (yalnızca büyük harfler))	-
Arama Yöntemi Gerekli	Arama ekranında bulunan çağrı yapılacak bir üniteyi arama yöntemini seçin.	Ad / # Arama Bölüm Listesi + Ünite # (uygun değil) Birim Numarası (yalnızca GT-DMB) Bölüm # + Ünite # (uygun değil)	Ad/# Arama

* **Yönetici** yetkisi ile erişildiğinde tüm öğeler ayarlanabilir.
içindeki öğeler **Müdür** yetkisiyle ayarlanamaz.

Öğe			Açıklama	Ayar değeri/seçenekler	Varsayılan
Erişim Kodu (yalnızca giriş ünitesi)			Daire sakini başına kapı açma yöntemini (bir erişim kodu girme veya NFC kullanarak) ve erişim kodunu (ya da ID) ayarlayın. NOT: Android cihazın ID'sini erişim kodu olarak kaydetmeyin.	Erişim Kodu basamakları: 4/5/6	4
				Erişim Kodu Tipi: Erişim Kodu/NFC Kart ID	Erişim Kodu
				Erişim Kodu: Yalnızca sayılar (4, 5 veya 6 basamak seçin.) NFC Kart ID: 8/14/16/20 (4/7/8/10 Bayt), alfanümerik (0-9, A-F (yalnızca büyük harfler))	-
				Daire sakini Bilgileri/Notlar: 0-16 basamaklı alfanümerik	-
Sakin			(→ 6-1)	-	-
Bölüm Bilgisi			(Yalnızca Çok bina sistemi için.)	-	
Giriş Bilgisi			Giriş ünitesi bilgilerini girin.	• Bölüm ID: Tek bina sistemi için "1". • Giriş ID: 1-16 • Giriş #: 1-6 basamak • Giriş Adı: 0-32 basamak	-
Koruyucu Bilgisi			Güvenlik istasyonu bilgilerini girin.	• Bölüm ID: Tek bina sistemi için "1". • Koruyucu ID: 1-4 • Koruyucu #: 1-6 basamak • Koruyucu Adı: 0-32 basamak	-
Zamanlayıcı			Her zamanlayıcı işleminin süresini ayarlayın.	-	-
	İşlem Zamanlayıcı		İşlem süresini ayarlayın.	15-99 sn.	15 sn.
	Program Zamanlayıcı		Program modu süresini ayarlayın.	30-99 sn.	60 sn.
	Çağrı Süresi		Bir çağrı süresini ayarlayın.	30-99 sn.	45 sn.
Ünite Ayarı			Her ünite için benzersiz ayarları yapılandırın.	-	-
	Koruyucu Sokak Ayarı	**Gelen Çağrı Çıkışı**	Güvenlik istasyonlarına yapılan çağrıların RYC-RYC terminaline (AÇIK) aktarılıp aktarılmayacağını ayarlayın.	Del/KAPALI	Del
		Acil Alarm Çıkışı	Acil durum alarmlarının RYK-RYK terminaline (AÇIK) aktarılıp aktarılmayacağını ayarlayın.	AÇIK/KAPALI	AÇIK
		Sıralama Ayarı	Arama için sıralama yöntemini ayarlayın.	Ada Göre Sırala/Birim #'ya Göre Sırala	Ada Göre Sırala
		Video Arama Giriş Kimliği	VIDEO CALL düğmesine basarak görüntülenebilen giriş ünitesini ayarlayın.	Uygun Değil Giriş ID1 Giriş ID2	Uygun Değil
		Birim Arama	Bir daire ünitesinin bir güvenlik ünitesinden aranmasını etkinleştirin (AÇIK) veya devre dışı bırakın (KAPALI).	Del/KAPALI	Del
	Giriş Ayarı	**Monitör Ayarı** (*1) **(yalnızca GT-DMB)**	Bir giriş ünitesinin bir daire ünitesinden veya güvenlik istasyonundan izlenmesini etkinleştirin (AÇIK) veya devre dışı bırakın (KAPALI).	AÇIK/KAPALI	KAPALI
		Kamera Ekranı (*1) **(yalnızca GT-DMB)**	Bir çağrı sırasında videonun gösterim modunu ayarlayın.	ZOOM GENİŞ ZOOM 3s, GENİŞ GENİŞ 3s, ZOOM	ZOOM
		Görünürlük	Arka ışık ayarını etkinleştirin (AÇIK) veya devre dışı bırakın (KAPALI).	AÇIK/KAPALI	KAPALI
		Ekran Birim #	Giriş ünitesi ekranında birim # ve daire sakini adını göstermeyi (AÇIK) veya yalnızca daire sakini adını (KAPALI) göstermeyi ayarlayın.	AÇIK/KAPALI	AÇIK
		Kılavuz Dili (*1) **(yalnızca GT-DMB)**	Sesli yönlendirmenin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın ve yönlendirme dilini seçin. • Rehberlik Yok: Sesli yönlendirme kullanılmaz. • Ton: Sesli yönlendirme yerine bir ses kullanılır.	Rehberlik Yok/İngilizce/Fransızca/Felemenkçe/İspanyolca/Almanca/Norveççe/Ton	Rehberlik Yok
		Sıralama Ayarı	Arama için sıralama yöntemini ayarlayın.	Ada Göre Sırala/Birim #'ya Göre Sırala	Ada Göre Sırala
		Bekleme Ekranı	Bekleme modunda görüntülenen ekran türünü ayarlayın.	Karşılama İşlem Resim (yalnızca GT-DMB) Hızlı Liste (yalnızca GT-DMB)	Karşılama
		Ekran Teması (yalnızca GT-DMB)	Ekran arka planını ayarlayın.	A/B	A
		D.Bırakma Zamanı (*1) **(yalnızca GT-DMB)**	Kapı açma süresini ayarlar.	0-20 sn. (0 = Anlık)	0=Anlık
		Işık veya CCTV (*1) **(yalnızca GT-DMB)**	Bir giriş ünitesine bağlı isteğe bağlı cihazı seçin.	Işık Kontrolü CCTV Anahtarı	Işık Kontrolü
		Kamera Önceliği (yalnızca GT-DMB)	Kameraların önceliğini ayarlayın.	Dahili Kamera Harici Kamera	Dahili Kamera

* **Yönetici** yetkisi ile erişildiğinde tüm öğeler ayarlanabilir.
içindeki öğeler **Müdür** yetkisiyle ayarlanamaz.

(*1): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar, ünitedeki ayar düğmesi kullanılarak yapılabilir.

Öğe		Açıklama	Ayar değeri/seçenekler	Varsayılan
Ünite Ayarı / Giriş Ayarı	**Gece Aydınlatma** (*1) **(yalnızca GT-DMB)**	Giriş ünitesi aydınlatma LED'inin otomatik gece aydınlatma işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.	Oto. Aydınlatma Her Zaman Kapalı	Oto. Aydınlatma
	Işık Kontrolü için Çağrı Düğmesi # (yalnızca GT-DB)	GT-SW'deki arama düğmelerinden birini ışık düğmesi olarak ayarlayın.	Giriş Yok, 1-100	(Giriş Yok)
	Kamera Ön Ayarı	Kameranın zoom modundaki konumunu ayarlayın.	[1]-[9]	[5]
	Parlaklık (yalnızca GT-DMB)	Ekran parlaklığını ayarlayın.	0-9 (Karanlık-Parlak)	5
Karşılama (yalnızca GT-NSB ve GT-DMB)		-	-	-
	Mesaj	Karşılama mesajı girin.	160 karaktere kadar	-
	Kaydırma Hızı	Karşılama mesajının kaydırma hızını ayarlayın.	0-9	5
Asansör Kontrolü 1 (yalnızca GT-BCXB-N)		Her GTW-LC için bağlantıyı ayarlayın. * Bağlantı durumu **Kontrol** öğesine tıklayarak kontrol edilebilir. • **Bağlantı** • **Çıkış Türü** Herhangi bir N.O.yu seçin (Normalde Açık) veya N.C. (Normalde Kapalı) • **Zamanlayıcı** Asansör kontrolünü etkinleştirmek için zamanlayıcıyı ayarlayın.	• Bağlantı: KAPALI/AÇIK • Çıkış Türü: N.O./N.C. • Zamanlayıcı: 1-600 sn.	KAPALI - -
Asansör Kontrolü 2 (yalnızca GT-BCXB-N)		Her daire ünitesi için GTW-LC'ye karşılık gelen röleyi etkinleştirin.	1-20	-

* **Yönetici** yetkisi ile erişildiğinde tüm öğeler ayarlanabilir.
içindeki öğeler **Müdür** yetkisiyle ayarlanamaz.

(*1): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar, ünitedeki ayar düğmesi kullanılarak yapılabilir.

7 Menü çubuğundaki işlevler

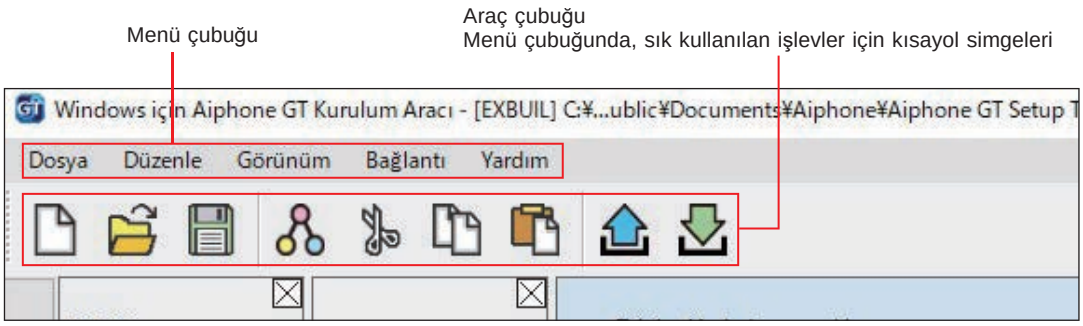

7-1 İşlev listesi

Menü	Fonksiyon	Araç çubuğu simgesi	Açıklama
Dosya	**Yeni alan oluştur**		"Yeni alan oluştur: Alan yapılandırması" penceresini açar. (→ 5-2)
	Mevcut alanı düzenle		"Alan Seç" penceresini açar. (→ 5-3)
	Ayarları Kaydet		Geçerli alanın tüm ayar içeriklerini kaydeder. (Aşağıya bakın.)
	Yedekleme Ayarları	-	Geçerli alanın tüm ayar içeriklerini farklı bir dosya adıyla kaydeder.
	Çıkış	-	GT Kurulum Aracından çıkar.
Düzenle	**Alan yapılandırmasını değiştir**	-	Güvenlik istasyonu, giriş ünitesi, genişletilmiş veri yolu kontrol birimi ve site adı sayısını değiştirir. Her güvenlik istasyonunun veya giriş ünitesinin "İstasyon Adı" sayısı değiştirilebilir. (→ 7-2)
	Ayarları Karşılaştır & Birleştir		İki istasyonun veya dosyanın ayar içeriği, aynı ekranda karşılaştırılarak birleştirilebilir. (→ 7-3)
	Kes		Seçilen öğeyi veya metni keser.
	Kopyala		Seçilen öğeyi veya metni kopyalar.
	Yapıştır		Kopyalanan öğeyi veya metni yapıştırır.
Görünüm	**Dil**	-	Aşağıdakilerden GT Kurulum Aracının ekran gösterim dilini seçer: English/Français (Fransızca)/Nederlands (Felemenkçe)/Español (İspanyolca)/Deutsch (Almanca)/Norsk (Norveççe)/Italiano (İtalyanca)/Türk (Turkish)/Suomi (Fince)/日本語
	Araç Çubukları	-	Araç çubuğunu etkinleştirir/devre dışı bırakır.
Bağlantı	**Yükle (PC -> Ünite)**		GT Kurulum Aracı tarafından yapılandırılan ayar verileri, genişletilmiş bir veri yolu kontrol birimine (GT-BCXB-N), giriş ünitelerine ve güvenlik istasyonlarına yüklenebilir. (→ 7-4)
	İndir (Ünite -> PC)		Genişletilmiş veri yolu kontrol birimi (GT-BCXB-N), giriş üniteleri ve güvenlik istasyonlarında yapılandırılan ayar verileri GT Kurulum Aracına indirilebilir. (→ 7-5)
	Resmi Yükle	-	Bilgisayardan bir hepsi bir arada tipi giriş ünitesine GT-DMB-N(-LVN), bekleme modunda GT-DMB-N(-LVN) ekranında görüntülenecek bir görüntü (.gtnb) yüklenebilir. * Bir görüntü (.bmp 320 x 240, 24 bit) yüklemeden önce, Aiphone web sitesi, "www.aiphone.net" adresinden indirilebilen dönüştürücü kullanılarak özel bir formata (.gtnb) dönüştürülmelidir. * Bir GT-DMB-N(-LVN)'yi bir USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
	COM Portu	-	GT-BCXB-N ile USB bağlantısı için kullanılan bilgisayarın COM portunu ayarlar.
Yardım	**Sürüm**	-	GT Kurulum Aracının geçerli sürümünü görüntüler.

Kaydedilen dosyaların hedefi

C:\Kullanıcılar\Genel\Belgeler\Aiphone\Windows için Aiphone GT Kurulum Aracı\SiteData

Klasör adlarının ve dosya adlarının stili

	Tek bina sistemi	Çok bina sistemi
Klasör adı	Alan adı	Alan adı
Alt klasör adı	-	Ünite (ör. MCX26)
Dosya adı	Ünite (ör. DMB1.gtn)	Ünite (ör. DMB2.gtn)

7-2 Alan yapılandırmasını değiştirme

1 “Düzenle” menüsünden, “Alan yapılandırmasını değiştir” öğesini seçin.

“Alan yapılandırmasını değiştir: (alan adı)” penceresi görünür.

2 Eklenecek veya İstasyon adı değiştirilecek istasyonları seçin, ardından Tamam öğesine tıklayın.

Kullanılacak güvenlik istasyonlarının ve giriş ünitelerinin onay kutusunu işaretleyin ve kullanılmayacak istasyonların onay kutusunun işaretini kaldırın.

* Genişletilmiş bir sistemde, GT-BCXB-N ve GT-VBX'in ortak ana hat 2'ye bağlı güvenlik istasyonları ve giriş üniteleri, aşağıdaki İstasyon adlarına ayarlanmalıdır.

  Güvenlik istasyonu: MKB3, MKB4
  Giriş ünitesi: DMB/DB9 ila DMB/DB16

Alan adını değiştirmek için tıklayın.

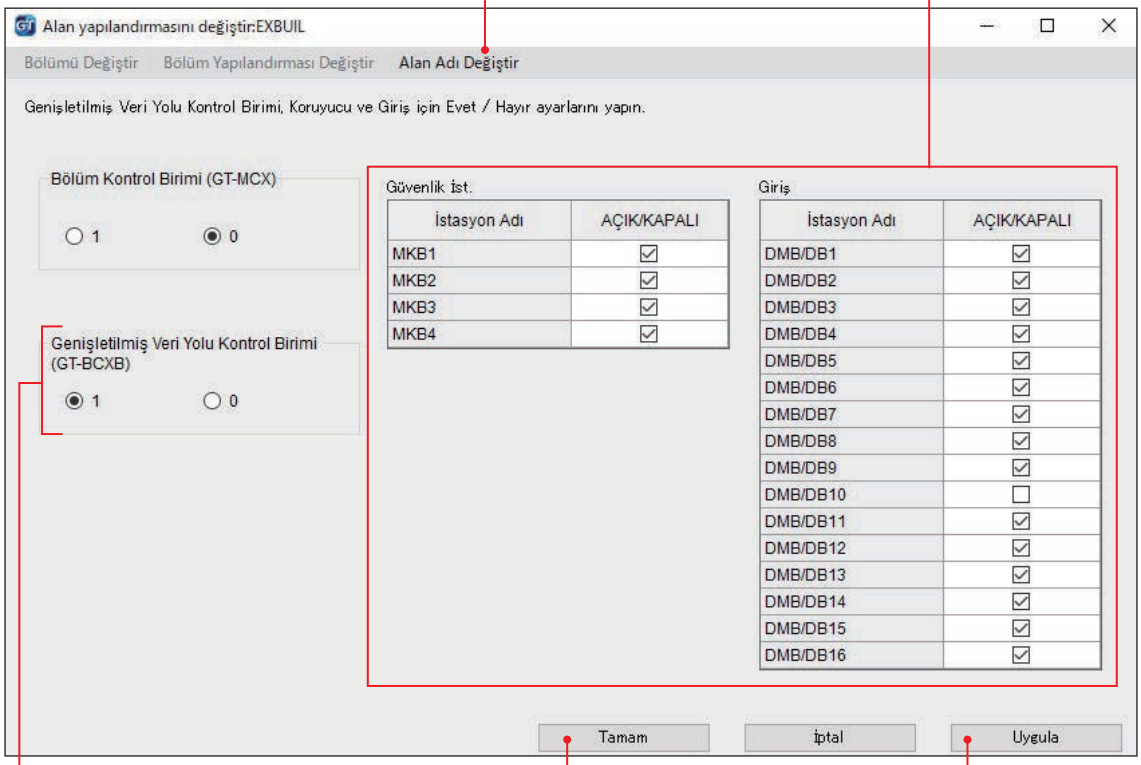

Genişletilmiş veri yolu kontrol birimi (GT-BCXB) kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

Kullanırken, “1”i işaretleyin.
Kullanılmadığında, “0” öğesini işaretleyin.

Değişiklikleri kaydetmek ve bu pencereyi kapatmak için tıklayın.

Değişiklikleri kaydetmek ve bu pencereyi açık bırakmak için tıklayın.

7-3 İstasyonlar veya dosyalar arasındaki ayar içeriklerini karşılaştırma ve birleştirme

1 **"Düzenle" menüsünden, "Ayarları Karşılaştır & Birleştir" öğesini seçin veya araç çubuğunda öğesine tıklayın.**

"Ayarları Karşılaştır & Birleştir" penceresi görünür.

2 **"Karşılaştırma-1" ve "Karşılaştırma-2" olarak karşılaştırmak için istasyonları (veya dosyaları) seçin, ardından Karşılaştır öğesine tıklayın.**

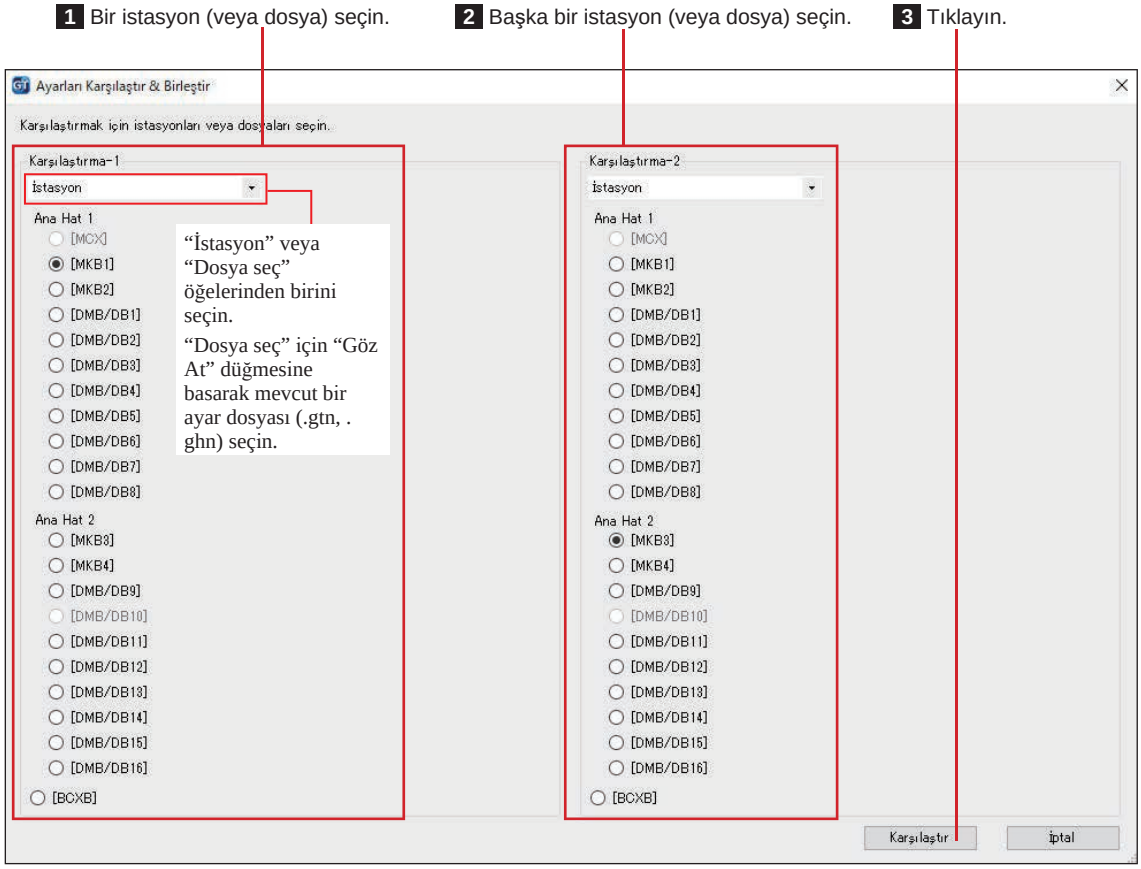

3 **İki istasyonun (veya dosyanın) ayar içeriklerini karşılaştırın.**

İstasyonlar (veya dosyalar) kırmızı ve mavi renkle kodlanmıştır.

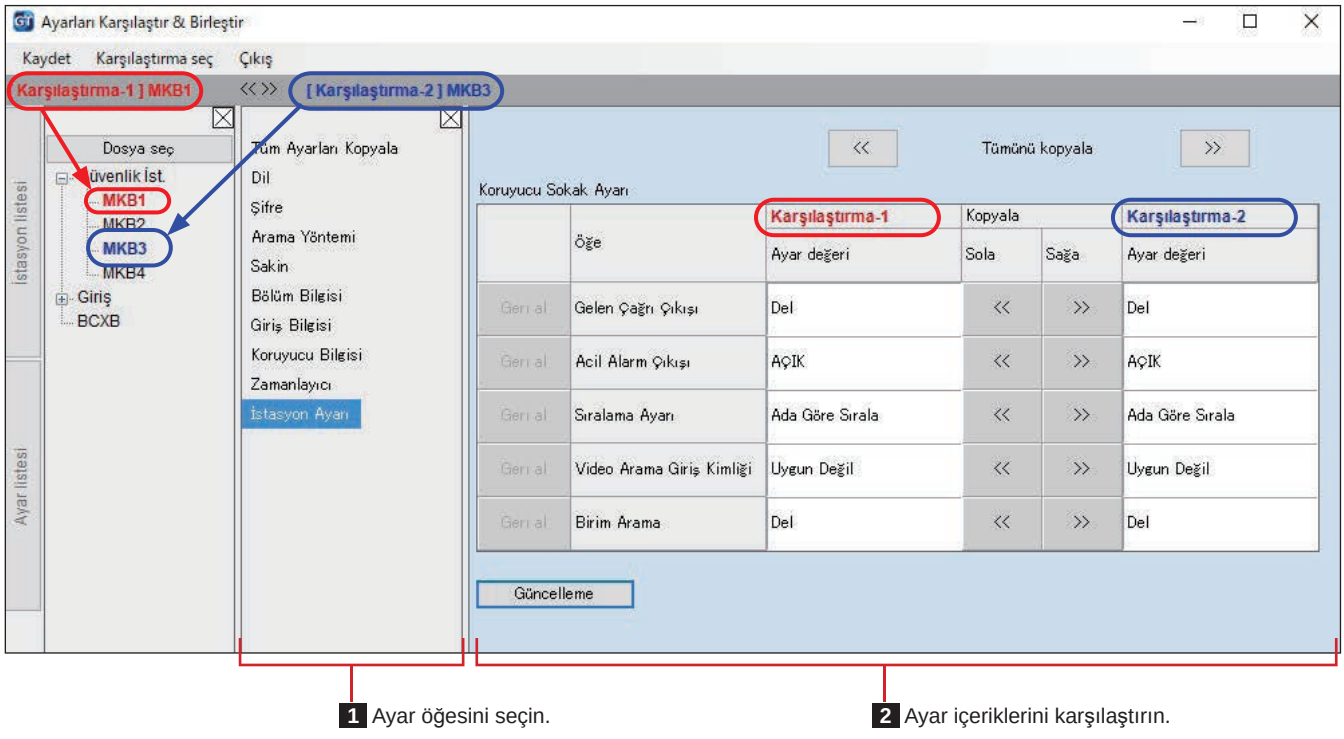

4 Gerekirse, diğer istasyonun (dosyanın) içeriklerini herhangi bir istasyonun (dosyanın) içeriklerinin üzerine yazın.

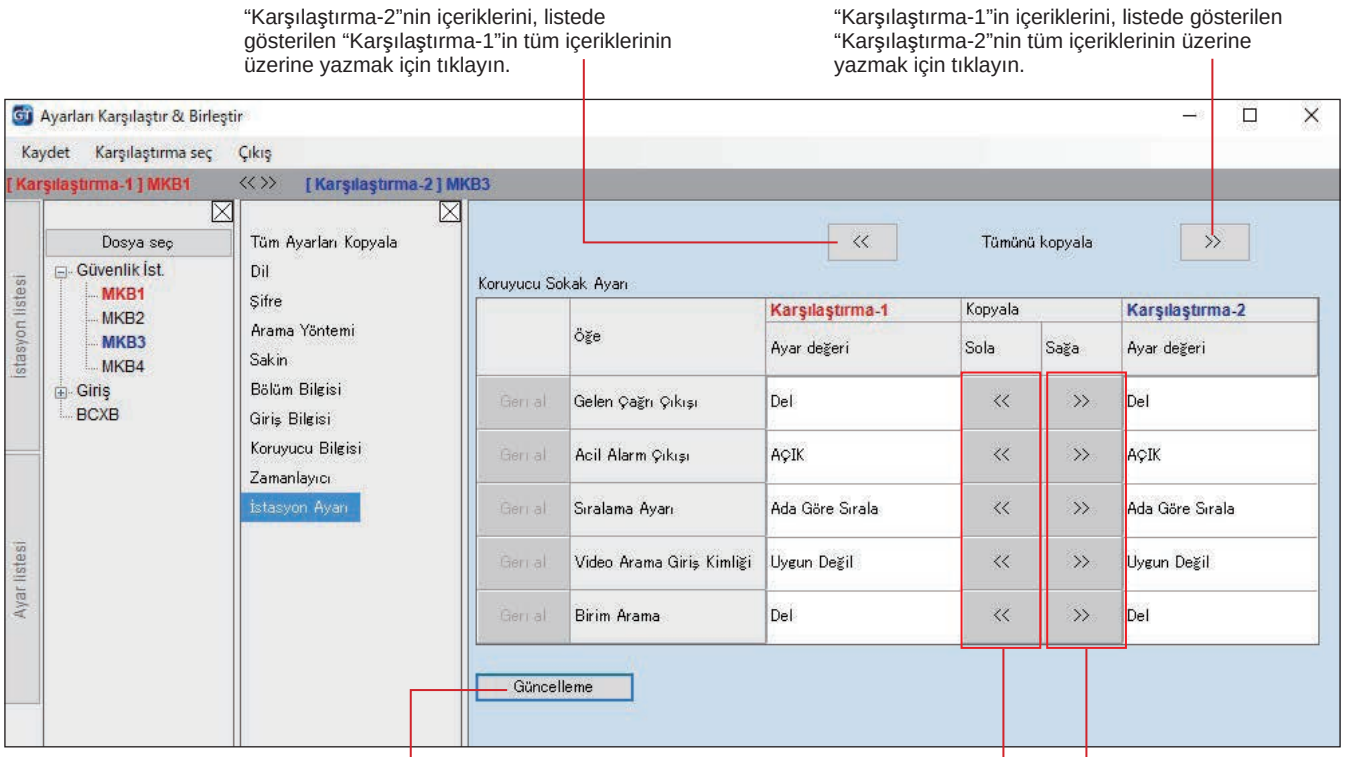

■ Diğer istasyonun (veya dosyanın) içeriklerini bir istasyonun (veya dosyanın) tüm ayar içeriklerinin üzerine yazmak için

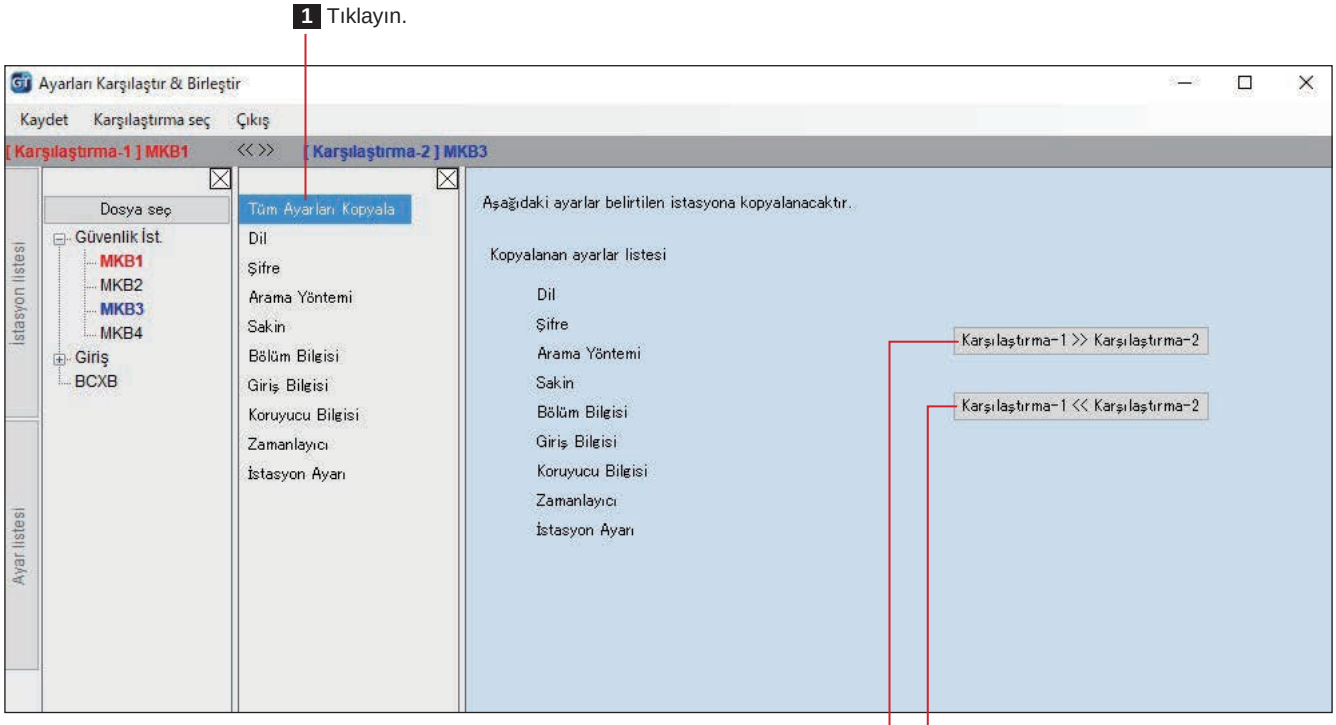

7-4 GT Kurulum Aracı ile yapılandırılan ayar verilerini bir giriş ünitesine, güvenlik istasyonuna veya genişletilmiş veri yolu kontrol birimine yükleme

1 **"Bağlantı" menüsünden "Yükle (PC -> İstasyon)" öğesini seçin veya araç çubuğundaki simgesine tıklayın.**

"Yükleme (PC -> İstasyon): iletişim hedefini seç" ekranı görünür.

2 **Hedef istasyonu seçin, ardından Tamam öğesine tıklayın.**

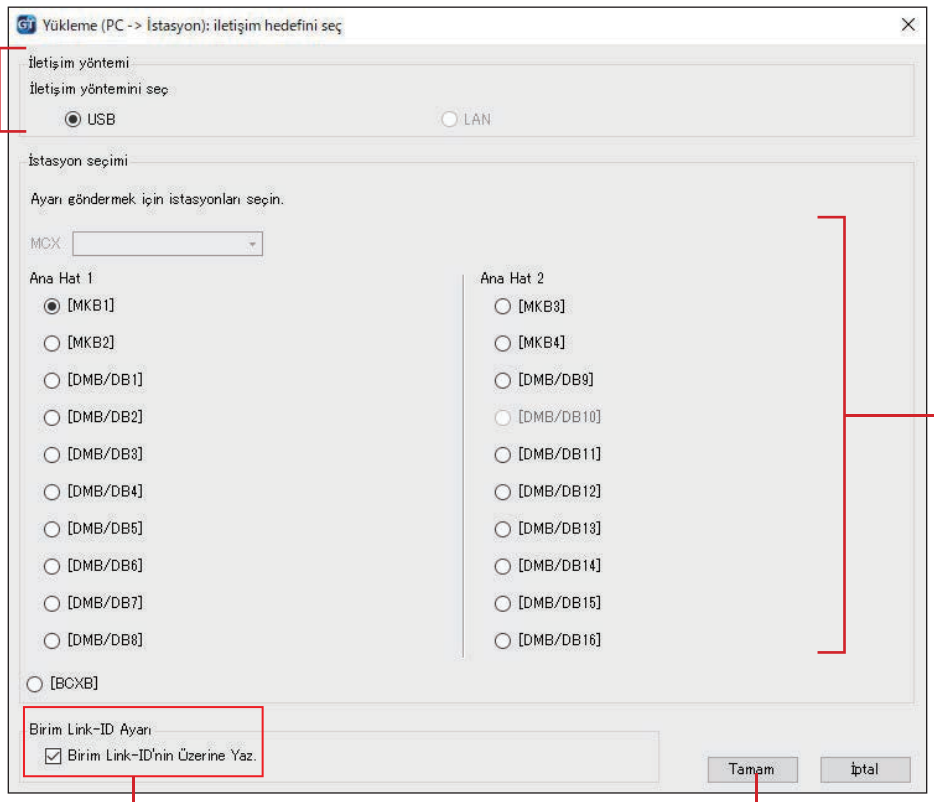

2 Hedef istasyonu seçin.

3 Birim Link-ID Ayarını güncellerken tıklayın.

⚠ Birim Link-ID ayarını güncellemediğinizde bu kutuyu işaretlemeyin.

4 Tıklayın.

1 Hedef istasyonla iletişim yöntemini seçin.

"USB" kullanırken, bilgisayarı istasyona, istasyondaki USB terminali aracılığıyla bağlayın.
* Bir bilgisayara yalnızca bir adet istasyon bağladığınızdan emin olun.

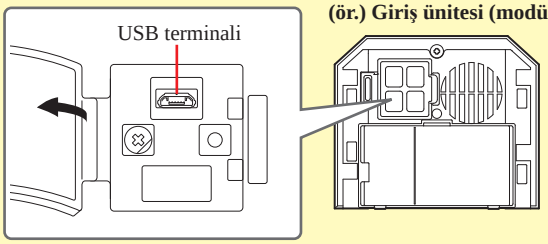

(ör.) Giriş ünitesi (modüler tip)

NOT: GT-BCXB-N ile bağlantı için kullanılan USB terminal numarasına "COM Portu" ayarını yapın. (→ 7-1)

NOTLAR:
- Ayar verilerini yüklerken, bir şifre girilmesi gerekir.
- "LAN" seçildiğinde, genişletilmiş veri yolu kontrol birimi GT-BCXB-N'ye veri yükleme işlemi mümkün değildir.

7-5 Bir giriş ünitesi, güvenlik istasyonu veya genişletilmiş veri yolu kontrol biriminde yapılandırılan ayar verilerini GT Kurulum Aracına indirme

1 **"Bağlantı" menüsünden "İndir (İstasyon -> PC)" öğesini seçin veya araç çubuğundaki simgesine tıklayın.**

"İndirme (İstasyon -> PC): iletişim hedefini seç" ekranı görünür.

2 **Hedef istasyonu seçin, ardından Tamam öğesine tıklayın.**

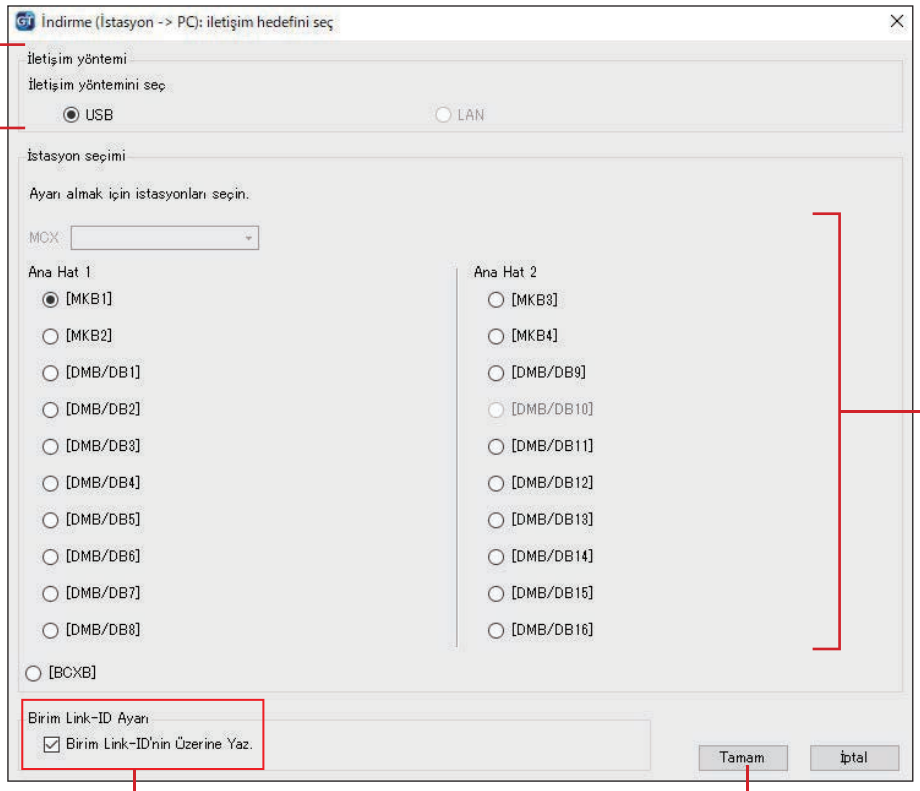

2 Hedef istasyonu seçin.

3 Birim Link-ID Ayarını indirirken tıklayın.

⚠ Birim Link-ID ayarını güncellemediğinizde bu kutuyu işaretlemeyin.

4 Tıklayın.

1 Hedef istasyonla iletişim yöntemini seçin.

"USB" kullanırken, bilgisayarı istasyona, istasyondaki USB terminali aracılığıyla bağlayın.
* Bir bilgisayara yalnızca bir adet istasyon bağladığınızdan emin olun.

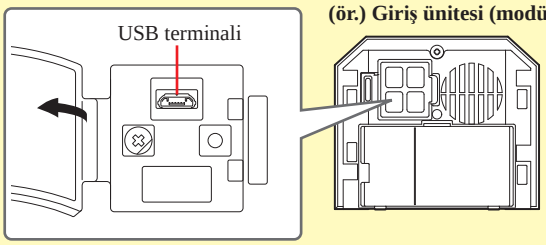

(ör.) Giriş ünitesi (modüler tip)

NOT: GT-BCXB-N ile bağlantı için kullanılan USB terminal numarasına "COM Portu" ayarını yapın. (→ 7-1)

NOTLAR:
- Ayar verilerini indirirken, bir şifre girilmesi gerekir.
- "LAN" seçildiğinde, genişletilmiş veri yolu kontrol birimi GT-BCXB-N'den veri indirme işlemi mümkün değildir.

8 Üniteler arasında bir bağlantı kurma

8-1 Modüler tip giriş ünitesi kullanarak bir bağlantı kurulumu yapma (GT-DB(-V, -VN)/GT-NSB/GT-SW)

■ Daire ünitelerini sisteme bağlama

1 **Tüm ünitelerin montaj ve kablo bağlantısı işlemlerinin doğru yapıldığını kontrol edin ve ardından gücü açın.**

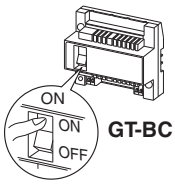

GT-BC

2 **Ön paneli ve kauçuk kapağı çıkarın, ardından program düğmesini basıp serbest bırakmak için ince bir tornavida kullanın.**

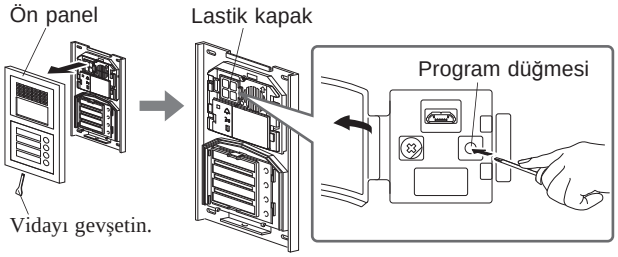

GT-DB(-V, -VN)

IN USE LED'i yanıp sönecek ve ardından ünitenin programlama moduna girdiğini göstermek için sürekli yanmaya başlayacak şekilde değişecektir.

3 **Bu adım yalnızca her bir daire ünitesine ilk kez bağlantı ayarı yaparken gerçekleştirilmelidir. Bkz. "DİKKAT".**

Giriş ünitesinde IN USE LED'i yandığında, daire ünitesindeki [🔔 GUARD] düğmesini basılı tutarken [🔑] düğmesini basılı tutun.

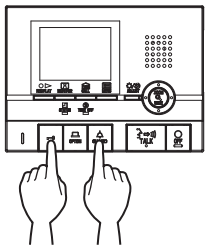

Yaklaşık 5 saniye sonra bir bip sesi çıkar ve tüm daire sakini ID'leri silinir.

[GT-1C7W-L/GT-1C7W'yi kullanırken]

[⚙] → [✓] öğesine dokunun.

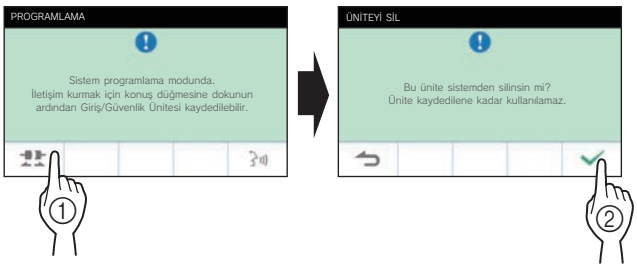

DİKKAT:
Bu adımı gerçekleştirmek, daire ünitesindeki tüm bağlantı verilerini silecek ve üniteyi varsayılan ayarlarına döndürecektir. Bu adımı, bir daire ünitesini monte ettikten sonra, ayarları yalnızca ilk kez yapılandırırken gerçekleştirin. Başka güvenlik istasyonlarına/giriş ünitelerine bağlantı yaparken, bu adımı atlayın.
BİRİM Link-ID, DIP anahtarı ile manuel olarak ayarlandığında, bu işlem gerekli değildir.

4 **IN USE LED'i giriş ünitesinde yanarken, ilk daire ünitesinin [📞 TALK] düğmesine basın. Ahize tipi ünitede, ahizeyi kaldırın.**

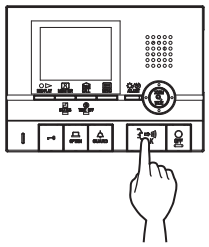

İlgili iletişim kanalı kurulacaktır.

[GT-1C7W-L/GT-1C7W'yi kullanırken]

[📞] öğesine dokunun.

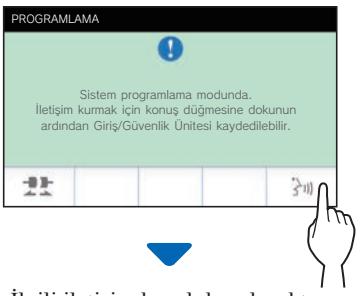

İlgili iletişim kanalı kurulacaktır.

5 GT-SW: İlgili çağrı düğmesine basıp bırakın.

* Düğmeye 1 saniyeden daha uzun süre basmayın.



GT-NSB: Atanan birim #'yu görüntüleyin ve 🔔 düğmesini basıp bırakın

* Düğmeye 1 saniyeden daha uzun süre basmayın.

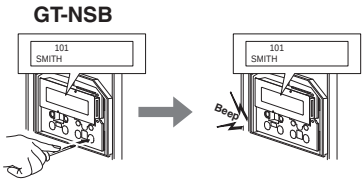

Bir kez elektronik bir bip sesi duyulur.

Aynı birim #'suna en fazla 4 ünite bağlanabilir (Kaydederken, bağlı ünite sayısına eşit sayıda elektronik bip sesi duyulacaktır).

* 5. üniteyi kaydetmeye çalışırsanız bir hata sesi duyulur ve çağrı göstergesi 2 saniye yanar.

6 Programlamayı bitirmek için daire ünitesinde [○ OFF] düğmesine basın (GT-1C7W-L/GT-1C7W için [X] öğesine dokunun). Ahize tipi ünitede, ahizeyi yerine bırakın.

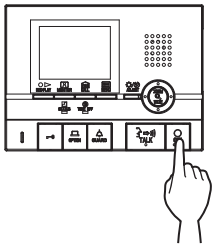

[GT-1C7W-L/GT-1C7W'yi kullanırken]

[X] öğesine dokunun.

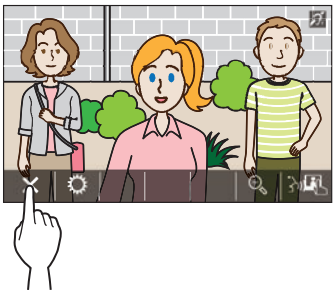

7 Tüm daire ünitelerini programlamak için 3 - 6 adımlarını tekrarlayın.

8 Programlama modundan çıkmak için: GT-DB(-V, -VN)'nin program düğmesine basın.

IN USE LED'i söner ve ünite normal moda geri döner.

◆ Bir giriş ünitesindeki her düğme/birim numarası için BİRİM Link-ID'yi silmek için

2. adımdan sonra, aşağıdaki gibi çalıştırın.

GT-SW: Onay sesi duyulana kadar hedef birim numarasının düğmesini basılı tutun.

GT-NSB: Birim numarasını görüntüleyin, ardından onay sesi duyulana kadar 🔔 düğmesini basılı tutun.

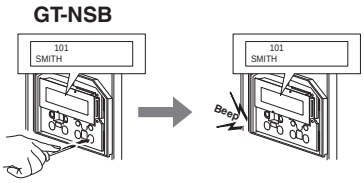

Yaklaşık 3 saniye boyunca bir bip sesi duyulacak ve ilgili daire ünitesi ile bağlantı silinecektir.

■ Bağlantı ayar verilerinin aktarılması (Yalnızca GT-NSB + GT-10K)

Bir giriş ünitesi veya güvenlik ünitesinde ayarlanan ayar verilerini diğer giriş ünitelerine ve güvenlik istasyonlarına aktarın.

1 Bekleme modunda, # düğmesine basın, ardından Yönetici yetkisi için şifreyi girin.

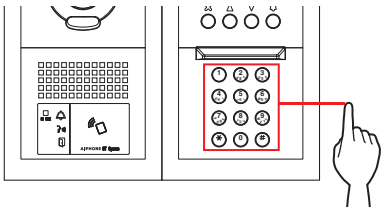

Varsayılan şifre (Yönetici)	*1111

⚠ Bu üniteyi ilk kez kullanırken varsayılan şifrenin benzersiz bir şifre ile değiştirilmesi önerilir.

Alternatif olarak, bekleme modunda, Yönetici yetkisiyle kaydedilen bir NFC kartını ünitenin NFC okuyucusuna yaklaşık 3 saniye boyunca tutun.

▼

Ünite program moduna girer. (**2**. Adım atlanabilir.)

* Aynı NFC kartına "ERISIM KODU" kaydedildiğinde, NFC kartı okuyucuya tutmak kapıyı açar ve NFC kartı yaklaşık 3 saniye boyunca tutmak üniteyi program moduna geçirir.
* IN USE LED'i yanarken veya yanıp sönerken, ünite program moduna giremez.

2 "KODU YENIDEN GIR" görüntülendiğinde, şifreyi yeniden girin.

Ünite program moduna girer.

3 Program modunda, △ veya ▽ düğmesine basarak MENÜ'den "VERI AKTAR" öğesini seçin.

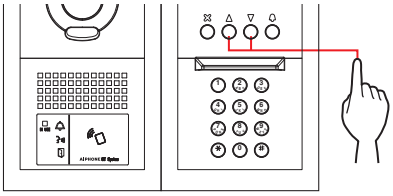

VERI AKTAR

4 🔔 düğmesine basın.

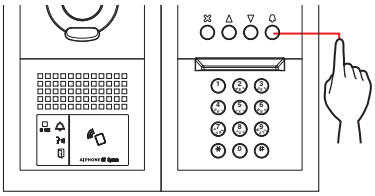

5 "GIRIS" veya "GUVENLIK IST." öğesini görüntülemek için △ veya ▽ düğmesine basın.

- Bir giriş ünitesine veri aktarmak için "GIRIS" öğesini görüntüleyin.
- Bir güvenlik ünitesine veri aktarmak için "GUVENLIK IST." öğesini görüntüleyin.

6 10 tuşu kullanarak aktarma hedefinin ünite numarasını girin, ardından 🔔 düğmesine basın.

Giriş ünitesi	1 ila 16
Güvenlik istasyonu	1 ila 4

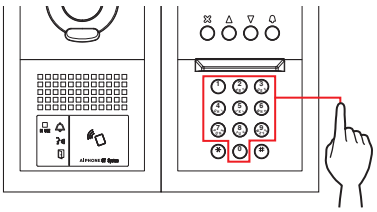

Aktarım sırasında, "AKTARILIYOR..." görüntülenir.

Aktarma işlemi tamamlandığında, "VERI AKTARILDI" görüntülenir.

■ Bağlantı ayarını doğrulama

1 GT-DB(-V, -VN)'nin program düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.

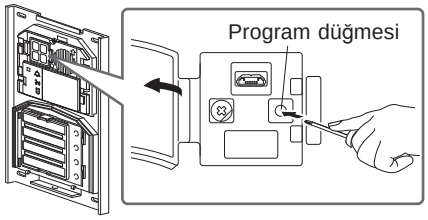

GT-DB(-V, -VN)

IN USE LED'i yanıp söndükten sonra yanacaktır.

2 GT-SW: İlgili düğmeye basın.

GT-SW

* Düğmeyi basılı tutmayın.

GT-NSB: Atanan birim #'yu görüntüleyin ve 🔔 düğmesine basın.

GT-NSB

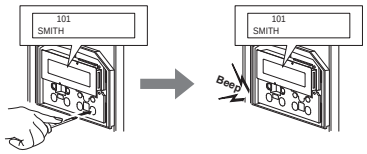

Bağlantı doğru yapılırsa bir kez elektronik bir ses duyulacaktır.
Bağlantı doğru değilse birden fazla bip sesi duyulacaktır.

* Bir giriş ünitesinin çağrı düğmelerine/birim numaralarına bağlı dört daire ünitesinden en az biriyle iletişim başarısız olursa bir hata sesi duyulacaktır.

3 Program modundan çıkmak için: GT-DB(-V, -VN)'nin program düğmesine basın.

IN USE LED'i söner ve ünite normal moda geri döner.

8-2 Hepsi bir arada tipi bir giriş ünitesi kullanarak bir bağlantı kurma (GT-DMB-N/GT-DMB-LVN)

■ Daire ünitelerini sisteme bağlama

1 **Tüm ünitelerin montaj ve kablo bağlantısı işlemlerinin doğru yapıldığını kontrol edin ve ardından gücü açın.**

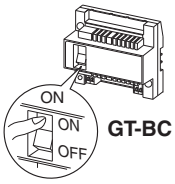

2 **Bekleme modunda, [#] düğmesine basın, ardından Yönetici yetkisi için şifreyi girin.**

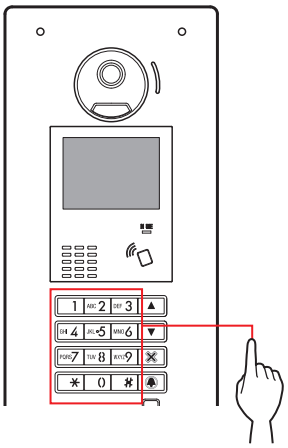

Varsayılan şifre (Yönetici)	*1111

⚠ **Bu üniteyi ilk kez kullanırken varsayılan şifrenin benzersiz bir şifre ile değiştirilmesi önerilir.**

Alternatif olarak, bekleme modunda, Yönetici yetkisiyle kaydedilen bir NFC kartını ünitenin NFC okuyucusuna yaklaşık 3 saniye boyunca tutun.

Ünite program moduna girer ve MENÜ ekranı görüntülenir. (**3**. Adım atlanabilir.)

* Aynı NFC kartına "ERIŞIM KODU" kaydedildiğinde, NFC kartı okuyucuya tutmak kapıyı açar ve NFC kartı yaklaşık 3 saniye boyunca tutmak üniteyi program moduna geçirir.
* IN USE LED'i yanarken veya yanıp sönerken, ünite program moduna giremez.

3 **"KODU YENIDEN GIR" görüntülendiğinde, şifreyi yeniden girin.**

Ünite program moduna girer ve MENÜ ekranı görüntülenir.

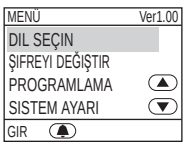

4 **Program modunda, [△] veya [▽] düğmesine basarak MENÜ'den "PROGRAMLAMA" öğesini seçin.**

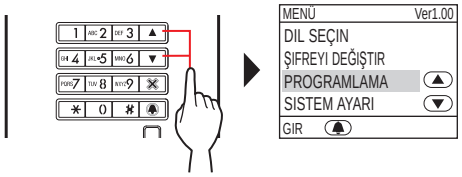

5 **[🔔] düğmesine basın.**

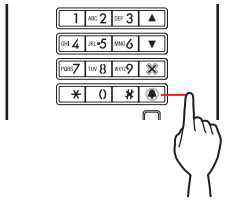

6 **[△] veya [▽] düğmesine basarak PROGRAMLAMA ekranından "PROGRAMLAMA" öğesini seçin.**

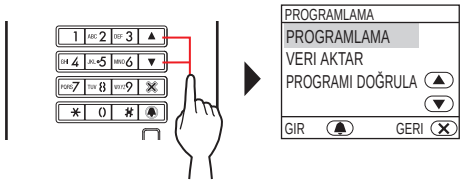

7 **[🔔] düğmesine basın ve IN USE LED'i yanıp sönme durumundan sürekli yanma durumuna geçene kadar bekleyin.**

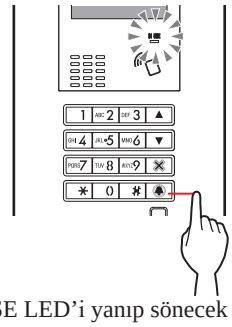

IN USE LED'i yanıp sönecek ve ardından ünitenin programlama moduna girdiğini göstermek için sürekli yanmaya başlayacak şekilde değişecektir.

8 **Bu adım yalnızca her bir daire ünitesine ilk kez bağlantı ayarı yaparken gerçekleştirilmelidir. Aşağıdaki "DİKKAT" bölümüne bakın.**

Giriş ünitesinde IN USE LED'i yandığında, daire ünitesindeki [🔔 GUARD] düğmesini basılı tutarken [🔑] düğmesini basılı tutun.

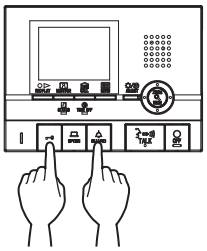

Yaklaşık 5 saniye sonra bir bip sesi çıkar ve tüm daire sakini ID'leri silinir.

[GT-1C7W-L/GT-1C7W'yi kullanırken]

[⚙] → [✓] öğesine dokunun.

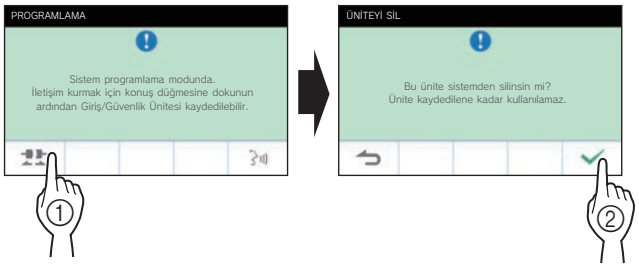

DİKKAT:
Bu adımı gerçekleştirmek, daire ünitesindeki tüm bağlantı verilerini silecek ve üniteyi varsayılan ayarlarına döndürecektir. Bu adımı, bir daire ünitesini monte ettikten sonra, ayarları yalnızca ilk kez yapılandırırken gerçekleştirin. Başka güvenlik istasyonlarına/giriş ünitelerine bağlantı yaparken, bu adımı atlayın.
BİRİM Link-ID, DIP anahtarı ile manuel olarak ayarlandığında, bu işlem gerekli değildir.

9 **IN USE LED'i giriş ünitesinde yanarken, ilk daire ünitesinin [🔔⇨🔊 TALK] düğmesine basın. Ahize tipi ünitede, ahizeyi kaldırın.**

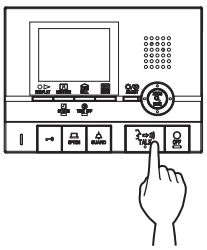

İlgili iletişim kanalı kurulacaktır.

[GT-1C7W-L/GT-1C7W'yi kullanırken]

[🔊] öğesine dokunun.

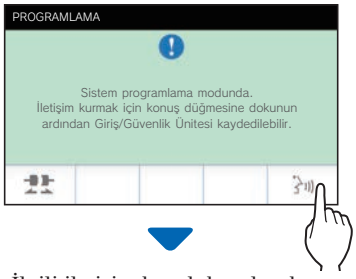

İlgili iletişim kanalı kurulacaktır.

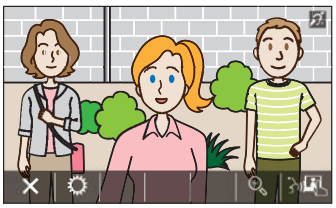

10 **10 tuşu veya [△]/[▽] öğelerini kullanarak atanan birim #'sunu görüntüleyin, ardından [🔔] düğmesini basıp bırakın.**

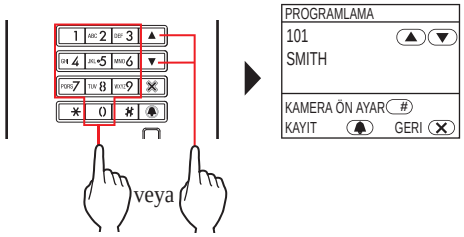

"#n KAYITLI" (n = kayıt numarası) görüntülenecek ve bir kez elektronik bip sesi duyulacaktır.

Aynı birim #'suna en fazla 4 ünite bağlanabilir (Kaydederken, bağlı ünite sayısına eşit sayıda elektronik bip sesi duyulacaktır).

* 5. üniteyi kaydetmeye çalışırsanız bir hata sesi duyulur ve hata mesajı görüntülenir.

11 **Programlamayı bitirmek için daire ünitesinde [◯ OFF] düğmesine basın (GT-1C7W-L/GT-1C7W için [X] öğesine dokunun). Ahize tipi ünitede, ahizeyi yerine bırakın.**

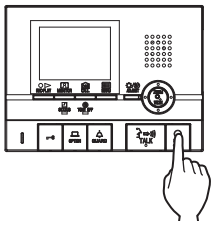

[GT-1C7W-L/GT-1C7W'yi kullanırken]

[X] öğesine dokunun.

12 Tüm daire ünitelerini programlamak için 8 - 11 adımlarını tekrarlayın.

13 Programlama modundan çıkmak için: [X] düğmesine basın.

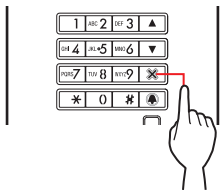

IN USE LED'i söner ve ünite normal moda geri döner.

* Programlama modu sırasında, [#] düğmesine basarak "KAMERA ÖN AYAR" modunu seçebilirsiniz.

◆ Bir giriş ünitesindeki her düğme/birim numarası için BİRİM Link-ID'yi silmek için

10. adımdan sonra atanan birim #'sunu görüntüleyin, ardından onay sesi duyulana kadar [🔔] düğmesini basılı tutun.

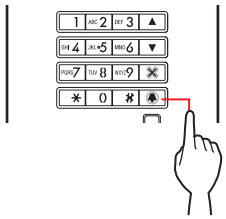

Yaklaşık 3 saniye boyunca bir bip sesi duyulacak ve ilgili daire ünitesi ile bağlantı silinecektir.

■ Bağlantı ayarı verilerini aktarma

Bir giriş ünitesi veya güvenlik istasyonunda ayarlanan ayar verilerini başka bir giriş ünitesinden ve güvenlik istasyonuna aktarın.

1 Program modunda, MENÜ'den "VERI AKTAR" öğesini seçin ve [🔔] düğmesine basın.

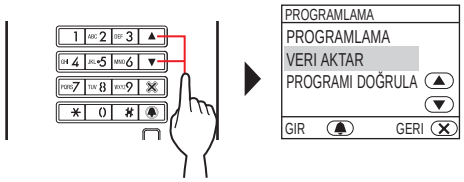

2 "GIRIŞ" veya "GÜVENLIK İST." görüntülemek için [△] / [▽] düğmesine basın.

- Bir giriş ünitesine veri aktarmak için "GIRIŞ" öğesini görüntüleyin.
- Bir güvenlik istasyonuna veri aktarmak için "GÜVENLIK İST." öğesini görüntüleyin.

3 10 tuşu kullanarak aktarma hedefinin ünite numarasını girin, ardından [🔔] düğmesine basın.

Giriş ünitesi	1 ila 16
Güvenlik istasyonu	1 ila 4

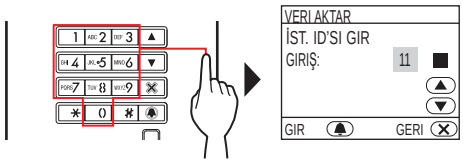

Aktarım sırasında, "AKTARILIYOR..." görüntülenir ve IN USE LED'i yanık kalır.

Aktarma işlemi tamamlandığında, "VERI AKTARILDI" görüntülenir.

■ Bağlantı ayarını doğrulama

1 Program modunda, menüden "PROGRAMI DOĞRULA" öğesini seçin, ardından [🔔] düğmesine basın.

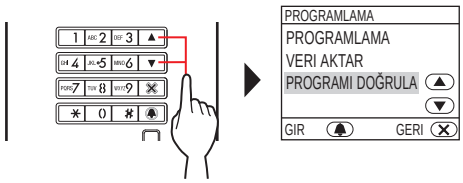

"DOĞRULANIYOR..." görüntülenecektir.

2 10 tuşu veya [△] / [▽] düğmelerini kullanarak atanan birim #'sunu görüntüleyin, ardından [🔔] düğmesine basın.

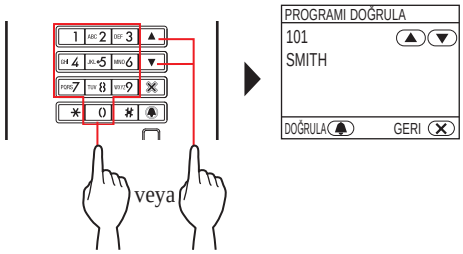

Bağlantı doğru yapılmışsa "DOĞRU" görüntülenecek ve bağlantı yanlışsa "HATA" görüntülenecektir.

8-3 Bir güvenlik istasyonu kullanarak bir bağlantı kurma (GT-MKB-N)

■ Daire ünitelerini sisteme bağlama

1 **Tüm ünitelerin montaj ve kablo bağlantısı işlemlerinin doğru yapıldığını kontrol edin ve ardından gücü açın.**

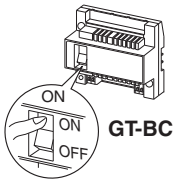

2 **Bekleme modunda, SETTING düğmesine basın.**

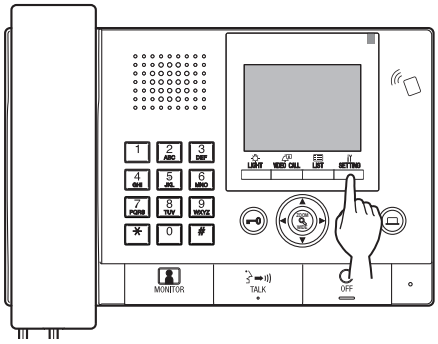

AYARLAR ekranı görüntülenir.

3 **veya düğmesine basarak “GELIŞMIŞ AYARLAR” öğesini seçin.**

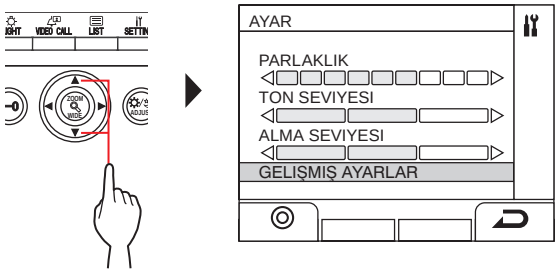

4 **LIGHT (◎) veya düğmesine basın.**

5 **veya düğmesine basarak “PROGRAM MODU” öğesini seçin.**

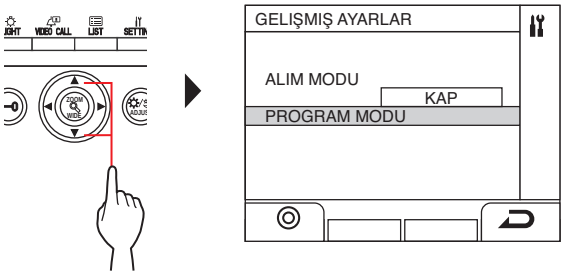

6 **LIGHT (◎) veya düğmesine basın.**

Şifre giriş ekranı görüntülenir.

7 **Yönetici yetkisi için şifreyi girin.**

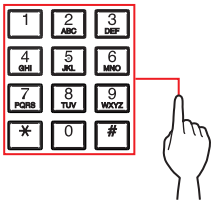

Varsayılan şifre (Yönetici)	*1111

⚠ **Bu üniteyi ilk kez kullanırken varsayılan şifrenin benzersiz bir şifre ile değiştirilmesi önerilir.**

Alternatif olarak, bekleme modunda, Yönetici yetkisiyle kaydedilen bir NFC kartını ünitenin NFC okuyucusuna yaklaşık 3 saniye boyunca tutun.

Ünite program moduna girer ve MENÜ ekranı görüntülenir. (**8**. Adım atlanabilir.)

* Aynı NFC kartına “ERIŞIM KODU” kaydedildiğinde, NFC kartı okuyucuya tutmak kapıyı açar ve NFC kartı yaklaşık 3 saniye boyunca tutmak üniteyi program moduna geçirir.
* IN USE LED’i yanarken veya yanıp sönerken, ünite program moduna giremez.

8 **“KODU YENIDEN GIR” görüntülendiğinde, şifreyi yeniden girin.**

Ünite program moduna girer ve MENÜ ekranı görüntülenir.

9 **veya düğmesine basarak MENÜ ekranından “PROGRAMLAMA” öğesini seçin ve ardından LIGHT (◎) düğmesine basın.**

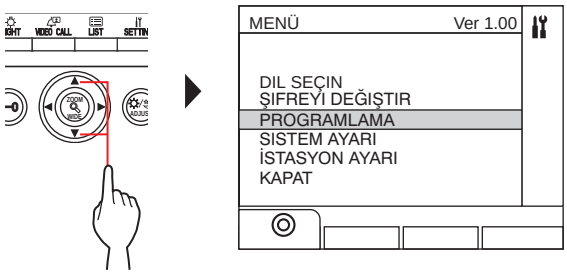

10 **veya** **düğmesine basarak PROGRAMLAMA ekranından "PROGRAMLAMA" öğesini seçin ve ardından (◎) düğmesine basın.**

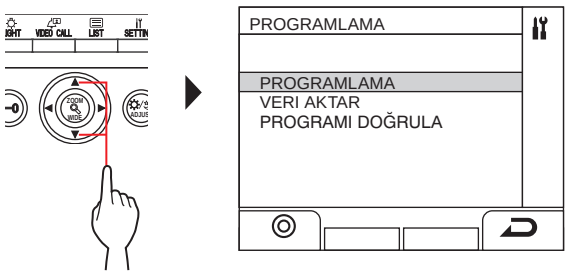

11 **(◎) veya** **düğmesine basın ve "" görüntülenene kadar bekleyin.**

Durum LED'i yanıp sönecek ve ardından ünitenin programlama modunda girdiğini göstermek için sürekli yanmaya başlayacak şekilde değişecektir.

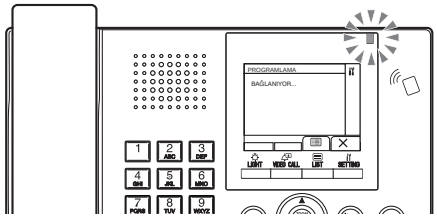

12 **Bu adım yalnızca her bir daire ünitesine ilk kez bağlantı ayarı yaparken gerçekleştirilmelidir. Aşağıdaki "DİKKAT" bölümüne bakın.**

Daire ünitesindeki [GUARD] düğmesini basılı tutarken [] düğmesini basılı tutun.

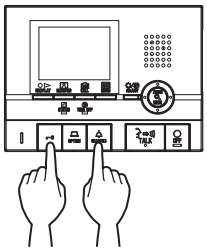

Yaklaşık 5 saniye sonra bir bip sesi çıkar ve tüm daire sakini ID'leri silinir.

[GT-1C7W-L/GT-1C7W'yi kullanırken]

→ öğesine dokunun.

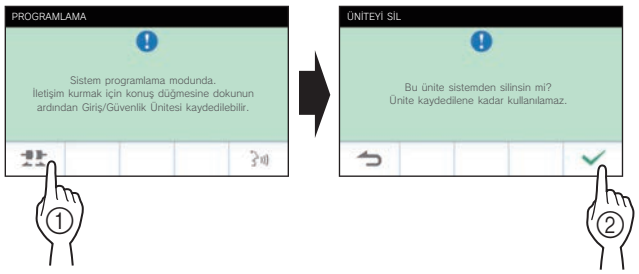

DİKKAT:
Bu adımı gerçekleştirmek, daire ünitesindeki tüm bağlantı verilerini silecek ve üniteyi varsayılan ayarlarına döndürecektir. Bu adımı, bir daire ünitesini monte ettikten sonra, ayarları yalnızca ilk kez yapılandırırken gerçekleştirin. Başka güvenlik istasyonlarına/giriş ünitelerine bağlantı yaparken, bu adımı atlayın.
BİRİM Link-ID, DIP anahtarı ile manuel olarak ayarlandığında, bu işlem gerekli değildir.

13 **İlk daire ünitesinin [TALK] düğmesine basın. Ahize tipi ünitede, ahizeyi kaldırın.**

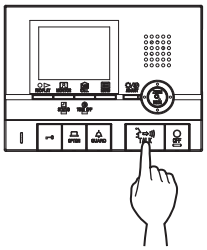

İlgili iletişim kanalı kurulacaktır.

[GT-1C7W-L/GT-1C7W'yi kullanırken]

öğesine dokunun.

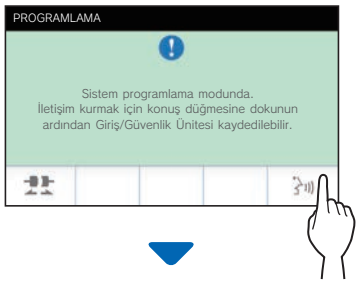

İlgili iletişim kanalı kurulacaktır.

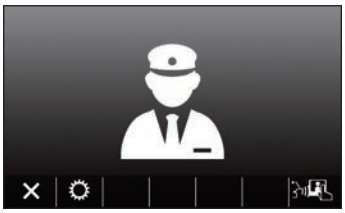

14 **(☰) düğmesine basın.**

15 **veya** **düğmesine basarak "NO.YA GÖRE BIRIM" veya "ADA GÖRE BIRIM" öğesini seçin, ardından (◎) veya düğmesine basın.**

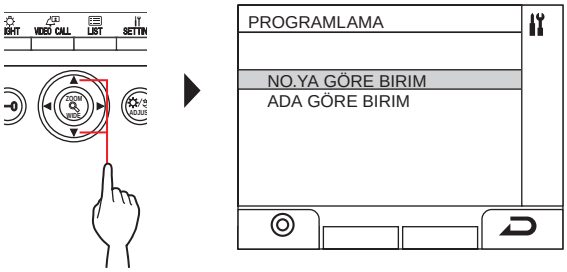

16 **10 tuşu kullanarak atanan birimi görüntüleyin, ardından LIGHT (◎) veya düğmesine basın.**

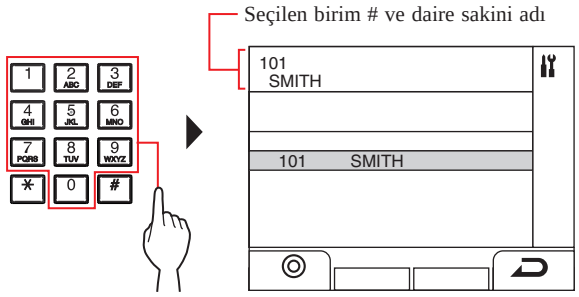

Hedef üniteyi seçmek için 14 -16 adımları yerine aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.

11. adımdan sonra, daire sakini bilgileri listesini görüntülemek için veya düğmesine basın. Ardından , , , düğmesine basarak listeden hedef üniteyi seçin.

17 **LIGHT (◎) veya düğmesine basın.**

"#n KAYITLI" (n = kayıt numarası) görüntülenir.
Bir kez elektronik bir bip sesi duyulur.

Aynı birim #'suna en fazla 4 ünite bağlanabilir (Kaydederken, bağlı ünite sayısına eşit sayıda elektronik bip sesi duyulacaktır).

* 5. üniteyi kaydetmeye çalışırsanız bir hata sesi duyulur ve hata mesajı görüntülenir.

18 **Daire ünitesinde iletişimi sonlandırın.**

19 **Tüm daire ünitelerini programlamak için 12 - 18 adımlarını tekrarlayın.**

20 **Programlama modundan çıkmak için:**

SETTING (×) düğmesine basın.

◆ Bir güvenlik ünitesindeki her düğme/birim numarası için BİRİM Link-ID'yi silmek için

15. adımdan sonra, onay tonu duyulana kadar LIGHT (◎) veya düğmesini basılı tutun.

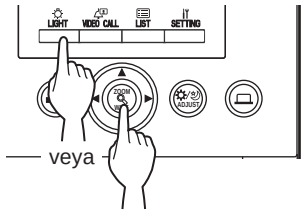

Bir bip sesi duyulacak ve ilgili daire ünitesi ile bağlantı silinecektir.

■ Bağlantı ayarı verilerini aktarma

Bir giriş ünitesi veya güvenlik istasyonunda ayarlanan ayar verilerini diğer giriş ünitelerine ve güvenlik istasyonlarına aktarın.

1 **Program modunda veya düğmesine basarak MENÜ'den "VERI AKTAR" öğesini seçin, ardından LIGHT (◎) veya düğmesine basın.**

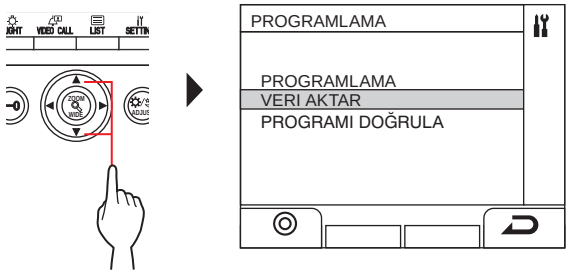

2 **10 tuşu kullanarak giriş ünitesi aktarım hedefini girin, ardından LIGHT (🔗) veya düğmesine basın.**

* Güvenlik istasyonu için "0"a basın ve güvenlik istasyonu aktarım hedefini girin, ardından LIGHT (🔗) veya düğmesine basın.

Giriş ünitesi	1 ila 16
Güvenlik istasyonu	1 ila 4

Aktarım sırasında, "AKTARILIYOR..." görüntülenir.

Aktarma işlemi tamamlandığında, "VERI AKTARILDI" görüntülenir.

■ Bağlantı ayarını doğrulama

1 **Program modunda, veya düğmesine basarak MENÜ'den "PROGRAMI DOĞRULA" öğesini seçin, ardından LIGHT (◎) veya düğmesine basın.**

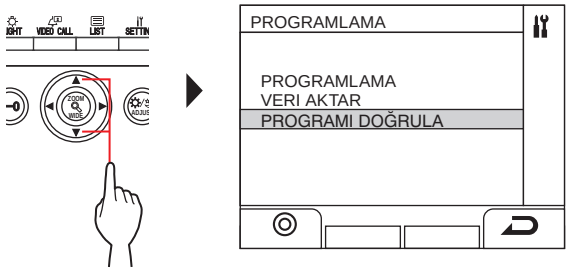

2 **"☰" görüntülenene kadar bekleyin.**

3 **LIST (☰) düğmesine basın.**

4 **veya düğmesine, ardından LIGHT (◎) veya düğmesine basarak birim arama yöntemini ("NO.YA GÖRE BIRIM" veya "ADA GÖRE BIRIM") seçin.**

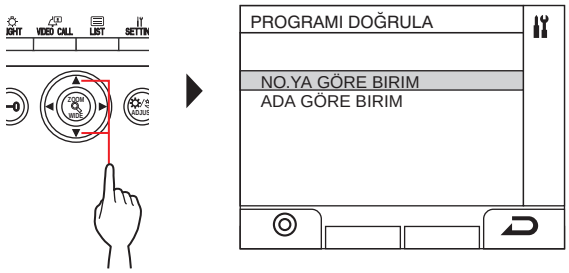

5 **10 tuşu kullanarak birimi görüntüleyin, ardından LIGHT (◎) veya düğmesine basın.**

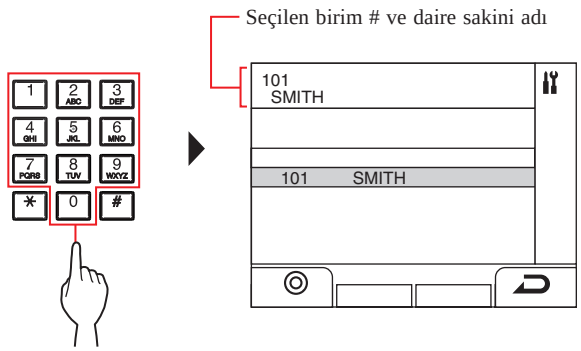

Hedef üniteyi seçmek için 3 - 5 adımları yerine aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.

2. adımdan sonra, daire sakini bilgileri listesini görüntülemek için veya düğmesine basın. Ardından , , , düğmesine basarak listeden hedef üniteyi seçin.

6 **LIGHT (◎) veya düğmesine basın.**

Bağlantı doğru yapılmışsa "DOĞRU" görüntülenecek ve bağlantı yanlışsa "HATA" görüntülenecektir.

9 İstasyon ayarları

9-1 Ayar öğesi listesi

Aşağıdaki ayarlar bir giriş ünitesi veya güvenlik istasyonu kullanılarak yapılandırılabilir. Yapılandırılabilir ayar öğeleri ünite türüne göre değişir. Ayrıca, ayar öğesi ayrıntıları ve ayar yöntemleri ünite türüne bağlı olarak değişebilir.

NOTLAR:
- Herhangi bir DIP anahtarı ayarı gerçekleştirildiğinde, aşağıdaki ayarları gerçekleştirmeden önce gücü kapatıp açın. Aksi takdirde, ayarlar değiştirilmeyebilir.
- Aşağıdaki ayarlar Windows veya Android Cihaz için GT Kurulum Aracını kullanarak da gerçekleştirilebilir. Bu araçlardan biri kullanılarak halihazırda gerçekleştirilmiş ayarların bir giriş ünitesi veya güvenlik istasyonu kullanılarak yeniden ayarlanmasına gerek yoktur.

Grup	Öğe	Açıklama	Modüler tip giriş ünitesi (GT-NSB)	Hepsi bir arada tipi giriş ünitesi (GT-DMB-N(-LVN))	Güvenlik istasyonu (GT-MKB-N)
DIL SEÇIN	DIL SEÇIN	Ekran gösterim dilini seçin.	Gerekli	Gerekli	Gerekli
ŞIFREYI DEĞIŞTIR	YÖNETICI ŞIFRESI	Yönetici yetkisi ile program moduna girmek için bir şifre ve NFC ID belirleyin. NOT: Android cihazın ID'sini şifre olarak kaydetmeyin.			
	GIRIŞ SAYISI	Bir şifre belirleyin.	Gerekli	Gerekli	Gerekli
	NFC KART	Bir NFC ID belirleyin.	Yalnızca GT-DB-VN	✓	✓
	MÜDÜR ŞIFRESI	Müdür yetkisi ile program moduna girmek için bir şifre ve NFC ID belirleyin. NOT: Android cihazın ID'sini şifre olarak kaydetmeyin.			
	GIRIŞ SAYISI	Bir şifre belirleyin.	Gerekli	Gerekli	Gerekli
	NFC KART	Bir NFC ID belirleyin.	Yalnızca GT-DB-VN	✓	✓
PROGRAMLAMA	PROGRAMLAMA	→ 8-2, 8-3	- (*1)	✓	✓
	KAMERA ÖN AYAR	Kameranın zoom modundaki konumunu ayarlayın.	- (*2)	✓	-
	VERI AKTAR	→ 8-1, 8-2, 8-3	✓	✓	✓
	PROGRAMI DOĞRULA	→ 8-2, 8-3	- (*1)	✓	✓
SISTEM AYARI	ARAMA YÖNTEMI	Arama ekranında bulunan çağrı yapılacak bir üniteyi arama yöntemini seçin.	-	✓	✓ (*3)
	BÖLÜM BILGISI (*3)	Her bölüm için bilgiler girilebilir.			
	BÖLÜM #	Bölüm # girin.	-	✓	✓
	(Bölüm adı girişi)	Bölüm adını girin.	-	✓	✓
	SAKIN BILGILERI	Her daire sakini için bilgiler girilebilir.			
	BIRIM #	Birim # girin.	✓	✓	✓
	(Sakin adı girişi)	Daire sakini adını girin.	✓	✓	✓
	GIRIŞ BILGISI	Her giriş ünitesi için bilgiler girilebilir.			
	GIRIŞ #	Giriş ünitesi # girin.	-	-	✓
	Giriş Adı	Giriş ünitesi adını girin.	-	-	✓
	KORUYUCU BILGISI	Her güvenlik istasyonu için bilgiler girilebilir.			
	KORUYUCU #	Güvenlik istasyonu # girin.	✓	✓	✓
	Koruyucu Adı	Güvenlik istasyonu adını girin.	✓	✓	✓

✓ : Mevcut - : Mevcut değil

* **Yönetici** yetkisi ile erişildiğinde tüm öğeler ayarlanabilir.
içindeki öğeler **Müdür** yetkisiyle ayarlanamaz.

(*1): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar ünitedeki program düğmesi kullanılarak yapılabilir.

(*2): Öğe, [İSTASYON AYARI] - [KAMERA AYARI] içinde yer almaktadır.)

(*3): Yalnızca çok bina sistemi için

Grup	Öğe	Açıklama	Modüler tip giriş ünitesi (GT-NSB)	Hepsi bir arada tipi giriş ünitesi (GT-DMB-N(-LVN))	Güvenlik istasyonu (GT-MKB-N)
İSTASYON AYARI	**ERIŞIM KODU**	Kapı açma işlemi için bir kod ve NFC ID belirleyin. NOT: Android cihazın ID'sini erişim kodu olarak kaydetmeyin.			
	GIRIŞ SAYISI	Bir sayı belirleyin.	✓	✓	-
	NFC KART	Bir NFC ID belirleyin.	Yalnızca GT-DB-VN	✓	-
	ZAMANLAYICI	Her zamanlayıcı işleminin süresini ayarlayın.			
	İŞLEM ZMNLYCI	İşlem süresini ayarlayın.	✓	✓	✓
	PROGRAM ZMNLYCI	Program modu süresini ayarlayın.	✓	✓	✓
	ÇAĞRI SÜRESI	Çağrı süresini ayarlayın.	✓	✓	✓
	KLT. AÇ Z.LAYICI	Kapı açma süresini ayarlar.	- (*4)	✓	-
	KILAVUZ DILI	Sesli yönlendirmenin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın ve yönlendirme dilini seçin. • Rehberlik Yok: Sesli yönlendirme kullanılmaz. • Ton: Sesli yönlendirme yerine bir ses kullanılır.	- (*5)	✓	-
	EKRAN AYARI (*6)	Ekran için ayarları yapılandırın.			
	EKRAN TEMASI	Ekran arka planını ayarlayın.	-	✓	-
	KAYDIRMA HIZI	Ekrandaki mesajların kaydırma hızını ayarlayın.	✓	✓	-
	PARLAKLIK	Ekran parlaklığını ayarlayın.	-	✓	✓ (Kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.)
	AYARLARI SIRALA	Ünite arama için ayarları yapılandırın.			
	EKRAN BIRIM #	Birim # ve daire sakini adını göstermeyi (AÇIK) veya yalnızca daire sakini adını (KAPALI) göstermeyi ayarlayın.	✓	✓	-
	SIRALAMA AYARI	Arama için sıralama yöntemini ayarlayın.	✓	✓	✓
	BEKLEME EKRANI	Bekleme modunda görüntülenen ekran türünü ayarlayın.			
	KARŞILAMA	Bekleme modunda görüntülenecek karşılama mesajını ayarlayın ve değiştirin.	✓ (Mesaj, "KRŞLMYI DEĞIŞTIR" seçeneğinde değiştirilebilir.)	✓	-
	İŞLEM	Bekleme modunda görüntülenecek çağrı işlem yöntemini ayarlayın.	✓	✓	-
	RESIM	Bekleme modunda görüntülenecek resmi ayarlayın.	-	✓	-
	HIZLI LISTE	Bekleme modunda hızlı listede görüntülenecek daire sakini adlarını (ve birim #) ayarlayın.	-	✓	-
	HIZLI ARAMA	Bir adet GT-SW'nin dört çağrı düğmesinin her birine daire sakini adı (ve birim #) atayın.	✓	-	-
	MONITÖR AYARI	Bir giriş ünitesinin bir daire ünitesinden veya güvenlik istasyonundan izlenmesini etkinleştirin (AÇIK) veya devre dışı bırakın (KAPALI).	- (*5)	✓	-
	GECE AYDINLATMA	Giriş ünitesi aydınlatma LED'inin otomatik gece aydınlatma işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.	- (*7)	✓	-
	IŞIK KONTROLÜ IÇIN ÇAĞRI DÜĞMESI # (YALNIZCA GT-DB)	GT-SW'deki arama düğmelerinden biri ışık düğmesi olarak ayarlanabilir.	- (*1)	-	-

✓ : Mevcut - : Mevcut değil

* **Yönetici** yetkisi ile erişildiğinde tüm öğeler ayarlanabilir.
içindeki öğeler **Müdür** yetkisiyle ayarlanamaz.

(*1): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar ünitedeki program düğmesi kullanılarak yapılabilir.

(*4): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar ünitedeki VR1 kadranı kullanılarak yapılabilir.

(*5): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar ünitedeki DIP düğmesi kullanılarak yapılabilir.

(*6): Bu öğe başlığı yalnızca hepsi bir arada tipi giriş ünitesi (GT-DMB-N/GT-DMB-LVN) için görüntülenir. Ayrıca, bu tablonun dizin yapısı gerçek görüntüye tam olarak uymayabilir.

(*7): Bu ayar GT-VB'deki DIP anahtarı kullanılarak yapılabilir.

Grup	Öğe	Açıklama	Modüler tip giriş ünitesi (GT-NSB)	Hepsi bir arada tipi giriş ünitesi (GT-DMB-N(-LVN))	Güvenlik istasyonu (GT-MKB-N)
İSTASYON AYARI	KAMERA AYARI	Bir giriş ünitesi kamerasının kullanımını ayarlayın.			
	KAMERA EKRANI	Bir çağrı sırasında videonun gösterim modunu ayarlayın.	- (*7)	✓	-
	IŞIK VEYA CCTV	Bir giriş ünitesine bağlı isteğe bağlı cihazı seçin.	- (*7)	✓	-
	KAMERA ÖNCELİĞİ	Kameraların önceliğini ayarlayın.	-	✓	-
	KAMERA ÖN AYARI	Kameranın zoom modundaki konumunu ayarlayın.	✓	✓	-
	GÖRÜNÜRLÜK	Arka ışık ayarlamasını (AÇIK) veya (KAPALI) olarak gerçekleştirir.	✓	✓	-
	OPSIYONEL ÇIKIŞ	Güvenlik istasyonları için aktarma ayarını yapılandırın.			
	GELEN ÇĞR ÇIKIŞI	Güvenlik istasyonlarına yapılan çağrıların RYC-RYC terminaline (AÇIK) aktarılıp aktarılmayacağını ayarlayın.	-	-	✓
	ALARM	Acil durum alarmlarının RYK-RYK terminaline (AÇIK) aktarılıp aktarılmayacağını ayarlayın.	-	-	✓
	BIRIM ARAMA	Bir daire ünitesini aramayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.	-	-	✓
	V.ÇAĞ. ID	VIDEO CALL düğmesine basarak görüntülenebilen giriş ünitesini ayarlayın.	-	-	✓
DİĞER AYARLAR	RS485 AYARI (*8)	RS485 protokol türünü ayarlayın.	- (*5)	✓	-
	REHBERLIK SESI	Sesli rehberlik ses düzeyini ayarlayın.	-	✓	-
	NFC	NFC işlevini ayarlayın.	- (*10)	✓	-
SÜRÜM	-	Donanım Yazılımı sürümü aşağıdaki şekilde onaylanabilir. (ör.) D:1.00 N:1.00 V:1.00 “D”: GT-DB(-V, -VN) “N”: GT-NSB “V”: GT-VB	✓	- (*9)	- (*9)
KAPAT	-	Ayardan çıkın.	✓	✓	✓

✓ : Mevcut - : Mevcut değil

* **Yönetici** yetkisi ile erişildiğinde tüm öğeler ayarlanabilir.
içindeki öğeler **Müdür** yetkisiyle ayarlanamaz.

(*5): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar ünitedeki DIP düğmesi kullanılarak yapılabilir.
(*7): Bu ayar GT-VB’deki DIP anahtarı kullanılarak yapılabilir.
(*8): Bu ayar yalnızca Fransa’da gereklidir.
(*9): MENÜ ekranında görüntülenir.
(*10): Bu ayar ses modülü’deki DIP anahtarı kullanılarak yapılabilir.

9-2 Temel ayar işlemi

Modüler tip bir giriş ünitesi kullanma (isim kaydırma modülü (GT-NSB)/ 10 tuşlu modül (GT-10K))

■ Program moduna girme

* Ayarlar yalnızca ünite program modundayken yapılandırılabilir.

1 Bekleme modunda (#) düğmesine basın, ardından şifreyi girin.

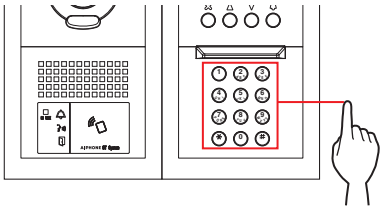

Varsayılan şifre

Yönetici	*1111
Müdür	#2222

⚠ **Bu üniteyi ilk kez kullanırken varsayılan şifrenin benzersiz bir şifre ile değiştirilmesi önerilir.**

Alternatif olarak, bekleme modunda, Yönetici/ Müdür yetkisiyle kaydedilen bir NFC kartını ünitenin NFC okuyucusuna yaklaşık 3 saniye boyunca tutun.

▼

Ünite program moduna girer ve ilk ayar öğesi görüntülenir. (**2**. Adım atlanabilir.)

* Aynı NFC kartına “ERISIM KODU” kaydedildiğinde, NFC kartı okuyucuya tutmak kapıyı açar ve NFC kartı yaklaşık 3 saniye boyunca tutmak üniteyi program moduna geçirir.
* IN USE LED’i yanarken veya yanıp sönerken, ünite program moduna giremez.

2 “KODU YENIDEN GIR” görüntülendiğinde, şifreyi yeniden girin.

▼

Ünite program moduna girer ve ilk ayar öğesi görüntülenir.

DIL SECIN

■ Bir ayar öğesini seçme ve ayarı değiştirme

* Ayarlar yalnızca ünite program modundayken yapılandırılabilir.

1 Program modunda, hedef öğeyi görüntülemek için (△) veya (▽) düğmesine basın.

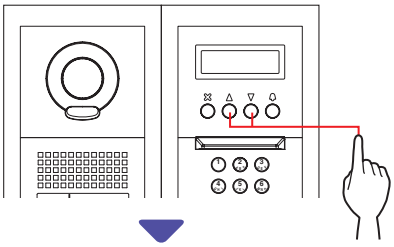

(ör.) SIFREYI DEGISTIR

2 (🔔) düğmesine basın.

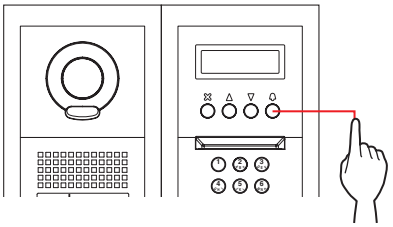

3 (△) / (▽) düğmesini veya 10 tuşu kullanarak ayarı değiştirin.

* Ekrandaki talimatları izleyin.

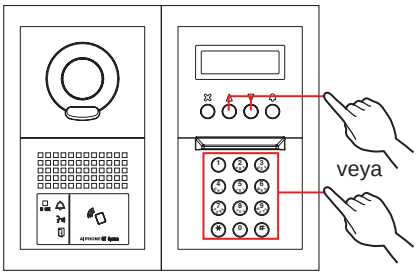

4 Değiştirilen ayarı belirlemek için (🔔) düğmesine basın.

5 Diğer öğe ayarlarını değiştirmek için 1 - 4 adımlarını tekrarlayın.

6 Normal moda dönmek için “KAPAT” görüntülendiğinde (🔔) düğmesine basın.

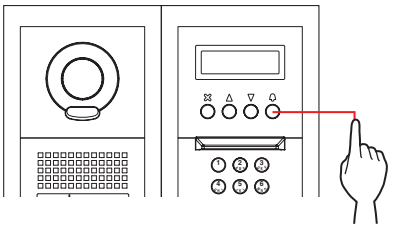

Hepsi bir arada tipi giriş ünitesi kullanma (GT-DMB-N/GT-DMB-LVN)

■ Program moduna girme

* Ayarlar yalnızca ünite program modundayken yapılandırılabilir.

1 Bekleme modunda [#] düğmesine basın, ardından şifreyi girin.

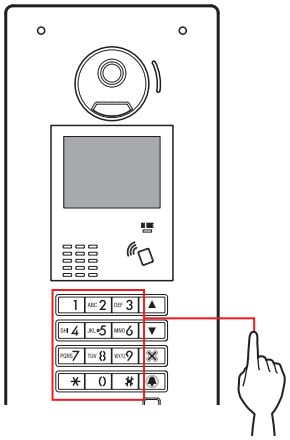

Varsayılan şifre

Yönetici	*1111
Müdür	#2222

⚠ **Bu üniteyi ilk kez kullanırken varsayılan şifrenin benzersiz bir şifre ile değiştirilmesi önerilir.**

Alternatif olarak, bekleme modunda, Yönetici/ Müdür yetkisiyle kaydedilen bir NFC kartını ünitenin NFC okuyucusuna yaklaşık 3 saniye boyunca tutun.

Ünite program moduna girer ve MENÜ ekranı görüntülenir. (**2.** Adım atlanabilir.)

* Aynı NFC kartına “ERIŞIM KODU” kaydedildiğinde, NFC kartı okuyucuya tutmak kapıyı açar ve NFC kartı yaklaşık 3 saniye boyunca tutmak üniteyi program moduna geçirir.
* IN USE LED’i yanarken veya yanıp sönerken, ünite program moduna giremez.

2 “KODU YENIDEN GIR” görüntülendiğinde, şifreyi yeniden girin.

Ünite program moduna girer ve MENÜ ekranı görüntülenir.

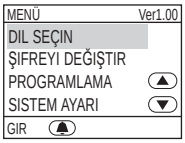

■ Bir ayar öğesini seçme ve ayarı değiştirme

* Ayarlar yalnızca ünite program modundayken yapılandırılabilir.

1 Program modunda, hedef öğeyi görüntülemek için [△] veya [▽] düğmesine basın.

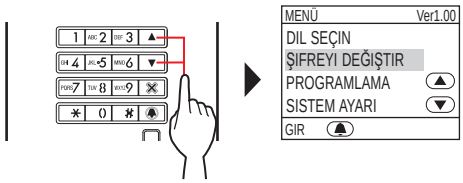

2 [🔔] düğmesine basın.

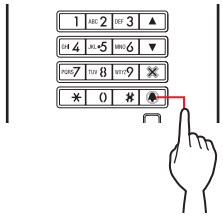

3 [△] / [▽] düğmesini veya 10 tuşu kullanarak ayarı değiştirin.

* Ekrandaki talimatları izleyin.

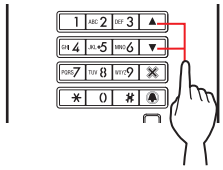

4 Değiştirilen ayarı belirlemek için [🔔] düğmesine basın.

5 Diğer öğe ayarlarını değiştirmek için 1 - 4 adımlarını tekrarlayın.

6 Normal moda dönmek için “KAPAT” görüntülendiğinde [🔔] düğmesine basın.

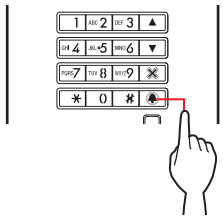

Bir güvenlik istasyonu kullanma (GT-MKB-N)

■ Program moduna girme

* Ayarlar yalnızca ünite program modundayken yapılandırılabilir.

1 Bekleme modunda, SETTING düğmesine basın.

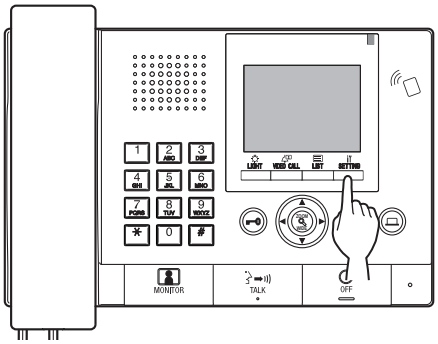

AYARLAR ekranı görüntülenir.

2 veya düğmesine basarak “GELIŞMIŞ AYARLAR” öğesini seçin.

3 LIGHT (◎) veya düğmesine basın.

4 veya düğmesine basarak “PROGRAM MODU” öğesini seçin.

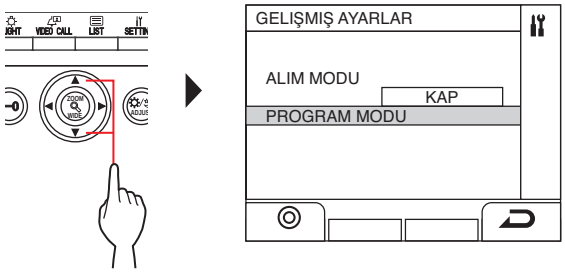

5 LIGHT (◎) veya düğmesine basın.

Şifre giriş ekranı görüntülenir.

6 Şifreyi girin.

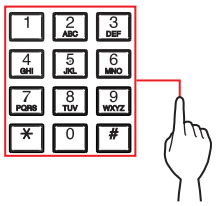

Varsayılan şifre

Yönetici	*1111
Müdür	#2222

⚠ **Bu üniteyi ilk kez kullanırken varsayılan şifrenin benzersiz bir şifre ile değiştirilmesi önerilir.**

Alternatif olarak, bekleme modunda, Yönetici/ Müdür yetkisiyle kaydedilen bir NFC kartını ünitenin NFC okuyucusuna yaklaşık 3 saniye boyunca tutun.

Ünite program moduna girer ve MENÜ ekranı görüntülenir. (7. Adım atlanabilir.)

* Aynı NFC kartına “ERIŞIM KODU” kaydedildiğinde, NFC kartı okuyucuya tutmak kapıyı açar ve NFC kartı yaklaşık 3 saniye boyunca tutmak üniteyi program moduna geçirir.
* IN USE LED’i yanarken veya yanıp sönerken, ünite program moduna giremez.

7 “KODU YENIDEN GIR” görüntülendiğinde, şifreyi yeniden girin.

Ünite program moduna girer ve MENÜ ekranı görüntülenir.

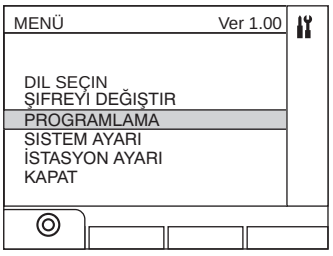

■ Bir ayar öğesini seçme ve ayarı değiştirme

* Ayarlar yalnızca ünite program modundayken yapılandırılabilir.

1 Program modunda, hedef öğeyi görüntülemek için veya düğmesine basın.

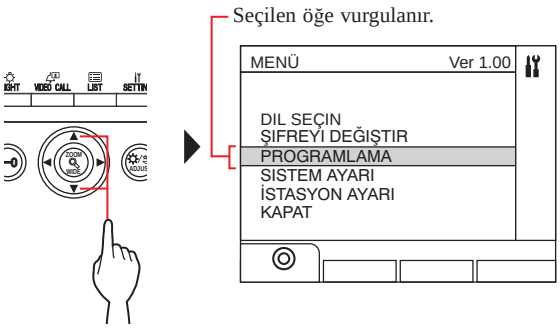

2 LIGHT (◎) veya düğmesine basın.

3 / düğmesini veya 10 tuşu kullanarak ayarı değiştirin.

* Ekrandaki talimatları izleyin.

4 Değiştirilen ayarı belirlemek için LIGHT (◎) veya düğmesine basın.

5 Diğer öğe ayarlarını değiştirmek için 1 - 4 adımlarını tekrarlayın.

6 Normal moda dönmek için "KAPAT" görüntülendiğinde LIGHT (◎) düğmesine basın.

Harfleri girme veya silme

Bir harf girmek için

(ör.) "CATHY" girme

1 "C" girmek için "2" düğmesine üç kez basın.

2 [Bir giriş ünitesi kullanırken]: ▼ düğmesine bir kez basın. (*1)

[Bir güvenlik istasyonu kullanırken]: ► düğmesine bir kez basın. (*1)

3 "A" girmek için "2" düğmesine bir kez basın.

4 "T" girmek için "8" düğmesine bir kez basın.

5 "H" girmek için "4" düğmesine bir kez basın.

6 "Y" girmek için "9" düğmesine üç kez basın.

(*1): Aynı tuşla sırasıyla farklı harfler girmek için bu adım gereklidir.

İmleci hareket ettirmek için

[Bir giriş ünitesi kullanırken]:
İleriye gitmek için ▼ düğmesine, geriye gitmek için ▲ düğmesine basın.

[Bir güvenlik istasyonu kullanırken]:
İleriye gitmek için ►, geriye gitmek için ◄ düğmesine basın.

Bir harfi silmek için

"*" düğmesine basın.

İmleçten sonraki tüm harfleri silmek için

"*" düğmesini basılı tutun.

Özel bir karakter girmek için

, : "0"a bir kez basın.

- : "0"a iki kez basın.

. : "0"a üç kez basın.

/ : "0"a dört kez basın.

Boşluk: "0"a beş kez basın.

Æ: "0"a altı kez basın.

Ø: "0"a yedi kez basın.

Å: "0"a sekiz kez basın.

9-3 Ayar öğesi açıklaması

DIL SEÇIN

Ünite başına ekran gösterim dilini seçin.

Seçenekler:
English/Français (Fransızca)/Nederlands (Felemenkçe)/Español (İspanyolca)/Deutsch (Almanca)/Norsk (Norveççe)/Italiano (İtalyanca)/Türk (Turkish)/Suomi (Fince)
Varsayılan: English

ŞIFREYI DEĞIŞTIR

Bir üniteyi program moduna sokmak için bir şifre ve NFC ID belirleyin.

Şifre ve NFC ID, **Yönetici** yetkisi ile **Müdür** yetkisi için ayrı ayrı ayarlanabilir.

⚠ **Ayarlanan içeriklerin başka bir kişi tarafından değiştirilmesini önlemek için ayarları yapılandırmadan önce şifrenin değiştirilmesi önerilir.**

Öğe	Açıklama
GIRIŞ SAYISI (Bir şifre belirleme)	Yalnızca 4 basamaklı sayı
NFC KART	A Tipi ve F Tipi

NFC ID'nin üniteye kaydedilmesi

1. **Bir NFC kartı, NFC kart kayıt penceresi üzerindeki NFC okuyucuya yaklaşık 3 saniye tutun.**
2. **ID görüntülendiğinde, aşağıdaki düğmeye basın.**

   Giriş ünitesi: [🔔]

   Güvenlik istasyonu: [LIGHT]

Kaydın tamamlandığını göstermek için "KAYITLI" görüntülenir.

* Her bir Yönetici ve Müdür için yalnızca bir adet NFC kart kaydedilebilir. Aynı kart hem Yönetici hem de Müdür için kaydedilemez.
* Kayıtlı bir kart kullanıldığında geçerli ID, NFC kart kayıt penceresinde görüntülenir. Yukarıdaki adımları izlemek kartın üzerine yazar.

NOT: Android cihazın ID'sini şifre olarak kaydetmeyin.

PROGRAMLAMA

Öğe	Açıklama
PROGRAMLAMA	→ 8
KAMERA ÖN AYARI	Aşağıya bakın.
VERI AKTAR	→ 8
PROGRAMI DOĞRULA	→ 8

KAMERA ÖN AYARI

Bir daire ünitesi ve güvenlik istasyonu, bir giriş ünitesinden arandığında kameranın zoom modundaki konumunu ayarlayabilirsiniz.

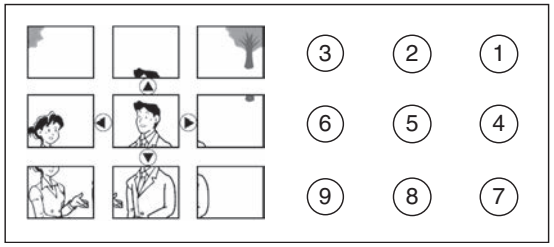

Ayar yöntemi: ① ila ⑨ arasından istediğiniz konum numarasını 10 tuşu kullanarak seçin.
Varsayılan: Merkez konum [⑤]

* Ayar, giriş ünitesi program modunda olduğunda bile aynı şekilde yapılabilir.
* Aynı ayar, [İSTASYON AYARI] - [KAMERA AYARI] - [KAMERA ÖN AYARI] (→ S. 47) seçeneğinden gerçekleştirilebilir.

NOT: Ayarlanmış konumu değiştirmek için ayar değişikliğini tekrar gerçekleştirin. Önceki ayarın üzerine yazılacaktır.

SİSTEM AYARI

■ ARAMA YÖNTEMI

Arama penceresinde görüntülenen çağrı yapılacak bir üniteyi arama yöntemini seçin.

Seçim	Açıklama
AD / # ARAMA (varsayılan)	Bir üniteyi bir listeden veya bir birim # veya daire sakini adı girerek arama
BLM LST+BIRIM #	Listeden bir bölüm arayıp ardından bir birim # girerek bir ünite arama (Yalnızca çok bina sistemi için)
BIRIM NUMARASI	Bir birim # girerek bir ünite seçin
BÖLÜM #+BIRIM #	Bir bölüm # girerek bir bölüm seçin, ardında bir birim # seçin. (Yalnızca çok bina sistemi için)

■ BÖLÜM BILGISI
(Yalnızca çok bina sistemi için)

Her bölüm için bilgiler girilebilir.

Öğe	Açıklama
BÖLÜM #	Bölüm # girin.
	Bölüm adı vb. girin. * Bölüm adı vb. en fazla 32 karakter uzunluğunda olabilir.

■ SAKIN BILGILERI

Her sakin için bir numara ayarlayın ve sakin için bilgileri girin.

Öğe	Açıklama
BIRIM #	Birim # girin.
	Sakin adı vb. girin. * Sakin adı vb. en fazla 32 karakter uzunluğunda olabilir.

Sakin bilgilerinin GT-NSB'ye kaydedilmesi

Yönetici yetkisi ile erişildiğinde birim # eklenebilir.

* Sakin adını kaydedilen sakin bilgileriyle değiştirmek için 5. adıma atlayın.

1. Yönetici yetkisiyle program moduna girin.

2. "SISTEM AYARI" öğesini seçin.

3. "SAKIN BILGILERI" öğesini seçin.

4. (🔔) düğmesine basın.
"BİRİM #" görüntülenir.

5. Ünite eklemek için (#) düğmesine basın.
Birim # ekleme etkindir.

6. Birim # girin, ardından (🔔) düğmesine basın.

* Birim #, 1 ila 6 basamaklı olabilir.

7. Tek seferde bir karakter girerek sakin adını girin.

* Sakin adı vb. en fazla 32 karakter uzunluğunda olabilir.

* Tek bir konuta (aynı birim #) en fazla 4 sakin eklenebilir.

8. Kaydetmek için (🔔) düğmesine basın.

"SAKIN BILGILERI"nin (Birim #, sakin bilgileri ve bağlantı ayarı) silinmesi

1. Yönetici yetkisiyle program moduna girin.

2. "SISTEM AYARI" öğesini seçin.

3. "SAKIN BILGILERI" öğesini seçin.

Giriş ünitesi (GT-DMB, GN-NSB):

4. Hedef sakin bilgileri girme ekranını görüntüleyin.

5. "✱" düğmesini basılı tutun, ardından (⊗)/(⊠) düğmesine basın.
"SILINSIN MI?" görüntülenir.

6. Silmek için (🔔)/(🔔) düğmesine basın.

Güvenlik istasyonu:

4. Hedef sakini seçin.

5. "VIDEO CALL (🗑)" düğmesine basın.
"SILINSIN MI?" görüntülenir.

6. LIGHT (◎) düğmesine basın.

■ GIRIŞ BILGISI

Her giriş ünitesi için bir numara ayarlayın ve giriş ünitesi için bilgileri girin.

Öğe	Açıklama
GIRIŞ #	Giriş ünitesi # girin.
	Giriş ünitesi adı vb. girin. * Giriş ünitesi adı vb. en fazla 32 karakter uzunluğunda olabilir.

■ KORUYUCU BILGISI

Her güvenlik istasyonu için bir numara ayarlayın ve güvenlik istasyonu için bilgileri girin.

Öğe	Açıklama
KORUYUCU #	Güvenlik istasyonu # girin.
	Güvenlik istasyonu adı vb. girin. * Güvenlik istasyonu adı vb. en fazla 32 karakter uzunluğunda olabilir.

İSTASYON AYARI

■ ERİŞIM KODU

Kapı açma işlemi için bir erişim kodu ve NFC ID belirleyin.

* Bir giriş ünitesinde en fazla 500 erişim kodu ve NFC ID ayarlanabilir.

Öğe	Açıklama
GIRIŞ SAYISI (Bir erişim kodu ayarlama)	Yalnızca sayılar * 4, 5 ve 6 arasından basamak sayısını seçin. (Varsayılan: 4)
NFC KART (Bir NFC ID ayarlama)	Uyumlu NFC kart tipi: A Tipi ve F Tipi

NFC ID'nin giriş ünitesine kaydedilmesi

1. NFC kartı kayıt modunda kaydedilecek ERIŞIM KODU #'sunu girin.

2. [🔔] düğmesine basın.

3. NFC kartı, NFC okuyucuya yaklaşık 3 saniye boyunca tutun.

4. ID görüntülendiğinde [🔔] düğmesine basın.

Kaydın tamamlandığını göstermek için "KAYITLI" görüntülenir.

* Kayıtlı bir kart kullanıldığında geçerli ID, NFC kart kaydetme penceresinde görüntülenir. Yukarıdaki adımları izlemek kartın üzerine yazar.

NOT:
Android cihazın ID'sini erişim kodu olarak kaydetmeyin.

Kayıtlı bir NFC ID'nin silinmesi

1. NFC kart kayıt modunda silinecek ID'yi girin.

2. [🔔] düğmesine basın.

3. [*] düğmesine basın.
Girilen ID silinecektir.

4. [🔔] düğmesine basın.

■ ZAMANLAYICI

Her zamanlayıcı işleminin süresini ayarlayın.

Öğe	Açıklama	Ayar aralığı
İŞLEM ZMNLYCI 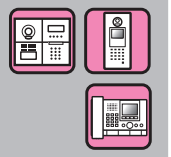	Ünite belirlenen süre içinde kullanılmazsa sistem bekleme moduna geri döner.	15-99 sn. (Varsayılan: 15)
PROGRAM ZMNLYCI 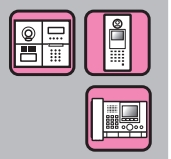	Belirlenen süre boyunca program modunda işlem yapılmazsa program modu otomatik olarak iptal edilecektir.	30-99 sn. (Varsayılan: 60)
ÇAĞRI SÜRESI 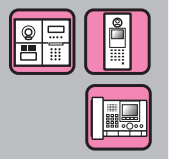	Giriş üniteleri ve güvenlik istasyonlarından yapılan çağrılar belirlenen süre sonunda sona erecektir.	30-99 sn. (Varsayılan: 45)
KLT. AÇ Z.LAYICI (*1)	Bir kapı açma işlemi gerçekleştirildikten sonraki kapı açma süresini belirleyin. * Zamanlayıcı 00 saniye olarak ayarlanmışsa kapı yalnızca kapı açma düğmesine basılı tutulan süre boyunca açık kalacaktır.	00-20 sn. (Varsayılan: 00)

■ KILAVUZ DILI (*2)

Bir çağrı alındığında vb. duyulacak bir sesli rehberlik kullanıp kullanmamayı ayarlayın ve rehberlik dilini seçin.

Seçenekler:
Rehberlik Yok/English/Français (Fransızca)/Nederlands (Felemenkçe)/Español (İspanyolca)/Deutsch (Almanca)/Norsk (Norveççe)/Ton

Varsayılan: Rehberlik Yok
• Rehberlik Yok: Sesli yönlendirme kullanılmaz.
• Ton: Sesli yönlendirme yerine bir ses kullanılır.

(*1): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar ünitedeki VR1 kadranı kullanılarak yapılabilir.

(*2): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar ünitedeki DIP düğmesi kullanılarak yapılabilir.

■ EKRAN AYARI

Ekran için ayarları yapılandırın.

Öğe	Açıklama	Ayar aralığı
EKRAN TEMASI	Ekranın arka plan görüntüsünü ayarlayın.	A/B (Varsayılan: A)
KAYDIRMA HIZI	Giriş ünitesi ekranındaki mesajların kaydırma hızını ayarlayın.	YAVAŞ 0-9 HIZLI (Varsayılan: 5)
PARLAKLIK (*3)	Ekran parlaklığını ayarlayın.	KARANLIK 0-9 PARLAK (Varsayılan: 5)

■ AYARLARI SIRALA

Ünite arama için ayarları yapılandırın.

Öğe	Açıklama	Seçenekler
EKRAN BIRIM #	Giriş ünitesi ekranında birim # ve daire sakini adını göstermeyi (AÇIK) veya yalnızca sakin adını (KAPALI) göstermeyi ayarlayın.	AÇIK/KAPALI (Varsayılan: AÇIK)
SIRALAMA AYARI 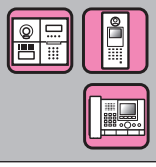	Arama için sıralama yöntemini ayarlayın. Giriş üniteleri ve güvenlik istasyonları için ad sırasını veya birim # sırasını seçin.	ADA GÖRE SIRALA BRM # ILE SIRALA (Varsayılan: ADA GÖRE SIRALA)

(*3): Bir güvenlik istasyonu için bu ayar kullanıcılar tarafından yapılabilir.

■ BEKLEME EKRANI

Bekleme modunda görüntülenen ekran türünü ayarlayın.

Öğe	Açıklama	Ayar aralığı
BEKLEME EKRANI	Bekleme modundaki ekran türünü aşağıdakiler arasından ayarlayın. • KARŞILAMA: Karşılama mesajı * Karşılama mesajı en fazla 160 karakter kullanarak değiştirilebilir. * GT-DB(-V, -VN) için karşılama mesajı "KRŞLMYI DEĞIŞTIR" seçeneğinde değiştirilebilir. • İŞLEM: İşlem ekranı • RESIM (Yalnızca GT-DMB) * Bir bilgisayar kullanarak bir resim yükleyin. • HIZLI LISTE (Yalnızca GT-DMB) * HIZLI LISTE seçildiğinde, "HIZLI LISTE" ayarını yapılandırın.	KARŞILAMA/ İŞLEM/ RESIM/ HIZLI LISTE (Varsayılan: KARŞILAMA)
HIZLI LISTE	Bekleme modunda hızlı listede görüntülenecek daire sakini adlarını (ve birim #) ayarlayın.	-

■ HIZLI ARAMA

Bir GT-SW'ya bağlı bir GT-NSB'de kullanılabilir. GT-SW'nun bir arama düğmesine bir sakin adı (ve birim #) atanabilir. En fazla dört arama düğmesine sakinler atanabilir.

Atama yöntemi

[GT-NSB kullanırken]

1. Program modunda [İSTASYON AYARI] → [HIZLI ARAMA] öğesini seçin.

2. Bir sakin atayacağınız arama düğmesinin numarasını girip ardından 🔔 düğmesine basın.

* Bir sakin atanmadığında, "ATAMA YOK" görüntülenir. Önceden atanmışsa sakin bilgileri görüntülenir. Görüntülenen atanmış bilgileri silmek için ✳ düğmesine basın. "ATAMA YOK" mesajı görüntülenir ve 🔔 düğmesine basın.

3. İstediğiniz bir sakini aramak için # düğmesine basın.
"BIR BIRIM # GIR" görüntülenir.

(a) BİRİM # ile arama:
BİRİM # girin.

(b) Sakin adı ile arama:
✳ düğmesine basın, "BIR HARF GIR" görüntülenir.
Sakin adı için bir harf girin.

* BİRİM # ile aramaya geri dönmek için ✳ düğmesine basın.

* 2. adıma geri dönmek için ⊗ düğmesine basın.

4. İstediğiniz bir sakin bilgilerini görüntüleyin ve ardından 🔔 düğmesine basın.

Seçilen sakin atanmıştır.

[GT Kurulum Aracı kullanıldığında]

[Sakin] → [Hızlı Liste] ayarını yapın.
"HIZLI ARAMA" ayarına uygulanır.

■ MONITÖR AYARI (*2)

Bir giriş ünitesinin bir daire ünitesinden veya güvenlik istasyonundan izlenmesini etkinleştirin (**AÇIK**) veya devre dışı bırakın (**KAPALI**).
Varsayılan: KAPALI

(*2): Modüler tip bir giriş ünitesi için bu ayar ünitedeki DIP düğmesi kullanılarak yapılabilir.

■ GECE AYDINLATMA (*4)

Giriş ünitesi aydınlatma LED'inin otomatik gece aydınlatma işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.

Seçim	Açıklama
OTO. AYDINLATMA (varsayılan)	Bir giriş ünitesinden geceleri yapılan çağrı sırasında, aydınlatma LED'i otomatik olarak yanar.
HER ZAMAN KAPALI	Bir giriş ünitesindeki aydınlatma LED'i her zaman kapalıdır.

■ IŞIK KONTROLÜ IÇIN ARAMA DÜĞMESI

GT-SW'deki arama düğmelerinden biri ışık düğmesi olarak ayarlanabilir.

* GT-NSB üniteye bağlı olduğunda bu işlev kullanılamaz.

Ayar yöntemi

*** Önceden, GT-VB'de SW1'in 2 No.lu DIP anahtarını "KAPALI" olarak ayarlayın.**

1. Ön paneli ve kauçuk kapağı çıkarın, ardından program düğmesini basıp serbest bırakmak için ince bir tornavida kullanın.

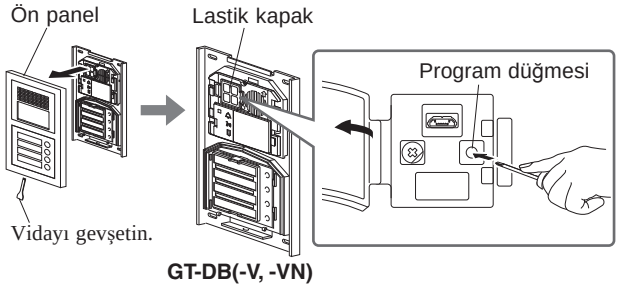

2. IN USE LED'i yanıp sönerken ilgili arama düğmesini basıp bırakın.

* Düğmeye 1 saniyeden daha uzun süre basmayın.



Bir kez elektronik bir bip sesi duyulur.

Kullanımı

Girişe bağlı ışığı yakmak için ışık düğmesi olarak atanan arama düğmesine basın.

(*4): Bu ayar GT-VB'deki DIP anahtarı kullanılarak yapılabilir.

■ KAMERA AYARI

Bir giriş ünitesi kamerasının kullanımını ayarlayın.

Öğe	Açıklama	Ayar aralığı
KAMERA EKRANI (*4)	Bir çağrı sırasında videonun gösterim modunu aşağıdakiler arasından seçin. • ZOOM Yalnızca Zoom modu • GENİŞ Yalnızca Geniş modu • ZOOM 3S >> GENİŞ 3 saniye zoom modu, ardından geniş moda geçiş yapılır • GENİŞ 3S >> ZOOM 3 saniye geniş modu, ardından zoom moduna geçiş yapılır	ZOOM/ GENİŞ/ ZOOM 3S >> GENİŞ/ GENİŞ 3S >> ZOOM (Varsayılan: ZOOM)
IŞIK VEYA CCTV (*4)	Bir daire ünitesindeki ışık düğmesine basıldığında açılan, giriş ünitesine bağlı opsiyonel cihazı seçin. • IŞIK KONTROLÜ Bir ışık bağlı olduğunda bunu seçin. • CCTV ANAHTARI Bir güvenlik kamerası bağlı olduğunda bunu seçin.	IŞIK KONTROLÜ/ CCTV ANAHTARI (Varsayılan: IŞIK KONTROLÜ)
KAMERA ÖNCELİĞİ	Bir daire ünitesi bir giriş ünitesinden arandığında kamera önceliğini ayarlayın. • DAHILI KAMERA Giriş ünitesine dahili kamera. • HARICI KAMERA Giriş ünitesine bir güvenlik kamerası vb. bağlıdır.	DAHILI KAMERA/ HARICI KAMERA (Varsayılan: DAHILI KAMERA)
KAMERA ÖN AYARI	Bir daire ünitesi, bir giriş ünitesinden arandığında kameranın zoom modundaki konumunu ayarlayabilirsiniz. ① ila ⑨ arasından istediğiniz konum numarasını 10 tuşu kullanarak seçin. (→S. 42)	(Varsayılan: Merkez konum [⑤])
GÖRÜNÜRLÜK	Giriş ünitesi arka ışığın görmeyi zorlaştırdığı bir konuma kurulduğunda, bu öğeyi AÇIK olarak ayarlayın. Görünürlük iyileşecektir. * Bu özellik yalnızca gündüzleri uygulanacaktır.	AÇIK/ KAPALI (Varsayılan: KAPALI)

(*4): Bu ayar GT-VB'deki DIP anahtarı kullanılarak yapılabilir.

Bir daire ünitesi kullanarak KAMERA ÖN AYARI ayarlama (yalnızca bir zoom/geniş işlevine sahip üniteler için)

Ayar yöntemi

1. Bir giriş ünitesini programlama moduna sokun.

2. Resmi geçerli olarak ayarlı zoom konumunda görüntülemek için bir daire ünitesinden bir iletişim başlatın.

3. Daire ünitesi üzerindeki [▲], [▼], [◀] ve [▶] düğmelerini kullanarak kamera zoom konumunu ayarlayın.

4. [🔍 ZOOM/WIDE] düğmesini basılı tutun (en az 2 saniye boyunca).
Bir uyarı sesi duyulacak ve konum ayarı tamamlanacaktır.

5. Daire ünitesi iletişimini sonlandırın.

6. Giriş ünitesinde programlama modundan çıkın.

* Giriş ünitesi arama düğmesine basmak, daire ünitesi ile bir bağlantı kuracaktır ancak önceden ayarlanan ayarlar gerçekleştirilemez.

* Tek bir giriş ünitesinde ayarlanan konum bağlantılı tüm daire ünitelerine uygulanacaktır.

NOTLAR:
- Ayarlanmış zoom konumunu değiştirmek için KAMERA ÖN AYARI öğesini tekrar ayarlayın. Önceki ayarın üzerine yazılacaktır.
- Ayarlanan zoom konumu aynı zamanda alt daire ünitesine da uygulanacaktır. KAMERA ÖN AYARI bir alt daire ünitesi kullanılarak ayarlanamaz.

■ OPSIYONEL ÇIKIŞ

Güvenlik istasyonları için aktarma ayarını yapılandırın.

Öğe	Açıklama	Seçenekler
GELEN ÇAĞRI ÇIKIŞI	Güvenlik istasyonlarına yapılan çağrıların RYC-RYC terminaline (AÇIK) aktarılıp aktarılmayacağını ayarlayın.	AÇIK/ KAPALI (Varsayılan: AÇIK)
ALARM	Acil durum alarmlarının RYK-RYK terminaline (AÇIK) aktarılıp aktarılmayacağını ayarlayın.	AÇIK/ KAPALI (Varsayılan: AÇIK)

■ BIRIM ARAMA

Bir daire ünitesini aramayı etkinleştirin/devre dışı bırakın.

■ V.ÇAĞ.ID

VIDEO CALL düğmesine basarak görüntülenebilen giriş ünitesini ayarlayın.

Seçenekler:
UYGUN DEĞIL
GIRIŞ ID1
GIRIŞ ID2
Varsayılan: UYGUN DEĞIL

DIĞER AYARLAR

■ RS485 AYARI

* Bu ayar yalnızca Fransa'da gereklidir.

RS485 protokol türünü ayarlayın. "AIPHONE" veya "HEXACT®" öğesini seçin.

Seçenekler:
AIPHONE
HEXACT®

■ REHBERLIK SESI

Rehberlik sesi ayarlanabilir.

Ayar aralığı: DÜŞÜK 1 ila 3 YÜKSEK
Varsayılan: 2

■ NFC

NFC işlevini ayarlayın.

Seçenekler: AÇIK (İzin verilir)/KAPALI (İzin verilmez)
Varsayılan: AÇIK

10 Yalnızca GT-2C-L/GT-2C'de ayarları değiştirme

NOTLAR:
- Her parçanın adı ve kullanım yöntemi için GT-2C-L/GT-2C ile birlikte verilen çalıştırma kılavuzuna bakın.
- Gerçek ekranlar sisteme bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- GT-2C-L/GT-2C'nin ekranı Türkçeyi desteklemez. Bu kılavuzda ekranda görüntülenen ekran görüntülerinin ve düğme adlarının vb. İngilizce versiyonu kullanılmaktadır.
- Ayarlar değiştirildiğinde, ünite güç kaynağını kapatıp tekrar açın. Aksi takdirde, ayarlar değiştirilmeyebilir.

10-1 MENÜ'nün kullanılması

1 Bekleme modunda, uyarı ekranı görüntülenene kadar [ADJUST] düğmesine ve [ZOOM/WIDE] düğmesine basın. Uyarı ekranına göre [MENU] düğmesine basın.

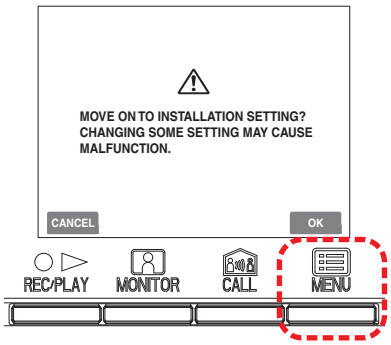

2 Ayarlanacak ve onaylanacak öğeyi seçmek için "INSTALLATION" ekranında [▲], [▼], [◀] ve [▶] düğmelerine basın ve [MENU] düğmesine basın.

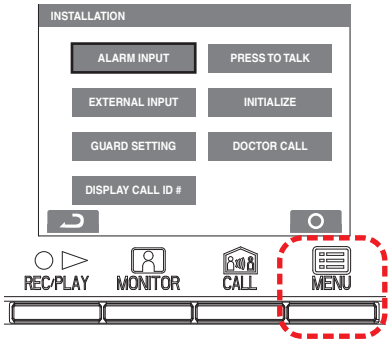

3 Ayarları değiştirmeyi tamamlamak üzere bekleme moduna geri dönmek için [OFF] düğmesine basın. Diğer durumlarda, [MENU] düğmesine basarak ayarlayın. Ayarları iptal etmek ve önceki ekrana dönmek için [REC/PLAY] düğmesine basın.

10-2 Güvenlik istasyonu ayarları

GT-2C-L/GT-2C ile görüntülenen güvenlik istasyonlarının adlarını değiştirin.

1 10-1 bölümündeki 1 adımlarını gerçekleştirdikten sonra, "INSTALLATION" ekranında "GUARD SETTING" öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

2 "GUARD SETTING" ekranında, "GUARD1" ila "GUARD4" arasından seçim yapın ve [MENU] düğmesine basın.
Her biri için "GUARD/CONCIERGE/RECEPTION/NOT DISPLAYED" arasından seçim yapın. Ayarları tamamlamak için [MENU] düğmesine basın.

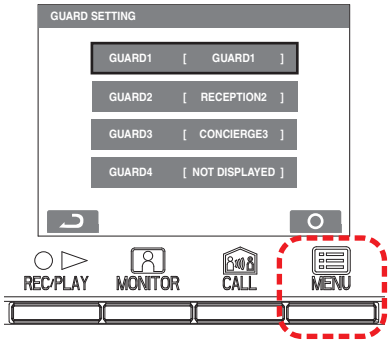

10-3 Acil durum giriş ayarları

Acil durum girişini etkin veya devre dışı olarak ayarlayın.

1 10-1 bölümündeki 1 adımlarını gerçekleştirdikten sonra, “INSTALLATION” ekranında “ALARM INPUT” öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

2 “ALARM INPUT” ekranında “DISABLE”, “N/O” veya “N/C” arasından seçim yapın. Ayarları tamamlamak ve önceki ekrana dönmek için [MENU] düğmesine basın.

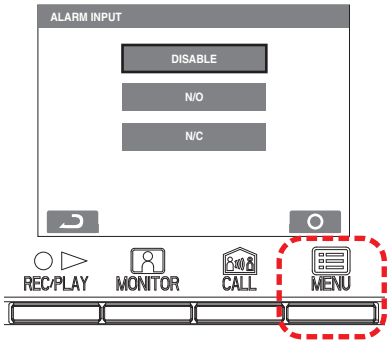

10-4 Harici giriş ayarı

Harici girişi (3 devre) güvenlik sensörüne veya yardımcı program sensörüne ayarlayın.

1 10-1 bölümündeki 1 adımlarını gerçekleştirdikten sonra, “INSTALLATION” ekranında “EXTERNAL INPUT” öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

2 “EXTERNAL INPUT SETTING” ekranında, “SENSOR1” ila “SENSOR3” arasından seçim yapın ve [MENU] düğmesine basın.

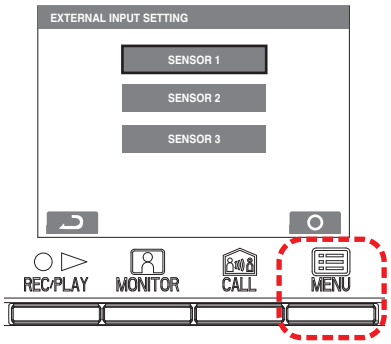

3 “SENSOR1 SETTING”ndan “SENSOR3 SETTING”na kadar her ekranda “DISABLE/UTILITY/SECURITY” arasından seçim yapın ve ardından [MENU] düğmesine basın.

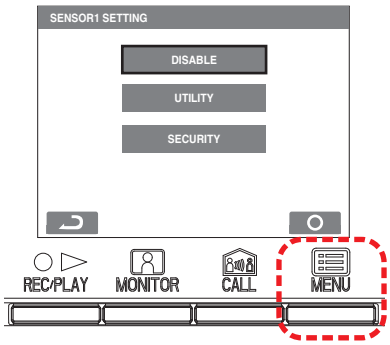

Yardımcı sensör ayarı (algılama yöntemi)

4 “UTILITY” seçildiğinde, “UTILITY-SENSOR DETECTION METHOD” ekranında “N/O” veya “N/C” öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

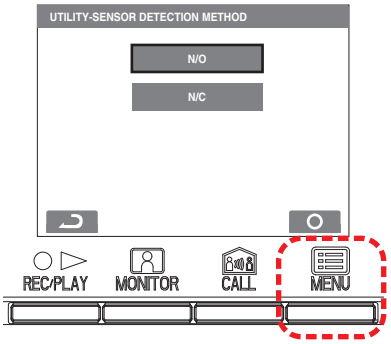

Güvenlik sensörü ayarı (algılama yöntemi)

4 “SECURITY” seçildiğinde, “SECURITY-SENSOR DETECTION METHOD” ekranında “N/O” veya “N/C” öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

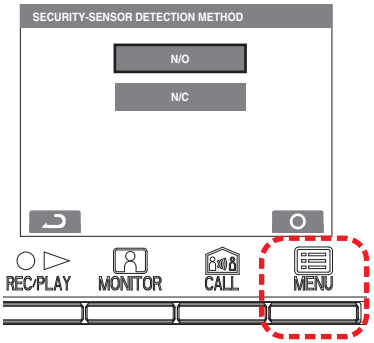

Güvenlik sensörü (alarm aktarımı)

5 [SECURITY] seçildiğinde, [EXTERNAL INPUT SETTING] ekranında [ALARM TRANSFER] öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

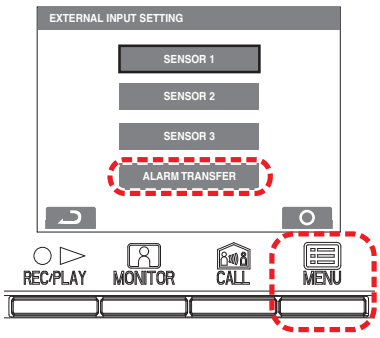

6 “SECURITY ALARM TRANSFER” ekranında “ENABLE/DISABLE” arasından seçim yapın. Ayarları tamamlamak için [MENU] düğmesine basın.

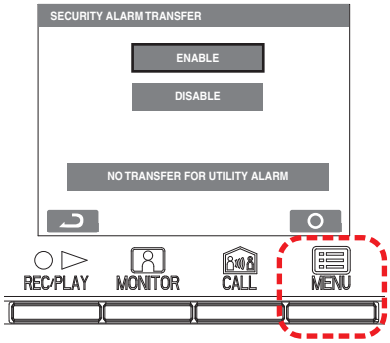

10-5 Doktor çağrısı ayarı

Doktor çağrısını etkin veya devre dışı olarak ayarlayın.

1 10-1 bölümündeki 1 adımlarını gerçekleştirdikten sonra, “INSTALLATION” ekranında “DOCTOR CALL” öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

2 “DOCTOR CALL” ekranında “ENABLE/DISABLE” arasından seçim yapın. Ayarları tamamlamak için [MENU] düğmesine basın.

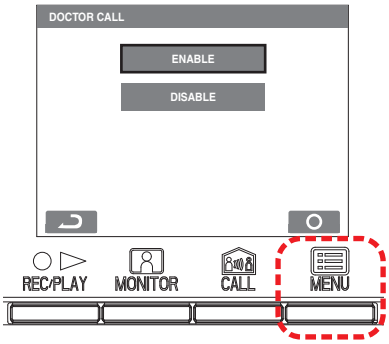

10-6 Bas-konuş ayarı

İletişim sırasında bas-konuş özelliğini etkin veya devre dışı olarak ayarlayın.

1 10-1 bölümündeki 1 adımlarını gerçekleştirdikten sonra, “INSTALLATION” ekranında “PRESS TO TALK” öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

2 “PRESS TO TALK” ekranında “ENABLE/DISABLE” arasından seçim yapın. Ayarları tamamlamak için [MENU] düğmesine basın.

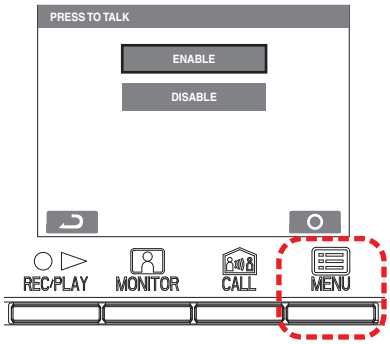

10-7 Çağrı ID gösterim ayarı

Bir giriş ünitesinden veya güvenlik istasyonundan bir çağrı alındığında, bunların çağrı ID gösterimini etkin veya devre dışı olarak ayarlayın.

1 10-1 bölümündeki 1 adımlarını gerçekleştirdikten sonra, “INSTALLATION” ekranında “DISPLAY CALL ID #” öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

2 “DISPLAY CALL ID #” ekranında “ENABLE/DISABLE” arasından seçim yapın. Ayarları tamamlamak için [MENU] düğmesine basın.

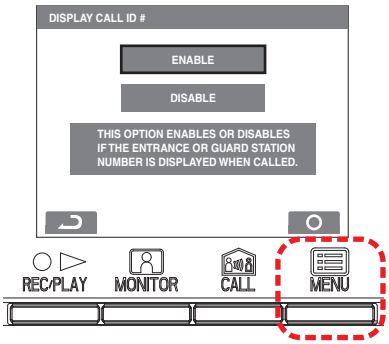

10-8 Başlatılıyor

Tüm ayarlar satın alındığındaki durumlarına geri yüklenebilir.

NOTLAR:
- Kaydedilen resimler silinir ve ayarlar sıfırlanır.
- Önceden ayarlanan işlevler sıfırlanmaz.

Ayarlar “Varsayılan ayarı geri yükle” ile sıfırlanır

Ayar adı		Açıklama
DATE/TIME		JAN/01/2011 00 : 00
LANGUAGE		ENG FRA DEU ESP NED ITA
ENTRANCE CALL TONE		♪1 • ♪2 • ♪3 • ♪4 • ♪5
DOOR CALL TONE		♪1 • ♪2 • ♪3 • ♪4 • ♪5
GUARD CALL TONE		♪1 • ♪2 • ♪3 • ♪4 • ♪5
DOCTOR CALL		ENABLE DISABLE
PRESS TO TALK		ENABLE DISABLE
DISPLAY CALL ID #		ENABLE DISABLE
PICTURE MEMORY	Resimler	Kaydedilen tüm resimler silinir.
	Ekran	• Zoom X 6 • Wide X 6 • Zoom X 3, Wide X 3 • Wide X 3, Zoom X 3
CALL DURATION		30 sec. • 45 sec. • 60 sec. • 90 sec. • 120 sec.
NIGHT ILLUMINATION		ENABLE • DISABLE
ALARM INPUT		DISABLE • N/O • N/C
EXTERNAL INPUT (S1 ila S3)		DISABLE • UTILITY • SECURITY
UTILITY-SENSOR	Algılama	N/O • N/C
	Alarm zamanlayıcısı	10 sec. • 1 min. • 10 min. • 1HOUR • CONT
SECURITY-SENSOR	Algılama	N/O • N/C
	Alarm zamanlayıcısı	10 sec. • 1 min. • 10 min. • 1HOUR • CONT
	Alarm Aktarımı	ENABLE • DISABLE
DEPARTURE TIMER SETTING		0 sec. • 30 sec. • 60 sec. • 120 sec. • 300 sec. • 600 sec.
ARRIVAL TIMER SETTING		0 sec. • 30 sec. • 60 sec. • 120 sec. • 300 sec. • 600 sec.
SECURITY PIN		▲ • ▶ • ▼ • ◀
RESET SETTING		ENABLE • DISABLE
GUARD (GUARD 1 ila 4)		GUARD • CONCIERGE • RECEPTION • NOT DISPLAYED

* : Varsayılan ayar.

1 10-1 bölümündeki 1 adımlarını gerçekleştirdikten sonra, “INSTALLATION” ekranında “INITIALIZE” öğesini seçin ve [MENU] düğmesine basın.

2 Başlangıç ayarlarına dönme işlemini gerçekleştirmek için “INITIALIZE” ekranında [MENU] düğmesine basın. Başlangıç ayarlarına dönme işlemini iptal etmek ve önceki ekrana dönmek için [REC/PLAY] düğmesine basın.

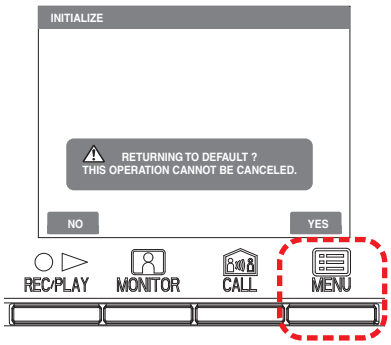

3 Durum LED’i ve ton kapalı LED’i başlangıç ayarlarına dönme işlemi sırasında yanar. Başlangıç ayarlarına dönme işlemi tamamlandığında ekran kapanır. (Durum LED’i yanıp söner.)

11 GT-1C7W-L/GT-1C7W'da yönetici ayarlarını değiştirme

NOTLAR:
- Ayrıntılar için GT-1C7W-L/GT-1C7W Çalıştırma Kılavuzuna başvurun.
- Ekran görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir.

11-1 Düğmeleri veya simgeleri etkinleştirme/devre dışı bırakma

Aşağıdaki düğmeler veya simgeler ekranda görüntülenebilir (Etkin) veya gizlenebilir (Devre-Dışı).

Düğme	Ayarlar	Varsayılan
Kapı Açma	Etkin/Devre-Dışı	Etkin
Opsiyon Çıkışı	Etkin/Devre-Dışı	Etkin
Güvenlik İst.	Etkin/Devre-Dışı	Etkin
Doktor Çağrısı	Etkin/Devre-Dışı	Devre-Dışı
Işık veya CCTV	Etkin/Devre-Dışı	Devre-Dışı
İşitme Cihazı Simgesi	Etkin/Devre-Dışı	Etkin

1 **MENÜ ekranından** → [>] → **[Diğer Ayarlar] öğesine dokunun.**

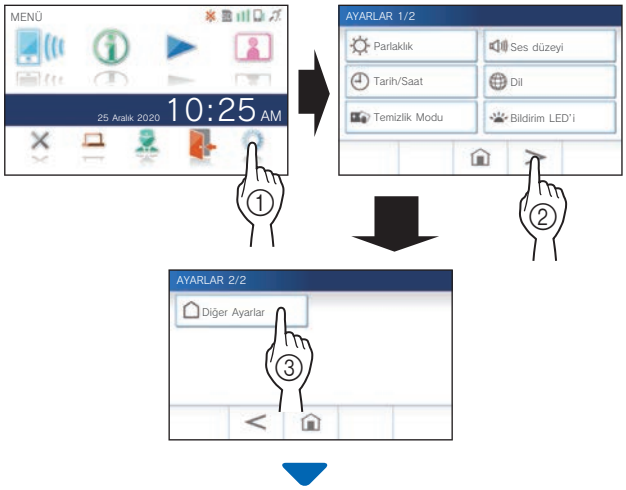

Onay mesajı gösterilecektir.

2 **Ayarları yapılandırmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.**

3 **[>] öğesine dokunun.**

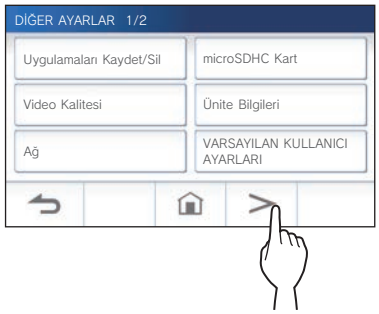

4 **Alana (kırmızı çizgi ile çevrili) 2 saniye veya daha uzun bir süre boyunca dokunup basılı tutun.**

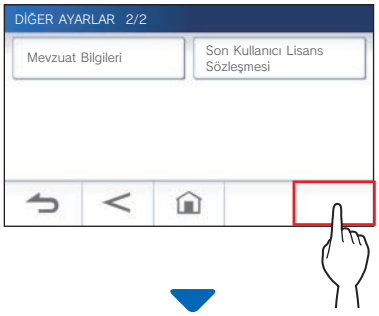

Onay mesajı gösterilecektir.

5 **Ayarları yapılandırmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.**

YÖNETİCİ AYARLARI ekranı görüntülenecektir.

6 **[Ekran (Düğme/Simge)] öğesine dokunun.**

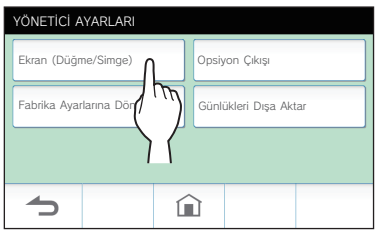

7 **Her düğme/simge için [Etkin] veya [Devre-Dışı] öğesine dokunun.**

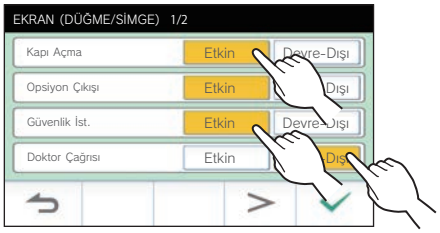

* Listenin sayfasını değiştirmek için [>] veya [<] öğesine dokunun.

8 **Değişiklikleri uygulamak için [✓] öğesine dokunun.**

* İptal etmek için [⮌] öğesine dokunun.

11-2 Opsiyon Çıkışı süresini ayarlama

Ayarlar	1 ila 30 (sn.)
Varsayılan	5

1 **MENÜ ekranından → [>] → [Diğer Ayarlar] öğesine dokunun.**

Onay mesajı gösterilecektir.

2 **Ayarları yapılandırmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.**

3 **[>] öğesine dokunun.**

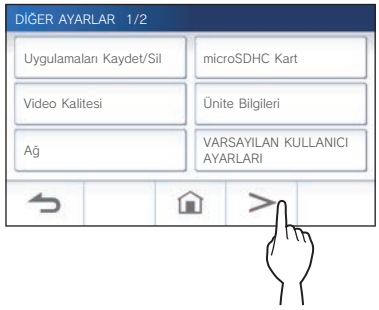

4 **Alana (kırmızı çizgi ile çevrili) 2 saniye veya daha uzun bir süre boyunca dokunup basılı tutun.**

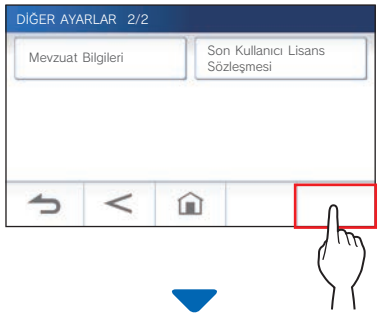

Onay mesajı gösterilecektir.

5 **Ayarları yapılandırmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.**

YÖNETİCİ AYARLARI ekranı görüntülenecektir.

6 **[Opsiyon Çıkışı] öğesine dokunun.**

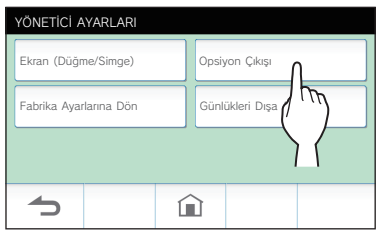

7 **Opsiyon çıkışı süresini ayarlamak için [▲] veya [▼] öğesine dokunun.**
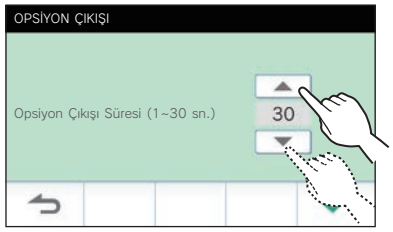
8 **Değişiklikleri uygulamak için [✓] öğesine dokunun.**

* İptal etmek için [⮌] öğesine dokunun.

11-3 Günlük dosyalarını dışa aktarma

Günlük dosyaları microSDHC karta aktarılabilir.

1 **MENÜ ekranından → [>] → [Diğer Ayarlar] öğesine dokunun.**

Onay mesajı gösterilecektir.

2 **Ayarları yapılandırmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.**

3 **[>] öğesine dokunun.**

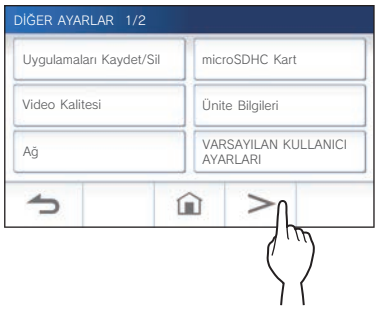

4 **Alana (kırmızı çizgi ile çevrili) 2 saniye veya daha uzun bir süre boyunca dokunup basılı tutun.**

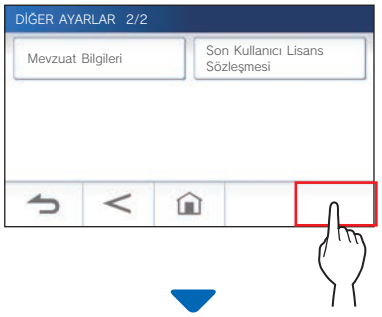

Onay mesajı gösterilecektir.

5 **Ayarları yapılandırmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.**

YÖNETİCİ AYARLARI ekranı görüntülenecektir.

6 **[Günlükleri Dışa Aktar] öğesine dokunun.**

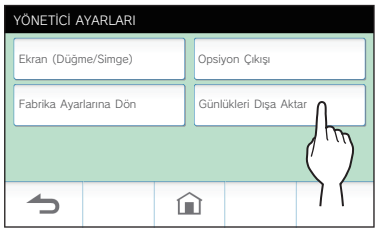

7 **Günlükleri dışa aktarmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.**

* İptal etmek için [⮌] öğesine dokunun.

11-4 Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine döndürme

* Bu işlem, korumalı kayıtlar dahil olmak üzere tüm kayıtları siler.

1 MENÜ ekranından → [>] → [Diğer Ayarlar] öğesine dokunun.

Onay mesajı gösterilecektir.

2 Ayarları yapılandırmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.

3 [>] öğesine dokunun.

4 Alana (kırmızı çizgi ile çevrili) 2 saniye veya daha uzun bir süre boyunca dokunup basılı tutun.

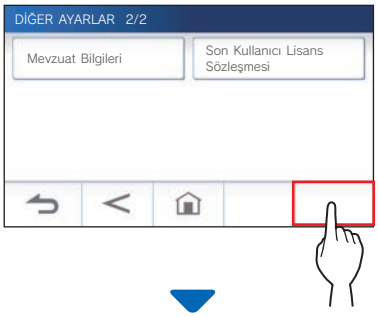

Onay mesajı gösterilecektir.

5 Ayarları yapılandırmaya devam etmek için [✓] öğesine dokunun.

YÖNETİCİ AYARLARI ekranı görüntülenecektir.

6 [Fabrika Ayarlarına Dön] öğesine dokunun.

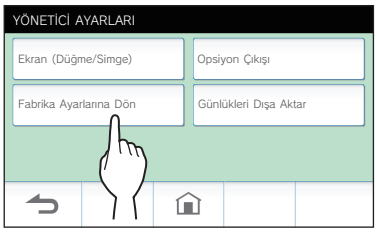

7 Ayarları başlangıç değerlerine döndürme işlemine devam etmek için [✓] öğesine dokunun.

* İptal etmek için [↩] öğesine dokunun.

"Ünite başlangıç ayarlarına getirildi." gösterildiğinde, başlangıç ayarlarına dönme işlemi tamamlanmıştır ve ünite DIL 1/2 ekranına geri dönecektir.

NOT:

Bu ünitenin mülkiyetinin değişmesi halinde kullanıcı ayarlarının, kayıtların ve günlüklerin silinmesi önerilir.

AIPHONE

Providing Peace of Mind

https://www.aiphone.net/

Düzenlenme Tarihi: mart 2023

Ⓓ 0323 MZ 65229

AIPHONE CO., LTD., NAGOYA, JAPAN